


プロジェクター本体用ファームウェア更新手順書

対象モデル: XJ-UT352WN/XJ-F211WN/XJ-S400UN/XJ-S400WN/XJ-F21XN


事前準備

① 無線アダプターカバー(盗難防止用カバー)が装着されている場合は、取り外してください。

1. プラスドライバーで、無線アダプターカバーのネジを取り外します。
2. 無線アダプターカバーを取り外します。

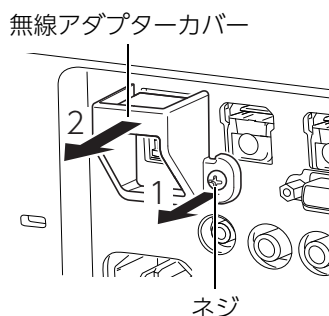


XJ-F21XN/XJ-F211WN

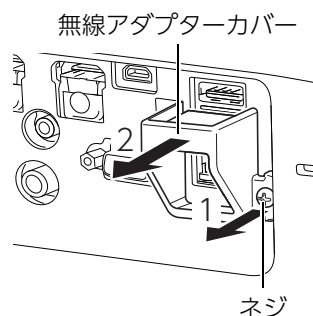


XJ-S400UN/XJ-S400WN

② 無線アダプター(YW-41)が装着されている場合は、取り外してください。


- XJ-UT352WN、XJ-S400UN、XJ-S400WNは、厚さ10mm以上のUSBメモリーを使用する場合は、無線アダプター(YW-41)を取り外す必要が有ります。

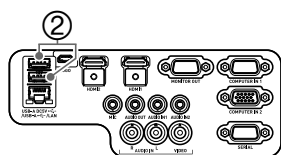


XJ-UT352WN

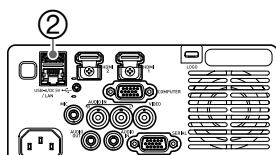

XJ-F21XN
XJ-F211WN

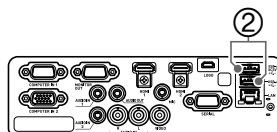

XJ-S400UN
XJ-S400WN

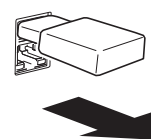

③ 「USBメモリーを使ったインストール方法」に進みます。

USBメモリーを使ったインストール方法



重要

- インストール途中で電源が落ちたり、インストールに使用するUSBメモリーが抜けたりすると、プロジェクターのネットワーク機能が動作しなくなりますので、インストールを実施する環境には十分ご注意ください。
- 小型のUSBメモリーをお使いください。

以下要件を満たすUSBメモリーをご使用ください。

USBコネクタ	Type-A
USB規格	2.0
容量	1GB以上
ファイルシステム	FAT32
寸法	● XJ-UT352WN/XJ-S400UN/XJ-S400WN 厚さ10mm以上のUSBメモリーを使用する場合は、無線アダプター(YW-41)を必ず取り外してください。 ● XJ-F211WN/XJ-F21XN 無線アダプター(YW-41)が装着されている場合は、必ず取り外してください。

準備

- ① ダウンロードしたファイルを解凍してください。「CASIO_N_0.02.27.9.03.enc」ファイルが作成されます。
- ② USBメモリのルートディレクトリ(ドライブ直下)に解凍したファイルをコピーしてください。
 - ルートディレクトリにはコピーしたファイルのみが存在するようにしてください。
 - ファイル名は変更しないでください。
- ③ プロジェクターの電源コードは抜いておいてください。
- ④ プロジェクターのリモコンを準備してください。

インストール手順



重要

- 「ダイレクトパワーオン」の設定をされているお客様は、書き換え作業を実施する前に設定を「OFF」にしてください(初期値はOFFです)。
- 書き換え作業を実施する前に「HDMIケーブル」は抜いておいてください。

手順	インストール中のLEDの状態	
	POWER/ STANDBY	STATUS
1. USBメモリをプロジェクターに挿してください。 ● XJ-UT352WN、XJ-S400UN、XJ-S400WN ① USB-A/DC 5V端子、または② USB-A端子のどちらか片方に接続します。 ● XJ-F21XN、XJ-F211WN ① USB-A/DC 5V端子に接続します。 	○ 消灯	○ 消灯
2. 電源コードを使ってプロジェクターをコンセントに接続してください。 ● プロジェクターはスタンバイ状態になります。	● 赤点灯	○ 消灯
3. リモコンの[ENTER]キーを5秒以上押し続けてください。	● 赤点滅	○ 消灯
4. 約45秒でインストールが始まります。 ● インストールには約11分かかります。	● 赤点滅	● 緑点滅
5. STATUS LEDが緑点滅から点灯に変化したらインストール完了です。	● 赤点滅	● 緑点灯
6. インストールが完了したらプロジェクターから電源コードとUSBメモリを抜いてください。		

各種エラーの場合

エラー種	エラー時のLEDの状態	
	POWER/ STANDBY	STATUS
A. タイムアウトエラー	● 赤点滅	● 橙点滅
B. USBメモリが未挿入、ファイル名が違う、ファイルがUSBメモリ内に無い等のエラー	● 赤点滅	● 橙点灯

* エラーが発生した場合は電源コードとUSBメモリを抜いて、再度お試しください。

ファームウェアのバージョン確認

下記の操作で設定メニューの「情報」を表示することで、確認できます。

- ① [MENU]キーを押して設定メニューを表示する。
- ② [▲]または[▼]キーを使って「情報」を選ぶ。
 - 「Version」の行で「USB」の後の数字をご確認ください。
- ③ [MENU]キーを押して設定メニューを閉じる。

著作権について

- 本書の著作権はカシオ計算機株式会社（当社）にあり、本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

免責事項

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。なお、これらの内容に誤りがあった場合において、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。