

このたびは弊社製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
 末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、
 正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」
 を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
 なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

カシオ計算機株式会社
 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

ご使用上の注意

- 本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。
- 高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる所では使用しないでください。
- 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
- 以下のようなところに本機を置くことは避けてください。
 - テレビの近くなど（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
 - 時計、キャッシュカード、プリペイドカードの近くなど
- 極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破壊する場合があります。
- 本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」でおふきください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対にふかないでください。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています。



⊘記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



危険

死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。



警告

袋をかぶらない、飲み込まない

- ⊘ 本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしない。
窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電池について

- 電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。
目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。
- ⊘ 乳幼児の手の届く所に電池を置かない。
お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

置き場所・使用場所について

- ⊘ 次のような場所に置かない、使わない。
火災・感電の原因となります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
 - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



警告

置き場所・使用場所について

- ⊘ 不安定な場所に置かない、不確実な掛け方をしない。
落下・転倒時には、けがの原因となります。

分解・改造しない

- ⊘ 本機を分解・改造しない。
けがの原因となります。



注意

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。


- ⊘ ● 分解しない、ショートさせない
- ⊘ ● 充電しない
- ⊘ ● 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ⊘ ● 種類の違う電池を混ぜて使わない
- ⊘ ● 加熱しない、火の中に投入しない
- ⊘ ● 本機で指定されている電池以外は使わない
- ● 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- ● 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- ● 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する

- ⊘ 電池が液漏れしたまま使用しない。
火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。
- ⊘ 長く伸ばした爪で電池の着脱をしない。
けがの原因となることがあります。

各部の名称

◆本書に記載している時計のイラストは操作説明用です。実際の製品とは異なることがあります。

〈裏面〉

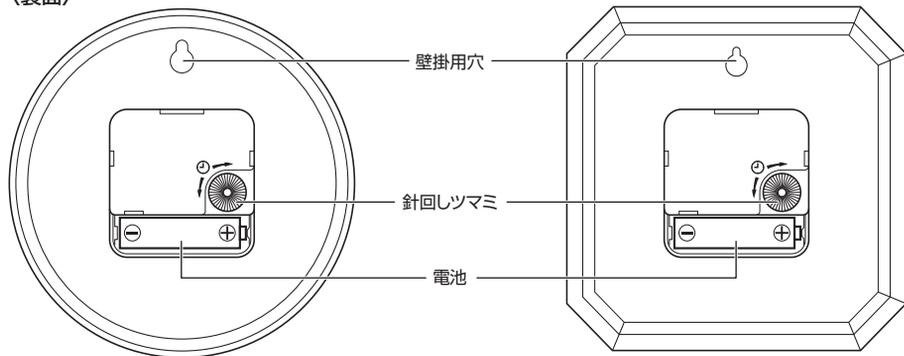


STEP 1 時刻の合わせ方

《セット例》

7時の時報で時計を合わせる場合

- 電池を正しい向きで入れ、秒針が12時の位置に来たとき、電池を抜き取ります。
 - 電池を抜いたときに秒針が止まります。
 - 針回しツマミで時・分針を7時に合わせます。
 - 時報に合わせ電池を入れます。
 - 電池を入れたときに秒針が動き出します（電池を入れるタイミングによっては多少の誤差が生じることがあります）。
- ◆針回しツマミを操作するときは、落下によるけが、および器物の破損を防止するためにも、必ず時計を壁から取り外して操作してください。

電池の入れ方

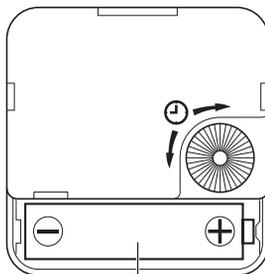

単3形マンガン乾電池 (R6P) 1個

電源に関するご注意

- 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください（定期的な交換をおすすめします）。
 - 誤動作（時刻やアラームなどのリセット、報音の停止、時刻のずれなど）することがあります。
 - 液晶表示は「薄くなった」「消えたり」します。
 - アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まったり」します。
- 時計が正常に動作していても、1年に1回は電池を交換してください。消耗した電池を使い続けると、液漏れが発生する場合があります。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池[※]のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

※モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- 電池が液漏れを起こした場合は液に触れず、すぐにふきとってください。


電池交換のしかた

- 1 時計を外し、古い電池を抜き取ります。
- 2 新しい電池の⊕⊖を間違えないように入れ完全に押し込みます。
- 3 針回しツマミを回転させ時刻をセットします。
 - 「時刻の合わせ方」参照。

STEP 2 壁に取り付ける


- 1 時計を設置する壁の状態を確認します。
 - 掛け具は、しっかりと固定できる場所（梁、木の柱、木質の厚い壁など）に使用してください。しっかりと固定できない場所に使用した場合、時計が落下してけがや故障の原因となることがあります。
 - 石膏ボード、コンクリート、薄い化粧ベニヤ板などには、必ず材質に適した市販の掛け具をご使用ください。
 - 掛け具を取り付ける際には、穴をあけるなど壁に傷をつける施工が必要になります。電波の受信状況を確認し、その場所に設置することを決めてから、取り付けてください。

付属のネジの場合（ネジの形状は製品によって異なります）

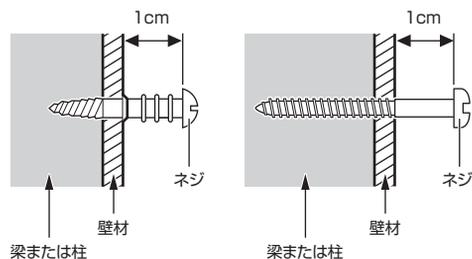

STEP 3 時計の掛け方

- 1 ネジを垂直な梁が通っている壁面または柱にしっかりとねじ込みます。
- 2 下図のように時計を正しい姿勢で取り付けます。

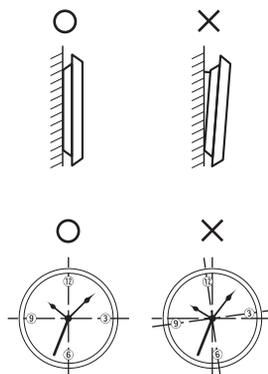

- ◆時計を取り付けた際、上下左右そして手前に軽く動かし正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていない場合、落下によりけがをしたり、器物を破損する場合があります。

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz

精 度：平均月差±30秒以内

表示内容：時・分・秒（3針）

使用温度：-10℃～+50℃

付属品：壁掛け用ネジ

使用電池：単3形マンガン乾電池 (R6P) 1個

電池寿命：約1年

◆使用電池に関して

本機は、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されています。アルカリ乾電池は使用できますが、マンガン乾電池と同様に1年に1回は電池を交換してください。電池寿命が延びてしまい、そのまま使用し続けると、電池の液漏れの原因となる場合があります。

- 充電式電池は、使用しないでください。初期電圧が低く、電池の特性が合わないため、使用すると本機が正常に動作しない、または電池寿命が極端に短くなる場合があります。