



CTS400-CH-1B

CASIO®

# CT-S400/410 Casiotone

閱讀完本文件後，請與保修證一起妥善保管。請務必閱讀“閱讀本說明！”單頁中的“安全須知”，並正確使用本產品。

## 快速入門指南

有關本產品及其操作的詳細說明，請訪問 CASIO 網站。  
現有的資源：用戶說明書，樂譜等  
<https://support.casio.com/global/tw/emi/manual/CT-S400/>



### 附件

- 樂譜架
  - 掛帶鎖（與樂譜架包在一起）
  - 散頁
    - 閱讀本說明！單頁
    - 其他（保證書等）
- 附件中所包含的物品如有變更，恕不另行通知。

## 準備

### 電源的準備


#### 交流電變壓器的使用

- 如右圖所示連接交流電變壓器。
  - 本數位電子琴只能使用指定的交流電變壓器。


#### 電池的使用

- 打開
- 裝入六節 AA 型電池。
- 關閉
- 指定電池類型。參閱本單頁背面上的“功能設定的配置”。

電腦、智能手機等（市賣）  
● 請使用兩米長以內的 USB 電纜進行連接。

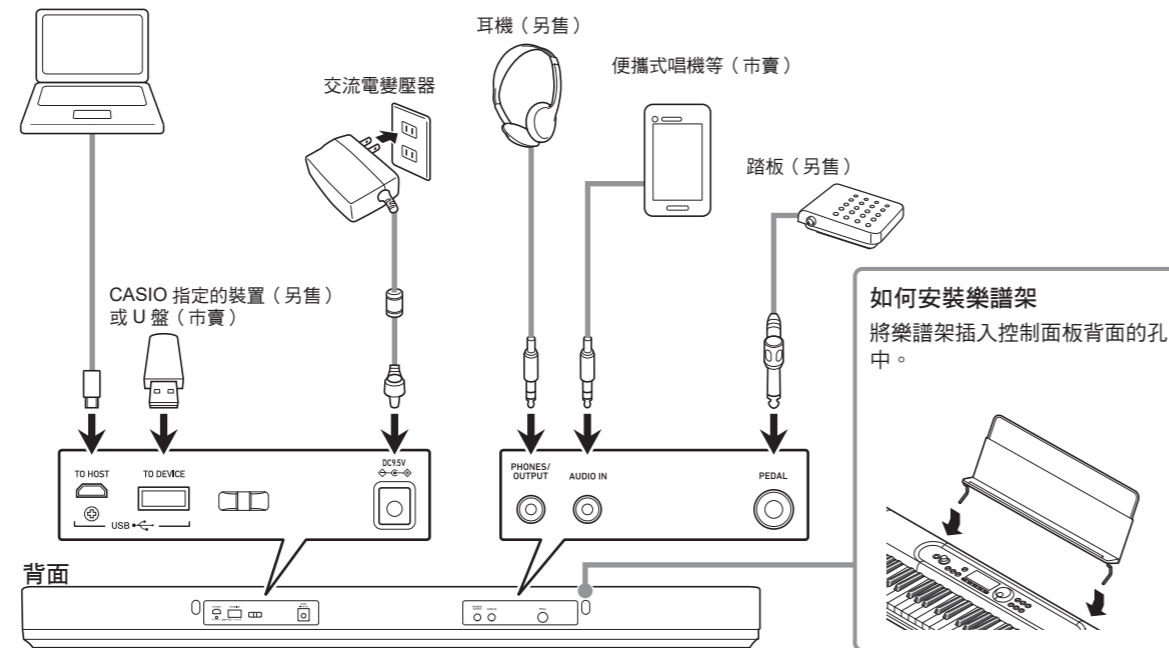

## 基本操作

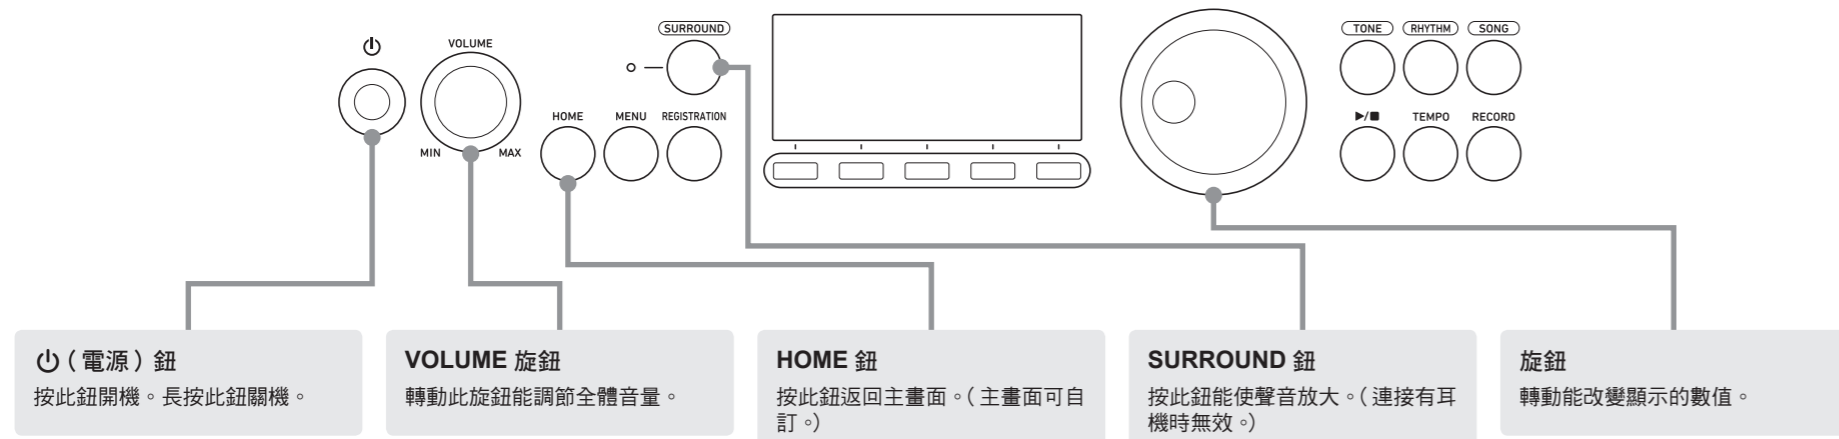

### 彎音輪

轉動此輪能使正在鳴響的音符的音高平滑改變。

### 自動關機功能

不使用超過 30 分鐘後自動關機。（可啟用和禁用）

### 踏板

踏板被踩下的過程中，音符音延續。即使彈奏的琴鍵被鬆開了，音符仍會像琴鍵被按著時一樣繼續發音，直到踏板被放開為止。

### 觸鍵感應

重按琴鍵能產生明亮的聲音，而輕按琴鍵能產生柔和的聲音。

## 讓節拍器打拍

- HOME
- 
- 啟用節拍器。
- 指定拍子。

## 速度的變更

- TEMPO
- 

## 使用不同聲音的演奏

- 1 TONE

### 如何選擇音色

- 2

類別	編號
PIANO	1 - 20
ELEC. PIANO	21 - 53
ORGAN	54 - 87
GUITAR	88 - 137
BASS	138 - 182
STRINGS	183 - 204
BRASS	205 - 234
REED	235 - 252
PIPE	253 - 264
SYNTH	265 - 322
PAD/CHOIR	323 - 370
ETHNIC	371 - 441
GM TONES	442 - 569
DRUM SET	570 - 600

### 如何改變電子琴高音域和低音域的音色

- 2 SP

- 3 為鍵盤的低音域選擇一種音色。

### 如何使用兩種疊加音色進行演奏

- 2 LY

- 3 選擇想要疊加的音色。

### 如何在演奏時使用觸鍵感應

- 2

OFF: 沒有觸鍵感應。  
LIGHT: 輕按能產生比NORMAL更大的音符音。  
NORMAL: 通常的觸鍵感應。  
HEAVY: 需要比NORMAL更重的擊鍵才能產生更大的音符音。

### 如何在演奏時使用延音

- 2 SUS

### 如何自動演奏琶音樂句

- 2 ARP

- 3 打開琶音器。

- 4 選擇一種琶音類型。

- 5 彈奏一個音符及和弦。

## 樂曲的單獨演奏或跟隨演奏


- 1 SONG

### 如何選擇一首樂曲

- 2

### 如何播放樂曲

- 2
- 3

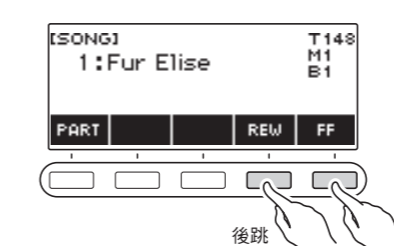

### 如何發出計數音

- 2

COUNT: 樂曲播放過程中打計數音。  
PRECOUNT: 在樂曲的開頭，在實際播放開始之前打計數音。

- 3

### 如何練習特定聲部


- 2

RIGHT OFF: 右手聲部靜音，練習右手聲部  
LEFT OFF: 左手聲部靜音，練習左手聲部  
BOTH OFF: 雙手聲部都靜音，練習雙手


- 3

類別	編號
PIANO/CLASSICS	1 - 60
EVENT	61 - 65
WORLD	66 - 110
EXERCISE	111 - 160
USER SONG	161 - 170
TONE REC	171
RHYTHM REC	172
PART OFF REC	173
MULTI TRACK REC	174 - 178

## 為合奏選擇節奏

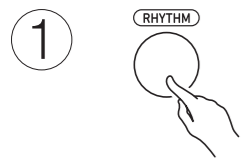


### 如何選擇節奏

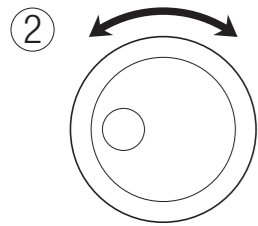


類別	編號
POPS	1 - 12
8 BEAT	13 - 16
16 BEAT	17 - 20
ROCK	21 - 32
DANCE	33 - 41
JAZZ	42 - 52
TRAD	53 - 59
LATIN I	60 - 75
LATIN II	76 - 91
WORLD I	92 - 110
WORLD II	111 - 157
COUNTRY	158 - 163
ENSEMBLE/ORCHESTRA	164 - 168
BALLAD	169 - 180
PIANO RHYTHMS	181 - 200

### 如何播放節奏

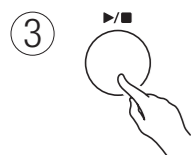


### 如何改變型

2 開始播放節奏。

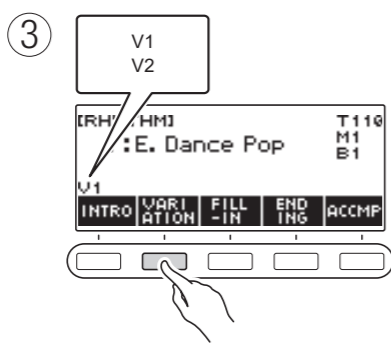


### 如何插入節奏填充

2 開始播放節奏。

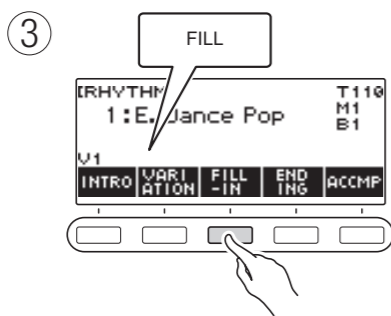

### 如何插入前奏


2 開始播放節奏。

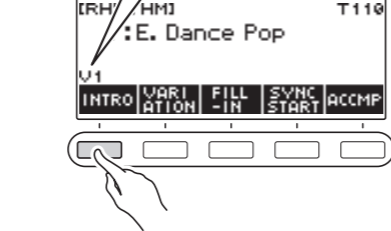

3 開始播放節奏。

### 如何插入尾聲

2 開始播放節奏。

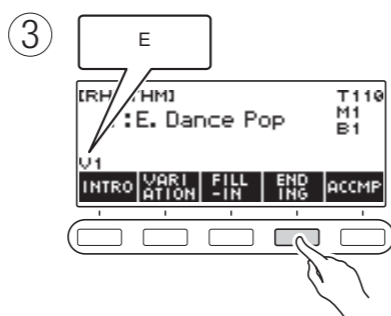

### 如何播放帶和弦的伴奏型

2 開始播放節奏。



3 開始播放節奏。


4 用和弦輸入鍵盤彈奏和弦。



和弦輸入鍵盤



### 如何在彈奏和弦時立即開始播放節奏

2 開始播放節奏。

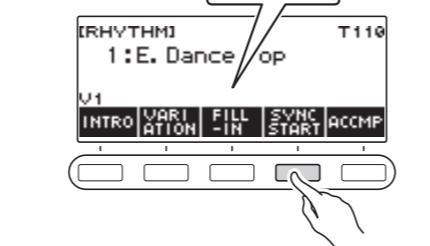

3 按 ACCMP 鈕顯示 AC。然後，在伴奏鍵盤上彈奏和弦。

## 演奏的錄音

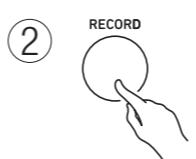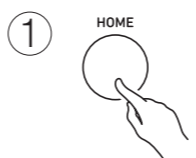


3 演奏想要錄音的樂曲。




此時錄音開始。


4 停止錄音。

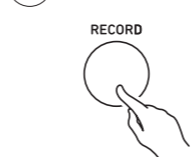



5 播放您的錄音。

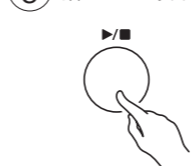

## 功能設定的配置

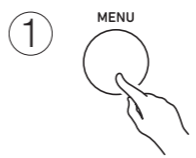

2 顯示 SETTING。

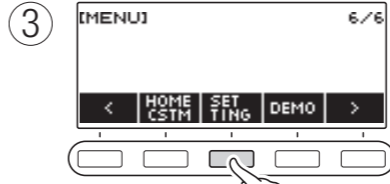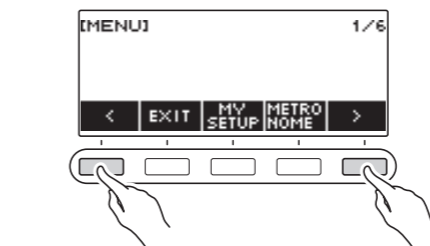


5 設定。




設定

4 選擇一種功能。

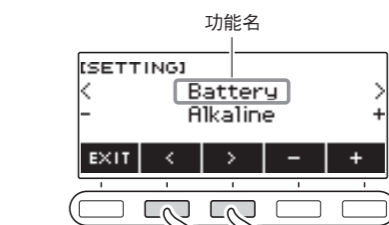

有關各功能的說明，請參閱可從 CASIO 網站下載的用戶說明書。


5 改變設定值。

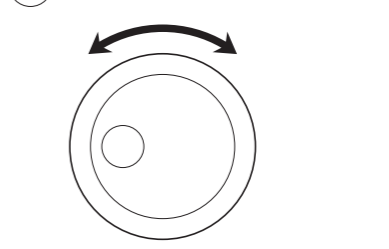


例如：如何指定電池類型  
Alkaline: 鹼性電池  
Ni-MH: 鎳氫充電電池

## 如何初始化設定


4 選擇 "All Initialize"。

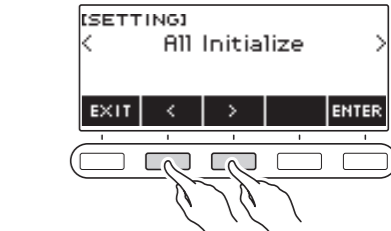

5 選擇 "All Initialize"。

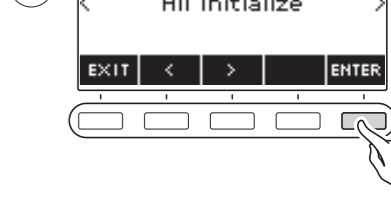


6 選擇 "All Initialize"。

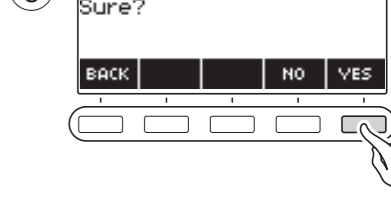




此時重啟。

## 演奏設置的登錄和調用



### 如何登錄設置

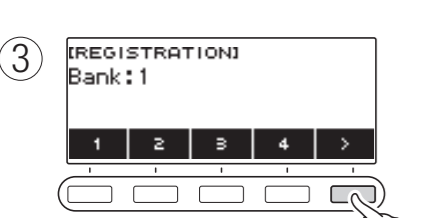

5 選擇一個庫。

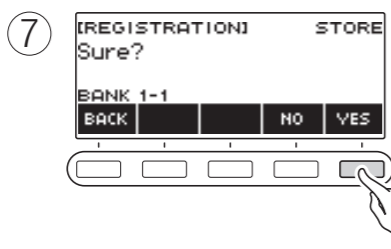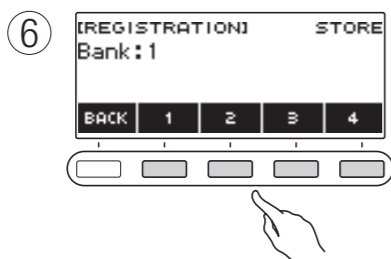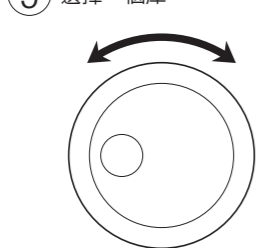

### 如何調用設置

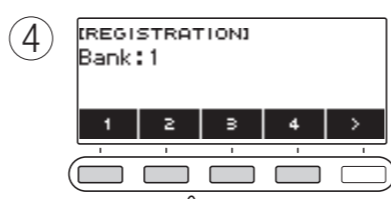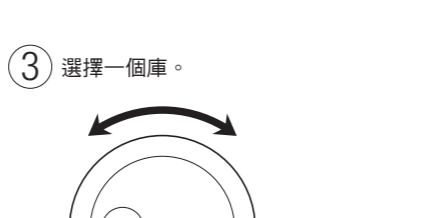

## 產品規格

型號：CT-S400/CT-S410

鍵盤：61 鍵

觸鍵感應：3 級，關閉

最大多重音：48 個音符

音色功能：600 種預設音色

音效：回響 (20 種，關)；合唱 (10 種，音色)；DSP

節拍器：鈴音關，1 至 16 拍；速度範圍：20 至 255

樂曲庫：160 首預設樂曲；聲部關閉功能：左手，右手，雙手

自動伴奏：200 種預設節奏，10 種用戶節奏，200 種單鍵預設，前奏，尾聲；

和弦輸入模式切換

登錄：最多 32 組設置 (4 組設置 × 8 個庫)

示範曲功能：1 首示範曲，110 首內置樂曲庫樂曲

功能音量調節：節拍器，節奏，樂曲

MIDI 錄音器：實時錄音，播放；音色錄音：1 首，節奏錄音：1 首，多音軌錄音：5 首，

6 個音軌 (1 個系統音軌，5 個獨奏音軌)；容量：約 40,000 音符 (一首樂曲)

其他功能：移調 (±1 個八度；-12 至 0 至 +12 個半音)；八度移位 (-3 至 0 至 +3 個八度)；

調音 (A4 = 415.5 至 465.9 Hz；默認值 = 440.0 Hz)；12 種自動和聲；100 種琶音

彎音輪：0 至 24 個半音

APP 功能：支援 iOS，Android (通過 USB 端子連接)

MIDI：16 頻道多音色接收，GM 標準 1

輸入 / 輸出端子：PHONES/OUTPUT 插孔：立體聲迷你插孔 (3.5mm)；AUDIO IN 插孔：立體

聲迷你插孔 (3.5mm) (輸入電阻：10kΩ，輸入電壓：200mV)；USB TO HOST 埠：micro B；

USB TO DEVICE 埠：A 型；PEDAL 插孔：標準插孔 (6.3mm) (延音、抽選延音、柔音、

開始 / 停止，節奏填充，琶音保持)

電源插孔：9.5VDC

電源：2 路電源；自動關機功能 (觸發時間 30 分鐘；可禁用)

電池：6 節 AA 型鹼性電池或 AA 型鎳氫充電電池；連續供電約 4 小時 (鹼性電池) 或

約 4 小時 (鎳氫電池)\*

\* 用 eneloop 電池測量的數值。

eneloop 是松下公司 (Panasonic Corporation) 的商標。

● 實際的連續供電時間可能會因電池類型、演奏類型和使用環境而縮短。

● 使用錯誤類型的電池可能會導致電池電量顯示錯誤或突然斷電。

交流電變壓器：AD-E95100L (JEITA 標準，有統一極性的插頭)

揚聲器：13 cm × 6 cm (橢圓型) × 2 (輸出：2.5W+2.5W)

耗電量：9.5V --- 7.5W

LCD：對比度可調

外形尺寸：93.0 (W) × 25.8 (D) × 8.4 (H) cm

重量：約 4.5 kg (不含電池)

規格和設計如有變更，恕不另行通知。

- 不得複製本說明書或其中的任何部分。根據版權法，您可以個人使用本說明書，未經卡西歐 (CASIO) 的許可不得他用。
- 卡西歐 (CASIO) 對於因使用或無法使用本說明書或產品而引起的任何損失 (包括但不限於利益損失、工作中斷、資料丟失等損害) 一律不負任何責任。即使卡西歐已接到此種損害可能性的警告。
- 本用戶說明書之內容如有更改，恕不另行通知。
- 本說明書中涉及的公司及產品名稱可能是相關所有者的註冊商標。

標識牌貼在產品底部。

## 本說明書未涉及的功能

本說明書重點介紹主要功能。有關更詳細的說明，請參閱“用戶說明書”。

<https://support.casio.com/global/tw/emi/manual/CT-S400/>



“用戶說明書”包含下列章節的說明。

- 如何保存設置 (我的設置)
- 如何以八度為單位改變音高 (八度移位)
- 如何以半音為單位改變音高 (移調)
- 如何改變音階 (音階調音)
- 如何在彈奏時使音量放大 (環繞立體聲)
- 如何保存和調用設置 (登錄)
- 其他

CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan