



好きなリズムを鳴らしてアンサンブル演奏を楽しむ


1

RHYTHM



リズムを選ぶ

2

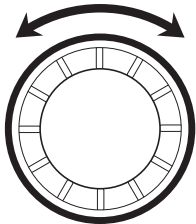

| カテゴリー              | 番号      |
|--------------------|---------|
| POPS               | 1～23    |
| 8 BEAT             | 24～29   |
| 16 BEAT            | 30～36   |
| ROCK               | 37～57   |
| DANCE              | 58～72   |
| JAZZ               | 73～87   |
| TRAD               | 88～98   |
| LATIN I            | 99～120  |
| LATIN II           | 121～137 |
| WORLD I            | 138～157 |
| WORLD II           | 158～190 |
| COUNTRY            | 191～199 |
| ENSEMBLE/ORCHESTRA | 200～205 |
| BALLAD             | 206～223 |
| PIANO RHYTHMS      | 224～243 |

リズムを再生する

3




パターンを変える

2

リズムを再生します。

3

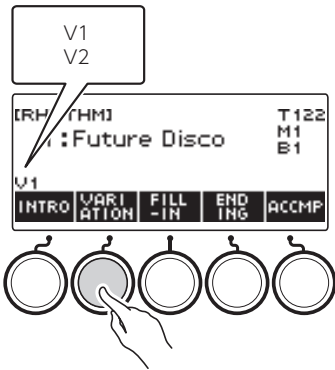


変化フレーズ(フィルイン)を入れる

2


リズムを再生します。

3

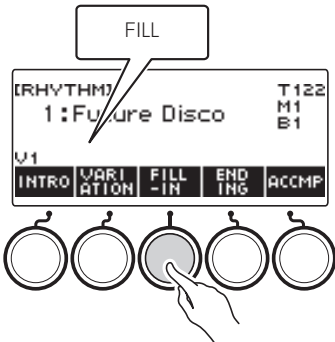

前奏(イントロ)を入れる

2

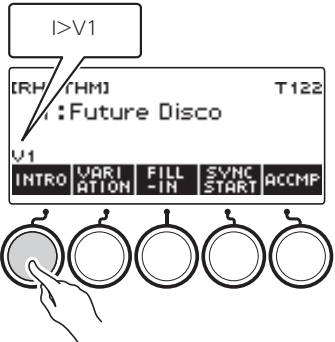

3


リズムを再生します。

終わり(エンディング)を入れる

2


リズムを再生します。

3

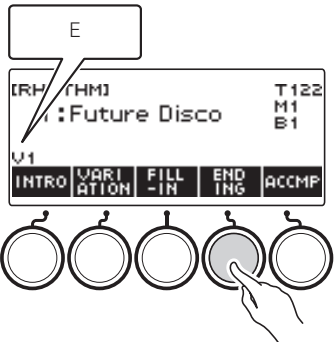

コードを付けて鳴らす

2

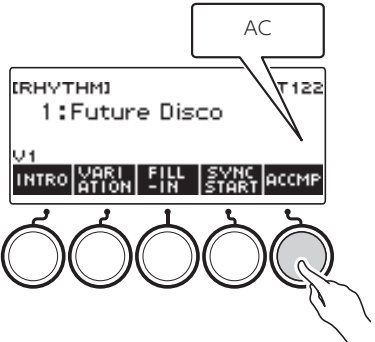

3

リズムを再生します。


4

コード入力鍵盤でコードを押さえます。



コード入力と同時にリズムを鳴らす

2

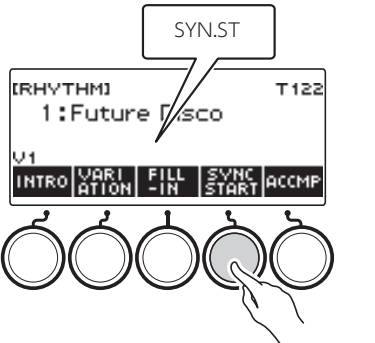

3

ACCMPボタンを押してACを表示させてから、コード入力鍵盤でコードを押さえます。

手軽に演奏を録音/再生する

1

HOME



または



2



3



録音が開始されます。

4

録音を終了します。



5

録音した演奏を再生します。



機能設定を変更する


1

MENU




2

SETTINGを表示させます。

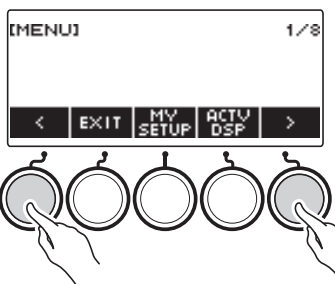


3

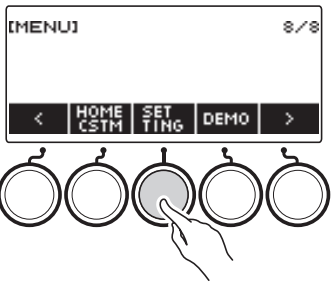

4


機能を選びます。

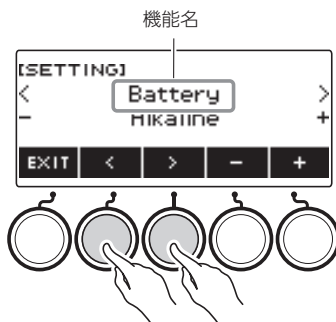

各機能の説明は弊社ウェブサイト掲載の取扱説明書をご参照ください。

5

設定値を変更します。

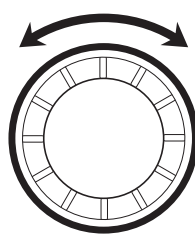


(例)  
電池の種類を設定  
Alkaline: アルカリ乾電池  
Ni-MH: 充電式ニッケル水素電池


初期化する

4


"All Initialize"を選びます。

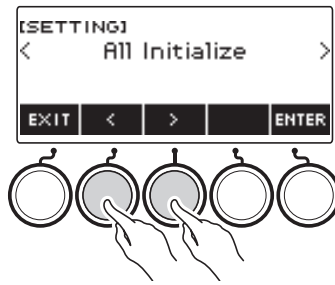

5

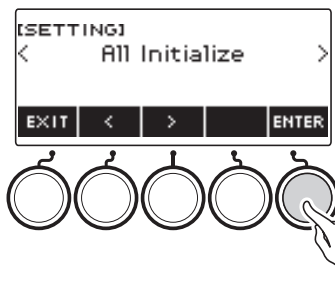

6

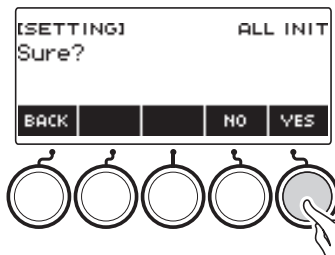

再起動します。


演奏に使う設定を登録する・呼び出す

レジストレーションに登録する


1




2

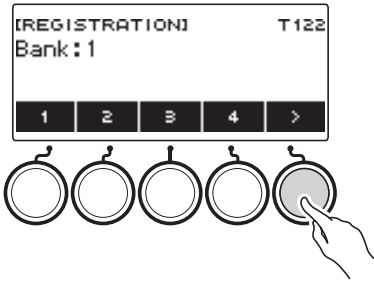


3

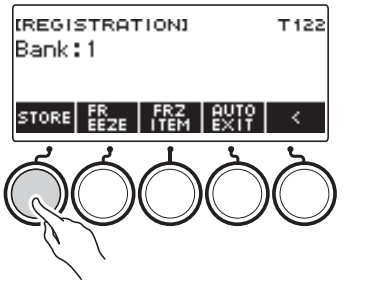


4

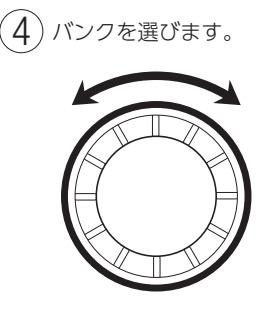

5

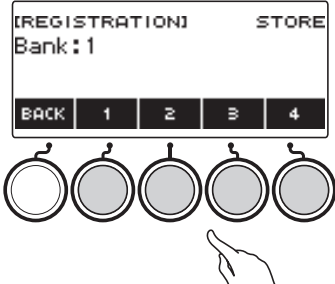

6

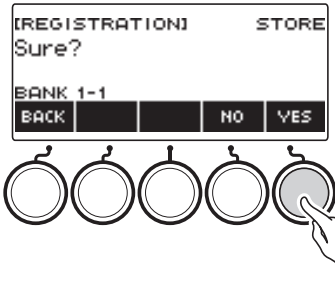


レジストレーションから呼び出す


1




2

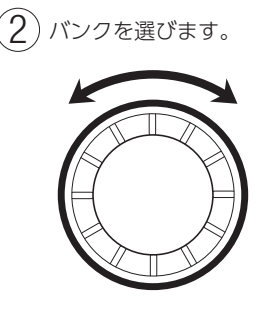


3

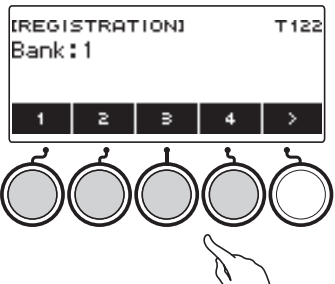

ノブを使って音色を変化させて演奏する

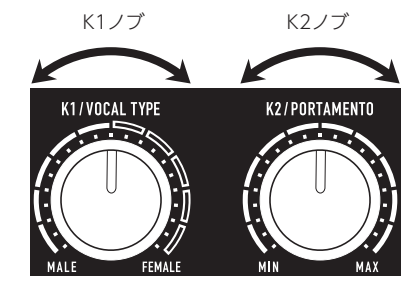

K3ノブ(本体左側)



K1ノブ: カットオフ (初期設定)

K2ノブ: レゾナンス (初期設定)

K3ノブ: モジュレーション (初期設定)

・歌詞音色演奏時は、歌詞音色専用の設定に切り替わります。

製品仕様

型式: CT-S1000V

鍵盤: 61鍵

タッチレスポンス: 3種類、オフ

同時発音数: 最大64音

音源: プリセット音色数900 (歌詞音色100を含む)

ボーカルシンセシス: 言語 (日本語、英語)、ボーカリスト (22種類)、ユーザーボーカリスト、ボーカリストパラメーター (性別、年齢、ボイスパラメーター)、歌詞音色演奏モード (フレーズモード、ノートモード)、音節制御機能、歌詞音色リトリガー、歌詞音色シーケンス、ユーザー歌詞音色 (最大150)

エフェクト: リバース (24種類、トーン、オフ)、コーラス (12種類、トーン)、ディレイ (15種類、トーン)、アクティブDSP (100種類、トーン)、イコライザー (10種類、ユーザー)、サラウンド

メトロノーム: 拍子ベル音オフ、1～16 (拍子) / テンポ範囲: 20～255

自動伴奏: プリセットリズム243種類、ユーザーリズム50種類、ワンタッチプリセット243種類、イントロ/エンディング機能、コード入力モード切替

レジストレーション機能: 最大64セット (4セット×16/バンク)、レジストレーションシーケンス、フリーズ機能

デモ機能: デモ曲 (2曲)

機能音調節: メトロノーム、リズム、ソング

MIDIレコーダー: リアルタイム録音、再生/トーン記録曲: 1曲、リズム記録曲: 1曲、マルチトラック記録曲: 5曲、6トラック (システムトラック×1、ソロトラック×5)、容量: 約40,000音符 (1曲あたり)

サンプリング: サンプリングメロディ×1、サンプリングドラムセット×1、サンプリング周波数: 44.1kHz、サンプリングチャンネル: ステレオ、サンプリングビット数: 16ビット、ループ機能

その他の機能: トランスポーズ±1オクターブ (-12 ~ 0 ~ +12半音)、オクターブシフト (-3 ~ 0 ~ +3オクターブ)、チューニングA4 = 415.5 ~ 465.9Hz (初期値: 440.0Hz)、オートハーモナイズ12種類、アルパジェーター150種類、MIDIコントローラー機能

ピッチベンドホイール: 0 ~ 24半音

コントロールノブ: 3、ノブパラメーターコントロール

APP機能: 対応デバイスiOS/Android (USB端子で接続)

MIDI: 16chマルチティンバー受信、GMレベル1準拠

入出力端子: PHONES端子: ステレオミニジャック、LINE OUT端子: 標準ジャック×2、AUDIO IN端子: ステレオミニジャック (入力感度: 200mV)、USB TO HOST端子: micro B、USB TO DEVICE端子: タイプA、PEDAL1端子: 標準ジャック (ペダル/サステーン、ソフト、スタート/ストップ、フィルイン、アルパジェーターホールド、レジストレーションシーケンス、歌詞音色切り替え、音節リセット、歌詞音色ホールド)、PEDAL2/EXPRESSION端子: 標準ジャック (エクスプレッション、マスターボリューム、バランス、テンポ)

電源端子: DC12V

電源: 2電源方式、オートパワーオフ機能約30分後 (キャンセル可能)

電池: 単3形アルカリ乾電池又は単3形充電式ニッケル水素電池6本使用、連続動作時間: 約3時間 (アルカリ乾電池使用時) / 約3時間 (充電式ニッケル水素電池使用時) ※

※ eneloop (エネルーブ) 使用時の測定値

[eneloop]は、パナソニックの登録商標です。

・ご使用の電池の種類や演奏方法、使用環境によっては連続動作時間が短くなることがあります。

・電池の種類の設定が誤っていると、電池消耗状態が正しく表示されず電源が落ちる場合があります。

ACアダプター: AD-A12150LW (JEITA規格・極性統一形プラグ付き)

スピーカー: 13cm×6cm (楕円形) ×2 (出力: 2.5W+2.5W)

消費電力: 12V --- 7.5W

LCD: コントラスト調節可能

サイズ: 幅93.0×奥行き25.8×高さ9.1cm

質量: 約4.7kg (電池含まず)

改良のため、仕様およびデザインの一部を、予告なく変更することがあります。

● 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また個人としてご利用になる場合は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。  
● 本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。  
● 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。  
● 本書に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標および商標です。

■ JIS C 61000-3-2適合品  
本装置は、高調波電流規格 [JIS C 61000-3-2] に適合しています。

定格表示は製品底面ラベルに記載されています。

本書に記載していない機能について

本書には、主な機能の基本的な操作方法がまとめられています。より詳しい情報については、「取扱説明書」を参照してください。

<https://support.casio.jp/emi/manual/CT-S1000V/>

「取扱説明書」には、以下の内容が記載されています。

- ・楽器の設定を保存する (マイセットアップ)
- ・セットアップを登録し再現する (レジストレーション)
- ・音の高さをオクターブ単位で変える (オクターブシフト)
- ・音の高さを半音単位で変える (トランスポーズ)
- ・音律を変える (スケールチューニング)
- ・広がりのある音にする (サラウンド)
- ・鍵盤演奏とリズム演奏の音量バランスを変える (バランス)
- ・アッパーパートの音が滑らかに繋がるようにする (アッパーボルトメント)
- ・その他

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MA2201-C Printed in China

© 2021 CASIO COMPUTER CO., LTD.