



CTS195-JA-1A

CT-S195 Casiotone

クイックスタートガイド(保証書別添)

本書は、お読みになったあとも、保証書とともに、大切に保管してください。別紙の「お客様へ」に記載の「安全上のご注意」をお読みの上で、正しくお使いください。

より詳しい操作方法や製品の情報などは、弊社ウェブサイトを参照してください。


掲載内容:取扱説明書、楽譜集など

<https://support.casio.jp/emi/manual/CT-S195/>



JA
CASIO

付属品一覧



ACアダプター:
AD-E95100L



譜面立て

同梱リーフ類

クイックスタートガイド(本書)
カシオ電子楽器保証書
お客様へ
その他


別売品

ヘッドホン:CP-16
ペダル:SP-3, SP-20

スタンド:CS-2X
イス:CB-5, CB-7, CB-30

ソフトケース:SC-650B
ACアダプター:AD-E95100LJ

※本機指定のACアダプターを使用してください。

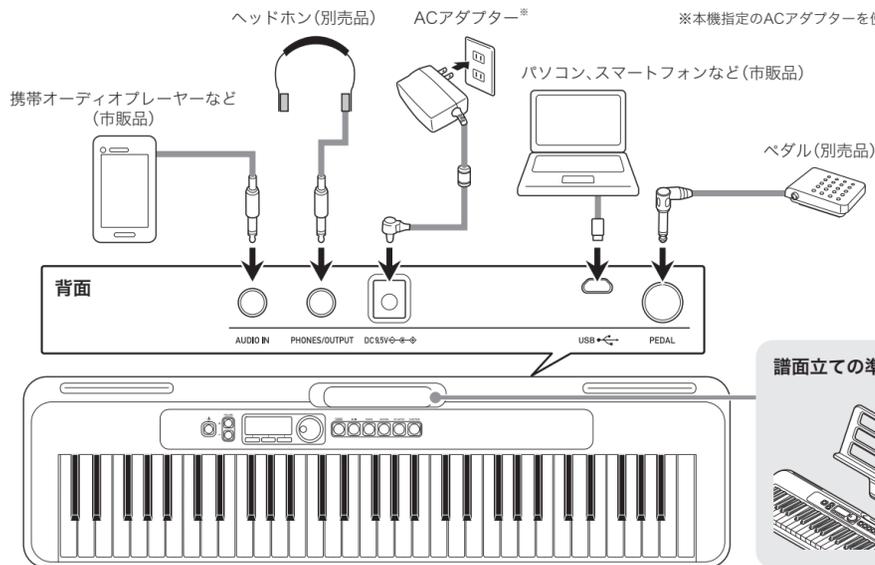

準備

電源の準備

■ACアダプターを使う

1 右の図のようにACアダプターを挿します。

■電池を使う


1 開ける



2 単3形電池6本を入れます。




3 閉じる



4 電池の種類を設定します。
●裏面「機能設定を変更する」をご参照ください。

基本操作

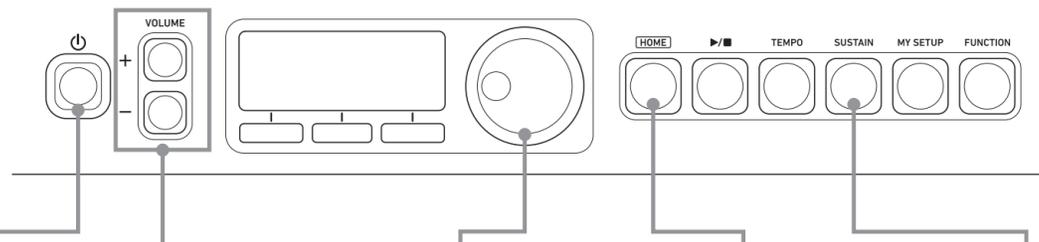

電源ボタン

押すと電源が入ります。電源を切りたい場合は押し続けると液晶画面が消灯し電源が切れます。

音量ボタン

押すと全体の音量が変わります。

ダイヤル

回すと番号や数値が変わります。

ホーム HOMEボタン

押すとホーム画面(音色選択画面)へ戻ります。

サステイン SUSTAINボタン

押すと鍵盤を離した後の音の余韻がより長く残る状態になります。もう一度押すと元の状態に戻ります。


オートパワーオフ機能

30分放置すると自動的に電源が切れます。(オン/オフ切替可能)


ペダル

踏んでいる間は鍵盤を離しても押しただまのときと同じように音が残ります。


メトロノームを鳴らす

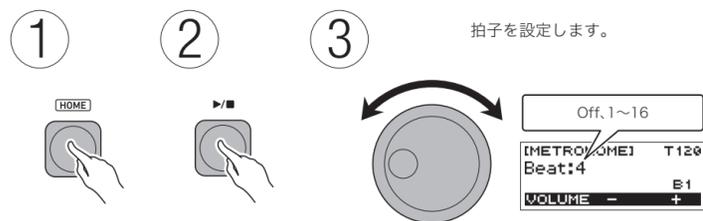

テンポを変える

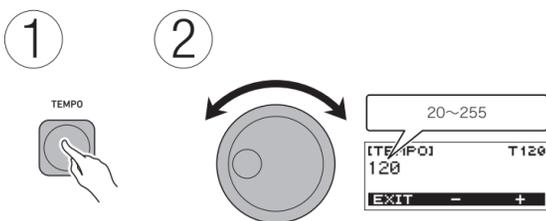

音色を選んで弾く

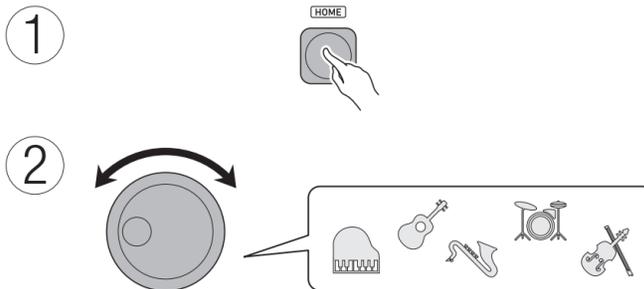


カテゴリー	番号	カテゴリー	番号
ピアノ	001~014	プラス	121~140
エレクティックピアノ	015~028	リード/パイプ	141~165
クロマチックパーカッション	029~042	シンセリード	166~202
オルガン	043~064	シンセパッド	203~242
ギター	065~078	インド	243~253
ベース	079~088	エスニック	254~266
ストリングス/オーケストラ	089~100	GMトーン	267~394
アンサンブル	101~120	ドラムセット	395~400

ソング(内蔵曲)を鳴らす




カテゴリー	番号
ピアノ/クラシック	01~30
イベント	31~35
世界の曲	36~60

再生する

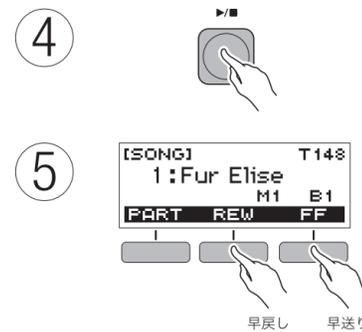


パート別で練習する



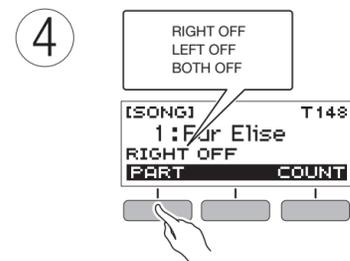


RIGHT OFF: 右手パートを消音して右手パートの練習
LEFT OFF: 左手パートを消音して左手パートの練習
BOTH OFF: 両手パートを消音して両手パートの練習

カウントを鳴らす

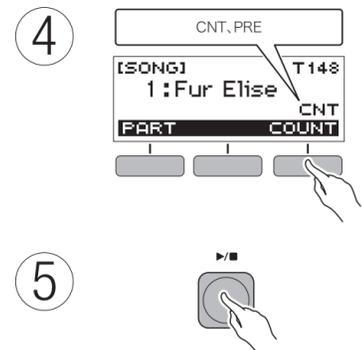

ダンスミュージックモードでDJプレイを楽しむ

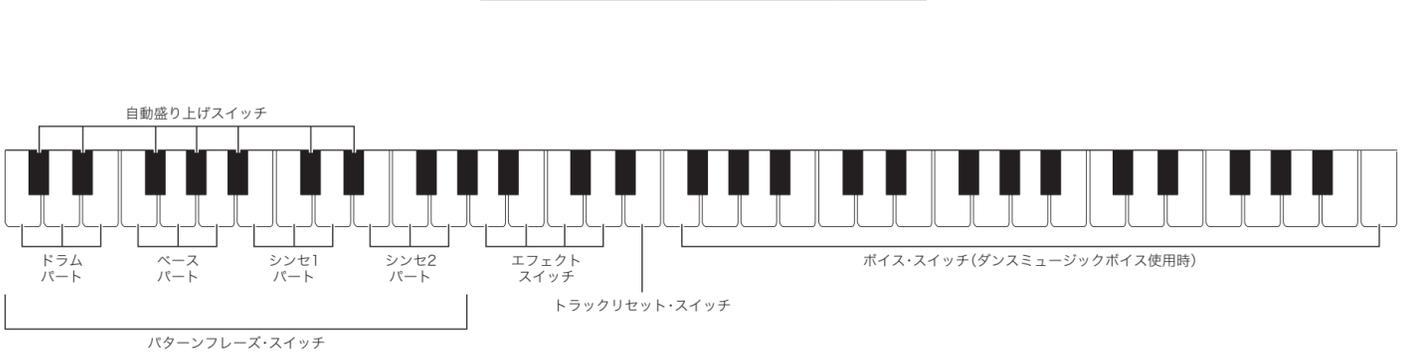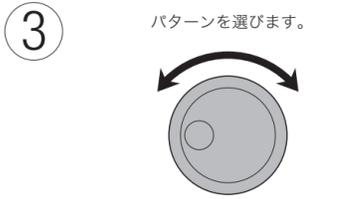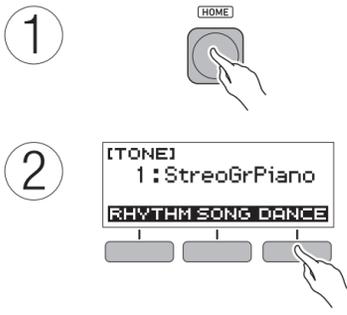


④ パターンフレーズスイッチを押します。

- 鳴っているフレーズのスイッチを押すと、そのフレーズの再生が止まります。
- パートごとにフレーズを選ぶことで、色々な組み合わせのダンスミュージックを演奏できます。
- ▶■ボタンを押してもフレーズの再生/停止ができます。



カテゴリ	番号
EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)	01~35
ハウス	36~45
ヒップホップ	46~50

ダンスミュージックボイスを使う

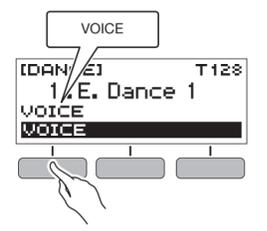

ボイス・スイッチを押します。




機能設定を変更する

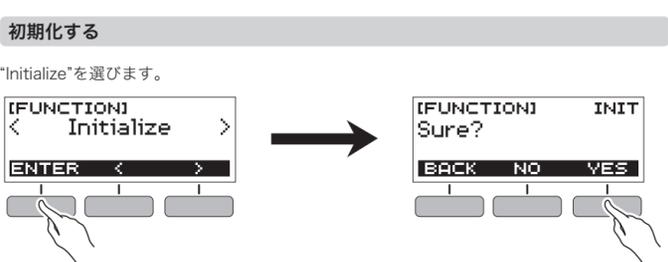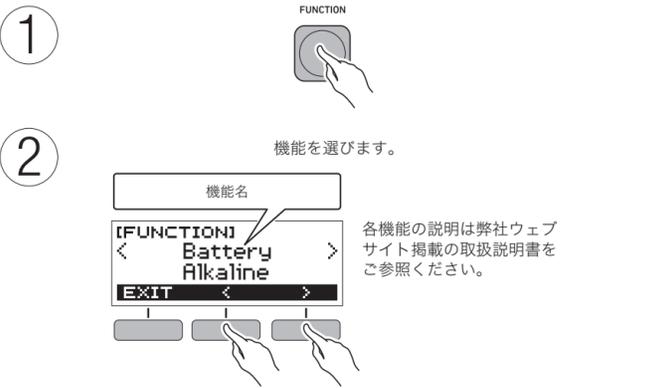


初期化する



リズムを鳴らす

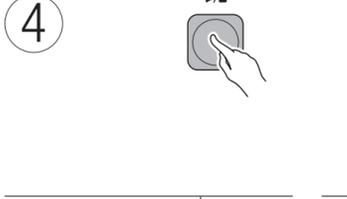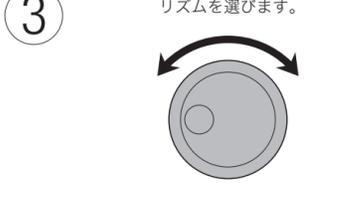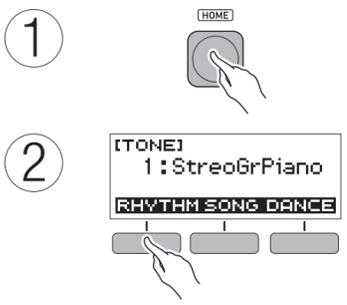


パターンを変える

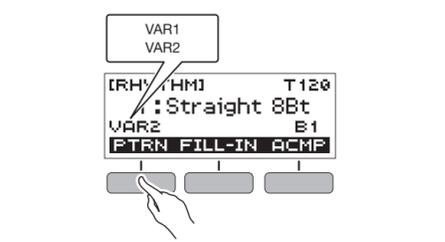


フィルインする



コードを付けて鳴らす

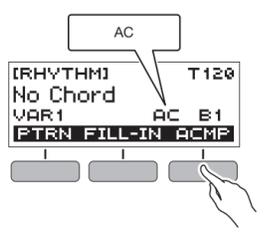

コード進行例
C→F→C→G、とタイミング良く入力します。小節が変わるタイミングでの入力がおすすです。

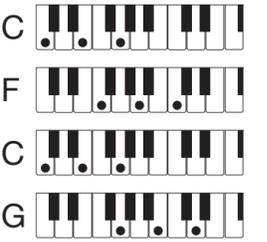

カテゴリ	番号
8ビート	001~002
16ビート	003~005
バラード	006~009
ダンス	010~013
ポップス	014~016

カテゴリ	番号
ロック	017~020
ジャズ	021~024
ヨーロッパ	025~032
ラテン	033~044
インド	045~058

カテゴリ	番号
ワールド	059~073
その他	074~075
ピアノリズム	076~077

製品仕様

型式:CT-S195
 鍵盤:61鍵
 同時発音数:最大48音
 音色機能:プリセット音色数400(ステレオピアノ音色1)
 エフェクト:リバーブ(10種類、オフ)
 メトロノーム:拍子ベル音オフ、1~16(拍子)/テンポ範囲20~255
 ソングバンク:プリセットソング:60曲、パートオフ機能:左手、右手、両手
 自動伴奏:プリセットリズム77種類、ワンタッチプリセット77種類、イントロ/エンディング機能、コード入力モード切替
 ダンスミュージックモード:プリセットパターン50種類、ダンスミュージックエフェクト
 デモ機能:内蔵ソングバンク(60曲)を全曲ループ再生
 機能音量調節:メトロノーム、リズム、ソング、ダンスミュージック
 その他の機能:トランスポーズ±1オクターブ(-12~0~+12半音)、チューニングA4=415.5~465.9Hz(初期値:440.0Hz)
 APP機能:対応デバイスiOS/Android(USB端子で接続)
 入出力端子:PHONES/OUTPUT端子:ステレオミニジャック、AUDIO IN端子:ステレオミニジャック(入力インピーダンス:10kΩ、入力感度:200mV)、USB端子:micro B、PEDAL端子:標準ジャック(ペダルサステイン、ソステナート、ソフト、スタート/ストップ)
 電源端子:DC9.5V
 電源:2電源方式/電池:単3形アルカリ乾電池又は単3形充電式ニッケル水素電池6本使用、連続動作時間:約16時間(アルカリ乾電池使用時)・約13時間(充電式ニッケル水素電池使用時)*、ご使用の電池の種類や演奏方法、使用環境によっては連続動作時間が短くなる場合があります/ACアダプター:AD-E95100L(JEITA規格・極性統一形プラグ付き)、オートパワーオフ機能約30分後(キャンセル可能)
 ※ eneloop(エネルーブ)使用時の測定値
 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
 スピーカー:13cm×6cm(楕円形)×2(出力:2.0W+2.0W)
 消費電力:9.5V ≍ 5.5W
 LCD:コントラスト調節可能
 サイズ:幅93.0×奥行き25.6×高さ7.3cm
 質量:約3.3kg(電池含まず)

改良のため、仕様およびデザインの一部を、予告なく変更することがあります。

●本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また個人としてご利用になる場合は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
 ●本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 ●本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
 ●本書に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標および商標です。

■JIS C 61000-3-2適合品
 本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

定格表示は製品底面ラベルに記載されています。

カシオ計算機株式会社
 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MA2206-A Printed in China
 © 2022 CASIO COMPUTER CO., LTD.