

EX-word

電 子 辞 書

取扱説明書 保証書付

XD-C100E

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

本機をご使用になる前に

使ってみよう

例題を使って練習しましょう

辞典をひく

辞典を選んでことばを調べる

お役立ち機能を使う

より詳しくことばを調べたり、
電卓を使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用する、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

警告

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない



- ・アルカリ乾電池を充電しない
- ・極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。



- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電電池について



- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
 - ・落したり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

(例：  →  、  → )

本機の画面に表示される字体や図について

- 本機の画面に表示される字体は J I S X 0213 : 2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」で表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（■辞典の凡例などを見る→ 65ページ）。

収録コンテンツの内容について

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。

各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されていません。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

目次

安全上のご注意	表紙の裏
使用上のご注意	6
その他の使用上のご注意	6
あらかじめご承知いただきたいこと	7
本機の画面に表示される字体や図について	8
著作権に関するご注意	8
登録商標・商標の表記について	10

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	14
電池について	14
製品シリアルナンバーについて	15
初めてお使いになるときは	16
電源を入れる・切る	19
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について ..	21
各部の名前と働き	23

使ってみよう

使ってみよう	24
「明鏡国語辞典」で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう ..	26

辞典をひく

使いたい辞典を選ぶ	28
メニューから辞典を選ぶ	28
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	30
文字の入力方法	31
文字を入力する	31
間違った文字を訂正する	34

ことばを調べる	35
パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力 ..	36
パターン2 調べたいことばを入力後、 訳 / 決定 を押す ..	38
パターン3 見出しをたどる	40
パターン4 複数の条件を入力して絞り込む	42
画面の基本操作	44
画面の見かた	44
説明の続きを見る	46
前後の見出し語に切り替える	47
別の辞典に切り替える	48
文字の大きさを変える	48

お役立ち機能を使う

一度調べたことばを再度調べる	50
同じ辞典で連続してことばを調べる	52
別の辞典にジャンプして調べる	54
意味の画面からさらに深く調べる	57
電卓を使う	60

収録辞典を使う

本章の説明の見かた	63
ガイド機能	65
収録辞典一覧	66

お役立ち情報を見る

困ったときは	74
こんなときには	74
こんな症状が起こったら... ..	76
こんなメッセージが出たら... ..	78
リセットするときは	79
電池を交換する	80

設定の変更	84
設定変更をする	85
キーの名前と働き	88
ローマ字・かな対応表	91
仕様	93
さくいん	95
保証・アフターサービスについて	101
アフターサービス窓口について	103
修理サービスメニューについて	104

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 1本

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。


電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop（エネループ）および充電式EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ 93ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

製品シリアルナンバーについて

本機の電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、オンラインサービス登録の際に必要となります。電池を入れる前に以下に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特
定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページ
をご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。
<http://casio.jp/exword/register/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、
「1」(イチ)と「I」(アイ)、
「8」(ハチ)と「B」(ビー)

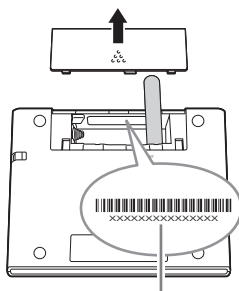

シリアルナンバー

本機をご使用になる前に

シリアルナンバー控え


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池1本を入れてください。


1 電池ボタンを取り外す

☺部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

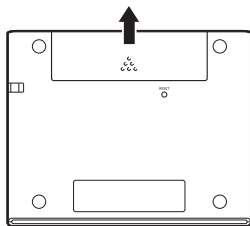


2 乾電池1本を入れ、電池ボタンを取り付ける

① 電池の(-)極側をバネに押し付けながら

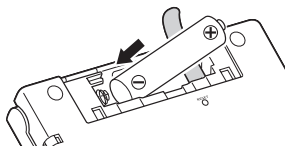


② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側をケースに押し込みます。

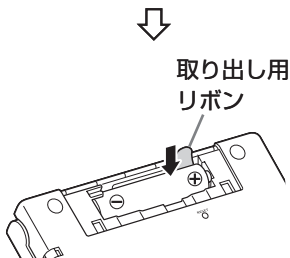

正しくセットされた状態


- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋)が間違っていない

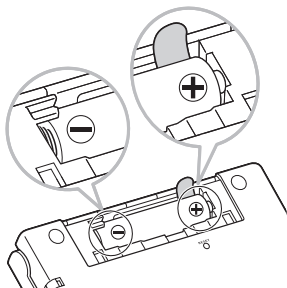

- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す


- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

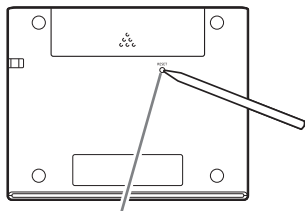

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

指をすき間に挟まないよう、ご注意ください。

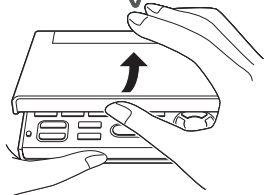

「電池設定」画面が表示されます。

電池設定
●アルカリ電池 [単3 LR6]
○充電電池 [単3 eneloop]
○充電電池 [単3 充電式EVOLTA]
※充電電池は上記以外
使用しないで下さい
選んで決定キーを押して下さい

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認する

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop

(エネループ)を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

電池設定
●アルカリ電池 [単3 LR6]
○充電電池 [単3 eneloop]
○充電電池 [単3 充電式EVOLTA]
※充電電池は上記以外
使用しないで下さい
選んで決定キーを押して下さい

6 「訳／決定」を押す

- メニュー画面が表示されます。



- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(→ 84ページ)。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

指をすき間に挟まないよう、
ご注意ください。

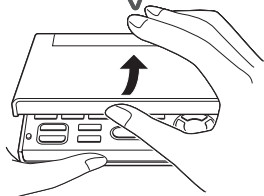

本機をご使用になる前に

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ → 84ページ）。
- 電源が切れているときに  を押すと電源が入ります。



辞典／モードキー

電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには電源が切れているときに、辞典／モードキー（→ 28ページ）の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。


画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→ 85ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

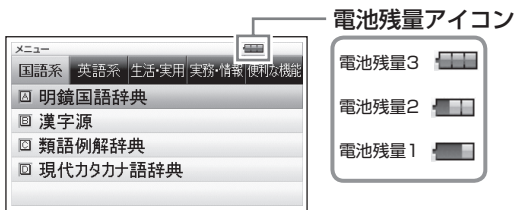

- 電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

本機をご使用になる前に

電池寿命について

ご使用の電池により、電池寿命は異なります。また、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面 明るさ	電池寿命 ※2
アルカリ 乾電池	1時間中 入力・検索5分 間／英和辞典の訳画面 55分間表示 を繰り返 したとき	※1	約50時間
eneloop			約40時間
充電式 EVOLTA			約40時間


※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。

電池寿命は、おおよその目安です。


各部の名前と働き

- キーの名前と働き → 88ページ

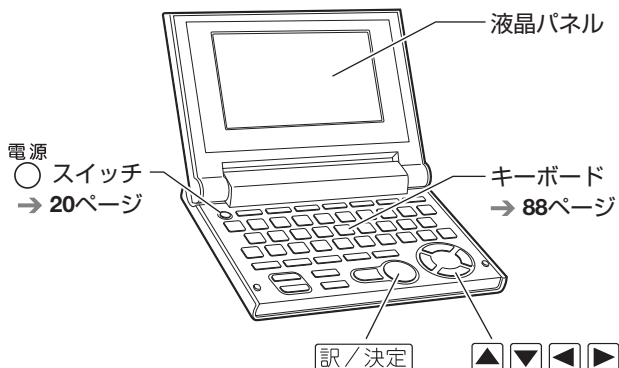

本機をご使用になる前に

- 電池ブタ → 16、81ページ

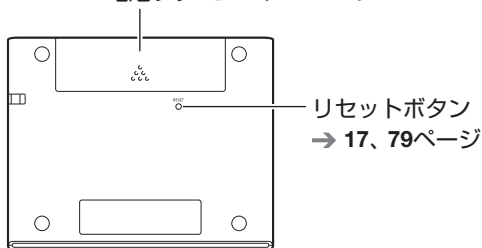

使ってみよう

初めて
お使いになるときは


最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。

→ 16 ~ 18ページ


「メイキョウシスイ
(明鏡止水)」って、
どういう意味
だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？
エクスワードならば、その場で解決！

本機を開ける

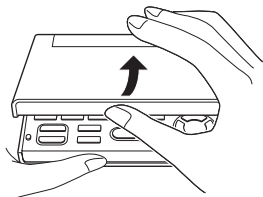


開けると、自動的に電源が入ります。

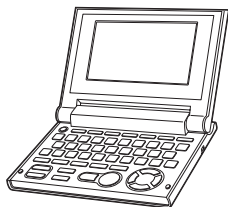


辞典を選ぶ

カテゴリー


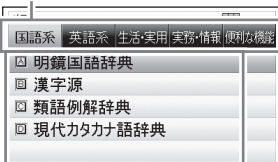


辞典名

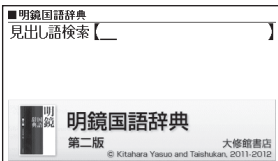


辞典はカテゴリー（分類）ごとに分かれています。メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

ことばを調べる

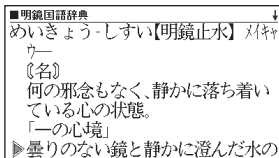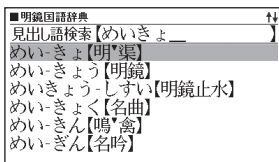


調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。

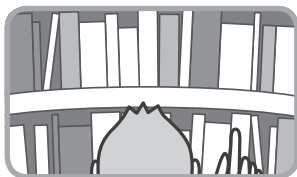

「明鏡国語辞典」で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう

≫ 使用キー

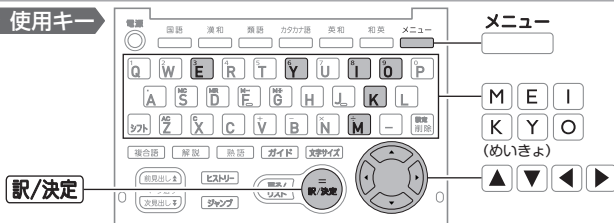

1 メニューを押す


「国語系」が選ばれています。
選ばれている項目の背景にはカーソル(■)が付きます。



「国語系」が選ばれていない場合は、◀▶を押して選びます。


2 ▼▲を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

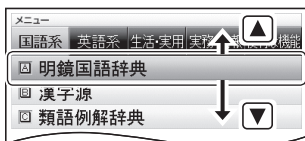


3 訳/決定を押す

「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。

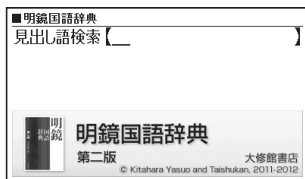

4 [M] [E] と押す


「め」と表示されます。

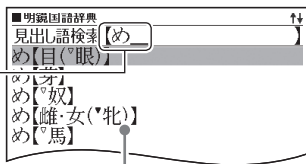

「め」から始まることばが表示されます。


5 [I] [K] [Y] [O] と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

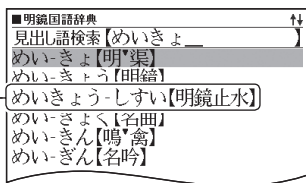


6 ▼ ▲ を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

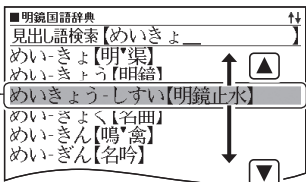

7 訳/決定 を押す

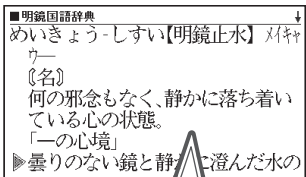


これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法があります。

- ・メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能を選ぶことができます。
- ・辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 30ページ

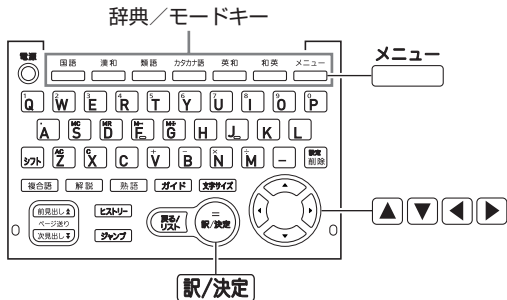


メニューから辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- ・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニューを押す


- ・メニュー画面が表示されます。

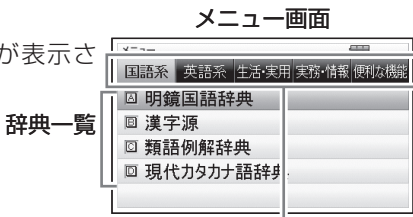


「国語系」「英語系」などの
カテゴリー(分類)

3 ◀▶ でカテゴリーを選び、 ▲ ▼ で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す

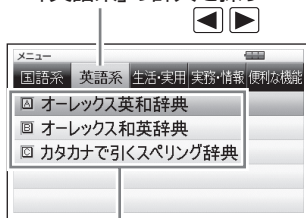

「英語系」の辞典一覧

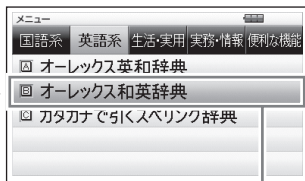

「オーレックス和英辞典」
を選ぶ ▲ ▼

4 訳／決定 を押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- **メニュー** を押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキー (→ 33ページ) を押して辞典を選ぶ (最初の画面を表示させる) こともできます。例えば、「**B** オーレックス和英辞典」を選ぶときは **B** を押します。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

- キーを押すと登録されている辞典の最初の画面になります。

例 を押す

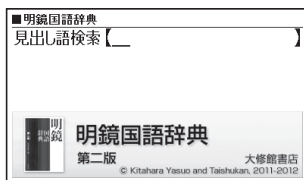

文字の入力方法

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

- 文字の入力は、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっております、切り替えることはできません。


文字を入力する

ひらがな／カタカナを入力する

かな(ひらがな／カタカナ)は、「ローマ字かな入力」で入力します。

「ローマ字かな入力」とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**□□□□□□□□** とキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

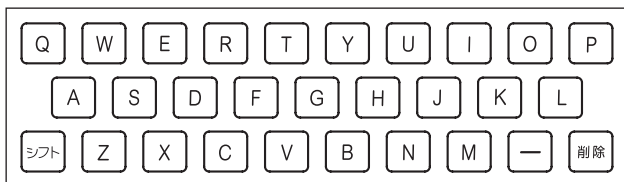

例

入力することば	押すキー
いんこ	I N N K O
みかん	M I K A N N
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E - R U


- どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字・かな対応表」91ページ

アルファベット(a,b,c など)を入力する

入力したいアルファベットのキーを押してください。

- 本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベットを入力するときに使うキー

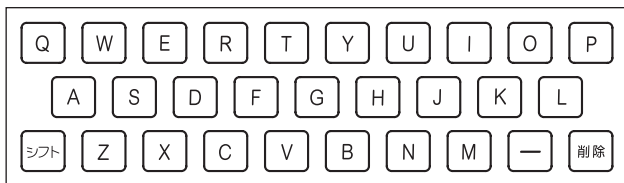


数字を入力する

入力したい数字のキーを押してください。

- 電卓を使う(→ 60ページ)ときや、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

数字を入力するときに使うキー

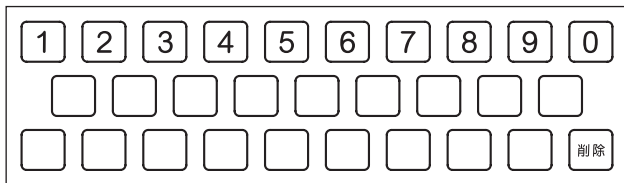

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す

を押す

- 押すごとに、最後の文字が消えていきます。



ひいらぎが__ → ひいらぎ__

途中の文字を消す

  で消したい文字の下にカーソル(__)を移動し、を押す



さざんんか → さざんか

途中の文字を直す

- 1   で直したい文字の下にカーソル(__)を移動する

なあかまど

- 2 を押す

なかまど


- 3 正しい文字を入力する

ななかまど

ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

明鏡国語辞典の場合

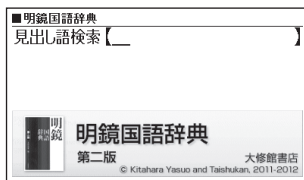

英和辞典の場合



収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は4つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力

→ 36ページ

パターン2：調べたいことばを入力後、**訳／決定**を押す

→ 38ページ

パターン3：見出しをたどる → 40ページ

パターン4：複数の条件を入力して絞り込む

→ 42ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(→ 63ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。


パターン1 調べたいことばの最初の何文字が入力

調べたいことばの最初の何文字を入力するだけで検索結果の画面に切り替わります。

例 「中啓」(ちゅうけい) ということばの意味を調べる
(明鏡国語辞典)


- ・「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります(メニューから辞典を選ぶ → 28ページ)。

- 1 「見出し語検索」欄にカーソル()が点滅していることを確認する

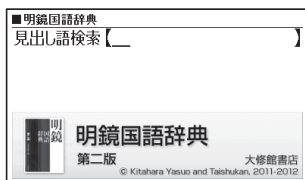


- 2 「ちゅ」と入力する

- ・「ちゅ」で始まることばの一覧の画面に切り替わります。
- ・文字の入力方法 → 31ページ

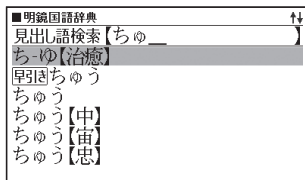

- 3 「うけ」と入力する

「ちゅうけ」と入力したところで、一覧に「ちゅうけい【中啓】」が現れます。

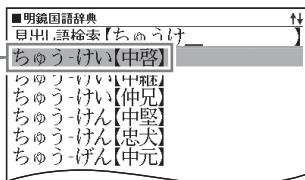

4



で「ちゅうけい
【中啓】」を選び、

訳／決定を押す

・意味が表示されます。

■明鏡国語辞典

ちゅう-けい【中啓】

〔名〕

儀式のときに用いる扇。親骨の上端を外側に曲げ、閉じても上半分が半開になるように作られたもの。

▶中(なか)ば啓(ひら)く意。

パターン2 調べたいことばを入力後、**訳／決定**を押す


調べたいことばを全部入力してから **訳／決定** を押して、検索する方法です。

例 「ゆう」と読む漢字を調べる(漢字源)

- 「漢字源」は、メニューの「国語系」の中にあります(メニューから辞典を選ぶ → 28ページ)。

1 ▲▼ で「**B** 音訓読みから探す」を選ぶ

- または、**B**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

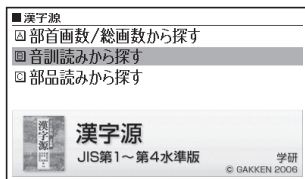

2 **訳／決定** を押す

- ひらがな入力の状態になります。




3 「ゆう」と入力する

- 文字の入力方法 → 31ページ

4 **訳／決定** を押す

- あてはまる漢字の一覧が表示されます。

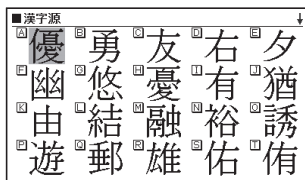

5

▲ ▼ ◀ ▶ で調べ
たい漢字を選び、
[訳／決定] を押す

・説明が表示されます。

■ 漢字源		熟語	
佑			
【佑】人			
総画	7画	部首	亻部
区点	㊦4504	Uni	4F51
JIS4D24		7JIS	9743


パターン3 見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追ってだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 分類から類語を調べる(類語例解辞典)

- ・「類語例解辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります(メニューから辞典を選ぶ → 28ページ)。


- 1 ▲▼ で「**C** 分類から探す」を選び、**訳／決定** を押す

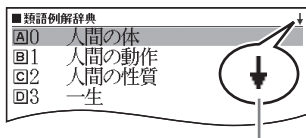

「↓」があるときは、いま表示されている見出しの先(下)にさらに続きがあります。

- 2 ▲▼ で見出しを選び、**訳／決定** を押す

- ・ここでは、「**B** 1 人間の動作」を選んでいきます。
- ・または、**B** を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

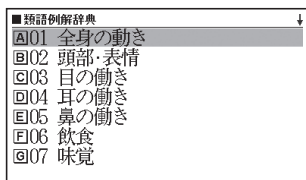

- 3 引き続き、▲▼ で見出しを選び、**訳／決定** を押す

- ・ここでは、「**C** 03 目の動き」を選んでいきます。

- 4 調べたいことばが表示
されたら、▲▼でそ
のことばを選び、
[訳／決定]を押す
・説明が表示されます。

■類語例解辞典

103-02【見つめる(みつめる)/見守る(みま
もる)/見据える(みとる)】

【関連語】

◆見澄ます(みすます)

【共通する意味】

★目をほかに向けずに、その物を
じっと見続ける。因 to gaze (at)

パターン4 複数の条件を入力して絞り込む

複数のことばや数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例 「聖」について調べる(漢字源)

- ・「漢字源」は、メニューの「国語系」の中にあります(メニューから辞典を選ぶ → 28ページ)。
- ・「聖」という漢字の部首は「耳」で、部首画数は「6」です。また、総画数は「13」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


1 ▲▼ で「A 部首画数/総画数から探す」を選び、[戻/決定] を押す

- ・または、[A]を押します。(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)




2 「部首画数」に「6」を入力する

- ・数字キーは、キーボードの一番上の列にあります。(→ 33ページ)

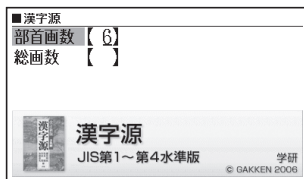


3 訳／決定 を押す

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

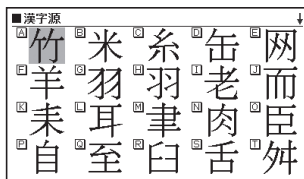

4 ▲ ▼ ◀ ▶ で「耳」を選び、訳／決定 を押す

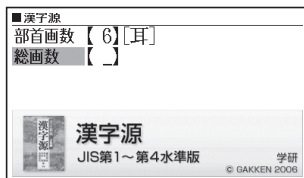

5 「総画数」に「13」を入力する




6 訳／決定 を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。



7 ◀ ▶ で「聖」を選び、訳／決定 を押す

- 説明が表示されます。

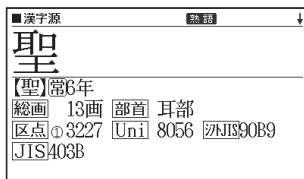

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

画面の見かた


リスト(一覧)と画面の続き表示

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます。

↑ ↓ 記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

- 説明の続きを見る

→ 46ページ

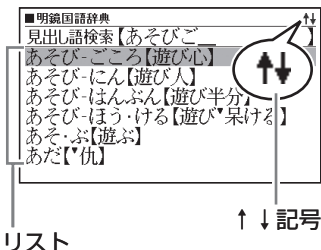

意味や解説の画面で表示される記号

■オーレックス英和辞典 複合語 ar·bor¹, 《英》-bour/á:rɒər/ 名◎(囲った格子などに木の枝・つるなどをはわせた)あずまや;木陰(の散歩道)(→bower¹) (イラスト→解説) ▶〜ist 名◎樹木栽培家	複合語記号 解説記号
---	--------------------------

記 号	意 味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 57ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 57ページ
複合語	調べている単語を使った複合語が収録されていることを示します。→ 57ページ
⇒ ⇨	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 52ページ
ジャンプ [®]	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 53、54ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 50ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 65ページ

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

■ 明鏡国語辞典

① 四季の一つ。冬と夏の間の季節で、陽暦では三月から五月まで、旧暦では一月から三月まで。日照時間が短く、昼が長くなるとともに、暖かくなって草木が繁り始める。暦の上では立春から立夏の前日まで、天文学では春分から夏至までを

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
前見出し▲ 次見出し▼	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)
◀ ▶	左または右へ送る

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフト を押し、離してから **前見出し▲** **次見出し▼** を押します。

■明鏡国語辞典 こくみん-とうひょう【国民投票】— トウヘウ 〔名〕 議員その他の公務員の選挙以外の 国政にかかわる重要な事項につい て国民一般が行う投票。	シフト 前見出し▲ → ← シフト 次見出し▼	■明鏡国語辞典 こくみん-たいいくたいかい【国民体 育大会】—タイクワイ 〔名〕 国民の体力向上、体育の振興など を目的とする総合競技大会。毎年、 冬季・夏季・秋季の三大会に分かれ 、各都道府県の代表選手が総合得
--	---	--

別の辞典に切り替える

メニュー
□ を押してメニューに切り替える、または、辞典/
モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 28ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示(→ 44ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

【文字サイズ】を押すごとに文字の大きさが切り替わります。

- 解説(表や図)を表示しているときなど、変更できない画面もあります。

日本語系の辞典の場合

【文字サイズ】を押すごとに、以下のように切り替わります。

■明鏡国語辞典 しんにん-とうひょう【信任投票】 トウヘウ 《名》 ①議会 する が決 内閣	24ドット(全角 16文字×7行)表示
■明鏡国語辞典 しんにん-とうひ る【信任投票】	48ドット(全角 8文字×4行)表示
■明鏡国語辞典 しんにん-とうひょう【信任投票】トウヘウ 《名》 ①議会が政府を信任するか否かを決定する投票。衆議院で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内閣の総辞職となる。 ②一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。	16ドット(全角 24文字×11行)表示

英語の辞典の場合

文字サイズを押すごとに、以下のように切り替わります。

■オーレックス英和辞典 **辞書語**
ar·bor¹, 〔英〕-bour/á:rber/
名◎(囲った格子などに木の枝・つるなどをはわせた)あずまや;木陰(の散歩道)(→bower¹)
(イラスト→解説)
▶〜ist
名◎樹木栽培家

16ドット(全角
24文字×11行)
表示

■オーレックス英和辞典 **辞書語**
ar·bor¹, 〔英〕-bour/á:rber/
名◎(囲った格子などに木の枝・つるなどをはわせた)あずまや;木陰(の散歩道)(→bower¹)
(イラスト→解説)
▶〜ist
名◎樹木栽培家

24ドット(全角
16文字×7行)
表示

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます（ヒストリーサーチ）。


- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴（ヒストリー）に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます（辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります）。→ 65ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 ヒストリー を押す


- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

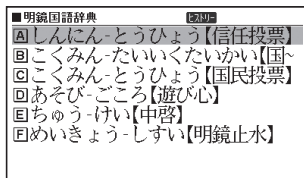

3 ▲ ▼ 前見出し ▲ 次見出し ▼ でもう一度見たいことばを選び、 訳 / 決定 を押す


履歴を消す

- 1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 履歴 を押す
- 3 履歴を1つだけ削除するときは、▲▼ で削除したい履歴を選ぶ
 - ・複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。
- 4 設定
削除 を押す
- 5 履歴を1つだけ削除するときは、▲▼ で「選択中の履歴削除(1件)」を選ぶ
 - ・いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 … 「モード内の履歴削除」
 - ・全辞典からすべての履歴を削除 … 「全てのモードの履歴削除」
- 6 戻／決定 を押す
 - ・手順5で「モード内の履歴削除」または「全てのモードの履歴削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、▲▼ で「はい」を選び、戻／決定 を押します。

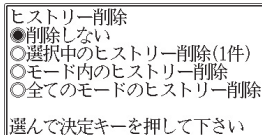

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

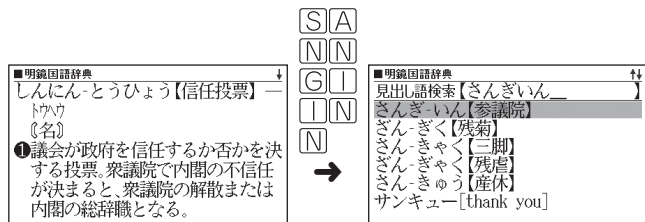

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇩ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇩ 記号の横に赤い文字列が表示されていることがあります。


その場合、同じ辞典の中に調べたことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

- 辞典によっては、⇨ や ⇩ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

例 「かいりょう【改良】」の意味の画面で「かいぜん【改善】」の意味を調べる(明鏡国語辞典)


1 ジャンプを押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

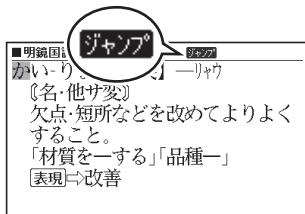

2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「改善」を選び、[訳/決定]を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

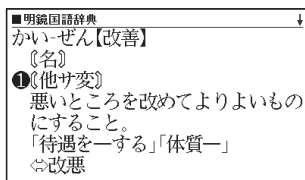

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプ(連続10回まで)できます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

お役立ち機能
を使う

別の辞典にジャンプして調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、明鏡国語辞典でことばを調べているときに、そのことばの説明にある日本語の英単語を調べる、などという場合に便利です。

例 「認可」の意味の画面から「行政」の英単語を調べる
（「明鏡国語辞典」から「オーレックス和英辞典」にジャンプ）


1 「認可」の意味の画面（明鏡国語辞典）で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「に」）が選ばれます。

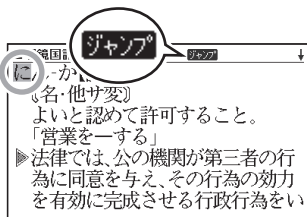


2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「行政」の「行」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことばを選んで別の辞典で調べることができます（この例では「認可」の「認」を選択）。

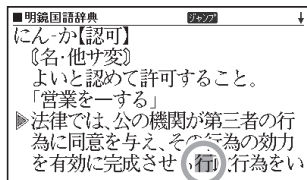

3 訳／決定 を押す


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 英単語を選んだときは、ジャンプ先候補の辞典の一覧は表示されず、「オーレックス英和辞典」の検索結果が表示されます。▲▼で調べたい単語を選び、**訳／決定**を押してください。

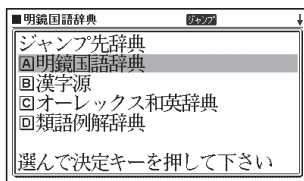

4 ▲▼で「オーレックス和英辞典」を選び、**訳／決定**を押す

- 「行」を含むことばが検索されます。

◀▶で他の辞典を選ぶこともできます。

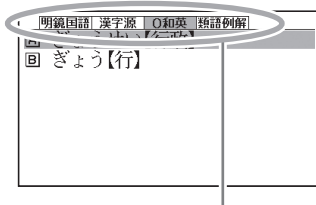

お役立ち機能
を使う

5 ▲▼で「行政」を選び、訳／決定を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプ(連続10回まで)できます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。

→ 65ページ

- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。


意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。


熟語



複合語

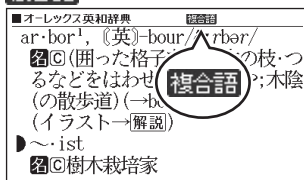

解説

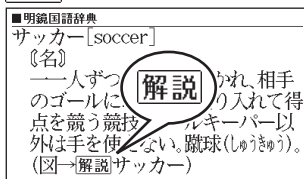

お役立ち機能
を使う


アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	漢字源
複合語	調べている単語を使った複合語	英和辞典
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	明鏡国語辞典、和英辞典など

操作のしかた(例: **熟語**、**複合語**)

ここでは、「漢字源」で「聖」を使った熟語を見ます。


1 「漢字源」の「聖」の説明画面を表示させる

- パターン4の検索操作
→ 42ページ

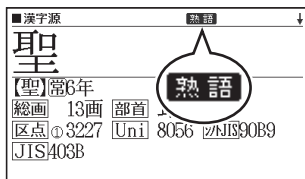

2 **熟語** を押す

- 熟語の一覧が表示されます。

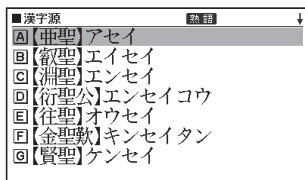

3 ▲ ▼ 前見出し▲ 次見出し▼ を押して見たい熟語を選び、 訳／決定 を押す

- 選んだ熟語の意味が表示されます。
- 画面に **複合語** が表示されている場合は、上記手順2で **複合語** を押します。

操作のしかた(例: 解説)


ここでは、「明鏡国語辞典」の「サッカー」ということばに収録されている解説(図)を見ます。

1 「明鏡国語辞典」の「サッカー[soccer]」の説明画面を表示させる

・パターン1の検索操作 → 36ページ


2 解説を押す

・解説が反転します。

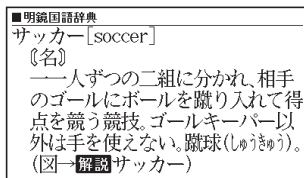

3 訳/決定を押す

・同じ画面に複数の解説がある場合は、見たいアイコンへ ▲ ▼ ◀ ▶ で反転を移動させ、訳/決定を押します。

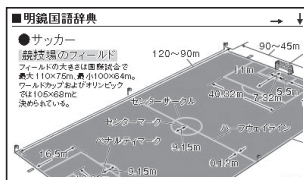

・解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、▲ ▼ ◀ ▶ で続きを見ることができます。

お役立ち機能
を使う


電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

1 **メニュー** を押してメニューを表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ

2 **戻／決定** を押す
• 電卓が表示されます。




3 計算を始めるときは **AC** を押す

• 電卓を終了するには、**戻る/リスト** を押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときを使うキー

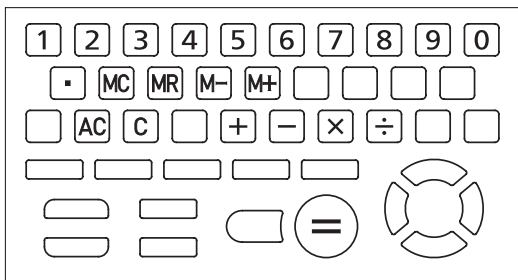

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操 作	表 示
$53+123-63=113$	AC 53(+) 123(-) 63(=)	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23(-)56(X) 963(=)	-33.X -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、(+) (-) (X) (÷) のいずれかを2回押します。

例 題	操 作	表 示
$12+23=35$ $45+23=68$	23(+)12(=) 45(=)	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12=27.6$ $4.5 \times 12=54$	12(X)2.3(=) 4.5(=)	K 27.6X K 54.X
$17+17+17+17=68$	17(+)17(=)17(=)17(=)	K 68.+

お役立ち機能
を使う

間違いの訂正

数字を間違えたときは(C)を押し、正しい数字を入力します。

演算記号(+)(-)(X)(÷)を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー(ゴハサン)するには

ACを押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+**：独立メモリーに数値を加える
- **M-**：独立メモリーから数値を引く
- **MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC**：独立メモリーをクリアーする

例 題	操 作	表 示
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 × 6 M-	M=420. 300.
<u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480. 60.
合計 480	MR	M=480. 480.
<u>193.2</u> ÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2 8.4
<u>193.2</u> ÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2 6.9
123- <u>193.2</u> = -70.2	123 - MR =	M=193.2 -70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**C**を、最初からやり直すときは**AC**を押します。

本章の説明の見かた

検索するときは、使いたい辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 使いたい辞典を選ぶ → 28ページ

カテゴリ(→ 28ページ)

辞典の名前

辞典の最初の画面

辞典の
紹介文

国語系 明鏡国語辞典

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の誤用見出しで、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。



①検索
項目

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。
・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

①検索項目【②検索方法】

③検索方法の概要

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。
・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

④検索方法の補足

お役立ち機能
を使う

収録辞典を
使う

- ① 検索項目：画面に表示される検索項目を示します。
- ② 検索方法：検索の方法をパターン1～4で示します。
- ③ 検索方法の概要：検索方法の概要を示します。
- ④ 検索方法の補足：検索方法の例や補足説明を示します。

- パターン1 ～ 4の検索操作は、「ことばを調べる」(→ 35 ページ)で詳しく説明しています。
 - 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
 - パターン1 / パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは10文字、アルファベットは20文字です。
 - パターン1やパターン2の検索では、訳／決定を押してから、入力欄が表示される項目があります。
- 例)「漢字源」の「音訓読みから探す」では、「音訓読みから探す」を選択し、訳／決定を押すと、入力欄が表示されます。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。


■機能別の対象辞典／モード名を見る

1 を押してメニューを表示させる

2 を押す

3   で見たい項目を選び、を押す

・ガイド機能を終了するときは、を押します。

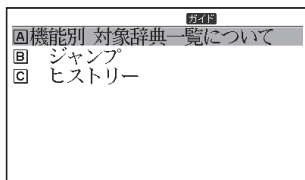


■辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す

3   で見たい項目を選び、を押す

・ガイド機能を終了するときは、を押します。

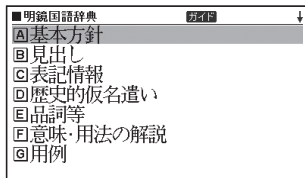

収録辞典を
使う


収録辞典一覧

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	明鏡国語辞典	67
	漢字源	67
	類語例解辞典	69
	現代カタカナ語辞典	70
英語系	オーレックス英和辞典	71
	オーレックス和英辞典	71
	カタカナで引くスペリング辞典	72
生活・実用	冠婚葬祭マナー事典	72
実務・情報	手紙文例集	73
	スピーチ文例集	73
便利な機能	電卓	60

国語系 明鏡国語辞典

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の誤用見出しで、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。

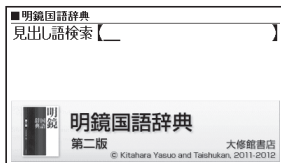

見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。


- ・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

国語系 漢字源

漢字の意味、成り立ちに詳しい学研発行の漢和辞典「漢字源」に基づいて編集し、JIS第1～4水準、補助漢字、新人名用漢字を収録しています。

部首画数/総画数から探す【パターン4】：

- ・部首画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせることもできます(→ 42ページ)。
- ・部首画数から検索する場合は、総画数も組み合わせることをお勧めします。

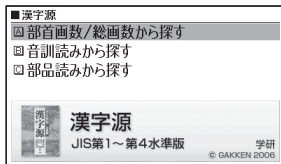

収録辞典を
使う

(部首画数)：

調べたい漢字の部首画数(1～17画)を入力し、を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- ・漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なる場合があります。
- ・部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(総画数)：

調べたい漢字の総画数(1～34画)を入力し、を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- ・漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。


音訓読みから探す【パターン2】：

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

部品読みから探す【パターン4】：

調べたい漢字を構成する部品の読み(最大8文字、複数入力可能)を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- ・例)「総」なら「いと」、「ころ」、「は」と入力します。
- ・部品読みを複数入力するには、最初の読みを入力した後、**▼**を押してカーソル()を下の入力欄に移動させ、次の読みを入力します。

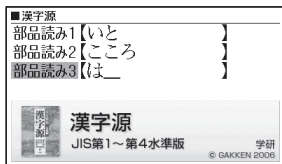

国語系 類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。

日本語キーワードから探す【パターン1】：


調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「からだ」と入力して「体(からだ) / 身体(しんたい)…」を調べます。

英語表現のキーワードから探す【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

- ・例)「body」と入力して「mind and body 【心身(しんしん)…」を調べます。

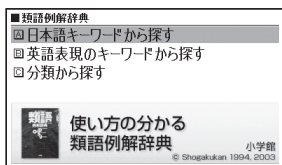


分類から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語系 現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を収めています。

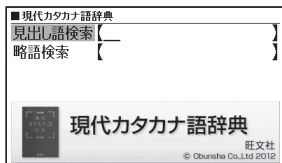

見出し語検索【パターン1】：

調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

英語系 オーレックス英和辞典

膨大な入試問題や言語資料に基づいて約10万項目を収録。英語学習の要となる語法欄をはじめ、実際に英語を使う場面で役立つコミュニケーション情報や、日常的に使われる定型表現が充実しています。



意味の画面上部に**複合語**が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。→ 58ページ

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英語系 オーレックス和英辞典

8万以上の実践的用例を収録した、英作文と表現のための和英辞典。共通の概念をもつ語をまとめて調べられる語順構成や、英作文のプロセス表示、多彩なコラムなど、英語での発信力を高める工夫が充実しています。



収録辞典を
使う

見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字か入力。


PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英語系 カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。

一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

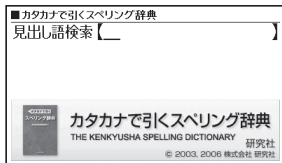


見出し語検索【パターン1】：

スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字が入力。

生活・実用 冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

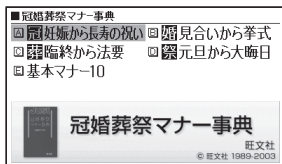

【パターン3】：


画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

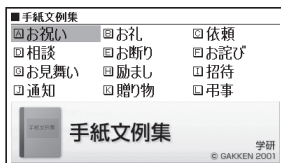


実務・情報 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

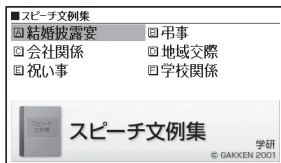

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン(-) やスペース(空白)、&はどうやって入力？

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「all right」は、「allright」と入力

→「M&A」は、「manda」と入力

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop（エネLOOP）または充電式EVOLTA（エボルタ）を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 80ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離れたスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 20ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 80ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 84ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。 → 84ページ

状態	原因と対処方法
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 80ページ
急に「電池設定」画面になってしまう	

■画面

状態	原因と対処方法
画面が点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 80ページ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 103 ページ
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせください	

リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 電源が入っていたら、を押して電源を切る

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

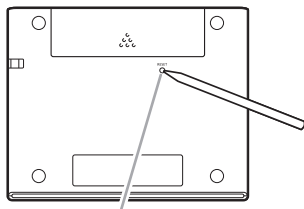


リセットボタン

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作(→ **18** ページ)を参照してください。

指をすき間に挟まないよう、ご注意ください。

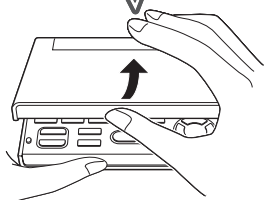

お役立ち情報
を見る

- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ **85** ページ)。

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池1本または単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)1本を用意する

2 ^{電源}
○を押して、電源を切る


3 電池ブタを取り外す

- ㊦ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

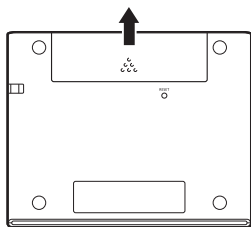


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

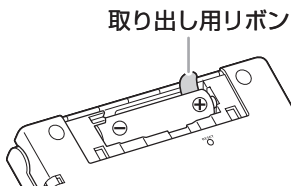

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

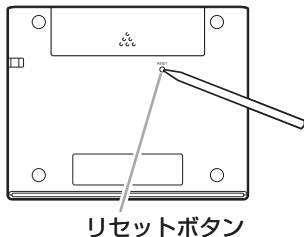

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順5からの操作(→ 18ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 85ページ)。

危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電電池について

- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分／ 6分 ／ 10分／15分／ 30分／45分／ 60分／90分	自動電源オフまでの時間を設定する → 86 ページ
電池設定	<u>アルカリ電池</u> <u>[単3 LR6]</u>	アルカリ単3形乾電池を使用する
	充電池 [単3 eneloop]	充電池 (eneloop) 単3形を使用する
	充電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電池 (充電式EVOLTA) 単3形を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさを設定する
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(30秒／1分／3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 液晶パネルの明るさを設定する


- 1 メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す
・「設定項目」画面が表示されます。
- 3 **▲ ▼** で「液晶パネル設定」を選び、**戻り/決定** を押す

液晶パネル設定
● 明るさ設定
○ 点灯時間設定

選んで決定キーを押して下さい

お役立ち情報
を見る

- 4 ▲▼ で「明るさ設定」を選び、**訳／決定**を押す

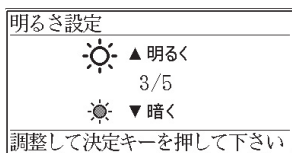


- 5 ▲▼ で希望の明るさになるように調整し、**訳／決定**を押す

例 オートパワーオフ設定を「15分」に変更する


- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

- 1 メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる

- 2 **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す
・「設定項目」画面が表示されます。

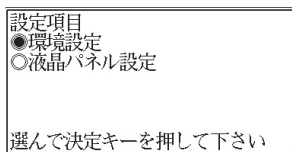

- 3 ▲▼ で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、**訳／決定**を押す

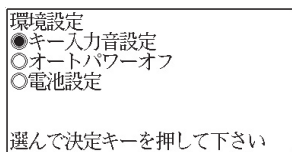

- 4 ▲ ▼ で設定したい項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、
[戻/決定] を押す

• 設定画面が表示されます。


オートパワーオフ設定

☐ 3分	☐ 30分
☒ 6分	☐ 45分
☐ 10分	☐ 60分
☐ 15分	☐ 90分

選んで決定キーを押して下さい

- 5 ▲ ▼ ◀ ▶ で希望する内容(ここでは「15分」)を選び、
[戻/決定] を押す

キーの名前と働き

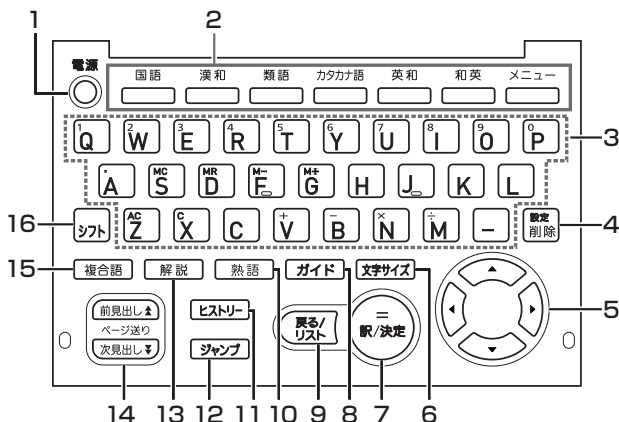

本書のキーは簡略化して記載しています。

	キー	説明
1	電源 ○ スイッチ	・電源を入れたり切ったりするときに使います。→ 20ページ
2	辞典/モード キー	・それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面、メニューを表示します。
3	文字キー	・文字や数字を入力するときに使います。→ 31、33ページ

	キー	説明
4	 キー	• 間違って入力した文字を訂正するときに使います。→ 34ページ • 本機のいろいろな設定を変更したいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 85ページ
5	 (矢印)キー	• 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。→ 29ページ
6	 キー	• 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。→ 48ページ
7	 キー	• 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ 29、38ページなど
8	 キー	• ガイドを見るときに押します。→ 65ページ
9	 キー	• 一つ前の画面に戻るときに押します。 • 各辞典の最初の画面、電卓画面で押すと、メニュー画面になります。
10	 キー	• 「漢字源」(漢和辞典)で、調べている漢字を使った熟語を見るときに押します。→ 58ページ
11	 キー	• 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 50ページ
12	 キー	• 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 53、54ページ

	キー	説明
13	解説 キー	解説のある辞典で、解説文や図・表を見るときに押します。→ 59ページ
14	前見出し▲ 次見出し▼ (ページ送り) キー	- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 46ページ - いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいとき、シフト を押し、離してから 前見出し▲ または 次見出し▼ を押します。→ 47ページ
15	複合語 キー	英語系の辞典で、調べている単語を使った複合語を調べるときに押します。→ 58ページ
16	シフト キー	- 本機のいろいろな設定を変更したいときは、このキーを押し、離してから 設定削除 キーを押します。→ 85ページ - いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、このキーを押し、離してから 前見出し▲ または 次見出し▼ を押します。→ 47ページ

- 電卓機能で使うキーについては、**60**ページをご覧ください。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ行	くあ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWEG	GWOG
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

お役立ち情報
を見る

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO
	LYA LYI LYU LYE LYO
づあ行	づあ づい づ づえ づお
ヴア行	ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

小文字(拗音・促音)

あ XA [シフト]+A	い XI [シフト]+I	う XU [シフト]+U	え XE [シフト]+E	お XO [シフト]+O
や XYA Y[シフト]A	ゆ XYU Y[シフト]U	よ XYO Y[シフト]O	わ XWA W[シフト]A	

つ XTU、XTSU、LTU T[シフト]U、TS[シフト]U

仕様

- 収録内容：「収録辞典一覧」（→ 66 ページ）を参照してください。
- 表示：384 × 216 ドット TFT カラー液晶表示
- 消費電力：0.35W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形 eneloop および単3形充電式 EVOLTA 1本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloop または充電式 EVOLTA）で、使用温度 25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命 ※2
アルカリ 単3形乾 電池LR6 (AM3) 1本	英和辞典の訳画面で連続表示時 ※1	約100時間
	1時間中 入力・検索5分間／ 英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき※1	約50時間
単3形 eneloop 1本	英和辞典の訳画面で連続表示時 ※1	約80時間 ※3
	1時間中 入力・検索5分間／ 英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき※1	約40時間 ※3
単3形充 電式 EVOLTA 1本	英和辞典の訳画面で連続表示時 ※1	約80時間 ※3
	1時間中 入力・検索5分間／ 英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき※1	約40時間 ※3

お役立ち情報
を見る

- ※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。
- ※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定)により変動します。
- ※3 時間は参考値です。
- 電卓機能：12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能
- レジューム機能：電源 OFF した時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅 108.5 × 奥行 87.0 × 高さ 17.2mm (閉時、最薄部)、高さ 17.7mm (閉時、最厚部)
- 質量：約 175g (電池込み)

■別売品

- エクスワード純正ケース

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

さくいん

記号・数字・アルファベット

解説	45, 59
⇒ ⇨	45, 52
and	75
eneloop	18, 83
EVOLTA	18, 83
「&」	75
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	74
「バ」や「ヴ」	74
(-)	75

あ行

明るさ設定	85
アフターサービス窓口	103
アルファベットの入力	33
液晶パネル	23
液晶パネル設定	85
エネルーブ	18, 83
エボルタ	18, 83
オートパワーオフ	20, 84
オーレックス英和辞典	71
オーレックス和英辞典	71
お買い上げ時の設定	84
音訓読み	68

か行

解説	57
ガイド機能	65
カタカナで引くスペリング辞典	72
カタカナの入力	31

カテゴリー	28
画面で表示される記号	45
環境設定	84
冠婚葬祭マナー事典	72
漢字源	67
漢和辞典	67
キー入力音設定	84
キーの名前と働き	88
空白	75
現代カタカナ語辞典	70

さ行

辞典／モードキー	28
ジャンプ	53, 54
充電式EVOLTA	18, 83
充電機	18, 83
修理サービスメニュー	104
熟語	57
仕様	93
シリアルナンバー	15
数字の入力	33
スピーチ文例集	73
スペース	75
設定	84
総画数	68

た行

訂正	34
手紙文例集	73
電源を入れる・切る	19, 20

用語から探す(さくいん)

電卓を使う	60
電池交換	80
電池残量	21
電池設定	84
点灯時間設定	85

は行

パターン1	36
パターン2	38
パターン3	40
パターン4	42
ヒストリー	50
ひらがなの入力	31
複合語	57
部首画数	68
付属品	14
部品読み	69
ページ送り	46
保証・アフターサービス	101

ま行

見出し語検索	36
明鏡国語辞典	67
メッセージ	78
メニュー	28
文字サイズ	48
文字を消す	34
文字を直す	34
戻る	89

や行

矢印キー	89
------	----

ら行

リスト	44
リセット	79
類語例解辞典	69