

CASIO®

EX-word

電子辞書

取扱説明書

XD-C400

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

カシオ電子辞書お客様
サポートメニューの
「取扱説明書ダウン
ロード」から電子版の
取扱説明書をご覧いただけます。



<http://casio.jp/support/exword/>

本機をご使用になる前に

使ってみよう

例題を使って練習しましょう

辞典をひく

辞典を選んでことばを調べる

お役立ち機能を使う

より詳しくことばを調べる、
電卓を使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更など
を見る

用語から探す(さくいん)

目次

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
本書の記載について	10

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	11
初めてお使いになるときは	12
電源を入れる・切る	15
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	16
各部の名前と働き	17

使ってみよう

例題を使って練習しましょう	18
---------------------	----

辞典をひく

辞典を選ぶ	22
メニュー画面から辞典を選ぶ	22
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	23
文字の入力方法	24
ひらがな・カタカナを入力する	24
アルファベット(a,b,c など)を入力する	26
数字を入力する	27
間違った文字を訂正する	28
ことばを調べる	29
パターン1 最初の何文字かを入力する	30
パターン2 ことばをすべて入力する	31
パターン3 見出しをたどる	32
パターン4 複数の条件から絞り込む	33

画面の基本操作	35
画面の見かた	35
前後の見出し語に切り替える	37
文字の大きさを変える	38

お役立ち機能を使う

一度調べたことばを履歴から探す	39
同じ辞典で別のことばを調べる	41
続けて他のことばを調べる	41
⇨ や ⇩ が指すことばを調べる	41
別の辞典にジャンプして調べる	43
画面内のことばの熟語や解説などを見る	46
電卓を使う	49

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	52
辞典の説明・使いかたを見る	53
収録辞典一覧	54

お役立ち情報を見る

困ったときは	65
調べたいことばが見つからない	65
こんな症状が起こったら	66
こんなメッセージが出たら	68
リセットするときは	69
電池を交換する	70
設定の変更	72
設定の変更のしかた	73
キーの名前と働き	75
仕様	78
さくいん	80

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



警告

電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。

目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。



警告

置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所
- 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常(煙・臭い・発熱など)について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。

口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。



警告

分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。



注意

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない



- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。**
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- **磁気カードに近づけないでください。**

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

- 充電電池を使用するときは、次のことに注意してください。
 - 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
 - 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
 - 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
 - eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
例）「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の「図から検索」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

- 海外で使うときは、次のことに注意してください。
 - 本機は日本の安全規格に基づいて製造されています。海外の各国(地域)にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国(地域)の規格は国(地域)ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国(地域)の電気事情をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード(コンテンツ)の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(辞典の凡例などを見る → 53 ページ)。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。



- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(→ **38**ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 1本

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop（エネLOOP）および充電池EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」（→ 78ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定すると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。


本機をご使用になる前に

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池1本を入れてください。


1 本体裏面にある電池ブタを取り外す

- 矢印部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

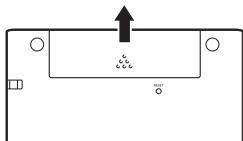


2 乾電池1本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットする。
 - 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

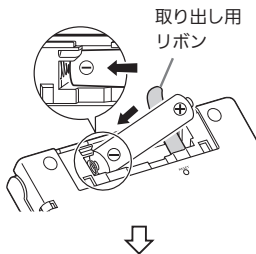

- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込む。

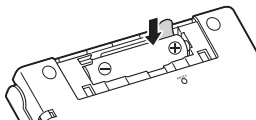



正しくセットされた状態

- パネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋)が間違っていない

- ③ 本体に電池ブタを取り付ける。

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

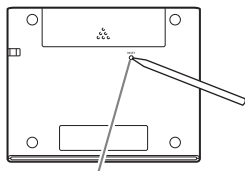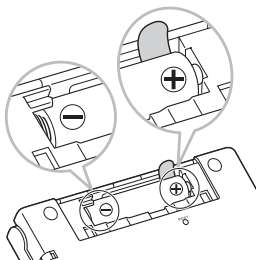

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

- 「電池設定」画面が表示されます。



本機をご使用になる前に

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」 になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネルーブ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、 または  を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

電池設定

●アルカリ電池 [単3 LR6]

○充電電池 [単3 eneloop]

○充電電池 [単3 充電式EVOLTA]

※充電電池は上記以外

使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

6 訳／決定を押す

- メニュー画面が表示されます。



- 液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます（⇒ 72ページ）。

電源を入れる・切る


本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ → **72ページ**）。
- 電源が切れているときに  を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（→ **23ページ**）を押すと、電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

指をすき間に挟まないよう、
ご注意ください。

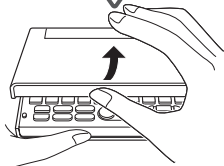

辞典／モードキー

本機をご使用になる前に

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。


約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(⇒ 73ページ)。

電池残量について



画面を明るくし続けると、電池寿命が短くなります。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

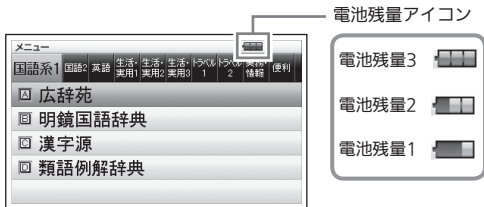

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

各部の名前と働き

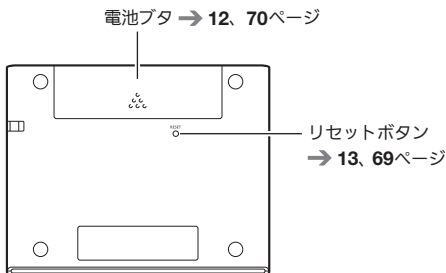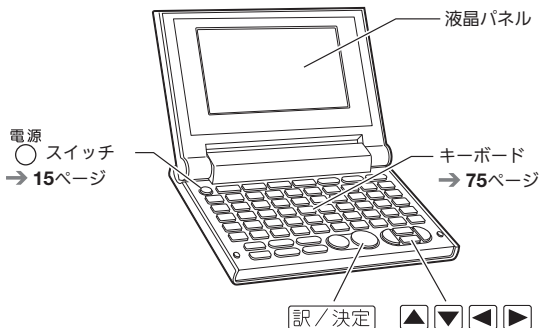

本機をご使用になる前に

例題を使って練習しましょう

初めて
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。


→ 12 ~ 14ページ

「メイキョウスイ
(明鏡止水)」って、
どういう意味
だっけ？

新聞やテレビを見ていると
き、ふと耳にしたことばが
気になることはありません
か？

エクスワードならば、その
場で解決！

本機を開ける

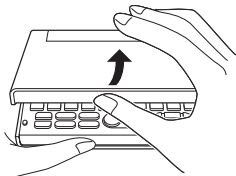

開けると、自動的に電源が
入ります。



辞典を選ぶ

カテゴリー





辞典名



辞典はカテゴリー（分類）ごとに分かれています。
メニュー画面から、好きな辞典を選びます。


ことばを調べる

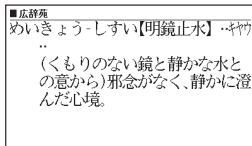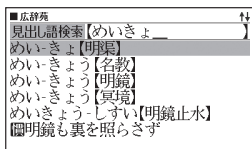

調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。


使
つ
て
み
よ
う

例題を使って練習しましょう

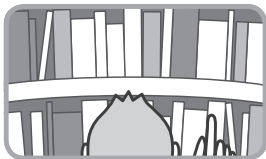

『広辞苑』で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう

使用キー

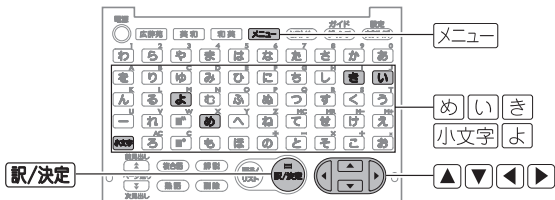

1 メニューを押す


「国語系1」が選ばれています。
選ばれている項目の背景には
カーソル(■)が付きます。



「国語系1」が選ばれていない場
合は、◀ ▶ を押して選びます。

2 ▼ ▲ を押す

「広辞苑」を選びます。

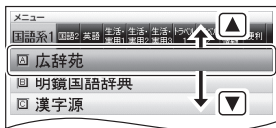

3 訳/決定を押す


『広辞苑』の最初の画面が
表示されます。



4

め と押す

「め」と表示されます。

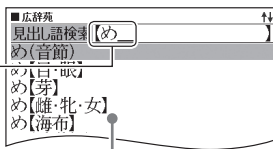


「め」から始まることばが表示されます。

5

い き 小文字 よ と押す


「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

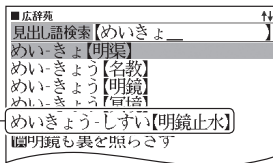

6

▼ ▲ を押す


「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

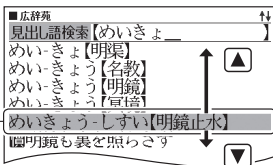

7

訳/決定 を押す

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

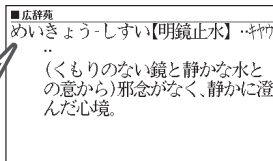


使って
みよう

例題を使って練習しましょう

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、本機に収録されている辞典や便利な機能を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 23ページ

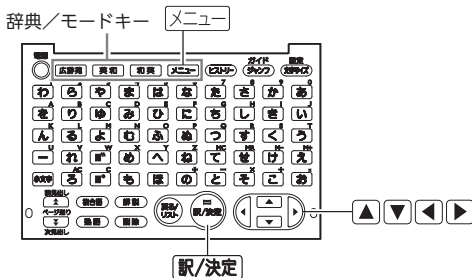

メニュー画面から辞典を選ぶ


1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニューを押す

- メニュー画面が表示されます。


辞典一覧

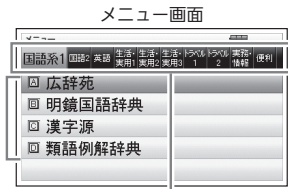


「国語系1」「英語系」などの
カテゴリー(分類)

3 ◀ ▶ でカテゴリーを選び、▲ ▼ で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す

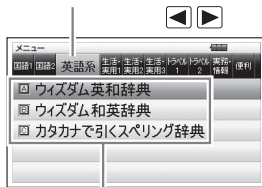

「英語系」の辞典一覧

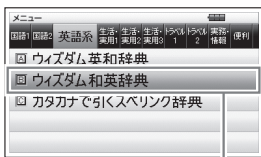

「ウィズダム和英辞典」を選ぶ



4 訳／決定を押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- [メニュー] を押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキー(→ 26 ページ)を押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。例えば、「**B** ウィズダム和英辞典」を選ぶときは **B** を押します。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

- キーを押すと登録されている辞典の最初の画面になります。

例) 広辞苑を押す

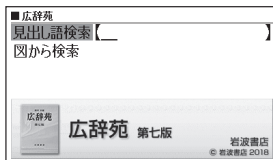

文字の入力方法


入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

- 複数の文字種(ひらがなと数字など)の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

ひらがな・カタカナを入力する

入力したい文字のキーを押してください。

ひらがな・カタカナを入力するときに使うキー

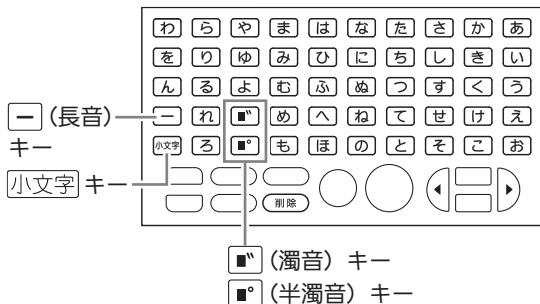

濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するとき

1 濁点や半濁点を付けたい文字のキーを押す

2  または  を押す

- ・入力した文字に濁点または、半濁点が付きます。

例)「たび」…   

拗音(ゃゅょ)や促音(っ)などを入力するとき

1  を押し、離す

- ・画面右上に **小文字** が表示されます。

2 入力したい文字のキーを押す

- ・拗音や促音の文字が入力されます。
- ・ を押したまま文字のキーを押さないでください。正しく入力できません。

例)「かっぱ」…     

長音(ー)を入力するとき

1  を押す例)「コーヒー」…    

「ゐ」や「ゑ」を入力するとき

1  を押し、離す

- ・画面右上に **小文字** が表示されます。


2  または  を押す例)「ゐ」…  「ゑ」…  

アルファベット(a,b,c など)を入力する


入力したいアルファベットのキーを押してください。

- 本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。
- アルファベットは該当する各文字キーの右上に表記されています。

例)「a」を入力するときに使うキー

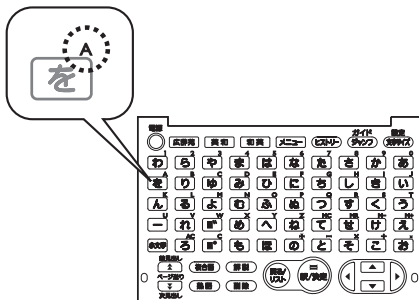

アルファベットを入力するときに使うキー

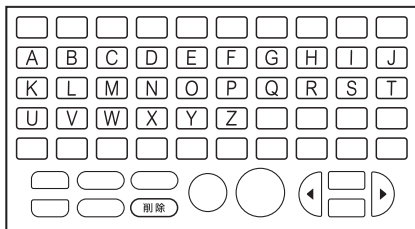


数字を入力する

入力したい数字のキーを押してください。

- 電卓を使う(→ 49ページ)ときや、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。
- 数字は該当する各文字キーの右上に表記されています。


例)「1」を入力するときに使うキー

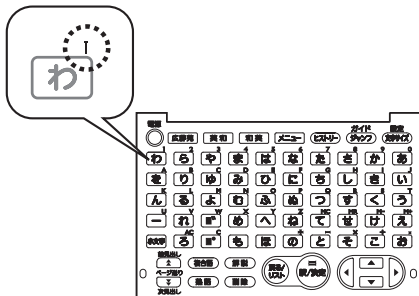

辞典を
ひく

文字の入力方法

数字を入力するときに使うキー

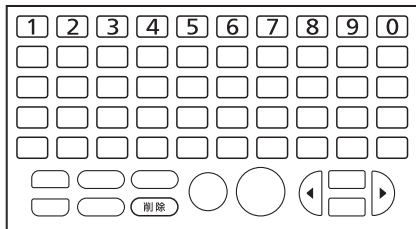

- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」


間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	(削除)を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 ひいらぎが_  ひいらぎ_
途中の文字を消す	◀▶で消したい文字の下にカーソル()を移動し、(削除)を押す さざん<u>ん</u>か  さざ<u>ん</u>か
途中の文字を訂正する	①◀▶で訂正したい文字の下にカーソル()を移動する な<u>あ</u>かまど ②(削除)を押す な<u>か</u>まど ③正しい文字を入力する なな<u>か</u>まど


ことばを調べる

辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。
ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合

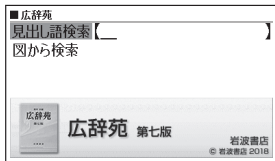

英和辞典の場合

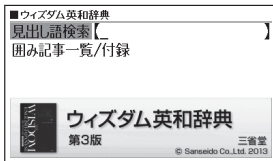

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は4つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：最初の何文字かを入力する → **30**ページ
- パターン2：ことばをすべて入力する → **31**ページ
- パターン3：見出しをたどる → **32**ページ
- パターン4：複数の条件から絞り込む → **33**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ **52**ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときは、「困ったときは」(→ **65**ページ)を参照してください。


パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例)「中啓」(ちゅうけい)ということばの意味を調べる(広辞苑)


- ・『広辞苑』は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。

- 1 ▲ ▼ で「見出し語検索」を選ぶ

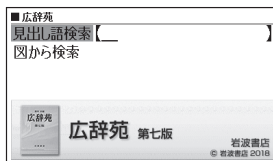


- 2 「ち」と入力する

- ・「ち」で始まることばの一覧の画面に切り替わります。
- ・文字の入力方法 → 24ページ

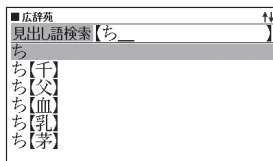


- 3 「ゅうけ」と入力する

「ちゅうけ」と入力したところで、一覧に「ちゅうけい【中啓】」が現れます。

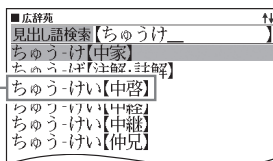

- 4 ▲ ▼ で「ちゅうけい【中啓】」を選び、[訳/決定]を押す

- ・意味が表示されます。

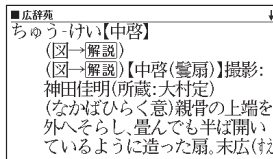

パターン2 ことばをすべて入力する


ことばをすべて入力してから[訳/決定]を押して、検索する方法です。

例)「ゆう」と読む漢字を調べる(漢字源)

- 『漢字源』は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。

1 ▲▼で「B 音訓読みから探す」を選ぶ

- または、^B[J]を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

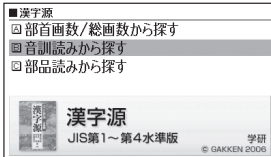

2 [訳/決定]を押す

- ひらがな入力の状態になります。




3 「ゆう」と入力する

- 文字の入力方法 → 24ページ


4 [訳/決定]を押す

- あてはまる漢字の一覧が表示されます。

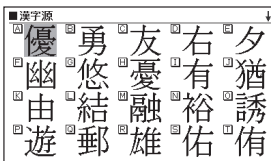

5 ▲▼◀▶で調べたい漢字を選び、[訳/決定]を押す

- 説明が表示されます。

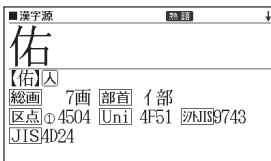

パターン3 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

例) 分類から類語を調べる(類語例解辞典)

- 『類語例解辞典』は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。


1 ▲▼で「C」分類から探す を選び、[訳/決定]を押す

- または、**[C]**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。
- 「↓」があるときは、いま表示されている見出しの先(下)にさらに続きがあります。

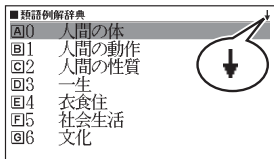


2 ▲▼で見出しを選び、 [訳/決定]を押す

- ここでは、「B」1 人間の動作
→「C」03 目の働き」を選んでいきます。



3 調べたい類語が表示されたら、 ▲▼で選び、[訳/決定] を押す

- 説明が表示されます。

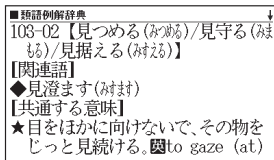

パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のことばや数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例)「聖」について調べる(漢字源)

- 『漢字源』は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。
- 「聖」という漢字の部首は「耳」で、部首画数は「6」です。また、総画数は「13」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


- 1 ▲▼で「A 部首画数/総画数から探す」を選び、**訳/決定**を押す

- または、**A**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



- 2 「部首画数」に「6」を入力する

- 数字キーは、キーボードのいちばん上の列にあります(→27ページ)。

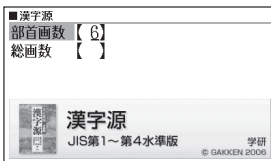


- 3 **訳/決定**を押す


- あてはまる部首の一覧が表示されます。



- 4 ▲ ▼ ◀ ▶ で「耳」を選び、
 訳／決定を押す

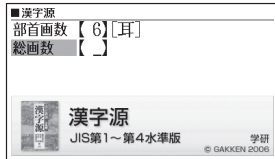


- 5 「総画数」に「13」を入力する

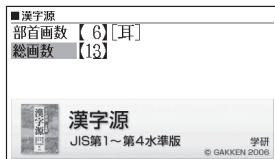


- 6 訳／決定を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

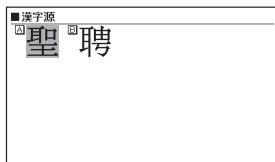

- 7 ◀ ▶ で「聖」を選び、
 訳／決定を押す

- 説明が表示されます。

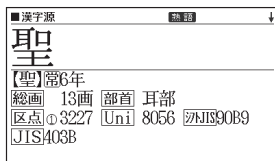

画面の基本操作


画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

画面の見かた


リスト画面(一覧)と詳細画面

調べたいことばの文字を入力すると、該当することばの候補(リスト)が表示されます。

- ↑ ↓ 記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

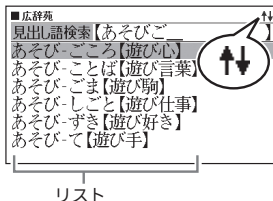

リスト画面で **訳/決定** を押すと、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

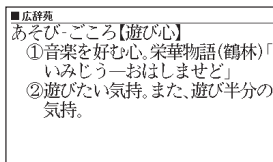

画面に表示される記号

■ウィズダム英和辞典	複合語	↑↓
¶ a rose [banana] tree		複合語記号
バラ[バナナ]の木。		
(図→解説「樹形図」)		解説記号
2 樹形図; 樹形[樹木]状のもの; 樹状結晶; 『コンピュ』(データ構造としての)ツリー		
¶ a family tree		

『ウィズダム英和辞典』→「tree」の画面より


記 号	意 味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 46ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 46ページ
複合語	調べている単語を使った複合語が収録されていることを示します。→ 46ページ
⇨ ⇨	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 41ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 41、43ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 39ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 53ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で見ることができます。
→ 53ページ

説明の続きの見かた

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。

キーを使って表示内容を上下左右に動かす（スクロールする）ことができます。

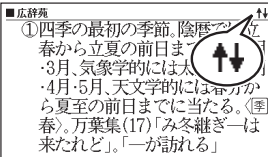

『広辞苑』→「はる【春】」の画面より

キー	働き
 	1行ずつ上へまたは下へ送ります（行送り）。 押し続けると、早送りできます。
 	画面単位で上または下へ送ります（ページ送り）。
 	左または右へ送ります。

辞典を
ひく


画面の基本操作

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

小文字 を押し、離してから  前見出し  次見出し を押します。


- **小文字** を押すと画面右上に **小文字** が表示されます。

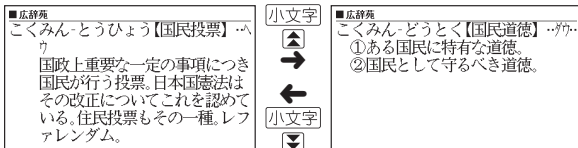

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→ 35ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

設定
(文字サイズ)を押すごとに、次のように切り替わります。

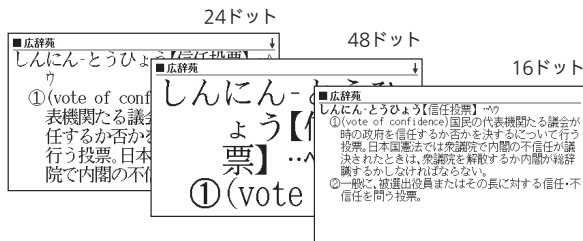

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
中(24ドット)	全角16文字×7行
大(48ドット)	全角8文字×4行
小(16ドット)	全角24文字×11行

英語・外国語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
中(24ドット)	全角16文字×7行
小(16ドット)	全角24文字×11行

- 解説(表や図)を表示しているときなど、変更できない画面もあります。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます（ヒストリーサーチ）。

- 調べたことばは、辞典別の履歴（ヒストリー）に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます（辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります）。→ 53ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 (ヒストリー) を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 ▲ ▼ ▲ ▼ でもう一度見たいことばを選び、[訳/決定] を押す

履歴を削除する

1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

2 (ヒストリー) を押す

3 履歴を1つだけ削除するときは、▲ ▼ で削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 **削除**を押す5 履歴を1つだけ削除するとき、**▲▼**で「選択中の履歴削除(1件)」を選ぶ

履歴削除

- 削除しない
- 選択中の履歴削除(1件)
- モード内の履歴削除
- 全てのモードの履歴削除

選んで決定キーを押して下さい

- ・いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内の履歴削除」
- ・全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードの履歴削除」


6 **戻/決定**を押す

- ・手順 **5**で「モード内の履歴削除」または「全てのモードの履歴削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、**▲▼**で「はい」を選び、**戻/決定**を押します。

同じ辞典で別のことを調べる

続けて他のことを調べる

意味や解説の画面で、同じ辞典を使って別のことを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

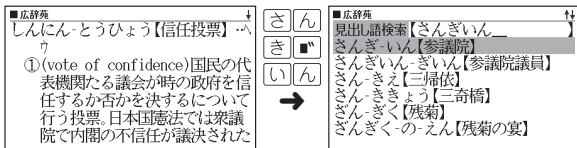

- 『広辞苑』など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

お役立ち
機能を使う

同じ辞典で別のことを調べる

→ や ⇨ が指すことばを調べる


意味や解説の画面で、⇨ や ⇨ の記号が表示されていることがあります。

この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例) 「かいりょう (改良)」の意味の画面で「かいりょうしゅ (改良種)」の意味を調べる (広辞苑)

1 ガイド (ジャンプ) を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

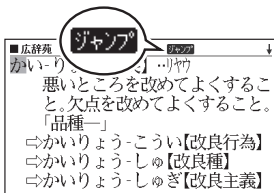

2

▲ ▼ ◀ ▶ で「かいりょうしゅ【改良種】」を選び、
 訳／決定を押す

- 「改良種」の意味の画面にジャンプします。

■ 広辞苑

かいりょうしゅ【改良種】…りやう・育成された作物・家畜の新品種を、もとの品種に対していう。育成種。

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプして調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、『広辞苑』でことばを調べている場合、そのことばの説明にある日本語の英単語を調べる、などというとき便利です。

例)「認可」の意味の画面から「行政」の英単語を調べる(『広辞苑』から『ウィズダム和英辞典』にジャンプ)


1 「認可」の意味の画面(広辞苑)で ガイド ジャンプ を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「に」)が選ばれます。

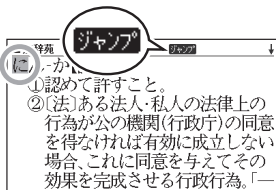

2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「行政」の「行」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことばを選んで別の辞典で調べることができます(この例では「認可」の「認」を選択)。
- 図として表示されている部分は、選べません。

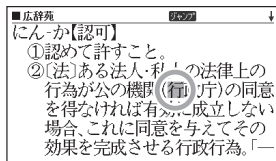


お役立ち
機能を使う

別の辞典にジャンプして調べる

3 訳／決定を押す


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 英単語を選んだときは、ジャンプ先候補の辞典の一覧は表示されず、「ウィズダム英和辞典」の検索結果が表示されます。▲▼で調べたい単語を選び、訳／決定を押してください。

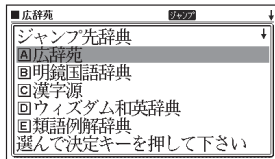

4 ▲▼で「ウィズダム和英辞典」を選び、訳／決定を押す

- 「行」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。前または後の辞典は、◀▶で選ぶことができます。

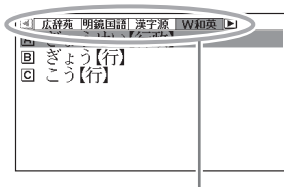

5 ▲ ▼ で「行政」を選び、訳／決定を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→ **53ページ**
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

お役立ち
機能を使う

別の辞典にジャンプして調べる


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語・複合語



解説

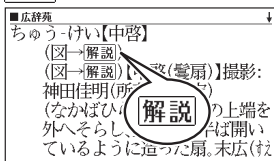


アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	漢字源
複合語	調べている単語を使った複合語	英和辞典
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	広辞苑、和英辞典など

熟語・複合語の見かた

ここでは、『漢字源』で「聖」を使った熟語を見ます。


1 『漢字源』の「聖」の説明画面を表示させる

- 辞典をひく → 33ページ

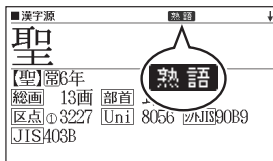

2 (熟語) を押す

- 熟語の一覧が表示されます。

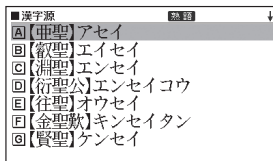

3 ▲ ▼ ▲ ▼ を押して見たい熟語を選び、[訳/決定] を押す

- 熟語の意味が表示されます。
- 画面に **複合語** が表示されている場合は、上記手順 2 で **複合語** を押します。

お役立ち
機能を使う

画面内のことばの熟語や解説などを見る

解説の見かた


ここでは、『広辞苑』の「中啓」ということばに収録されている解説(図)を見ます。

1 『広辞苑』の「中啓」の説明画面を表示させる

- 辞典をひく → 30ページ


2 解説を押す

- 解説 が反転します。

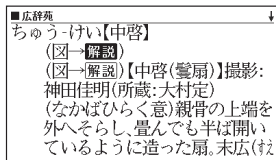

3 訳／決定を押す

- 同じ画面に複数の解説がある場合は、見たいアイコンへ ▲ ▼ ◀ ▶ で反転を移動させ、訳／決定を押します。

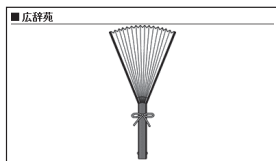

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、▲ ▼ ◀ ▶ で続きを見ることができます。

電卓を使う


足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

1 **メニュー**を押してメニュー画面を表示させ、**◀ ▶**で「便利な機能」を選ぶ

2 **戻/決定**を押す

- 電卓が表示されます。




3 計算を始めるときは **AC** を押す

- 数字を間違えたときは **C** (**⌫**) を押し、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (**+** **-** **×** **÷**) を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。
- **AC** を押すと、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、**戻る/リスト** を押します。

お役立ち
機能を使う
電卓を使う

電卓を操作するときに使うキー

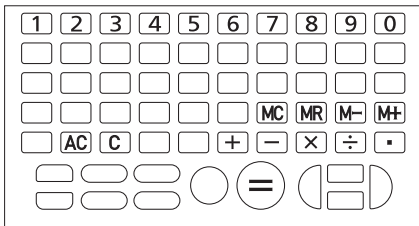

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操 作	表 示
$53+123-63=113$	AC 53+ 123- 63=	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23- $56 \text{\times}$ 963=	-33.× -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 + - $\text{\times}$ $\text{\div}$ のいずれかを2回押します。

例 題	操 作	表 示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23 \text{+} \text{+} 12 \text{=}$ 45=	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	$12 \text{\times} \text{\times} 2.3 \text{=}$ 4.5=	K 27.6× K 54.×
$17+17+17+17=68$	$17 \text{+} \text{+} \text{=} \text{=}$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- **M+**：独立メモリーに数値を加える
- **M-**：独立メモリーから数値を引く
- **MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC**：独立メモリーをクリアーする

例 題	操 作	表 示
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 × 6 M-	M=420. 300.
<u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480. 60.
合計 480	MR	M=480. 480.
<u>193.2</u> ÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2 8.4
<u>193.2</u> ÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2 6.9
123- <u>193.2</u> = -70.2	123 - MR =	M=193.2 -70.2

「E」が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。**AC**を押すと、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした(6÷0など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた
 - 計算範囲：12桁(-1兆<数値<1兆)


計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。

- 例) "E" とともに"1.23" と表示されたときは、約1.23×1兆を表します。

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ → 22ページ

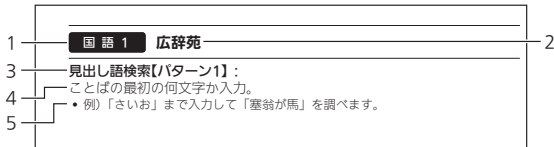

	説明
1	カテゴリー(分類) (→ 22ページ)
2	辞典の名前
3	検索項目【検索方法(パターン1～4で示します)】 パターン1 : 最初の何文字かを入力する → 30ページ パターン2 : ことばをすべて入力する → 31ページ パターン3 : 見出しをたどる → 32ページ パターン4 : 複数の条件から絞り込む → 33ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは10文字、アルファベットは20文字です。
- パターン1や2の検索では、**【訳／決定】**を押してから、入力欄が表示される項目があります。
 例) 『漢字源』の「音訓読みから探す」では、「音訓読みから探す」を選択し、**【訳／決定】**を押すと、入力欄が表示されます。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。


機能別の対象辞典／モード名を見る

1 **メニュー**を押してメニュー画面を表示させる

2 **小文字**を押し、離してから

ガイド
ジャンプを押す

- ・ **小文字**を押すと画面右上に
小文字が表示されます。

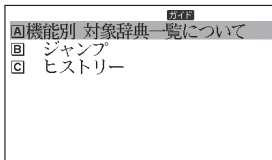

3 **▲ ▼**で見たい項目を選び、**訳／決定**を押す

- ・ ガイド機能を終了するときは、**削除**を押します。

辞典の凡例などを見る


1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 **小文字**を押し、離してから

ガイド
ジャンプを押す

3 **▲ ▼**で見たい項目を選び、**訳／決定**を押す

- ・ ガイド機能を終了するときは、**削除**を押します。

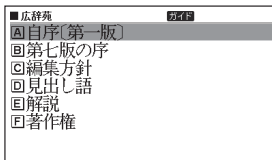

収録辞典一覧

本機には、次の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<http://casio.jp/exword/>

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系1	広辞苑	56
	明鏡国語辞典	56
	漢字源	56
	類語例解辞典	58
国語系2	現代カタカナ語辞典	58
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	58
	大修館 四字熟語辞典	59
英語系	ウィズダム英和辞典	59
	ウィズダム和英辞典	59
	カタカナで引くスペリング辞典	59
生活・実用1	日本史事典	60
	世界史事典	60
	世界の料理・メニュー辞典	60
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	61
	冠婚葬祭マナー事典	61
生活・実用2	数え方の辞典	61
	敬語早わかり辞典	61
	言葉の作法辞典	62
	日本語知識辞典	62
	続・日本語知識辞典	62

カテゴリー	辞典/モード	ページ
生活・実用3	全国方言一覧辞典	62
	現代俳句歳時記	63
	ホトトギス俳句季題便覧	63
トラベル1	ひとり歩きの英語	63
	ひとり歩きのス페인語	63
	ひとり歩きのドイツ語	63
	ひとり歩きのフランス語	63
	ひとり歩きのイタリア語	63
トラベル2	ひとり歩きの中国語	64
	ひとり歩きの韓国語	64
	ひとり歩きのロシア語	64
	ひとり歩きのブラジル・ポルトガル語	64
	ひとり歩きのフィリピン語	64
実務・情報	経済・経営用語辞典	64
	手紙文例集	64
	スピーチ文例集	64
便利な機能	電卓	49

国語 1 広辞苑

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

図から検索【パターン3】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 選択している図の項目名が画面下部に表示されます。
- 大きな図が表示されているときに「訳／決定」を押すと、解説が表示されます。



「植物」→「高木」→「アズキナシ」の画面より

国語 1 明鏡国語辞典

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

国語 1 漢字源

部首画数/総画数から探す【パターン4】:

- 部首画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせることもできます(→ 33 ページ)。
- 部首画数から検索する場合は、総画数も組み合わせることをお勧めします。



(部首画数) :

漢字の部首画数を入力し、**〔訳／決定〕**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**〔訳／決定〕**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(総画数) :

漢字の総画数を入力し、**〔訳／決定〕**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。


音訓読みから探す【パターン2】 :

漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、**〔訳／決定〕**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

部品読みから探す【パターン4】 :

漢字を構成する部品の読み（最大8文字、複数入力可能）を入力し、**〔訳／決定〕**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 例) 「総」なら「いと」、「こころ」、「は」と入力します。
- 部品読みを複数入力するには、最初の読みを入力した後、▼を押してカーソル()を下の入力欄に移動させ、次の読みを入力します。

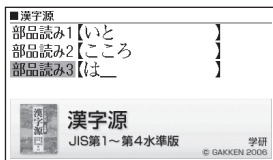

国語 1 類語例解辞典

日本語キーワードから探す【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例「からだ」と入力して「体(からだ) / 身体(しんたい)…」を調べます。

英語表現のキーワードから探す【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

- 例「body」と入力して「mind and body【心身(しんしん)…」を調べます。

分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 現代カタカナ語辞典

見出し語検索【パターン1】:

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国語 2 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

見出し語検索【パターン1】:

ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 大修館 四字熟語辞典

見出し語検索【パターン1】:

四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 ウィズダム英和辞典

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

- 意味の画面上部に **複合語** が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。→ 47ページ

囲み記事一覧/付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 ウィズダム和英辞典

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

英語基本文型表/付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 カタカナで引くスペリング辞典

見出し語検索【パターン1】:

単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

生活・実用1 日本史事典**生活・実用1 世界史事典****見出し語検索【パターン1】:**

日本史、または世界史に関することばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 選択している図の項目名が画面下部に表示されます。
- 大きな図が表示されているとき、**訳／決定**を押すと、解説が表示されます。

生活・実用1 世界の料理・メニュー辞典**スペリングから探す【パターン1】:**

料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの次の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。
- Ç → C、ß → SS、œ → oe、â・í・Ñなど → a・i・Nなど

カタカナ発音から探す【パターン1】:

料理名(発音)の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン3】:

主要6カ国の料理を解説。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用1 和英:日本の文化・観光・歴史辞典**見出し語検索【パターン1】:**

ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

付録【パターン3】:

- 見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用1 冠婚葬祭マナー事典**【パターン3】:**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 数え方の辞典**ものの数え方【パターン1】:****助数詞・単位【パターン1】:**

数えかたや対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 敬語早わかり辞典**【パターン3】:**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 言葉の作法辞典

ジャンルから探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

生活・実用2 日本語知識辞典**生活・実用2 続・日本語知識辞典**

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用3 全国方言一覧辞典

項目別方言一覧【パターン1】：

方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】：

方言についての概説【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実用3 現代俳句歳時記

季節から探す【パターン3】：

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

見出し語検索【パターン1】：

季題の最初の何文字か入力。

生活・実用3 ホトトギス俳句季題便覧

見出し語検索【パターン1】：

季題の最初の何文字か入力。

月別検索【パターン1】：

季語を調べたい月の数字を入力。

**トラベル1 ひとり歩き of 英語/スペイン語/ドイツ語/
フランス語/イタリア語**

場面から探す【パターン3】：

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

和英、和西、和独、和仏、和伊単語集【パターン1】：

ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

トラベル2 ひとり歩きの中国語/韓国語/ロシア語/ ブラジル・ポルトガル語/フィリピン語

場面から探す【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日中、日韓、和露、和ポ、日フィリピン単語集【パターン1】:

ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

実務・情報 経済・経営用語辞典

日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

項目から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実務・情報 手紙文例集

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実務・情報 スピーチ文例集

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

困ったときは

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「back number」は「backnumber」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池、eneloop（エネLOOP）または充電式EVOLTA（エボルタ）**を使用しているか、ご確認の上、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 70 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 15 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 70 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 72 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→ 72 ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になったりしてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 70 ページ

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 70ページ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理に関するお問合せ先 にご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。
メモリーのシステム領域 に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理に関するお問合せ先 にご連絡下さい	

リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

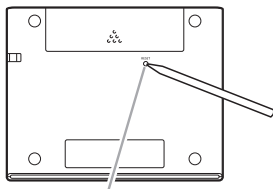

リセットボタン

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作(➡ **14** ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(➡ **73** ページ)。



リセットするときは

お役立ち
情報を見る

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 eneloop]」にしてください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式EVOLTA]」にしてください。

1 アルカリ単3形乾電池1本または単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA) 1本を用意する

2 本機を閉じる


3 電池ボタンを取り外す

- 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

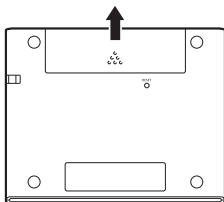


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

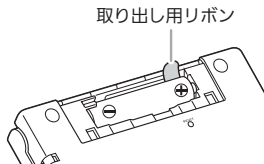

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

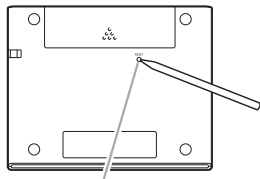

リセットボタン

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **14**ページ) を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ **73**ページ)。

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分・ <u>6分</u> ・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する → 74 ページ
電池設定	<u>アルカリ電池</u> [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池を使用する
	充電電池 [単3 eneloop]	充電電池(eneloop)単3形を使用する
	充電電池 [単3 充電式EVOLTA]	充電電池(充電式EVOLTA)単3形を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1 ~ <u>3</u> ~ 5)を設定する
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(<u>30秒</u> ・1分・3分)で設定する • 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

設定の変更のしかた

設定を変更するときは、メニュー画面、または辞典の最初の画面から操作を始めてください。


例) 画面の明るさを設定する

1 メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる


2 **小文字** を押し、離してから **設定** (文字サイズ) を押す

- **小文字** を押すと画面右上に **小文字** が表示されます。
- 「設定項目」画面が表示されます。

3 **▲ ▼** で「液晶パネル設定」を選び、**戻/決定** を押す

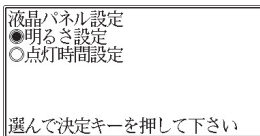

4 **▲ ▼** で「明るさ設定」を選び、**戻/決定** を押す

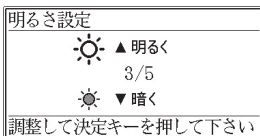

5 **▲ ▼** で明るさを調整し、**戻/決定** を押す

例) オートパワーオフ設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる

2 小文字を押し、離してから

設定

文字サイズを押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

設定項目

●環境設定

○液晶パネル設定

選んで決定キーを押して下さい

3 ▲▼ で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、
[訳/決定]を押す

環境設定

●キー入力音設定

○オートパワーオフ

○電池設定

選んで決定キーを押して下さい

4 ▲▼ で項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、
[訳/決定]を押す

- 設定画面が表示されます。

オートパワーオフ設定

○3分

○30分

●6分

○45分

○10分

○60分


○15分

○90分

選んで決定キーを押して下さい

5 ▲▼◀▶ で設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、
[訳/決定]を押す

キーの名前と働き

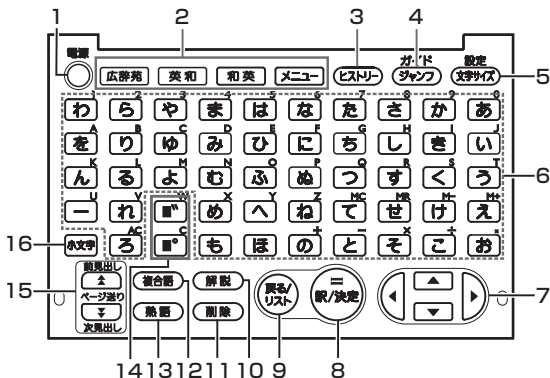

本書のキーは簡略化して記載しています。

	キー	説明
1	電源 ○ スイッチ	• 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 15ページ
2	辞典/モードキー	• それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面、メニュー画面を表示します。
3	(履歴) キー	• 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 39ページ

キーの名前と働き

お役立ち
情報を見る

	キー	説明
4	ガイド (ジャンプ) キー	- 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べたりするときに押します。 → 41、43ページ - ガイドを見るときは、小文字を押し、離してからこのキーを押します。 → 53ページ
5	設定 (文字サイズ) キー	- 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 38ページ - 本機のいろいろな設定を変更したいときは、小文字を押し、離してからこのキーを押します。→ 73ページ
6	文字キー	文字や数字を入力するときに使います。 → 24、26、27ページ
7	 (矢印) キー	辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。→ 23、28ページ
8	訳／決定 キー	ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 23、31ページなど
9	戻る/リスト キー	1つ前の画面に戻るときに押します。 - 各辞典の最初の画面、電卓画面で押すと、メニュー画面になります。
10	(解説) キー	解説のある辞典で、解説文や図・表を見るときに押します。→ 46、48ページ
11	(削除) キー	間違って入力した文字を訂正するときに使います。→ 28ページ
12	(複合語) キー	英語系の辞典で、調べている単語を使った複合語を調べるときに押します。→ 46、47ページ

	キー	説明
13	 キー	調べている漢字を使った熟語を見るときに押します。→ 46、47ページ
14	 (濁点)  (半濁点) キー	- 濁点(・)や半濁点(゜)を入力するときに使います。→ 25ページ 「ゐ」や「ゑ」を入力するときに使います。→ 25ページ
15	前見出し   次見出し (ページ送り)キー	- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 37ページ - いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 37ページ
16	 キー	- 拗音(ゃゅょ)や促音(っ)および「ゐ」「ゑ」を入力するときに使います。→ 25ページ - ガイドを見るときは、このキーを押し、離してから  キーを押します。→ 53ページ - 本機のいろいろな設定を変更したいときは、このキーを押し、離してから  キーを押します。→ 73ページ - いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、このキーを押し、離してから  または  を押します。→ 37ページ

- 電卓機能で使うキーについては、49ページをご覧ください。

仕様

- 表示：384×216ドットTFTカラー液晶表示
- 消費電力：0.35W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 1本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命 ※2
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間
	1時間中 入力・検索5分間／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約50時間
単3形eneloop 単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約80時間※3
	1時間中 入力・検索5分間／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約40時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定)により変動します。

※3 時間は参考値です。

- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持

- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅108.5×奥行87.0×高さ17.2mm（閉時、最薄部）、高さ17.7mm（閉時、最厚部）
- 質量：約175g（電池込み）

別売品

- エクスワード純正ケース

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

本装置は、VCCI協会の技術基準（クラスB）に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

解説	36, 48
⇒ ⇨	36, 41
「&」	65
(-)	65
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	65
「バ行」と「ヴァ行」	65
and	65
eneloop	7, 14
EVOLTA	7, 14

あ行

明るさ設定	72
アルファベットの入力	26
ウィズダム英和辞典	59
ウィズダム和英辞典	59
液晶パネル	17
液晶パネル設定	72
エネルギー	7, 14
エボルタ	7, 14
オートパワーオフ	15, 72
お買い上げ時の設定	72
音訓読み	57

か行

解説	46
ガイド機能	53
数え方の辞典	61
カタカナで引くスペリング辞典	59
カタカナの入力	24
カテゴリー	22

画面に表示される記号	36
環境設定	72
冠婚葬祭マナー事典	61
漢字源	56
漢和辞典	56
キー入力音設定	72
キーの名前と働き	75
空白	65
敬語早わかり辞典	61
経済・経営用語辞典	64
現代カタカナ語辞典	58
現代俳句歳時記	63
広辞苑	56
言葉の作法辞典	62

さ行

辞典／モードキー	22
ジャンプ	41, 43
充電式EVOLTA	7, 14
充電電池	7, 14
熟語	46
仕様	78
数字の入力	27
図から検索	56, 60
スピーチ文例集	64
スペース	65
世界史事典	60
世界の料理・メニュー辞典	60
設定	72
全国方言一覧辞典	62
総画数	57
続・日本語知識辞典	62

た行

大修館 四字熟語辞典	59
訂正	28
手紙文例集	64
電源を入れる・切る	15
電卓を使う	49
電池交換	70
電池残量	16
電池寿命	78
電池設定	72
点灯時間設定	72

な行

日本語知識辞典	62
日本史事典	60

は行

パターン1	30
パターン2	31
パターン3	32
パターン4	33
ヒストリー	39
ひとり歩きの英語/ スペイン語/ドイツ語/ フランス語/イタリア語 ...	63
ひとり歩きの中国語/韓国語/ ロシア語/ブラジル・ポルトガル語/ フィリピン語	64
ひらがなの入力	24
複合語	46
部首画数	57
付属品	11
部品読み	57
ページ送り	37

ホトトギス俳句季題便覧	63
-------------------	----

ま行

見出し語検索	30
明鏡国語辞典	56
明鏡 ことわざ成句使い方辞典 ...	58
メッセージ	68
メニュー画面	22
文字サイズ	38
文字を消す	28
文字を直す	28
戻る	76

や行

矢印キー	76
------------	----

ら行

リスト画面(一覧)	35
リセット	69
類語例解辞典	58

わ行

和英:日本の文化・観光・ 歴史辞典	61
----------------------------	----

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

M02006-C

© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.