

EX-word

電 子 辞 書

取扱説明書 保証書付

XD-CV730

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

本機をご使用になる前に

使ってみよう

例題を使って練習しましょう

辞典をひく〈基本編〉

辞典を選んでことばを調べる

辞典をひく〈応用編〉

より詳しくことばを調べる

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用する、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

警告

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない



- ・アルカリ乾電池を充電しない
- ・極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
 - 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  • 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電電池について



- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

注意

ヘッドホン端子への接続



ヘッドホン端子には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・ 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・ 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・ 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

(例：  → 訳 / 決定、  → 戻る / リスト)

本機の画面に表示される字体や図について

- 本機の画面に表示される字体は J I S X 0213 : 2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。
例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(■辞典の凡例などを見る → 67ページ)。

収録コンテンツの内容について

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておられません。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

目次

安全上のご注意	1
使用上のご注意	8
その他の使用上のご注意	8
あらかじめご承知いただきたいこと	9
本機の画面に表示される字体や図について	9
著作権に関するご注意	10
登録商標・商標の表記について	11

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	15
電池について	15
製品シリアルナンバーについて	16
初めてお使いになるときは	17
電源を入れる・切る	20
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	21
各部の名前と働き	23

使ってみよう

使ってみよう	24
国語辞典で「めいきょうすい(明鏡止水)」を 調べてみよう	26

辞典をひく〈基本編〉

使いたい辞典を選ぶ	28
メニュー画面から辞典を選ぶ	28
文字の入力方法	30
かなを入力する	30
アルファベットを入力する	31
中国語を入力する	32
数字を入力する	33
間違った文字を訂正する	34

ことばを調べる	35
パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力	36
パターン2 調べたいことばを入力後、 訳／決定 を押す	37
パターン3 見出しをたどる	38
画面の基本操作	39
画面の見かた	39
説明の続きを見る	41
前後の見出し語に切り替える	41
別の辞典に切り替える	42
文字の大きさを変える	42

辞典をひく〈応用編〉

一度調べたことばを再度調べる	44
成句や例文を調べる	45
同じ辞典で連続してことばを調べる	46
別の辞典にジャンプして調べる	48
意味の画面からさらに深く調べる	50

お役立ち機能を使う

音声を聞く	53
音声聞いてみよう	53
音声聞くための準備をする	54
ネイティブの発音を聞く	56
音声機能の設定をする	58
時計を使う	59
通貨換算機能を使う	61
電卓を使う	63

収録辞典を使う

本章の説明の見かた	66
ガイド機能	67
収録辞典一覧	68

お役立ち情報を見る

困ったときは	75
こんなときには	75
こんな症状が起こったら	77
こんなメッセージが出たら	79
リセットするときは	80
電池を交換する	81
設定の変更	83
設定変更をする	84
キーの名前と働き	86
ローマ字・かな対応表	88
中国語音節表(中日辞典)	90
中国標準字形照合表(中日辞典)	94
部首索引早見表(中日辞典)	96
中国語拼音一カタカナ対照表(日中辞典)	98
日中字形対照表(日中辞典)	100
仕様	102
さくいん	104
保証・アフターサービスについて	110
アフターサービス窓口について	111
修理サービスメニューについて	112

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 1本
- 専用ヘッドホン

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop (エネループ) および充電式EVOLTA (エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」(→ 102ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ 81ページ)。


本機をご使用になる前に

製品シリアルナンバーについて

本機の電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に以下に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、以下のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。
<https://members.casio.jp/jp/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
「1」（イチ）と「I」（アイ）
「8」（ハチ）と「B」（ビー）

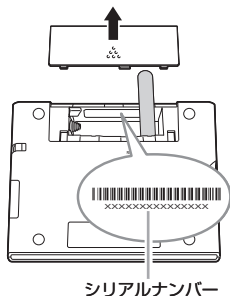

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池1本を入れてください。

本機をご使用になる前に


1 電池ブタを取り外す

- 矢印の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

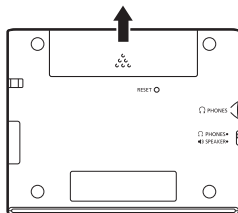


2 乾電池1本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように (-) 極側を電池ボックスにセットします。

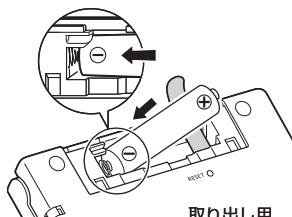


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+) 極側を電池ボックスに押し込みます。

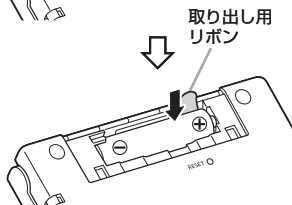

正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(+-)が間違っていない

- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

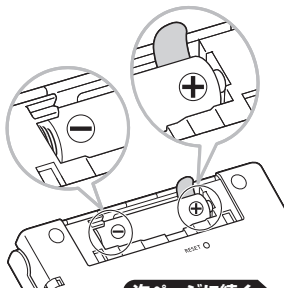

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。


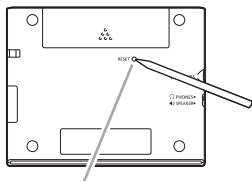


リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

- 「電池設定」画面が表示されます。

指をすき間に挟まないよう、
ご注意ください。

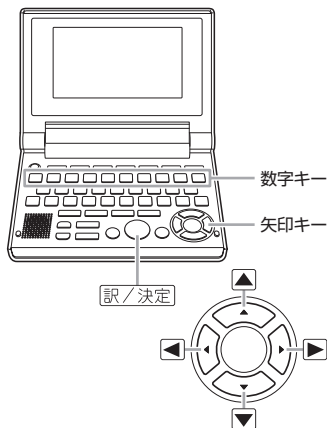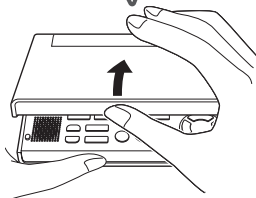

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネルーブ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

電池設定

●アルカリ電池 [単3 LR6]
○充電電池 [単3 eneloop]
○充電電池 [単3 充電式EVOLTA]
※充電電池は上記以外
使用しないで下さい
選んで決定キーを押して下さい

6 訳／決定を押す

- 時刻設定の日付の画面が表示されます。
- お買い上げ時は、ホームタイムに日本が設定されています。ホームタイムや日付・時刻は、後でも変更できます。

時刻設定(ホーム)

2015年 1月 1日(木)

調整して決定キーを押して下さい

7 日付を設定する

- ◀または▶を押して設定項目を選び、数字キーを押して日付を入力します。

8 訳／決定を押す

- 時刻を設定する画面が表示されます。

時刻設定(ホーム)

○AM
○PM
●24時制

0:00

調整して決定キーを押して下さい

9 時刻を設定する

- ◀または▶を押して設定項目を選び、数字キーを押して時刻を入力します。
- 12時間表示(AM/PM)と24時間表示を切り替える場合は、▲または▼を押して「AM」「PM」「24時制」のいずれかを選びます。

10 訳／決定を押す

- メニュー画面が表示されます。



- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(→ 83ページ)。
- 日付や時刻を間違えて設定した場合は、「時計を合わせる」(→ 59ページ)で設定しなおすことができます。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

指をすき間に挟まないよう、
ご注意ください。

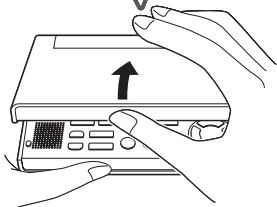

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき (または自動的に切れたとき) と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます (オートパワーオフ → 83ページ)。
- 電源が切れているときに  を押すと電源が入ります。



電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには
電源が切れているときに、辞典／モードキー (→ 28ページ) の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。


画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→ 83ページ)。
- 音声を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

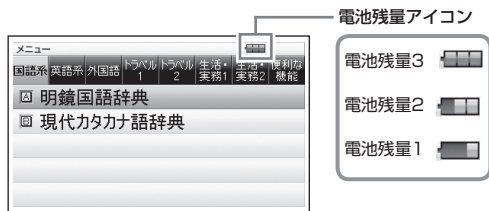

- 電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

本機をご使用になる前に

電池寿命について

ご使用の電池・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声機能を頻繁に使ったり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ乾電池	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき	※1	約50時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3	約8時間
		明るさ5	約4時間
eneloop	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき	※1	約40時間
充電式EVOLTA			



※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。

電池寿命は、おおよその目安です。

各部の名前と働き

- キーの名前と働き → 86ページ

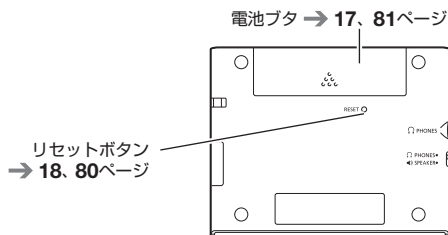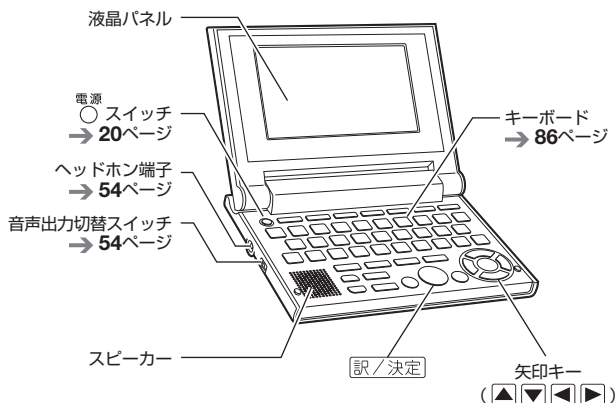

本機をご使用になる前に

使ってみよう


初めて
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。
→ 17 ~ 19ページ

「メイキョウシスイ
(明鏡止水)」って、
どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？
エクスワードならば、その場で解決！

本機を開ける

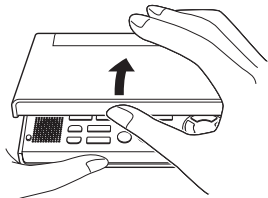


開けると、自動的に電源が入ります。




辞典を選ぶ

カテゴリー


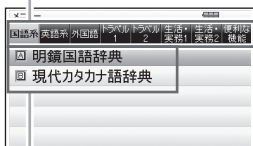


辞典名

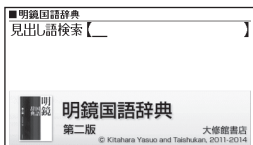


辞典はカテゴリー（分類）ごとに分かれています。
メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

ことばを調べる

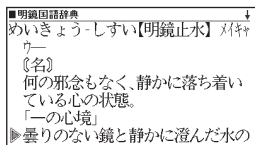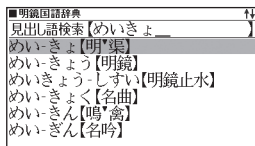


調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。

使
つて
み
よう

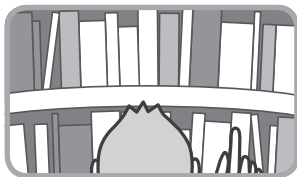

国語辞典で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう

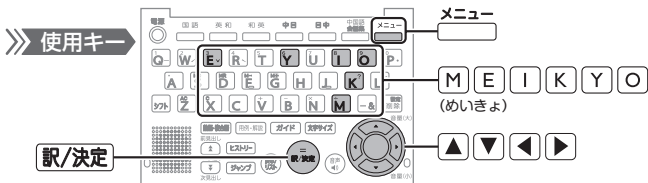

1 メニューを押す


「国語系」が選ばれています。
選ばれている項目の背景に
はカーソル(■)が付きます。



「国語系」が選ばれていない場合は、
◀ ▶ を押して選びます。


2 ▼ ▲ を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

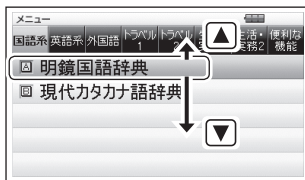

3 訳/決定を押す


『明鏡国語辞典』の最初の画面
が表示されます。

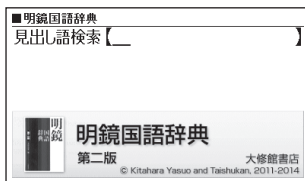

4

[M] [E] と押す

「め」と表示されます。

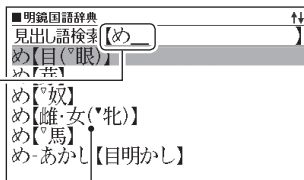


「め」から始まることばが表示されます。

5

[I] [K] [Y] [O] と押す


「めいきょう-しすい
【明鏡止水】」が表示
されます。

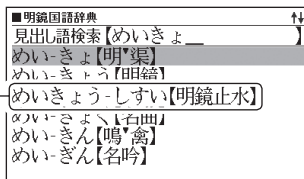

6

[▽] [▲] を押す


「めいきょう-しすい
【明鏡止水】」を選び
ます。

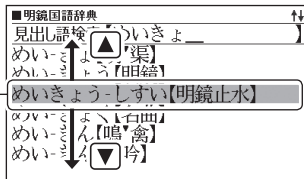

7

[訳/決定] を押す


これで「めいきょう-
しすい【明鏡止水】」
の意味が表示されま
した。

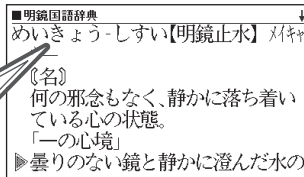

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、メニュー画面から選ぶ方法があります。

- 辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。キーを押すと、辞典の最初の画面が表示されます。
- メニュー画面からは、本機に収録されている辞典や便利な機能を選ぶことができます。

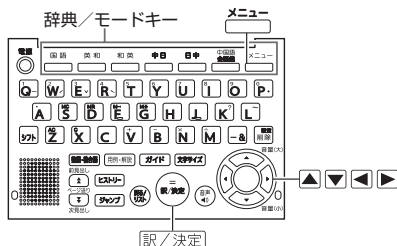


メニュー画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。


2 メニューを押す

- メニュー画面が表示されます。

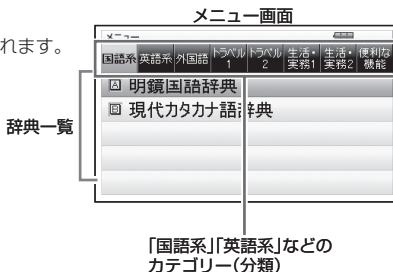


3 ◀▶ でカテゴリーを選び、▲▼ で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す

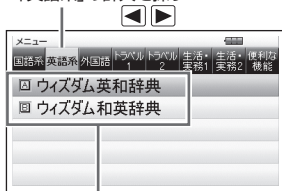


「英語系」の辞典一覧

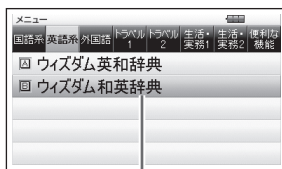

「ウィズダム和英辞典」を選ぶ

4 〔訳／決定〕を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- **メニュー** を押して、別の辞典を探することができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットと同じキーを押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。

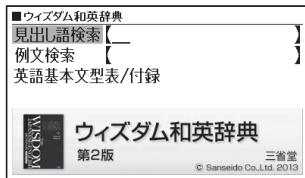

辞典をひく
(基本編)

文字の入力方法


本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

- 文字の入力は、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

かなを入力する

かな(ひらがな／カタカナ)は、「ローマ字かな入力」で入力します。「ローマ字かな入力」とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**□□NNKK□□**とキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

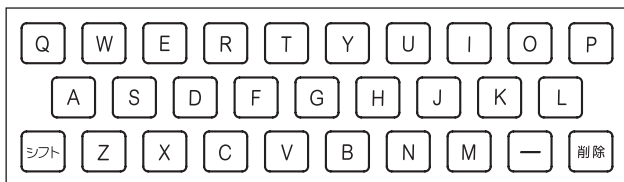

例	入力することば	押すキー
	みかん	M□□K□A□N□N□
	さんぽ	S□A□N□N□P□□ または S□A□M□P□□
	きょう	K□Y□□□U□
	らっこ	R□A□K□K□□ または R□A□X□T□U□K□□
	えーる	E□ー□R□U□


- どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字・かな対応表」88ページ

アルファベットを入力する

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語を検索するときは、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、「&」は、成句や例文検索で使用します。→ 75ページ

アルファベット入力のに使うキー

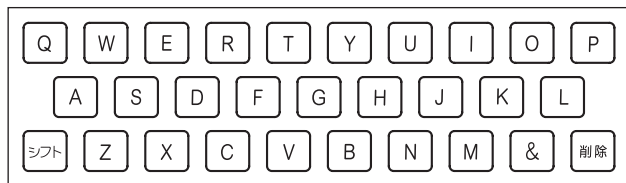

辞典をひく
〈基本編〉

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 『ひとり歩きの●●語』の各国語の「～単語集」で入力できます。


é, ä, àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例：「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例：「in orario」は「inorario」と入力
スペイン語の「ñ」	シフトを押し、離してから[N]を押して入力 例：「español」は [E][S][P][A][シフト][N][O][L] と押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例：「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例：「ça」は「ca」と入力

中国語を入力する

『中日辞典』などピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

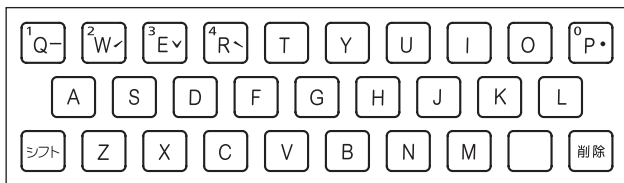

- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・軽声	画面での表示	説明
—	1	シフト を押し、離してから Q を押します。
✓	2	シフト を押し、離してから W を押します。
∨	3	シフト を押し、離してから E を押します。
ㄣ	4	シフト を押し、離してから R を押します。
•	0	シフト を押し、離してから P を押します。

- 例えば、「míng tiān (明天)」は、**M I N G**シフト**W T I A N**シフト**Q**と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。

数字を入力する

通貨換算や電卓機能などを使うときは、数字の入力状態になります。

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

数字入力のために使うキー

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
.									
									削除

間違った文字を訂正する

間違えて入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す



を押す

- ・ 押すごとに、最後の文字が消えていきます。



ひいらぎが_



ひいらぎ_

途中の文字を消す



▶ で消したい文字の下にカーソル()を移動し、



を押す



さざんんか



さざんか

途中の文字を直す

1



▶ で直したい文字の下にカーソル()を移動する

なあかまど

2



を押す

なかまど

3


正しい文字を入力する

ななかまど


ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。
調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

国語辞典の場合

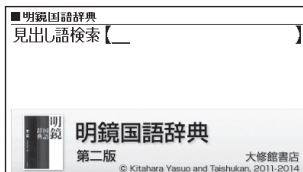

英和辞典の場合

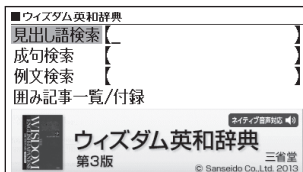

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は3つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1: 調べたいことばの最初の何文字か入力 → 36ページ
- パターン2: 調べたいことばを入力後、**【訳/決定】**を押す → 37ページ
- パターン3: 見出しをたどる → 38ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(→ 66ページ〜)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。


パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります。

例 「中啓」(ちゅうけい)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- ・『明鏡国語辞典』は、メニュー画面の「国語系」の中にあります。

- 1 「見出し語検索」欄にカーソル()が点滅していることを確認する

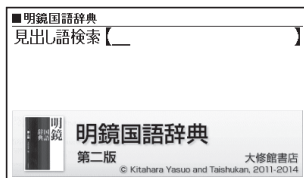


- 2 「ちゅ」と入力する

- ・「ちゅ」で始まることばの一覧の画面に切り替わります。
- ・文字の入力方法 → 30ページ

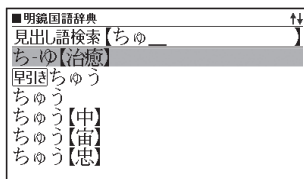


- 3 「うけ」と入力する

「ちゅうけ」と入力したところで、一覧に「ちゅう-けい【中啓】」が現れます。

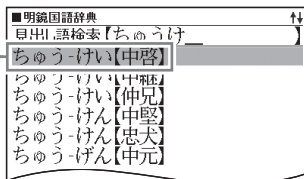

- 4 ▲▼で「ちゅう-けい【中啓】」を選び、[訳/決定]を押す

- ・意味が表示されます。

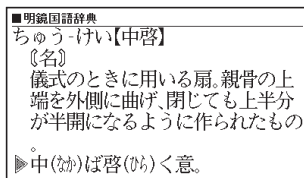


パターン2 調べたいことばを入力後、**訳／決定**を押す

調べたいことばを全部入力してから**訳／決定**を押して、検索する方法です。

例 「happy」という語を使った例文を調べる(ウィズダム英和辞典)

- 『ウィズダム英和辞典』は、メニュー画面の「英語系」の中にあります。

1 ▲▼で「例文検索」を選ぶ

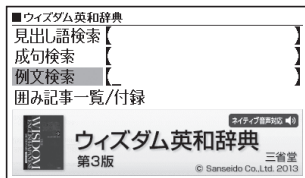


2 「happy」と入力する

- 文字の入力方法 → 30ページ



3 **訳／決定**を押す


- あてはまる例文の一覧が表示されます。
- リスト件数は、成句・例文検索のときに表示されます。

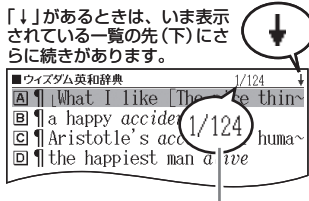

リスト件数(順番/候補の総数)

4 ▲▼で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す

- 説明が表示されます。

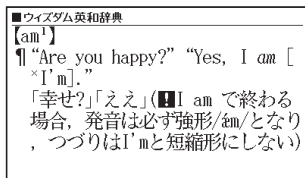

パターン3 見出しをたどる

あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例 電子メールの英文表現を調べる(英文Eメール200の鉄則)

- 『英文Eメール200の鉄則』は、メニュー画面の「生活・実務1」の中にあります。

1 ▲▼◀▶で見出しを選び、 [訳/決定]を押す

- ここでは、「[E]ビジネスに役立つ表現」を選んでいきます。
- または、「[E]」を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキー押して先に進むことができます)。

■ 英文Eメール200の鉄則

- ☒ A 情報収集
- ☐ B アポイントメント
- ☐ C スケジュール管理
- ☐ D 各種用件の表現

2 ▲▼で見出しを選び、 [訳/決定]を押す

- ここでは、「[B]アポイントメント」を選んでいきます。

■ 英文Eメール200の鉄則

- ☒ A 面会を申し込む
- ☐ B 来社してもらう
- ☐ C 面会の目的を述べる
- ☐ D 他人を紹介する
- ☐ E 面会を承諾する/辞退する
- ☐ F 会合場所を調整する
- ☐ G 別の日時を打診する

3 ▲▼で調べたい表現を選び、 [訳/決定]を押す

- 説明が表示されます。

■ 英文Eメール200の鉄則

面会を承諾する/辞退する
面会の可能性を打診されたら、あまり時間をおかずに返事する。辞退する場合には角が立たないように。
<VARIATIONS>
喜んでお会いしたいと思います

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


画面の見かた

リスト(一覧)と画面の続き表示

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます。

↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

- 説明の続きを見る → 41ページ

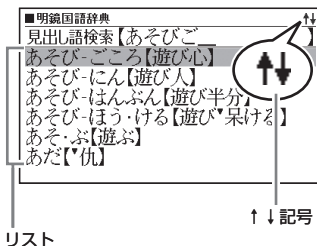

辞典をひく
(基本編)

意味や解説の画面で表示される記号

「tree」の画面より

■ウィズダム英和辞典

¶ a rose [ˈbʌnənə] tree
 バラ[バナナ]の木。
 (図→解説)

2 樹形図; 樹形[樹木]状のもの; 樹
 状結晶; 〔コンピュ〕(データ構造
 としての)ツリー

¶ a family tree

→ 複合語記号

→ 解説記号


記 号	意 味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 50ページ
	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 50ページ
	調べている単語を使った複合語が収録されていることを示します。→ 50ページ
	調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 50ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 56ページ
	発音される言語を示します。→ 56ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 46ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 46、48ページ
	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 44ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 67ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。
→ 67ページ

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。

キーを使って表示内容を上下左右に動かす（スクロールする）ことができます。

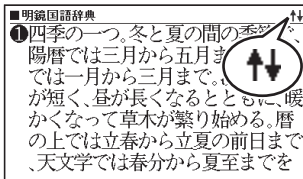


キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へと送る（行送り） 押し続けると、早く送ることができます。
▲ ▼	画面単位で上または下へと送る（ページ送り）
◀ ▶	左または右へ送る

辞典をひく
〈基本編〉

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

〔シフト〕を押し、離してから ▲ ▼ を押します。

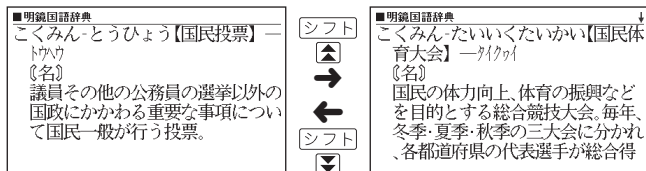

別の辞典に切り替える

メニュー
を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 28ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示(→ 39ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

「文字サイズ」を押すごとに文字の大きさが切り替わります。

- 解説(表や図)を表示しているときなど、変更できない画面もあります。
- 本書の画面は、特に記述がないかぎり、24ドット表示時のものです。

日本語系の辞典の場合

「文字サイズ」を押すごとに、以下のように切り替わります。

■明鏡国語辞典
しんにん-とうひょう【信任投票】
トウヘウ
《名》
①議会
する
が決
内閣

24ドット
(全角16文字×7行)表示

■明鏡国語辞典
しんにん-とうひ
る【信任投票】
トウヘウ
《名》
①議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院
で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内
閣の総辞職となる。
②一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う
投票。

48ドット
(全角8文字×4行)表示

■明鏡国語辞典
しんにん-とうひょう【信任投票】
トウヘウ
《名》
①議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院
で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内
閣の総辞職となる。
②一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う
投票。

16ドット
(全角24文字×11行)表示

英語系の辞典の場合

「文字サイズ」を押すごとに、以下のように切り替わります。

■ウィズダム英和辞典 総合語
*ap·prov·al/əprú:v(ə)l/
⇒派生語用例一覧
(【】→は/u:/)
[⇒approve]
一 名 (複 ~s/-z/)
1 ④《…に対する》賛成, 賛同; 支持, 同意; 好意, 称
賛《for》(⇒disapproval)

16ドット
(全角24文字×11行)表示

■ウィズダム英和辞典 総合語
*ap·prov·al/əprú:v(ə)l/
⇒派生語用例一覧
(【】→は/u:/)
[⇒approve]
一 名 (複 ~s/-z/)
1 ④《…に対する》賛成, 賛同; 支持
, 同意; 好意, 称赞《for》(⇒⇔)

24ドット
(全角16文字×7行)表示

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 67ページ

履歴を見る

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **ヒストリー** を押す
 - この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 3 **▲ ▼ ▲ ▼** でもう一度見たいことばを選び、**訳/決定** を押す

履歴を消す

- 1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **ヒストリー** を押す
- 3 履歴を1つだけ削除するときは、**▲ ▼** で削除したい履歴を選び
 - 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。
- 4 **設定 削除** を押す
- 5 履歴を1つだけ削除するとき
は、**▲ ▼** で「選択中のヒストリー削除(1件)」を選ぶ
 - いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 … 「モード内のヒストリー削除」
 - 全辞典からすべての履歴を削除 … 「全てのモードのヒストリー削除」
- 6 **訳/決定** を押す

ヒストリー削除
● 削除しない
○ 選択中のヒストリー削除(1件)
○ モード内のヒストリー削除
○ 全てのモードのヒストリー削除
選んで決定キーを押して下さい

- 手順 5 で「モード内のヒストリー削除」または「全てのモードのヒストリー削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、**▲ ▼** で「はい」を選び、**訳/決定** を押します。

成句や例文を調べる


英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例「get」と「to」を使った成句を検索する(ウィズダム英和辞典)

1 『ウィズダム英和辞典』の最初の画面を表示させる


2 「成句検索」を選ぶ

- ・ 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

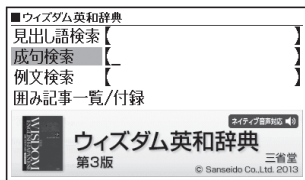

3 「get&to」と入力する

- ・ 2つ以上の単語を入力するには「&」を押して単語間に「&」を入力します。

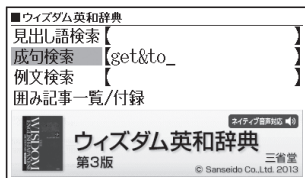

辞典をひく
(応用編)


4 「訳/決定」を押す

- ・ 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 調べたい成句を選び、

「訳/決定」を押す


- ・ 成句の説明が表示されます。

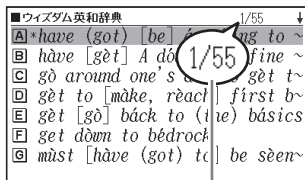

リスト件数(順番/候補の総数)

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

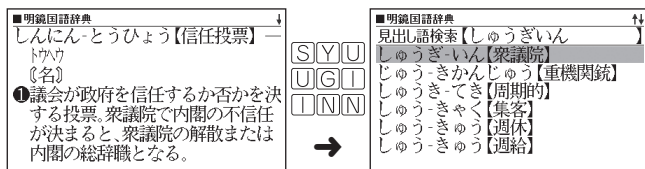

- 『明鏡国語辞典』など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇩ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇩ 記号の横に赤い文字列が表示されていることがあります。


その場合、同じ辞典の中に調べたことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

- 辞典によっては、⇨ や ⇩ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

例「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

1 ジャンプを押す


- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

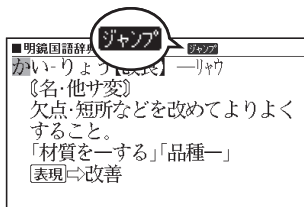

2

▲▼◀▶で「改善」を選び、**訳／決定**を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

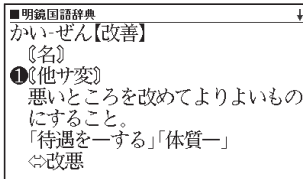

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプ（連続10回まで）できます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプして調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例 「approval」の意味の画面から「称賛」を調べる（『ウィズダム英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ）


1 「approval」の意味の画面（ウィズダム英和辞典）で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「approval」）が選ばれます。

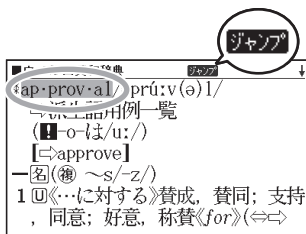


2 ▲▼◀▶で「称」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。

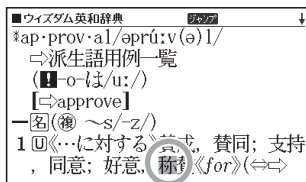

3 訳／決定を押す


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。

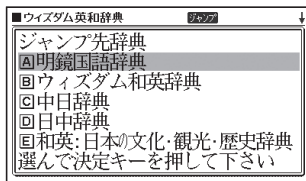

4 ▲▼で「明鏡国語辞典」を選び、訳／決定を押す

- 「称」を含むことばが検索されます。

◀▶で他の辞典を選ぶこともできます。

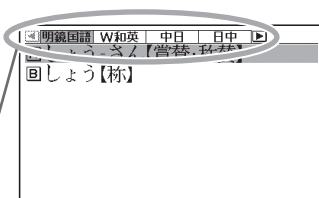

5 ▲▼で「しょう-さん【賞賛・称賛】」を選び、訳／決定を押す

辞典をひく
(応用編)

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプ(連続10回まで)できます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→67ページ
- 複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

複合語

■ウィズダム英和辞典 複合語

tree/tri:/

一図(複) ~s /-z/

1 a 木, 樹木; 立きた立ち木のこと。材木; 特に高い木をさし, 低木はbush, shrub; ↓ 図)

1 cut [chop] down oak trees

複合語

解説

■明鏡国語辞典

サッカー[soccer]

《名》

の二組に分かれ、相手ボールを蹴り入れて得点競う競技。ゴールキーパー以外は手を使えない。蹴球(しゅうきゅう)。(図→解説サッカー)

解説

熟語

■中日辞典 熟語

画6

一☆ポイントのま

①よい。りっぱな。

②健康である。1-2

③仲がよい。1-3

④(動詞+“好”の形で)…し終わる。1

熟語

用例

■中日辞典 熟語

画7

1 志。抱負。願望。

2 〈姓〉志(し)・チー。

2 〈方〉(重さ・量・長さ)をはかる。

用例

アイコン	説明	表示される辞典
複合語	調べている単語を使った複合語	英和辞典
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	明鏡国語辞典、和英辞典など
熟語	調べている漢字を使った熟語	中日辞典
用例	調べている単語を使った用例	中日辞典


操作のしかた(例：複合語、熟語)

ここでは、『ウィズダム英和辞典』で「tree」を使った複合語を見ます。



1 アイコンが表示されている画面で「熟語・複合語」を押す

- 複合語の一覧が表示されます。
- 画面に「熟語」が表示されている場合は、熟語の一覧が表示されます。

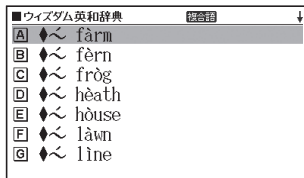

2 ▲▼⬆️⬇️を押して見たい複合語を選び、[訳/決定]を押す


- 選んだ複合語の意味が表示されます。

操作のしかた(例: 解説、用例)

ここでは、『明鏡国語辞典』の「サッカー [soccer]」に収録されている解説(図)を見ます。


1 アイコンが表示されている画面で **用例・解説** を押す

- ・ **解説** や **用例** が反転します。

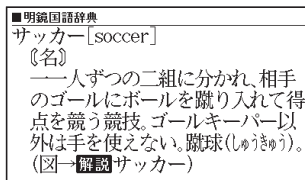

2 訳／決定を押す

- ・同じ画面に複数の「解説」や「用例」がある場合は、見たいアイコンへ▲▼◀▶で反転を移動させ、「訳/決定」を押します。

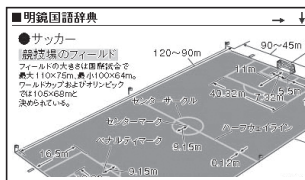

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、で続きを見ることができます。

音声を聞く


調べた単語や例文などの発音（ネイティブ音声）を聞くことができます（音声機能）。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

例『ウィズダム英和辞典』で「approval」の発音を聞く

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする

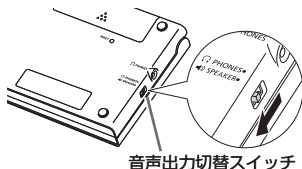


- 2 **英和** を押す

・『ウィズダム英和辞典』の最初の画面が表示されます。

- 3 「見出し語検索」欄に「approval」と入力する（検索パターン1）

・候補の一覧に「approval」が表示されます。

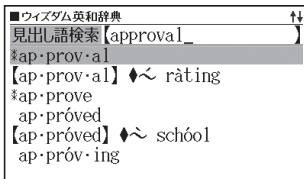

- 4 **訳／決定** を押す

・意味の画面が表示されます。


- 5 **音声** を押す

・ **英語 音声サーチ** が表示されます。

- 6 **訳／決定** を押す

・「approval」が発音されます。
・ **訳／決定** を続けて押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

- 7 **戻る／リスト** を押して終了する

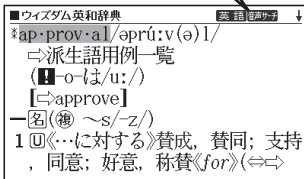

辞典をひく
（応用編）
お役立ち
機能を使う


音声を聞くための準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音量の調節ができます。

- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

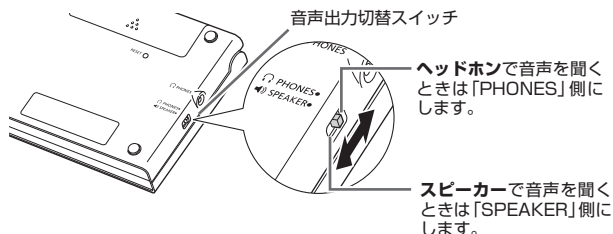


ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。 付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

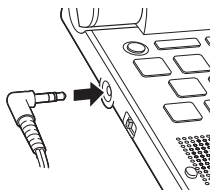

音量の調節

■音声を出力していないとき

- ① **[シフト]** を押し、離してから **▲** (または **▼**) を押します。
 - ② **▲** (音量大) **▼** (音量小) で音量を調節し、**[戻/決定]** を押します。
- 16段階で調節できます。



音量レベル

■音声を出力中のとき

- **▲** (音量大) を押すと大きく、**▼** (音量小) を押すと小さくなります。
- **▼** を押し続けると、音量がゼロになります (音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

■音声がでないときは

「こんな症状が起こったら」の「■音声機能」(→ 78ページ)をご覧ください。

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。

状態	説明
意味の画面に[音声]が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 67ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)
- 英単語のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。


意味の画面に[音声]が表示されているとき

1 [音声]がある会話や例文画面を表示させる

- ここでは、『ひとり歩き英語』で「おはよう」を表示します(「場面から探す」→「基本表現」→「挨拶1」→「おはよう」)。

2 音声[音声]を押す

- [音声]が反転し、発音される言語のアイコン **英語** が表示されます。

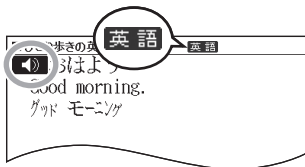

3 [訳／決定]を押す

- [音声]の下にある会話や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、[戻る／リスト]を押す

- 言語を表すアイコンが消えます。

- 発音のスピードや音量を調整できます。→ 58ページ

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。


1 英単語を含む画面を表示させる

- ここでは、『ウィズダム和英辞典』で「いきさき【行き先】」を表示します。


2 音声🔊を押す

- 英語 音声サーチが表示されます。

英語 音声サーチ

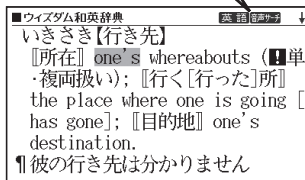

3 ▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選ぶ

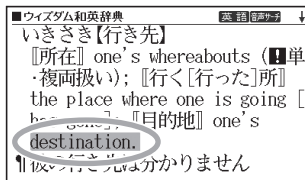

お役立ち
機能を使う

4 訳/決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき (例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など) は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳/決定を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- 英語 音声サーチが消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→ 58ページ)。

音声機能の設定をする

音声のスピードや音量などを設定することができます。

1 を押し、離してから

 を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。

設定項目

- ☒ 音声設定
- ☐ 環境設定
- ☐ 液晶パネル設定

選んで決定キーを押して下さい

2 で「音声設定」を選び、

 を押す

- ・「音声設定」画面が表示されます。
- ・   で設定したい項目を選び、 を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

音声設定

- ☒ 音声速度設定
- ☐ 音声言語設定
- ☐ 音量設定

選んで決定キーを押して下さい

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音の発音スピードは、5段階で調整することができます。   で設定したい速度を選び、 を押します。 ・速度の目安(「最高速」～「最低速」): 標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	表示中の辞典の英単語ネイティブ発音について、する・しないの設定ができます。   で「英語」(発音する)・「OFF」(発音しない)を選び、 を押します。
音量設定	音量を16段階(0～15)で設定することができます。   で設定したい音量を選び、 を押します。 ・音声を出力中に音量を調節したいときは → 55ページ

時計を使う

2分割表示の時計画面で手軽に時刻を確認できます。自分がいる都市の時間(ホームタイム)が「ホーム」に、別の都市の現地時間(ワールドタイム)が「ワールド」にそれぞれ表示されます。

時計を表示する

- 1 **メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ

- 2 **▲ ▼** で「時計」を選び、**訳/決定** を押す

- 時計画面が表示されます。
- **[H]** を押すと、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
- 年は、西暦で表示されます。
- 時計画面を終了するには、**戻る/リスト** を押します。




時計を合わせる

「ホーム」の時刻を合わせます。「ワールド」の時刻は「ホーム」に連動して自動的に変更されます。


- 「日本・東京」以外の国(都市)の時刻に合わせる場合は、「ホーム」の都市を変更してから(「表示する都市を変更する」→60ページ)、時刻を合わせてください。

- 1 時計画面で **[S]** を押す
- 時計設定の画面が表示されます。



- 2 **▲ ▼** で「時刻設定(ホーム)」を選び、**訳/決定** を押す

- 日付を設定する画面が表示されます。

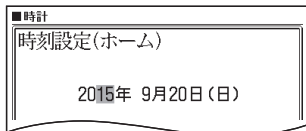

お役立ち
機能を使う

3 日付を設定する


- ・ を押して年(下2桁)・月・日を選び、それぞれ数字キー(→ 33 ページ)で入力します。
- ・ 日付の設定範囲は、2001年1月1日～2099年12月31日です。

4 を押す

- ・ 時刻を設定する画面が表示されます。

5 時刻を設定する

- ・ で時刻の表示方法(12時間表示(AM・PM)または24時間表示)を選び、 で時・分を選びます。時・分はそれぞれ数字キーで入力します。

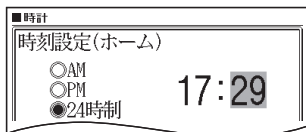

6 を押す

- ・ 時計画面が表示されます。

表示する都市を変更する

「ホーム」と「ワールド」に表示される都市を変更することができます。


1 時計画面で を押す

- ・ 時計設定の画面が表示されます。

2 で「都市設定」を選び、

を押す

- ・ 都市の種類の画面が表示されます。

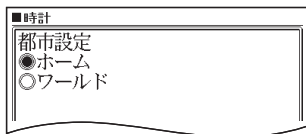

3 で都市の種類を選び、 を押す

- ・ 都市の画面が表示されます。

4 で都市を選び、 を押す

- ・ 変更が反映された時計画面が表示されます。

通貨換算機能を使う

特定の国の通貨を円に、または、円を特定の国の通貨に換算できます。また、よく使う通貨のレート(交換比率)を1つ登録して換算することもできます(フリー設定)。

- お買い上げ時は、各通貨ともレートが「0」に設定されています。はじめてお使いになるときは、通貨の適切なレートを設定してください。
- ここでは、「アメリカ・ドル」を例にレートの設定と通貨換算を説明します。

通貨とレートを変更する

- 1 **メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ

- 2 **▲ ▼** で「通貨換算」を選び、**戻/決定** を押す

- 通貨換算の画面が表示されます。

通貨換算	
各通貨を円に換算	円を各通貨に換算
中国・元	0.
日本・円	0.

金額を入力して戻/決定で換算します

通貨 レート

- 3 **◀ ▶** で「通貨/レートを変更」を選び、**▲ ▼** で「アメリカ・ドル」を選ぶ

- 通貨を選択する画面が表示されます。
- あらかじめ登録されている通貨以外を設定したい場合は、「フリー設定」を選びます。
- 通貨のみ変更する(レートを変更しない)場合は、**◀** または **▶** を押して終了します。

通貨換算	
各通貨を円に換算	円を各通貨に換算
通貨	レート(円)
中国・元	0
アメリカ・ドル	0
フリー設定	0

▲/▼で通貨を変更します 戻/決定でレートを変更します

お役立ち
機能を使う

4 「訳／決定」を押す

- 選択した通貨のレートを変更する画面が表示されます。

通貨換算	
各通貨を円に換算	円を各通貨に換算
アメリカ・ドル	
レート	0. 円
数値を入力して訳／決定でレートを変更します	

5 レートを入力し、「訳／決定」を押す

- レートは数字キー(→ 33ページ)で入力します。入力を間違えた場合は、「既定削除」または「Z」キーを押します。
- 小数点以下を含めて、最大6桁入力できます。
- 「訳／決定」を押すとレートが設定され、通貨換算の画面に戻ります。

通貨換算する

1 通貨換算の画面を表示する

- 「通貨とレートを変更する」(→ 61ページ)の手順 1 ~ 2。

2 ◀ ▶ で「各通貨を円に換算」または「円を各通貨に換算」を選ぶ

3 換算する金額を入力し、「訳／決定」を押す

- 金額は数字キーで入力します。入力を間違えた場合は、「既定削除」または「Z」キーを押します。
- 小数点以下を含めて、最大12桁入力できます。
- 「訳／決定」を押すと、換算の結果が表示されます。
- 続けて換算する場合は再度、金額を入力し、「訳／決定」を押します。
- 次の場合は「E」が表示され、エラーとなります。
 - 換算結果が、小数点以下を含めて13桁以上になったとき。
 - レートが「0」の状態のまま、「円を各通貨に換算」で計算したとき。
- 通貨換算を終了するには、「戻る/リスト」を押します。

通貨換算	
各通貨を円に換算	円を各通貨に換算
アメリカ・ドル	34.
↓	レート 119. 円
日本・円	4046.
金額を入力して訳／決定で換算します	

換算の結果

電卓を使う


足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

- 1 **メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ

- 2 **▲ ▼** で「電卓」を選び、**訳/決定** を押す

• 電卓が表示されます。




- 3 計算を始めるときは **AC** を押す

• 電卓を終了するには、**戻る/リスト** を押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときに使うキー

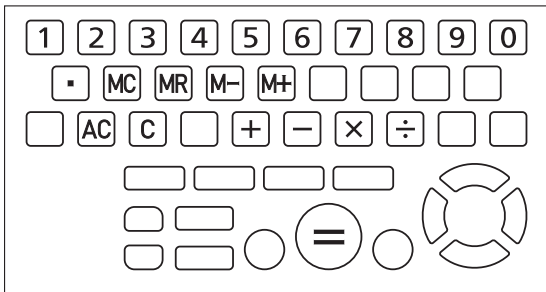

お役立ち
機能を使う

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操 作	表 示
$53+123-63=113$	$\boxed{AC}$ $53\boxed{+}$ $123\boxed{-}$ $63\boxed{=}$	0. 53.+ 176.- 113.
$963\times(23-56)=-31779$	$23\boxed{-}56\boxed{\times}$ $963\boxed{=}$	-33.× -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを2回押します。

例 題	操 作	表 示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23\boxed{+}\boxed{+}12\boxed{=}$ $45\boxed{=}$	K 35.+ K 68.+
$2.3\times12=27.6$ $4.5\times12=54$	$12\boxed{\times}\boxed{\times}2.3\boxed{=}$ $4.5\boxed{=}$	K 27.6× K 54.×
$17+17+17+17=68$	$17\boxed{+}\boxed{+}\boxed{=}\boxed{=}\boxed{=}$	K 68.+

間違いの訂正

数字を間違えたときは $\boxed{C}$ を押し、正しい数字を入力します。

演算記号($\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$)を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー(ゴハサン)するには

$\boxed{AC}$ を押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+**：独立メモリーに数値を加える
- **M-**：独立メモリーから数値を引く
- **MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC**：独立メモリーをクリアする

例 題	操 作	表 示
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 × 6 M-	M=420. 300.
<u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480. 60.
合計 480	MR	M=480. 480.
<u>193.2</u> ÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2 8.4
<u>193.2</u> ÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2 6.9
123- <u>193.2</u> = -70.2	123 - MR =	M=193.2 -70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。


- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**C**を、最初からやり直すときは**AC**を押します。

本章の説明の見かた

検索するときは、使いたい辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 使いたい辞典を選ぶ → 28ページ

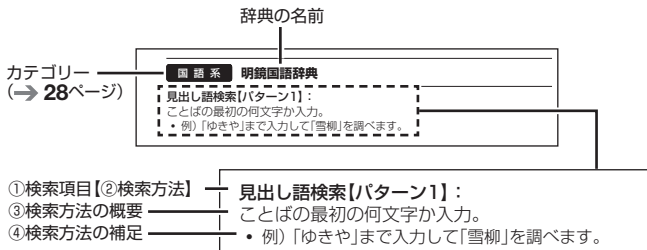

- ① **検索項目**：画面に表示される検索項目を示します。
- ② **検索方法**：検索の方法をパターン1～3で示します。
- ③ **検索方法の概要**：検索方法の概要を示します。
- ④ **検索方法の補足**：検索方法の例や補足説明を示します。

- パターン1～3の検索操作は、「ことばを調べる」(→ 35ページ)で詳しく説明しています。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- パターン1 / パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは10文字、アルファベットは20文字です。
- パターン1やパターン2の検索では、**〔訳／決定〕**を押してから、入力欄が表示される項目があります。

例)『怪我と病気の英語力』の「例文検索(日本語から探す)」では、「例文検索(日本語から探す)」を選択し、**〔訳／決定〕**を押すと、入力欄が表示されます。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。

■機能別の対象辞典／モード名を見る


1  を押してメニュー画面を表示させる

2  を押す

3   で見たい項目を選び、
 を押す

・ガイド機能を終了するときは、

 を押します。

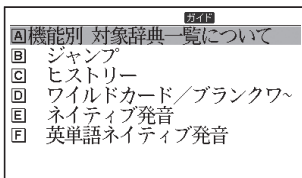

■辞典の凡例などを見る


1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2  を押す

3   で見たい項目を選び、
 を押す

・ガイド機能を終了するときは、

 を押します。

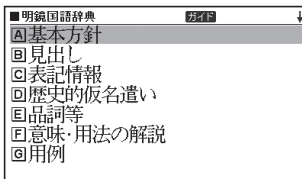

収録辞典
を使う

収録辞典一覧

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	明鏡国語辞典	69
	現代カタカナ語辞典	69
英語系	ウィズダム英和辞典	69
	ウィズダム和英辞典	70
外国語	中日辞典	70
	日中辞典	71
	中日・日中辞典 付録集	71
	中国語 新語ビジネス用語辞典	71
トラベル1	ひとり歩きの英語	72
	ひとり歩きのスเปน語	72
	ひとり歩きのドイツ語	72
	ひとり歩きのフランス語	72
	ひとり歩きのイタリア語	72
トラベル2	ひとり歩きの中国語	72
	ひとり歩きの韓国語	72
	怪我と病気の英語力	72
	ドクターパスポート	73
生活・実務1	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	73
	英文Eメール200の鉄則	73
	英文手紙用例辞典	73
生活・実務2	NHK出版 英語イディオム辞典	73
	経済・ビジネス英語2万語辞典	74
	ビジネス英語の最強フレーズ	74
	ビジネス便利事典	74
便利な機能	時計	59
	通貨換算	61
	電卓	63

- 本機で使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。
- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページ (<http://casio.jp/exword/>) から確認できます。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

見出し語検索【パターン1】:

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

- 意味の画面上部に **複合語** が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。→ 50ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 45ページ

囲み記事一覧/付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字が入力。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **45**ページ

英語基本文型表/付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

ピンインから探す【パターン1】：

中国語の最初の何文字がピンインで入力。

- 熟語や成語を見ることができます。成語は熟語の一覧の最後に表示されます(→ **51**ページ)。

日本語読みから探す【パターン2】：

1. 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**訳／決定** を押す。
2. 候補の一覧から漢字を選択して**訳／決定** を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**訳／決定** を押す。候補の一覧からことばを選択し、**訳／決定** を押す。

部首画数/総画数から探す：

1. 漢字の部首画数(1～14画)を部首画数欄に入力し、**訳／決定** を押す。部首を選択して**訳／決定** を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数(1～36画)を総画数欄に入力し、**訳／決定** を押す。候補の一覧から漢字を選択して**訳／決定** を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**訳／決定** を押す。候補の一覧からことばを選択し、**訳／決定** を押す。
 - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。

外国語 **日中辞典**

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

外国語 **中日・日中辞典 付録集**

中国の主要な人名・地名(中日辞典より)【パターン1】：
人名や地名の最初の何文字かピンインで入力。

世界の主要な名称(日中辞典より)【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)

外国語 **中国語 新語ビジネス用語辞典**

日本語検索【パターン1】：
ピンイン検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

トラベル1 **ひとり歩きの英語**

トラベル1 **ひとり歩きのスペイン語**

トラベル1 **ひとり歩きのドイツ語**

トラベル1 **ひとり歩きのフランス語**

トラベル1 **ひとり歩きのイタリア語**

トラベル2 **ひとり歩きの中国語**

トラベル2 **ひとり歩きの韓国語**

場面から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓単語集【パターン1】：

ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

英和、西和、独和、仏和、伊和、中日単語集【パターン1】：

ことばの最初の何文字か各言語で入力。

<ひとり歩きの韓国語>

韓日単語集【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

トラベル2 **怪我と病気の英語力**

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳／決定** を押す。

トラベル2 ドクターパスポート

体質と習慣【パターン3】：

症状【パターン3】：

用語集【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

生活・実務1 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実務1 英文Eメール200の鉄則

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実務1 英文手紙用例辞典

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実務2 NHK出版 英語イディオム辞典

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

成句検索【パターン2】：

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

生活・実務2 経済・ビジネス英語2万語辞典

英語検索【パターン1】：

日本語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

生活・実務2 ビジネス英語の最強フレーズ

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

生活・実務2 ビジネス便利事典

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「back number」は「backnumber」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で [-&] を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

収録辞典
を使う

お役立ち
情報を見る

つづりがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」のとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード)や「~」(ブランクワード)で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**訳／決定** を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な~ど」と入力し、**訳／決定** を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト** を押し、指を離してから **[K]** を押します。
- 「~」は1つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、**シフト** を押し、指を離してから **[L]** を押します。
- 「~」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ **67**ページ

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認ください。次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 81 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 20 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 81 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 83 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→ 83 ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 81 ページ
	音声再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 81 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。→ 54 ページ

■音声機能

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 55 ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。→ 54 ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 55 ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。→ 54 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 54 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 54 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 55 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 81 ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 新しい電池に交換してください。→ 81 ページ

■画面

状態	原因と対処方法
画面が点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 81 ページ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 111 ページ
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせください	

リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

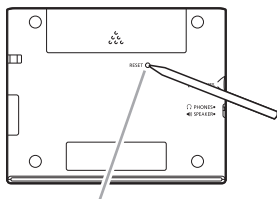


リセットボタン

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作 (→ 18 ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ 84 ページ)。

指をすき間に挟まないよう、ご注意ください。

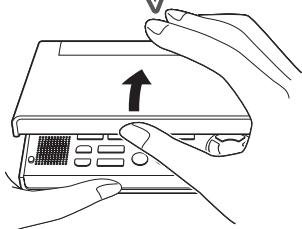

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池1本または単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)1本を用意する

2 本機を閉じる

3 電池ボタンを取り外す


- 電池ボタンの部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

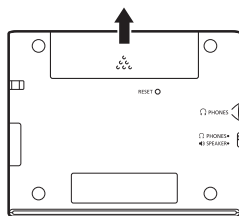

お役立ち
情報を見る


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ボタンを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

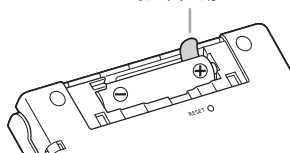

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

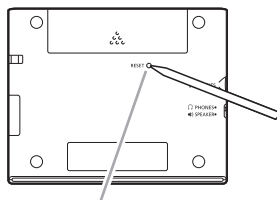

リセットボタン

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **18** ページ) を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ **84** ページ)。

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。
- 時計の設定 → **59**ページ

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分・ 6分 ・ 10分・15分・ 30分・45分・ 60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
電池設定	<u>アルカリ電池</u> [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池1本を使用する
	充電電池 [単3 eneloop]	充電電池(eneloop)単3形1本を使用する
	充電電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電電池(充電式EVOLTA)単3形1本を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1/5 ~ 5/5)を設定する → 84 ページ
点灯時間設定	画面のバックライトの点灯時間を3段階(<u>30秒</u> ・1分・3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

- 「音声設定」(→ **58**ページ)

設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


例 液晶パネルの明るさを設定する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す

・「設定項目」画面が表示されます。

3 **▲▼** で「液晶パネル設定」を選び、**訳／決定** を押す

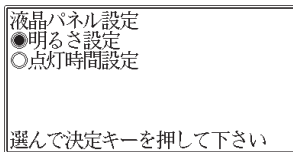

4 **▲▼** で「明るさ設定」を選び、**訳／決定** を押す

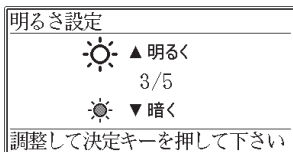

5 **▲▼** で希望の明るさになるように調整し、**訳／決定** を押す


例 オートパワーオフ設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 を押し、離してから を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

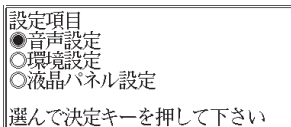


3 で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、 を押す

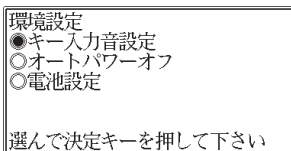


4 で設定したい項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、 を押す

- 設定画面が表示されます。

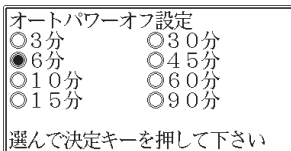

5 で希望する内容(ここでは「15分」)を選び、 を押す

キーの名前と働き

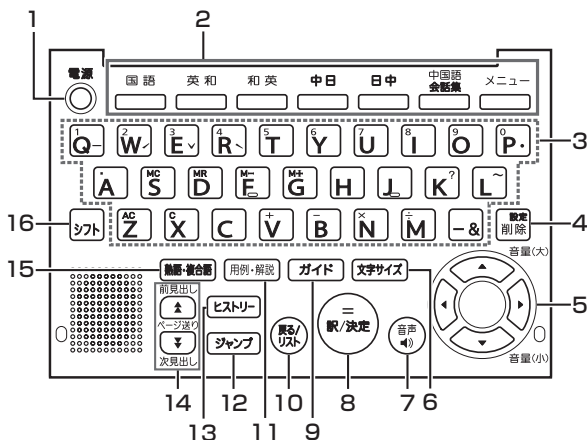

本書のキーは簡略化して記載しています。

キー	説明
1 電源 ○ スイッチ	- 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 20ページ
2 辞典／モードキー	それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。
3 文字キー	- 文字や数字を入力するときに使います。 → 30、33ページ
4 設定 削除 キー	- 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 34ページ - 本機のいろいろな設定を変更したいときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。 → 84ページ

	キー	説明
5	    キー	- 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。 → 29ページ - 発音の音量を調節するときに押します。 → 55ページ
6	文字サイズ キー	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。 → 42ページ
7	音声  キー	音声を聞くとときに押します。 → 56ページ
8	訳 / 決定 キー	ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。 → 29、37ページ
9	ガイド キー	ガイドを見るときに押します。 → 67ページ
10	戻る/リスト キー	1つ前の画面に戻るときに押します。 - 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
11	用例・解説 キー	解説や図などを見るときに押します。 → 52ページ
12	ジャンプ キー	意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 → 46、48ページ
13	ヒストリー キー	少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。 → 44ページ
14	  (ページ送り)キー	- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。 → 41ページ - いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 を押し、離してから   を押します。 → 41ページ
15	熟語・複合語 キー	調べている単語を使った複合語などを調べるときに押します。 → 51ページ
16	シフト キー	「?」や「～」を入力するときに使います。 → 76ページ - いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押し、離してから   を押します。 → 41ページ

● 電卓機能で使うキーについては、63ページをご覧ください。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		Ji			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	い	え
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くゐ		くゑ	くゑ
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くゑ	くゑ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐゐ	ぐう	ぐゑ	ぐゑ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しゑ	しゑ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じゑ	じゑ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちゐ	ちゅ	ちゑ	ちゑ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢゐ	ぢゅ	ぢゑ	ぢゑ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO
	LYA LYI LYU LYE LYO
うあ行 ヴァ行	うあ づい づ づえ づお ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

小文字(拗音・促音)

あ XA [シフト]+A	い XI [シフト]+I	う XU [シフト]+U	え XE [シフト]+E	お XO [シフト]+O
や XYA Y [シフト] A	ゆ XYU Y [シフト] U	よ XYO Y [シフト] O	わ XWA W [シフト] A	

つ XTU、XTSU、LTU T [シフト] U、TS [シフト] U

中国語音節表

韻母		a	o	e	ê	-i	er	ai	ei	ao
声母		[a]	[o]	[ɤ]	[e]	[ɿ]	[ʅ]	[ai]	[ei]	[au]
ゼロ声母		a ア	o オ	e エ	ê エ		er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
	b[p]	ba バ	bo ボ					bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p']	pa パ	po ポ					pai パイ	pei ペイ	pao パオ
唇音	m[m]	ma マ	mo モ	me モ				mai マイ	mei メイ	mao マオ
	f[f]	fa ファ	fo フォ						fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デエ				dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[t']	ta タ		te トオ				tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネエ				nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レエ				lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴオ				gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k']	ka カ		ke コオ				kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ				hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tɕ]									
	q[tɕ']									
	x[ɕ]									
そり舌音 (捲舌音)	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ		zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂ']	cha チャ		che チョ		chi チ		chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ		shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʐ]			re ルオ		ri ルイ				rao ルアオ
舌齒音	z[ts]	za ザア		ze ゼオ		zi ズ		zai ザアイ	zei ゼイ	zao ザアオ
	c[ts']	ca ツア		ce ツオ		ci ツ		cai ツアイ		cao ツアオ
	s[s]	sa サ		se ソオ		si ス		sai サイ		sao サオ

中国語の音節は、音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている。この音節表は、日本語の五十音図にならって、中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである。声調は表示せず、また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節 (fiao, ng, hm, hng など)は、本辞典に収録したものを省略した。

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]		ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アス	en エス	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バス	ben ベス	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ビャオ
pou ポウ	pan パス	pen ペス	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピャオ
mou モウ	man マス	men メス	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミャオ
fou フォウ	fan ファス	fen フェス	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダス	den デス	dang ダン	deng ドン	dong ドン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タス		tang タン	teng トン	tong トン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナス	nen ネス	nang ナン	neng ノン	nong ノン	ni ニ			nie ニエ	niao ニアオ
lou ロウ	lan ラス		lang ラン	leng ロン	long ロン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リアオ
gou ゴウ	gan ガス	gen ゲス	gang ガン	geng ゴン	gong ゴン					
kou コウ	kan カス	ken ケス	kang カン	keng コン	kong コン					
hou ホウ	han ハス	hen ヘス	hang ハン	heng ホン	hong ホン					
						ji ジ	jia ジア		jie ジエ	jiao ジャオ
						qi チ	qia チア		qie チエ	qiao チャオ
						xi シ	xia シア		xie シエ	xiao シャオ
zhou ジョウ	zhan ジャス	zhen ジェス	zhang ジャン	zheng ジョン	zhong ジョオン					
chou チャウ	chan チャス	chen チェス	chang チャン	cheng チョン	chong チャオン					
shou ショウ	shan シャス	shen シェス	shang シャン	sheng ション						
rou ルウオ	ran ラス	ren レス	rang ラン	reng ロン	rong ルウオン					
zou ゾウ	zan ザス	zen ゼス	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾオン					
cou ツォウ	can ツァス	cen ツェス	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サス	sen セス	sang サン	seng ソン	song ソオン					

韻母		iou	ian	in	iang	ing	iong	u	ua
声母		[iou]	[ien]	[in]	[iaŋ]	[iŋ]	[yʊŋ]	[u]	[ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イエヌ	yin イス	yang ヤン	yīng イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビス		bing ビン		bu ブウ	
	p		pian ピエヌ	pin ピス		ping ピン		pu プウ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミス		ming ミン		mu ムウ	
唇歯音	f							fu フウ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			ding ディン		du ドゥ	
	t		tian ティエヌ			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニウ	nian ニエヌ	nin ニス	niang ニアン	ning ニン		nu ヌウ	
	l	liu リウ	lian リエヌ	lin リス	liang リアン	ling リン		lu ルウ	
舌根音	g							gu グウ	gua グア
	k							ku クウ	kua クア
	h							hu フウ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジウ	jian ジエヌ	jīn ジン	jiang ジアン	jīng ジン	jiong ジョオン		
	q	qiu チウ	qian チエヌ	qin チヌ	qiang チアン	qīng チン	qiong チョン		
	x	xiu シウ	xian シエヌ	xin シヌ	xiang シアン	xīng シン	xiong ション		
そり舌音 (捲舌音)	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チャア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ルウ	rua ルア
舌歯音	z							zu ズウ	
	c							cu ツウ	
	s							su スウ	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように、中国語の音節は漢字一字に相当する。仮名はほぼ完全な音節文字であり、五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが、中国語では音節を代表する漢字が定まっていない。したがってこの表には、音節と漢字との対応は示していない。〈注2〉〔 〕内は国際音声字母。原則として周殿福編著『国際音標自学手冊』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが、日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた。なお仮名は、中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので、発音の表記としては参考程度にしかない。

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uaŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワス	wen ウエス	wang ワン	weng ウォン	yu ユイ	yue ユエ	yuan ユアス	yun ユス
duo ドゥオ		dui ドイ	duan ドアス	dun ドゥス						
tuo トゥオ		tui トイ	tuan トアス	tun トゥス						
nuo ヌオ			nuan ヌアス	nun ヌス			nü ニユ	nüe ニユエ		
luo ルオ			luan ルワス	lun ルス			lǜ リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グイ	guan グアス	gun グゥス	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クイ	kuan クアス	kun クゥス	kuang クアン					
huo フオ	huai ホアイ	hui ホイ	huan ホアス	hun フス	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアス	jun ジュス
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアス	qun チュス
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアス	xun シュス
zhuo ジュオ	zhuai ジョアイ	zhui ジョイ	zhuan ジョアス	zhun ジュス	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チャイ	chui チャイ	chuan チャアス	chun チュス	chuang チャアン					
shuo シュオ	shuai ショアイ	shui ショイ	shuan ショアス	shun シュス	shuang ショアン					
ruo ルウオ		ruì ルイ	ruan ルワス	run ルス						
zuo ズオ		zui ズイ	zuan ズアス	zun ズス						
cuo ツオ		cui ツイ	cuan ツアス	cun ツス						
suō スオ		sui スイ	suan スアス	sun スス						

＜注3＞êとyoは感嘆詞だけに用いられる。iは[ɿ][ɨ][i]の三つの音を表す。iouとueiは前に声母がないときはそれぞれyou・wei, 前に声母があるときはそれぞれ-iu・-uiとつづる。uentは前に声母がないときはwen, 前に声母があるときは-unとつづる。＜注4＞①「バ・ダ…」などは原音では濁音ではなくて無気の消音。「バ・タ…」などは有気音。②原音はすべて1音節なので、原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある。③「…ス」「…ン」は韻尾 -n/-ng の区別を便宜的に示したものである。

中国標準字形照合表

本辞典では偏旁のみ簡略化されたものや、字形の一部だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあける「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総表第二版」の第二表)と「新旧字形对照表」を参照・照合していただきたい。

偏旁に用いる簡化文字一覧

										偏旁にのみ 用いるもの
A 爱〔愛〕	带〔帶〕	过〔過〕	乐〔樂〕	买〔買〕	杀〔殺〕	寻〔尋〕				
B 罢〔罷〕	单〔單〕	H 华〔華〕	离〔離〕	卖〔賣〕	审〔審〕	Y 亚〔亞〕				讠〔言〕
备〔備〕	当〔當〕	画〔畫〕	历〔歷〕	麦〔麥〕	圣〔聖〕	严〔嚴〕				饣〔食〕
贝〔貝〕	〔噓〕	汇〔匯〕	〔曆〕	门〔門〕	师〔師〕	厌〔厭〕				刃〔易〕
笔〔筆〕	党〔黨〕	〔梟〕	丽〔麗〕	龟〔龜〕	时〔時〕	尧〔堯〕				纟〔糸〕
毕〔畢〕	东〔東〕	会〔會〕	两〔兩〕	N 难〔難〕	寿〔壽〕	业〔業〕				収〔収〕
边〔邊〕	动〔動〕	J 几〔幾〕	灵〔靈〕	鸟〔鳥〕	属〔屬〕	页〔頁〕				収〔収〕
宾〔賓〕	断〔斷〕	夹〔夾〕	刘〔劉〕	聂〔聶〕	双〔雙〕	义〔義〕				艹〔艸〕
C 参〔參〕	对〔對〕	戈〔戈〕	龙〔龍〕	宁〔寧〕	肃〔肅〕	艺〔藝〕				冫〔冰〕
仓〔倉〕	队〔隊〕	监〔監〕	娄〔婁〕	农〔農〕	岁〔歲〕	阴〔陰〕				冫〔冰〕
产〔產〕	E 尔〔爾〕	见〔見〕	卢〔盧〕	Q 齐〔齊〕	孙〔孫〕	隐〔隱〕				只〔戠〕
长〔長〕	F 发〔發〕	荐〔薦〕	虏〔虜〕	岂〔豈〕	T 条〔條〕	犹〔猶〕				钅〔金〕
尝〔嘗〕	〔髮〕	将〔將〕	鹵〔鹵〕	气〔氣〕	W 万〔萬〕	鱼〔魚〕				兴〔興〕
车〔車〕	丰〔豐〕	节〔節〕	〔滷〕	迁〔遷〕	为〔爲〕	与〔與〕				𠂔〔𠂔〕
齿〔齒〕	风〔風〕	尽〔盡〕	录〔錄〕	金〔僉〕	韦〔韋〕	云〔雲〕				𠂔〔𠂔〕
虫〔蟲〕	G 冈〔岡〕	〔儘〕	虑〔慮〕	乔〔喬〕	乌〔烏〕	Z 郑〔鄭〕				𠂔〔𠂔〕
刍〔芻〕	广〔廣〕	进〔進〕	仑〔倫〕	亲〔親〕	无〔無〕	执〔執〕				𠂔〔𠂔〕
从〔從〕	归〔歸〕	举〔舉〕	罗〔羅〕	穷〔窮〕	X 猷〔猷〕	质〔質〕				𠂔〔𠂔〕
窄〔窄〕	龟〔龜〕	K 壳〔殼〕	〔囉〕	区〔區〕	乡〔鄉〕	专〔專〕				𠂔〔𠂔〕
D 达〔達〕	国〔國〕	L 来〔來〕	M 马〔馬〕	S 嗇〔嗇〕	写〔寫〕					𠂔〔𠂔〕

新旧字形対照表

注：例は新字，右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
𠂇 ⁴	𠂇 ³	花 草	呂 ⁷	呂 ⁶	侶 營	直 ⁸	直 ⁸	值 植	蚤 ¹⁰	蚤 ⁹	搔 骚
辶 ⁴	辶 ³	连 速	攸 ⁷	攸 ⁶	修 倏	𦘔 ⁸	𦘔 ⁸	绳 鼯	敖 ¹¹	敖 ¹⁰	傲 遨
开 ⁶	开 ⁴	型 形	爭 ⁸	争 ⁶	净 静	𠂇 ⁹	𠂇 ⁸	過 蝸	莽 ¹²	莽 ¹⁰	莽 蟒
丰 ⁴	丰 ⁴	艳 沣	产 ⁶	产 ⁶	彦 産	垂 ⁹	垂 ⁸	睡 郵	眞 ¹⁰	真 ¹⁰	慎 填
巨 ⁵	巨 ⁴	苣 渠	𦍋 ⁷	𦍋 ⁶	差 养	食 ⁹	食 ⁸	飲 飽	𦍋 ¹⁰	𦍋 ¹⁰	揺 遥
屯 ⁴	屯 ⁴	纯 頓	并 ⁸	并 ⁶	屏 拼	郎 ⁹	郎 ⁸	廊 螂	殺 ¹¹	殺 ¹⁰	殺 鍛
瓦 ⁵	瓦 ⁴	瓶 瓷	吳 ⁷	吳 ⁷	蜈 虞	𦍋 ⁸	𦍋 ⁸	淶 篆	黃 ¹²	黃 ¹¹	廣 橫
反 ⁴	反 ⁴	板 饭	角 ⁷	角 ⁷	解 确	𦍋 ¹⁰	𦍋 ⁹	温 瘟	虚 ¹²	虚 ¹¹	墟 歎
丑 ⁴	丑 ⁴	纽 扭	𦍋 ⁹	𦍋 ⁷	換 疾	骨 ¹⁰	骨 ⁹	滑 骼	異 ¹²	異 ¹¹	冀 戴
𦍋 ⁵	𦍋 ⁵	拔 茭	𦍋 ⁸	𦍋 ⁷	敝 弊	鬼 ¹⁰	鬼 ⁹	槐 嵬	象 ¹²	象 ¹¹	像 橡
印 ⁶	印 ⁵	茆	𦍋 ⁸	𦍋 ⁷	敢 嚴	爲 ¹²	為 ⁹	偽 搗	奧 ¹³	奧 ¹²	澳 襖
耒 ⁶	耒 ⁶	耕 耘	者 ⁹	者 ⁸	都 著	既 ¹¹	既 ⁹	溉 廐	普 ¹³	普 ¹²	譜 𧯛

部首索引早見表

1 画 丶 (丶ノ丶ㄣㄣ) 一 (一) 丨 ノ (ノ) 冫 (乙→フ冫) し (し) 2 画 ㄥ (ハハ) ㄥ (ㄥニ) ㄥ (ㄥ) ㄥ 讠 (言言) 二 (二) 十 (十十十) 厂 匚 (匚) 卜 (卜) 冂 (冂冂) リ (ㄥ) →刀 八 (八ハ) 人 (人入) →イ ㄥ イ →人 ㄥ (ノ) 冂 儿 (儿) 儿 (儿) 匕 (匕) マ 又 (又又) 爻 (爻) 厶 (厶)	冂 (巳) 冂 (阜) 左 冂 (邑) 右 冂 刀 →リ 力 了 3 画 ㄥ →水 ㄥ →心 ㄥ →穴 广 乚 (乚彡) 干 (干) 土 (土) 土 工 (工工) ㄥ (ㄥㄥㄥ) 大 (大) 井 (井) 尤 (尤) 寸 弋 →戈 扌 →手 ㄥ (井) 冂 (門門) 口 冂 巾 山	川 彳 →行 彡 夕 夕 (久久久) 彳 →犬 𠂆 (食食食) 𠂆 (𠂆𠂆𠂆) 尸 弓 己 (巳巳) 中 (中中) 小 (小小) 女 易 (易) 马 (馬) 子 么 (么彡) 彡 (糸糸) 4 画 灬 →火 斗 火 →灬 文 (文) 方 心 (小) →忄 户 (戸戸) ㄥ (示示) 韦 (韋) 王 (王玉) 𠂆 →老	木 支 (支) 犬 →彳 歹 车 (車) 戈 比 (比) 瓦 (瓦) 牙 (牙) 止 支 (支) 日 (日) 贝 (貝) 见 (見) 父 (父) 爻 (爻爻) 牛 (牛牛) 气 手 (手) →扌 毛 夕 长 (長) 𠂆 (𠂆𠂆𠂆) 片 斤 爪 (爪爪) 月 (月月) →肉 氏 (氏氏氏) 欠 风 (風) 爻 (爻) 母 (母) 水 (水) →彳
--	--	---	--

中国語拼音(ピン)-カタカナ対照表

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワス	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツオイ	gu	グウ	kong	コン
an	アス	cun	ツウス	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クウ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアス	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダス	gui	グオイ	kuan	クアス
ban	バス	dang	ダン	gun	グウス	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クオイ
bao	バオ	de	デ	ha	ハ	kun	クウス
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベス	den	デス	han	ハス	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラス
bian	ビエス	dia	ディア	he	ヘ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエス	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘス	le	レ
bin	ビス	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ピン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブ	dong	ドン	hong	ホン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエス
cai	ツァイ	du	ドウ	hu	フ	liang	リアン
can	ツァス	duan	ドゥアス	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドゥイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥン	huan	ホアス	lin	リス
ce	ツォ	duo	ドゥオ	huang	ホアン	ling	リン
cen	ツェス	e	["エ"の口で]オ	hui	ホオイ	liu	リュウ
ceng	ツォン	è	エ	hun	フス	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロン
chai	チャイ	en	エス	ji	ジ	lou	ロウ
chan	チャス	eng	オン	jia	ジア	lu	ル
chang	チャン	er	アル	jian	ジエス	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルウス
che	チェ	fan	ファス	jiao	ジアオ	lue	リュエ
chen	チェス	fang	ファン	jie	ジェ	lun	ルス
cheng	チョン	fei	フェイ	jin	ジュ	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェス	jing	ジン	m	ム
chong	チョン	feng	フォン	jiong	ジョン	ma	マ
chou	チョウ	fo	フォ	jiu	ジウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マス
chua	チュア	fu	フ	juan	ジュアス	mang	マン
chuai	チュアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チュアス	gai	ガイ	jun	ジュン	me	モ
chuang	チュアン	gan	ガス	ka	カ	mei	メイ
chui	チュイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メス
chun	チュス	gao	ガオ	kan	カス	meng	モン
chuo	ツォ	ge	ゴ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミエス
cong	ツォン	gen	ゲス	ke	コ	miao	ミアオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツ	gong	ゴン	ken	ケス	min	ミス

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエス	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イエス
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソオン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ム	qin	チン	su	ス	ye	イエ
n	ン	qing	チン	suan	スワン	yi	イ
na	ナ	qiong	チョン	sui	スオイ	yin	イン
nai	ナイ	qiu	チウ	sun	スン	ying	イン
nan	ナス	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨ
nang	ナン	quan	チュアス	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネ	qun	チュン	tan	タン	yu	ユ
nei	ネイ	ran	ルアス	tang	タン	yuan	ユアス
nen	ネス	rang	ルアン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルアオ	te	ト	yun	ユン
ng	ン	re	ルオ	teng	トン	za	ザ
ni	ニ	ren	ルエス	ti	ティ	zai	ザイ
nian	ニエス	reng	ルオン	tian	ティエス	zan	ザン
niang	ニアン	ri	リ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニャオ	rong	ルウォン	tie	ティエ	zao	ザオ
nie	ニエ	rou	ルオウ	ting	ティン	ze	ゼ
nin	ニン	ru	ル	tong	トン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルワン	tou	トウ	zen	ゼン
niu	ニウ	rui	ルイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノン	run	ルン	tuan	トゥアス	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルウオ	tui	トイ	zhai	ジャイ
nu	ヌ	sa	サ	tun	トゥン	zhan	ジャス
nu	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアス	san	サン	wa	ワ	zhao	ジャオ
nue	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジェ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワン	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソ	wang	ワン	zhen	ジェン
ou	オウ	sen	セン	wei	ウェイ	zheng	ジョン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウェン	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウェン	zhong	ジョン
pan	パン	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャス	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペン	she	シェ	xian	シエス	zhuan	ジョアス
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアン
pi	ピ	shen	シェン	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエス	sheng	ション	xie	シェ	zhun	ジュン
piao	ピャオ	shi	シ	xin	シン	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピン	shu	シュ	xiong	ション	zong	ジョン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シウ	zou	ジョウ
po	ポ	shuai	シュアイ	xu	シュイ	zu	ズ
pou	ポウ	shuan	ショアス	xuan	シュアス	zuan	ズアス
pu	プ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズイ
qi	チ	shui	シュイ	xun	シュン	zun	ズン
qia	チア	shun	シュン	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである。したがって、ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は、あくまでも便宜的なものにすぎない。加えて、実際に発話するときは、母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する。以下、カナ表記の発音上の注意点を簡単に示す。①「バ・タ……」などは濁音ではなくて無気清音。「バ・タ……」などは息を吐き出す有気音。②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し、カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする。③「…ス」「…ン」は韻尾「-n」「-ng」の区別である。④一部 shao [シャオ] と xiao [シアオ] など、語頭のカナ表記が同音になったものがあるが、中国の音ははっきり異なる。j, q, x, l などの舌面音に対し、zh, ch, sh, r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたそり舌音である。

日中字形对照表

ア	縁缘	楽乐	協协	傑杰	壘垒	車车
亜亚	才	掛挂	強强	潔洁	サ	捨舍
愛爱	汚污	卷卷	郷乡	見见	查查	種种
圧压	応应	姦奸	橋桥	県县	才才	収收
イ	桜樱	換换	競竞	険险	災灾	臭臭
囲围	億亿	敢敢	響响	憲宪	採采	習习
為为	力	歓欢	業业	顯显	歳岁	衆众
異异	華华	漢汉	極极	嚴严	際际	醜丑
偉伟	渦渦	還还	勤勤	厶	搾榨	從从
逸逸	過过	願愿	緊紧	個个	冊册	洩泄
陰阴	箇个	キ	ク	壺壺	殺杀	獸兽
隱隐	画画	気气	具具	誇夸	雜杂	肅肃
韻韵	臥卧	器器	窪洼	顧顾	産产	術术
ウ	開开	亀龟	勲勋	呉吴	傘傘	準准
烏乌	階阶	棄弃	ケ	後后	賛賛	処处
運运	塊块	機机	恵恵	護护	シ	書书
雲云	壊坏	義义	経经	効效	師师	将将
エ	貝贝	戲戏	啓启	岡冈	齒齿	称称
栄荣	凱凱	擬拟	慶庆	鉦矿	児儿	勝胜
詠咏	角角	喫吃	鷄鸡	構构	時时	燒燒
衛卫	隔隔	宮宫	芸芸	興兴	識识	傷伤
煙烟	確确	窮穷	劇剧	講讲	質质	獎獎
塩盐	獲获	举举	擊击	黒黑	実实	償償
厭厌	獲获	魚鱼	決決	骨骨	写写	乘乘

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場場 昼叠 縄绳 譲让 燭烛 職职 進进 審审 親亲 尋寻 塵尘 ス 図图 帥帅 酔酔 髓髓 趨趨 セ 斉齐 聖聖 製制 跡迹 積积 摂摂	節節 專專 戦戦 箋箋 銭钱 線线 選選 ソ 礎础 蘇苏 荘庄 倉仓 搜搜 掃掃 喪喪 層層 総总 騷騷 象象 藏藏 臟脏 孫孫 タ 駄駄	対対 帯帯 隊隊 態態 託託 濁濁 達達 奪奪 単単 団団 壇壇 チ 恥恥 遅遅 着着 貯貯 弔弔 庁庁 長長 彫彫 鳥鳥 聴聴 直直 沈沈	テ 通通 適适 敵敵 徹徹 伝伝 電電 ト 東東 島島 頭頭 動動 導導 徳徳 ナ・ニ 難難 認認 ネ・ノ 寧寧 熱熱 脳脳 農農 ハ 刃刃	馬馬 拜拜 売売 买买 発発 髪髪 範範 盤盤 ヒ 飛飛 備備 微微 筆筆 姫姫 冰冰 標標 浜浜 フ 膚膚 風風 復復 復復 仏佛 奮奮	へ 幣幣 頁頁 辺辺 変変 ホ 歩歩 補補 舗舗 包包 倣倣 砲砲 報報 豊豊 撲撲 マ・ミ 毎毎 満満 脈脈 ム 務務 無無 夢夢 メ・モ	滅滅 網網 門門 ヤ 爺爺 訳訳 薬薬 ユ 郵郵 遊遊 ヨ 与与 揺揺 葉葉 陽陽 様様 養養 ラ 頼頼 覧覧 リ 離離 陸陸 隆隆	呂呂 虜虜 療療 輛輛 糧糧 隣隣 臨臨 ル 涙涙 垚垚 類類 レ 靈靈 嶺嶺 麗麗 曆曆 歴歴 錬錬 ロ・ワ 勞勞 蠟蠟 録録 論論 彎彎
--	--	---	---	--	---	---	---

仕様

- 表示：384×216ドットTFTカラー液晶表示
- 消費電力：0.5W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 1本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約50時間
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約8時間
単3形eneloop 単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約80時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約40時間※3
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約8時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※3 時間は参考値です。

- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - ・小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - ・メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- 時計機能：時計精度(日差±約3秒)
- 通貨換算機能：内蔵レート3個(変更可)
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃

- 大きさ：幅 108.5 ×奥行 87.0 ×高さ 19.0mm (閉時、最薄部)、
高さ 19.5mm (閉時、最厚部)
- 質量：約175g(電池込み)

■別売品

- エクスワード純正ケース

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

さくいん

記号・数字・アルファベット

	40, 56
解説	40, 52
	40, 46
「&」	45, 75
「?」	76
「～」	76
(-)	75
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	75
「バ行」と「ヴァ行」	75
and	75
eneloop	6, 18
EVOLTA	6, 18
NHK出版 英語イディオム辞典	73

あ行

明るさ設定	83
アフターサービス窓口	111
アルファベットの入力	31
ウィズダム英和辞典	69
ウィズダム和英辞典	70
英文Eメール200の鉄則	73
英文手紙用例辞典	73
液晶パネル	23
液晶パネル設定	83
エネルギー	6, 18
エボルタ	6, 18
オートパワーオフ	20, 83
お買い上げ時の設定	83
音声機能	53
音声言語設定	58
音声出力切替スイッチ	23, 54
音声設定	58

音声速度設定	58
音量設定	58
音量の調節	55

か行

解説	50
ガイド機能	67
カテゴリ	28
かなの入力	30
画面で表示される記号	40
環境設定	83
キー入力音設定	83
キーの名前と働き	86
空白	75
経済・ビジネス英語2万語辞典	74
怪我と病気の英語力	72
現代カタカナ語辞典	69

さ行

時刻合わせ	59
辞典／モードキー	28
ジャンプ	46, 48
充電式EVOLTA	6, 18
充電池	6, 18
修理サービスメニュー	112
熟語	50
仕様	102
シリアルナンバー	16
数字の入力	33
スピーカー	23, 54
スペース	75
成句検索	45
設定	83

た行

中国語	68
中国語 新語ビジネス用語辞典	71
中国語の入力	32
中日辞典	70
中日・日中辞典 付録集	71
通貨換算機能を使う	61
つづり字記号が付く文字を含む言語 の入力	31
訂正	34
電源を入れる・切る	20
電卓を使う	63
電池交換	81
電池残量	21
電池設定	83
点灯時間設定	83
トゥルーボイス	56
ドクターパスポート	73
時計を使う	59

な行

日中辞典	71
------	----

は行

パターン1	36
パターン2	37
パターン3	38
ビジネス英語の最強フレーズ	74
ビジネス便利事典	74
ヒストリー	44
ひとり歩きの英語 など	72
ひらがなの入力	30
ピンイン入力	32

複合語	50
付属品	15
ブランクワード	76
ページ送り	41
ヘッドホン	54
保証・アフターサービス	110

ま行

見出し語検索	36
明鏡国語辞典	69
メッセージ	79
メニュー画面	28
文字サイズ	42
文字を消す	34
文字を直す	34
戻る	87

や行

用例	50
----	----

ら行

リスト(一覧)	39
リスト件数	45
リセット	80
例文検索	45
ローマ字かな入力	30

わ行

ワイルドカード	76
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	73