

# EX-word

電子辞書

## 取扱説明書 保証書付

XD-SC4100

本機をご使用になる前に

### 使ってみよう

例題を使って練習しましょう

### 辞典をひく〈基本編〉

辞典を選んでことばを調べる

### 文字を入力する

キーボードで文字を入れる

### 辞典をひく〈応用編〉

より詳しくことばを調べる

### お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

### 収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

### お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

### 用語から探す(さくいん)

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ！ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

## ！ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

## ！ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

- （×）記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。
- （●）記号は「しなければならないこと」を意味しています。

## ⚠ 危険

### 電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

## ⚠ 警告

### 使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用(携帯・保管)してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケット)で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

## 警告

### 煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

### 火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

### 分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

## 警告

### 電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

### 電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・アルカリ乾電池を充電しない
- ・極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる

## ⚠ 警告

### USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- ・付属品以外の物を使用しない
- ・加熱したり、加工したりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- ・プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く(ケーブルを引っ張らない)
- ・ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- ・使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く



## ⚠ 注意

### 表示画面について



- ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。



### 磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。



### 重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

## ⚠ 注意

### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- ・本機で指定されている電池以外は使用しない
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく



### 充電池について



- ・充電池は、三洋電機株式会社製の単3形 eneloop<sup>®</sup>(エネループ)または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- ・充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- ・充電池を電子辞書本体にセットしたまでは充電できません。
- ・eneloop<sup>®</sup>、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

## **⚠ 注意**

### **ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続**



ヘッドホン端子やコネクタ一部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

### **ヘッドホンについて**



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

### **音量について**



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

### **大切なデータは控えをとる**



本機にパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

# 使用上のご注意

## その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
  - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - ・液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れことがあります。
  - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**  
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**  
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**  
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

### 液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

## あらかじめご承知いただきたいこと

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

(例 :  )

## 本機の画面に表示される字体や図について

- ・本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。  
2004年改正で変更のあった字形に対応しています。  
例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、  
「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- ・本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- ・本機の「図から検索」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

## 登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# 目次

安全上のご注意	表紙の裏
使用上のご注意	8
その他の使用上のご注意	8
あらかじめご承知いただきたいこと	9
本機の画面に表示される字体や図について	9
登録商標・商標の表記について	10

## 本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	15
電池について	15
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	16
製品シリアルナンバーについて	16
初めてお使いになるときは	17
電源を入れる・切る	20
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	21
各部の名前と働き	23

## 使ってみよう

使ってみよう	24
国語辞典で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう	26

## 辞典をひく〈基本編〉

使いたい辞典を選ぶ	28
メニューから辞典を選ぶ	28
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	30
使いかたの説明を見る	31
ことばを調べる	32
パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力	33
パターン2 調べたいことばを入力後、[訳／決定]を押す	34
パターン3 見出しをたどる	35
パターン4 複数の条件を入力して絞り込む	36

画面の基本操作	38
画面の見かた	38
説明の続きを見る	40
前後の見出し語に切り替える	40
別の辞典に切り替える	41
文字の大きさを変える	41
ズームする	42
レイアウトを変える	43
ソフトアイコンで操作する	44

## 文字を入力する

文字の入力方法	45
文字を入力する	45
間違った文字を訂正する	49

## 辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる	50
調べたいことばをかなで検索する	50
漢字を手がかりにことばを検索する	51
日本語のキーワードから英語の例文を検索する	52
調べたいことばをアルファベットで検索する	54
調べたい例文や成句をアルファベットで検索する	54
一度調べたことばを再度調べる	56
スペルが不確かな英単語を調べる	57
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	58
成句や例文を調べる	59
同じ辞典で連続したことばを調べる	62
別の辞典にジャンプして調べる	64
ジャンプ先の辞典を選択して調べる	64
ミニ辞書を使って調べる	66
画面に2つの辞典を並べて調べる	68
意味の画面からさらに深く調べる	70

## お役立ち機能を使う

音声を聞く	73
音声を聞いてみよう	73
音声を聞くための準備をする	74
ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス <sup>®</sup> )	76
合成音声で発音を聞く(英語音声読み上げ)	78
音声機能の設定をする	79
マーカー単語帳を使う	80
単語帳に見出し語を登録する	80
登録した見出し語を見る・チェックマークを付ける	
削除する	82
電卓を使う	85
お気に入り／ライブラリーに登録する	88
お気に入り／ライブラリー画面を表示する	88
よく使う辞典をお気に入りに登録する	88
ライブラリーに登録する	90

## 収録辞典を使う

本章の説明の見かた	92
ガイド機能	94
収録辞典一覧	95

## お役立ち情報を見る

困ったときは	113
こんなときには	113
こんな症状が起こったら	115
こんなメッセージが出たら	118
リセットするときは	119
電池を交換する	120
パソコンから電源を取るときは	123
設定の変更	124
ユーザー名機能について	127
キーの名前と働き	130
ローマ字／かな対応表	133
仕様	135
さくいん	137
保証・アフターサービスについて	142
アフターサービス窓口について	143
修理サービスメニューについて	144

# 付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル(次ページの「USBケーブルを使ったパソコンとの接続について」をご覧ください)
- 専用ヘッドホン

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

## 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop<sup>®</sup>(エネループ)および充電式EVOLTA(エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に同梱しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→ 135ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

## USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます  
(USB給電※→123ページ)。

※充電池を充電する機能ではありません。


また、テキストファイルを本機に取り込むこともできます(パソコンと通信)。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト(USBドライバーを含む)をインストールする必要があります。専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「ライブラリーに登録する」(→90ページ)をご覧ください。

## 製品シリアルナンバーについて

本機の裏面に記載されている製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、オンラインサービス登録の際に必要となります。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。  
<http://casio.jp/exword/register/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。  
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、  
「1」(イチ)と「I」(アイ)

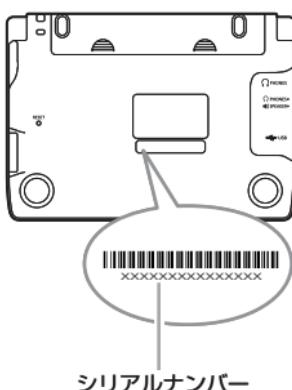


# 初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


## 1 電池ブタを取り外す

2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

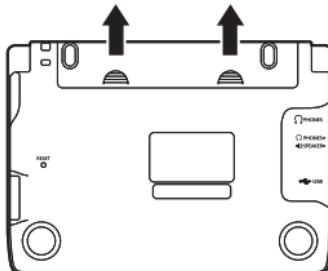


## 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(−)極側をバネに押し付けながら

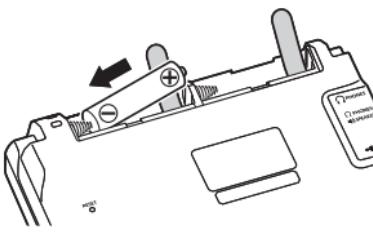


② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側をケースに押し込みます。

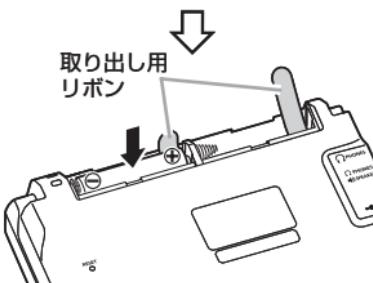

### 正しくセットされた状態

- ・バネがはみ出ていない
- ・取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- ・電池の極性(+-)が間違っていない

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

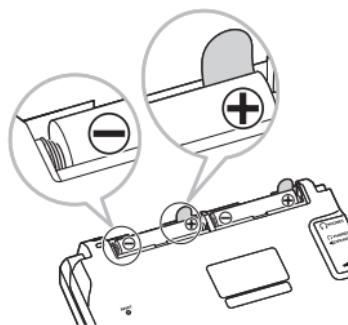


次ページに続く →

本機をご使用になる前に


### 3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

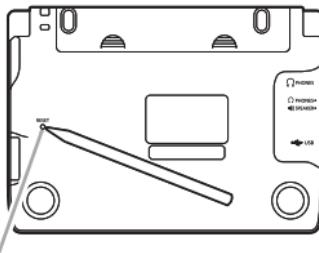

リセットボタン

### 4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

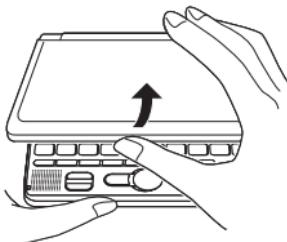

「電池設定」画面が表示されます。

電池設定

- アルカリ電池 [単3 LR6]
- 充電池 [単3 eneloop]
- 充電池 [単3 充電式EVOLTA]

※充電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

### 5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認する

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop<sub>®</sub>（エネループ）を入れた場合は「●充電池 [単3 eneloop<sub>®</sub>]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、 ▲ または ▼ を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

電池設定

- アルカリ電池 [単3 LR6]
- 充電池 [単3 eneloop]
- 充電池 [単3 充電式EVOLTA]

※充電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

## 6 [訳/決定]を押す

- メニュー画面が表示されます。




- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます  
(→ [124ページ](#))。
- 本機は、メニュー画面と電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」→ [127ページ](#))。
- 辞典をひく操作の前に、必ず45ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

# 電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになります。

## 本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

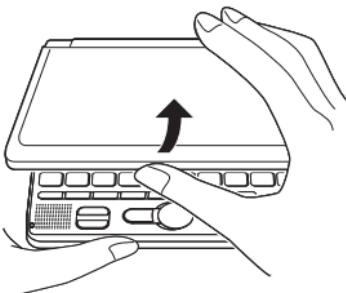

## 電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 124ページ)。
- 電源が切れているときに を押すと電源が入ります。



電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには

電源が切れているときに、辞典／モードキー(→ 28ページ)の中から希望の辞典のキーを押します。

## 電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに を押すと電源が切れます。


# 画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→ 125ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

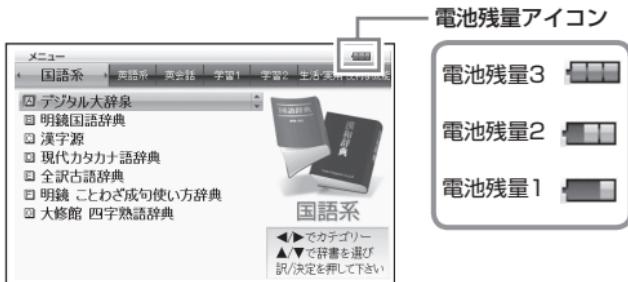

- 電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- USBケーブルを使ってパソコンから電源を取っているときは、電池残量アイコンの横にUSB給電中アイコン(充電マーク)が表示されます(→ 123ページ)。

## 電池寿命について

画面の明るさを明るくし続けたり、点灯時間を長く設定したり、音声機能を頻繁に使うと、電池寿命が短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ 乾電池	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面5分間表示 を繰り返したとき	※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3	約15時間
		明るさ5	約5.5時間
eneloop®	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面5分間表示 を繰り返したとき	※1	約60時間
充電式 EVOLTA	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面5分間表示 を繰り返したとき	※1	約60時間



※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloop®または充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。

電池寿命は、およその目安です。

# 各部の名前と働き

本機をご使用になる前に

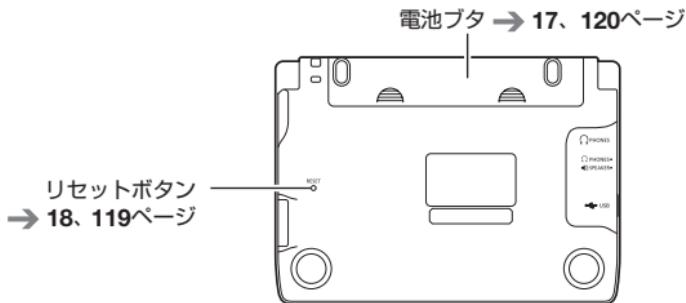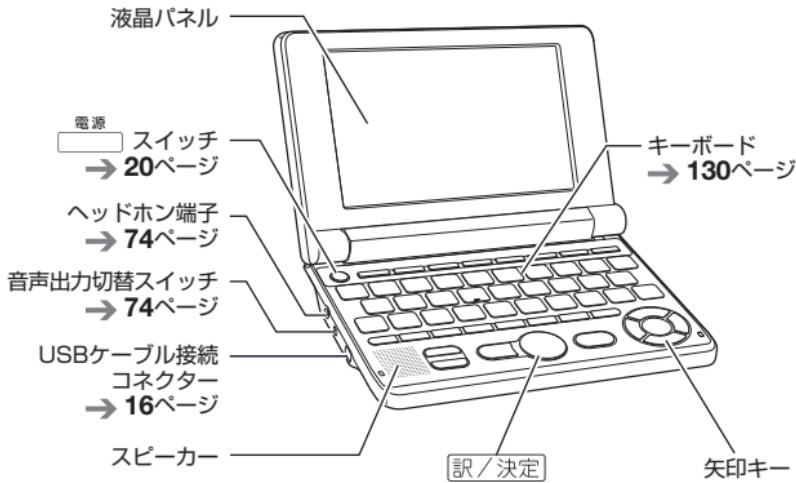

# 使ってみよう


初めて  
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。  
→ 17 ~ 19ページ

「メイキョウシスイ  
(明鏡止水)」って、  
どういう意味だっけ?

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか? エクスワードならば、その場で解決!

本機を開ける

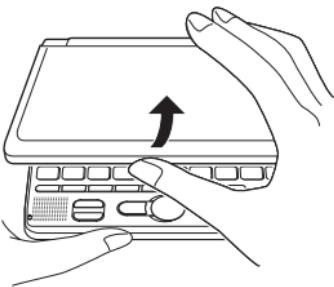


開けると、自動的に電源が入ります。



み  
使  
よ  
う

## 辞典を選ぶ

### カテゴリー

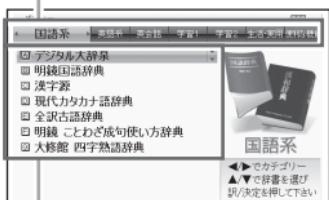

### 辞典名




辞典はカテゴリー(分類)ごとに分かれています。  
メニュー画面から、好きな  
辞典を選びます。

## ことばを調べる

国語大辞典	見出し語検索【めいきょ】
めいきょう【-】	めいきょう【明鏡】一キワ
めいきょうく【-く】	【名】
めいきょうのく【-のく】	曇りのない、澄みきった 鏡。
めいきょうのく【-のく】	「高く一を懸ける(=真実 を見透す、明るい鏡を高 く掲げる、鋭い洞察力、頭 脳明晰(めいせき)、また、公明

国語大辞典	見出し語検索【めいきょ】
めいきょう - ししい【明鏡止水】メキヤウ	【名】
何の邪念もなく、静かに落ちている心 の状態。	「この心境」
【】	曇りのない鏡と静かに澄んだ水の意から。


調べたいことばを入力、ま  
たは、見出しをたどって調  
べます。

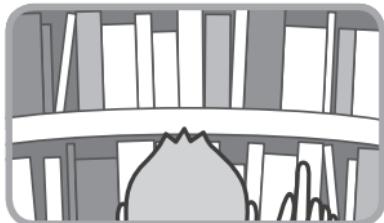

次ページに続く

# 国語辞典で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう

» 使用キー

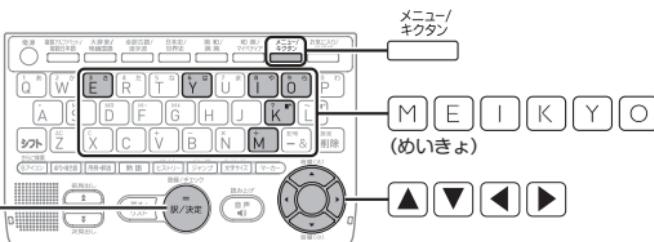

1

メニュー/  
キクタン を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー/  
キクタン を押します。



「国語系」が選ばれています。  
選ばれている項目の背景にはカーソル(■)が付きま  
す。




「国語系」が選ばれていない場合は、  
◀ ▶ を押して選びます。

2

▼ ▲ を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

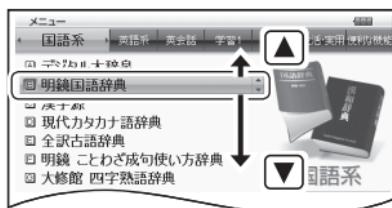

3


訳/決定 を押す

「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。



**4****M E** と押す

「め」と表示されます。

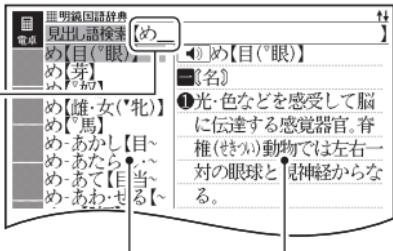


「め」から始まることばが表示されます。



選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

**5****I K Y O** と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

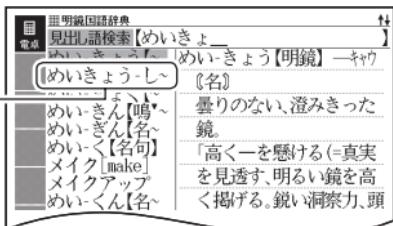**6****▼ ▲** を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

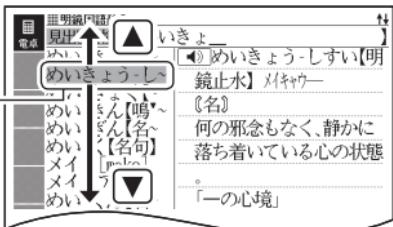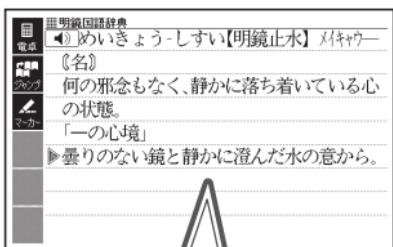
**7****訳/決定** を押す

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

# 使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法があります。

- ・メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能を選ぶことができます。
- ・辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 30ページ
- ・使う辞典に迷ったら（複数の辞典から調べる）→ 50ページ

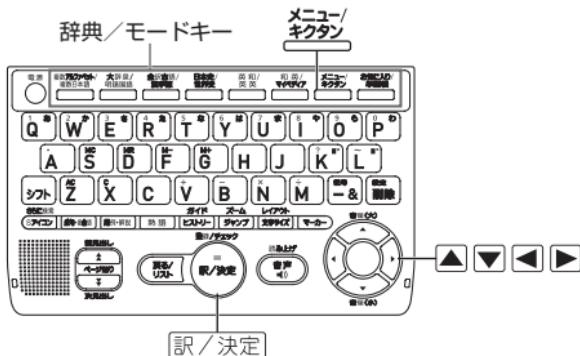

## メニューから辞典を選ぶ


### 1 本機を開ける

- ・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

### 2 メニュー/キクタン を押す

- ・メニュー画面が表示されます。

辞典一覧

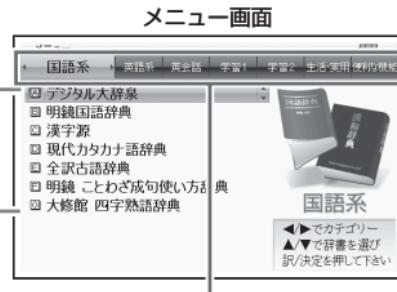


「国語系」「英語系」などの  
カテゴリー(分類)

### 3 ▲ ▼でカテゴリーを選び、△ ▽で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す



「英語系」の辞典一覧

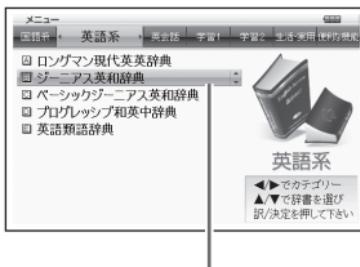

「ジーニアス英和辞典」を選ぶ


辞典をひく  
基本編

### 4 訳/決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- メニュー/キクタンを押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。

## メニューの文字サイズを変える

メニュー画面で、レイアウト [文字サイズ] を押すごとに、文字サイズが切り替わります。

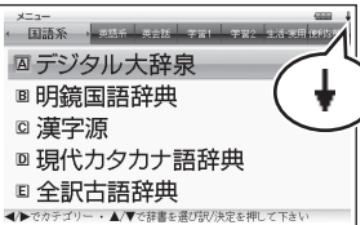


- 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に↓マークが表示されます。▲▼を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。

# 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。1つのキーには、2つの辞典が登録されています。

- キーを一度押すと1つめの辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つめの辞典の最初の画面になります。

例 大辞泉/  
明鏡国語 を押す

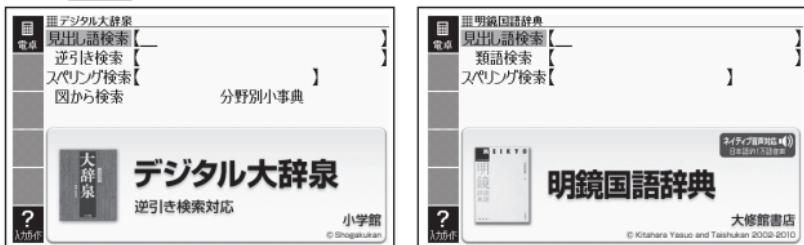

- 一度押すと「デジタル大辞泉」の最初の画面、もう一度押すと「明鏡国語辞典」の最初の画面になります。
- シフトを押し、離してから 大辞泉/明鏡国語 を押すと、2つめの辞典（ここでは「明鏡国語辞典」）の最初の画面が直接表示されます。

## ■「お気に入り」「単語帳」とは

辞典／モードキーには、お気に入り/単語帳キーもあります。


これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録したり、パソコンのテキストファイルを登録したりできます。また、覚えておきたい見出し語を本機の単語帳に登録することもできます。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 → 88ページ
- パソコンからテキストファイルを本機に転送して登録 → 90ページ
- 「単語帳」に覚えておきたい見出し語を登録 → 80ページ

# 使いかたの説明を見る

メニュー画面では、画面下部にガイダンス(操作補助説明)が表示されます。

ガイダンスに従って操作してください。

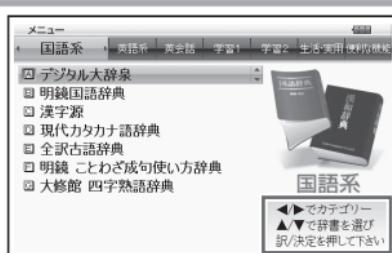


ガイダンス

辞典の最初の画面では、画面下部にガイダンスを表示することができます。

さらに検索 [Sアイコン] を押して、 ▲ ▼ で画面左端にあるソフトアイコン【入力ガイド】を選び、 [訳/決定] を押すと表示されます。

・ソフトアイコンの操作は「ソフトアイコンで操作する」(→ 44ページ)で説明しています。

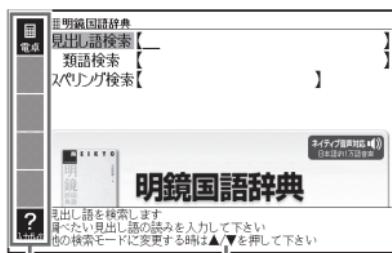

ガイダンス  
ソフトアイコン


辞典をひらく  
基本編

# ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。

調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

国語辞典の場合

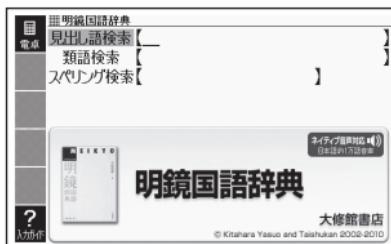

英和辞典の場合



収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は4つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力 → 33ページ
- パターン2：調べたいことばを入力後、[訳／決定]を押す → 34ページ
- パターン3：見出しどとる → 35ページ
- パターン4：複数の条件を入力して絞り込む → 36ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(→ 92ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

# パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

- ・「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 124ページ

例 「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)

- ・「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にはあります。

- 1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ



辞典をひく  
基本編


- 2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・文字の入力方法 → 45ページ




- 3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焼り出す】」が現れます。

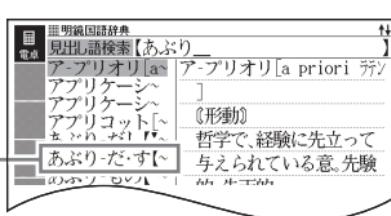

- 4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焼り出す】」を選び、  
〔訳/決定〕を押す

- ・意味が表示されます。

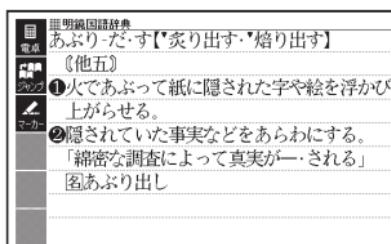

## パターン2 調べたいことばを入力後、**【訳／決定】を押す**


調べたいことばを全部入力してから**【訳／決定】**を押して、検索する方法です。

例 「happy」という語を使った例文を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- ・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。

### 1 **▲▼で「□ 例文検索(英単語から探す)」を選ぶ**

- ・または、**□**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

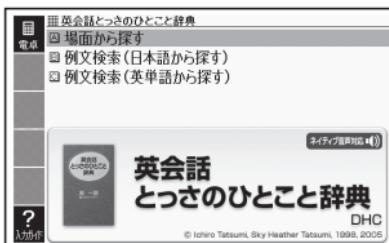

### 2 **【訳／決定】を押す**

- ・アルファベット入力の状態になります。




### 3 「happy」と入力する

- ・文字の入力方法 → **45ページ**

### 4 **【訳／決定】を押す**


- ・あてはまる例文の一覧が表示されます。

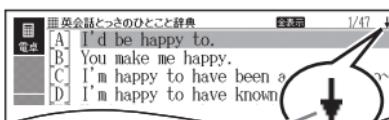

「↓」があるときは、いま表示されている例文の先(下)にさらに続きがあります。

### 5 **▲▼で調べたい例文を選び、【訳／決定】を押す**

- ・例文が表示されます。

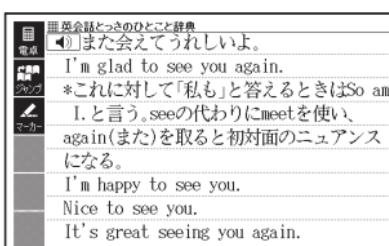

I'm happy to see you.

Nice to see you.

It's great seeing you again.

## パターン3 見出しをたどる


辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

### 例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。


#### 1 ▲▼で「[A] 場面から探す」を選び、**訳/決定**を押す

- または、[A]を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

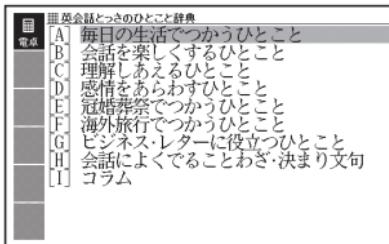

辞典をひく  
基本編

#### 2 ▲▼で「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、**訳/決定**を押す

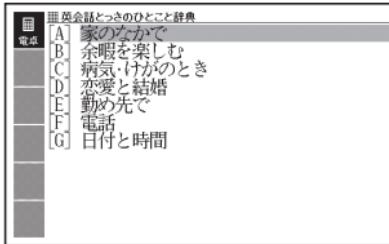


#### 3 ひきつづき、▲▼で見出しを選び、**訳/決定**を押す

- ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいます。

#### 4 調べたいことばが表示されたら、▲▼でそのことばを選び、**訳/決定**を押す

- 会話表現が表示されます。

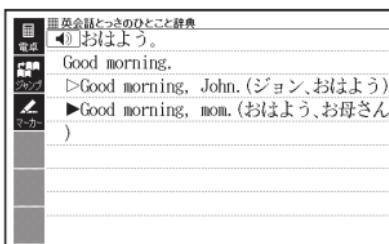

## パターン4 複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例 「戴」について調べたいが、部首がよくわからない(漢字源)

- ・「漢字源」は、メニューの「国語系」の中にはあります。
- ・「戴」という漢字には、土(つち)という字と異(い)という字が入っています。また、総画数は17です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 「**A 単漢字を部品読み/音訓読み/画数から探す**」を選び、**訳/決定**を押す

- ・または、**A**を押します。(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)



2 「部品読み」の最初の欄に「つち」、**▼**で二つめの欄に移動して「い」と入力する



3 **▲▼◀▶**で「総画数」の欄に移動し、「17」と入力する

- ・数字は、キーボードのいちばん上の列にあります。



4

## 訳／決定 を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

此圖展示了「部首検索」（部首查詢）的界面。上方顯示了查詢條件：部品読み [ち]，部首画数 [ ]，總画数 [17]，音訓読み [ ]。下方列出了符合條件的漢字：戴、擡、檣、牆、臺、袞、轅、裻。底部有說明文字：▲▼◀▶で調べたい漢字を選び訳/決定を押して下さい。

5

## △ ▼ ◀ ▶ で「戴」を選び、

## 訳／決定 を押す

- 説明が表示されます。

此圖展示了「部首検索」（部首查詢）的詳細結果頁面。上方顯示了查詢條件：部品読み [戴]，部首 [ ]。下方列出了「戴」的詳細信息：部首 戈部，画数 17画，区点 3455，Uni 6234，JIS 91D5，JIS 4257，字音 タイ(タク)・去隊代(dài)，意義 いだぐ。底部有說明文字：① 動いていただく。じっと頭の上にのせてお。

辞典をひらく  
基本編

- 二つめの部品読みに「い」ではなく「ことなる」と入力すると、総画数を入力しなくとも目的の漢字が見つかります。
- 「戴」の部首が「ほこ」とわかっている場合は、部品読みに「ほこ」と正式な部首名を入力して調べることもできます。
- 「部首画数」で検索したときは、部首一覧画面も表示されます。  
△ ▼ ◀ ▶ で部首を選び、訳／決定 を押してください。
- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。

# 画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


## 画面の見かた

### リスト(一覧)とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます(すぐ出るサーチ)。また、選ばれている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側または下側に表示されます(プレビュー)。

- リスト画面のレイアウトを変える


→ 43ページ

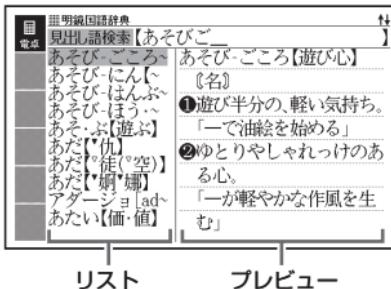

### リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とその中の順番を表示します。


↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

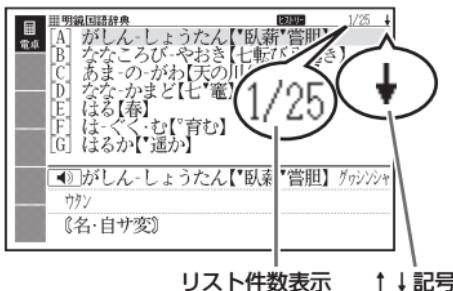

## 意味や解説の画面で表示される記号

記号	意味
<b>解説</b>	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 70ページ
<b>熟語</b>	「漢字源」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 70ページ
<b>成・複</b>	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 70ページ
<b>用例</b>	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 70ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブによる発音による音声で聞けることを示します。→ 76ページ
<b>トルボイ</b>	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ 76ページ
<b>読み上げ</b>	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。→ 78ページ
<b>音声サーチ</b>	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 77ページ
<b>英語など、言語を示す記号</b>	どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。→ 78ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 62ページ
<b>ジャンプ</b>	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 62、64ページ
<b>ヒストリー</b>	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 56ページ
<b>ズーム</b>	画面をズームすると表示されます。→ 42ページ
<b>ガイド</b>	ガイド機能を使うと表示されます。→ 94ページ
<b>全表示</b> <b>語順</b> <b>連続</b>	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 61ページ

ソフトアイコン  
→ 44ページ

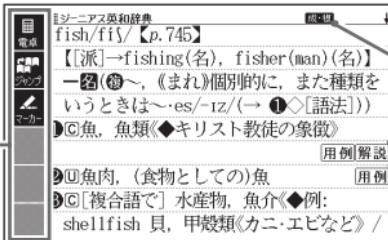

- 成句または複合語記号
- 解説記号
- 用例記号

辞典をひく  
基本編

# 説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。

キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

明鏡国語辞典

①四季の一つ。冬と夏の間の季節で、陽曆は三月から五月まで、陰曆では一月から五月まで。次第に夜が短く、昼が長くなり、暖かくなって草木が繁り始める。では立春から立夏の前日まで、天文では春分から夏至までをいう。

②正月。新年。「初一」

▶旧暦ではほぼ立春と重なるところから。

キー	働き
▲▼	1行ずつ上へまたは下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
▲▼	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)
◀▶	左または右へ送る

## 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

### キーを使って切り替える

シフトを押し、離してから▲▼を押します。

明鏡国語辞典  
ごくみんとうひょう【国民投票】一トウ

〔名〕  
議員その他の公務員の選挙以外の国政にかかわる重要な事項について国民一般が行う投票。



明鏡国語辞典  
ごくみんたいいくたいかい【国民体育大会】一タクイ

〔名〕  
国民の体力向上、体育の振興などを目的とする総合競技大会。毎年、冬季・夏季・秋季の三大会に分かれ、各都道府県の代表選手が総合得点を競う。団体。

# 別の辞典に切り替える

メニュー/キーボードを押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 28ページ

## 文字の大きさを変える


意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示(→ 38ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

レイアウト  
[文字サイズ] を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト(→ 43ページ)の場合です。
- 解説(表や図)を表示している画面や、学習用コンテンツ(→ 95ページ)など、変更できないコンテンツもあります。
- 複数辞書検索／マーカー単語帳のリスト画面は、16ドット↔24ドットの2段階で切り替わります。
- 本書の画面は、特に記述がないかぎり、24ドット表示時のものです。

## 日本語系の辞典の場合

レイアウト  
[文字サイズ] を押すごとに、以下のように切り替わります。

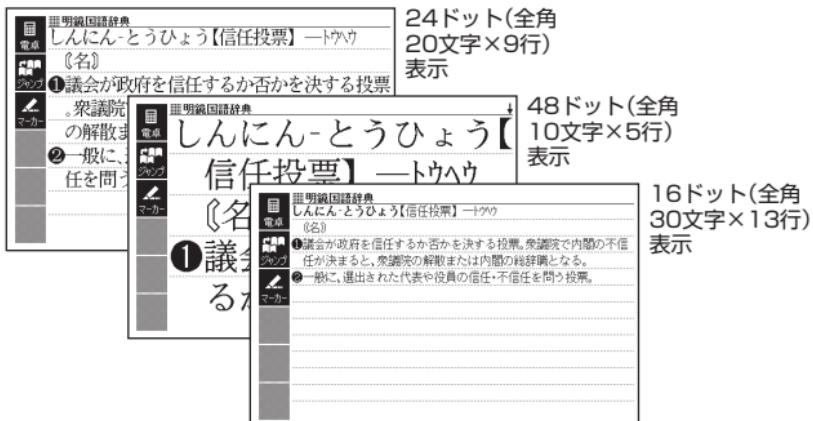

### 英語の辞典の場合

**レイアウト** **文字サイズ** を押すごとに、以下のように切り替わります。

- 本機に転送したテキスト(→90ページ)も、以下のように切り替わります。

**■ジニアス英和辞典** **英・機**                                                                                        <img alt="leaf icon" data-bbox

16ドット(全角  
30文字×13行)  
表示

マーク

②回【正式】(集  
approval), 3

③回【…に対する  
好】【親切】  
主に米英の通  
「主に英」の意  
④回【やや古めの  
意味】  
⑤回【優位】、優勢

■電卓

■シニア英語辞典

\*fa·vor, 〈英〉fa·vour /fə'veər/  
【原義】友好的である。[派]  
, favorite(形)

■マーク

一 名 (音)  
①回【(自先  
one's ~

②回【正式  
の意】  
, 親切

■電卓

■シニア英語辞典

\*fa·voritism /fə'verɪtɪzəm/  
【英語】好んでやること。[派]  
①回【自ら得意の事  
を好んでやること】  
例: He has a marked  
tendency towards favoritism.

■マーク

①回【(…にする)間違  
の意】  
②回【(人)特に上級者  
の意】  
例: I'm afraid you're  
going to make a mistake  
if you do that.

成・構  
/ [p. 719]  
favorable(形)  
24ドット(全角  
20文字×9行)  
表示

自	用語	解説	成り立
自	ニアリス/ニアリス <i>Nearis</i> [nɛərɪs]		
電卓	【原】電卓の事。【派】favorable(有利), favorite(有利)		
一回	【自】「一回」 <i>s-a</i>		
シップ	①[自]直ちに特徴的で明白な(通例 one's → a) 独創・尽力 ②[自]或式(某種または他のもの)が必ずしも認められる、支持、引立て		
マーク	③[自]に対する藍色えこひん〔distaff〕; 優れ(tot) ④貴人が紳士風堂へ乗った際や駅の改札口等の「ポンパニッカ」から「トト」 マイケル・ジョーの「トト」(君)は政治家やスポーツチームの支持者の 「ラジ、ラジ、ガゼ」 ⑤専門用語 one's → aを巡回しに [女]の体を許すことを ⑥専門用語 one's → aを巡回しに [女]の体を許すことを ⑦専門用語 one's → aを巡回しに [女]の体を許すことを 一回		
	⑧[派]「トト」 <i>tot</i> (人)が事実(考證・人など)【すること】に賛成する、好むを示す(事 が)「主張」などをつける ⑨[派]（人）事が（人・物）事を（より）いきる。併せ、（人に）目を向ける (isser,		

12ドット(全角  
40文字×17行)  
表示

ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。


**シフト**を押し、離してから**ズーム  
ジャンプ**を押すと、画面の1行目がズーム表示されます。

- ズームを終了するときは、戻る/リストを押します。
  - 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→41ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
  - ズーム表示中は、ジャンプ(→62、64、66ページ)、ページ送りなどはできません。
  - 文字の大きさ(→41ページ)を最大にしているときは、解説(図や表)を見ているときは、ズームできません。
  - ▲▼を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

# レイアウトを変える

## ことばのリスト画面で切り替える


ことばのリスト画面で、**シフト**を押し、離してから**レイアウト  
〔文字サイズ〕**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

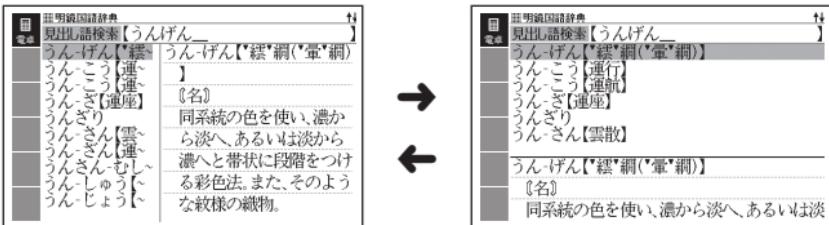

- 成句、複合語、ヒストリー、プレビュー(→38ページ)に表や図があるなど、切り替えができない画面もあります。

## 意味の画面で切り替える


ことばの意味の画面で、**シフト**を押し、離してから**レイアウト  
〔文字サイズ〕**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

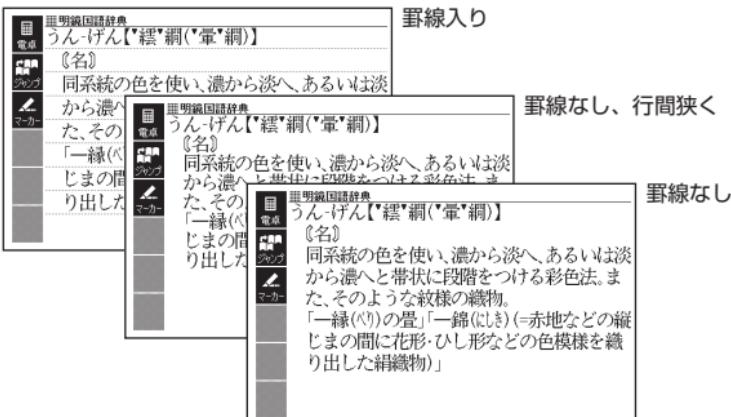

- 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど、切り替えができる画面もあります。

# ソフトアイコンで操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に動作をさせる機能がある場合、画面の左端にソフトアイコンが表示されます。

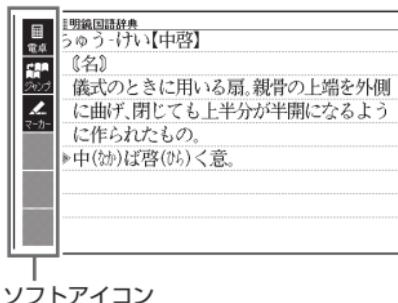


ソフトアイコン

## 1 画面の左端にソフトアイコンが表示されているときに

さらに検索 [Sアイコン] を押す

- ソフトアイコンの背景にカーソル (■) がつき、画面右側の表示が薄くなります。

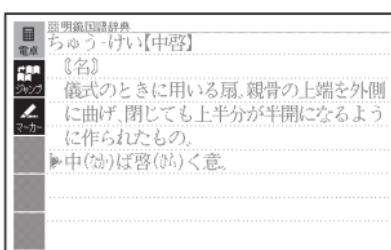

## 2 ▲ ▼ で動作させたい機能のソフトアイコンを選び、[訳/決定] を押す

- 元の操作に戻るときは、もう一度 [さらに検索 Sアイコン] を押すか、[戻る/リスト] を押します。
- ソフトアイコンは、お使いの機能や状態により変わります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 以下の画面では、ソフトアイコンは表示されません。  
メニュー、お気に入り／ライブラリー、電卓、本機に転送したテキスト

# 文字の入力方法

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde ...)、「数字入力」(1、2、3 ...)などに切り替わります。

- 文字の入力は、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

## 文字を入力する

### かなの入力

辞典をひらく

かな(ひらがな／カタカナ)の入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。


- 本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 「かなめくり入力」に切り替える → **46ページ**

入文字する

### ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、□□□□□とキーを押します。

### ローマ字かな入力のときに使うキー

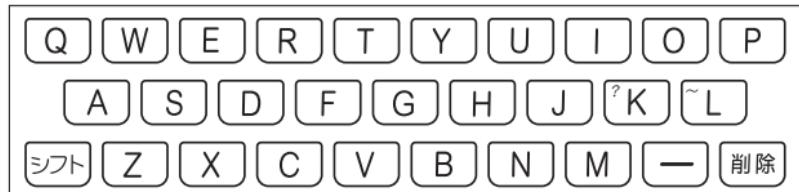

## 例

入力することば	押すキー
いんこ	I N K O
みかん	M I K A N N
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E - R U
とうーるーず	T W U - R U - Z U

- どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字／かな対応表」133ページ

## かなめくり入力

かなめくり入力とは、携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。例えば、「く」は「か行」の3番目なので、**か**を3回押します。

## かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。

### 1 シフトを押し、指を離して

**設定 削除**を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

#### 設定項目

- 音声設定
- 環境設定
- 液晶パネル設定
- 優先設定

選んで決定キーを押してください

### 2 ▲▼で「環境設定」を選び、

**訳／決定**を押す

- 「環境設定」画面が表示されます。

#### 環境設定

- キー入力音設定
- オートパワーオフ
- 電池設定
- すぐ出るサーチ設定
- 入力設定
- キーボード設定
- ユーザー名設定


選んで決定キーを押してください

### 3 ▲▼◀▶で「キーボード設定」を選び、**訳／決定**を押す

### 4 ▼で「かなめくり入力」を選び、**訳／決定**を押す

- ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

### かなめくり入力のときに使うキー

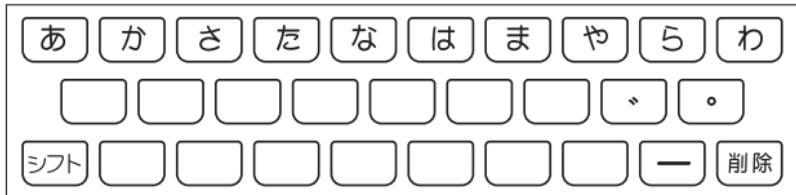

例

入力することば	押すキー
ものわかり	ままままななななわからら
きょう	かかややややややあああ
ぶろだくしょん	ははは。らららららた。かかかささやややややわわわわわ
らっこ	らたたたたたたかかかか
えーる	ああああーららら

文字を  
入力する


### 押すキーと押す回数

- 同じ行の文字を続けて入力するには、▶を押してカーソル( \_)を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。  
例「あい」→ あ ▶ あ あ

## アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

### アルファベット入力のときに使うキー

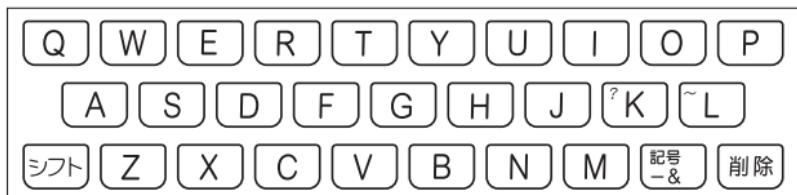


## 数字の入力

電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。  
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

### 数字入力のときに使うキー

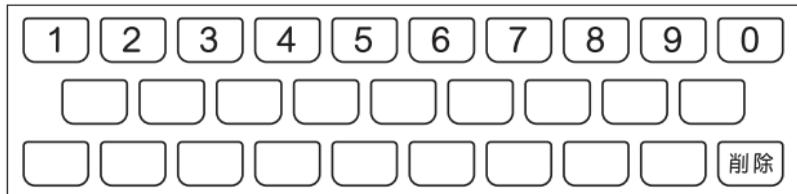

# 間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

## 最後の文字を消す

 削除 を押す

- 押すごとに、最後の文字が消えていきます。

 削除

ひいらぎが\_ → ひいらぎ\_

## 途中の文字を消す

  でカーソル( )を消したい文字の下に移動し、  
 削除 を押す

 削除

さざんんか → さざんか

入  
文  
字  
す  
る

## 途中の文字を直す

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。

「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

1   でカーソル( )を直したい文字の下に移動する

なあかまど

2  削除 を押す

なかまど

3 正しい文字を入力する

ななかまど

- 「上書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななかまど」になります。
- 「上書き」状態に変更するには → 124ページ

# 複数の辞典から調べる


ことば、成句／例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。

- ・ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- ・日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- ・複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- ・検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。→ 94ページ

## 調べたいことばをかなで検索する


例 「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べる（「複数辞書日本語で検索」の「ひらがなで検索」）

- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、[訳／決定]を押す

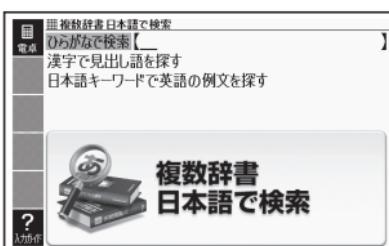

- 2 「ひらがなで検索」の欄に、「ふろばいだー」と入力する

- ・「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典が一覧に表示されます。

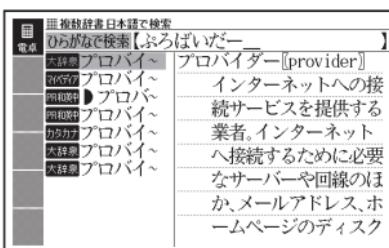

- 3 ▲ ▼ で調べたい辞典とことばを選び、[訳／決定]を押す


- ・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

# 漢字を手がかりにことばを検索する

例 「〇〇川」という漢字を使ったことばを複数の辞書で調べる（「複数辞書日本語で検索」の「漢字で見出し語を探す」）


- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、  
【訳/決定】を押す

- 2 ▲▼で「漢字で見出し語を探す」を選び、  
【訳/決定】を押す

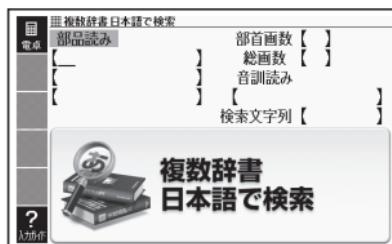

- 3 手がかりにする漢字を指定する


- ▲▼◀▶で「音訓読み」を選び、「かわ」と入力し、  
【訳/決定】を押すと、右の画面になります。
- 指定のしかたは、「漢字源」の  
「単漢字を部品読み/音訓読み/  
画数から探す」と同じです。→  
**36ページ**

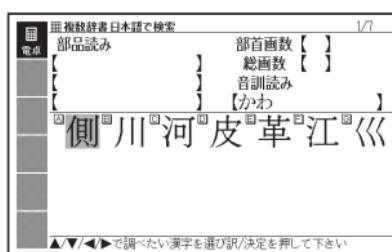

辞典をひく  
〔応用編〕

- 4 ▲▼◀▶で漢字を選び、  
【訳/決定】を押す

- 漢字を入力し直すときは、  
【削除】を押して、再度入力しま  
す。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、  
2つ以上の漢字を指定する  
ことができます。

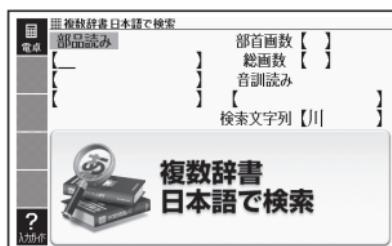

## 5 訳／決定 を押す

- ・指定した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 必要なら◀▶で「後方一致」に切り替える

7 ▲▼◀▶で調べたいこと  
ばを選び、[訳/決定]を押す

明鏡国語辞典  
あまのがわ【天の川(天河)】一か  
〔名〕  
晴れた夜空に乳白色にあわく光って、川の流れのように見える無数の星の集まり。夏から秋に最もよく見られ、これをはさんで向かい合う織り姫と彦星の七夕伝説が知られる。銀河。天漢(てんかん)。ミルキーウェー。ギャラクシー。  
〔表記〕もと多く「天の河」と書いたが、今は「天

日本語のキーワードから英語の例文を検索する


例 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を複数の辞典で調べる（「複数辞書日本語で検索」の「日本語キーワードで英語の例文を探す」）

1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、  
訳/決定を押す

2 ▲▼で「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、  
訳／決定を押す

4 ▲▼▲▼で「計画」を選び、**訳／決定**を押す

- ・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

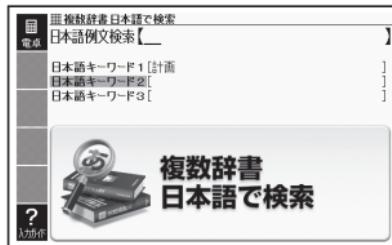

5 同じように手順③から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

- ・選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選び、**決定 削除**を押します。

6 **訳／決定**を押す

7 ▲▼で調べたい辞典を選ぶ

- ・その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

8 ▲▼▲▼で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す


- ・キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

## 調べたいことばをアルファベットで検索する

例 「provider」ということばを複数の辞典で調べる（複数辞書アルファベットで検索）

- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、[訳／決定]を押す

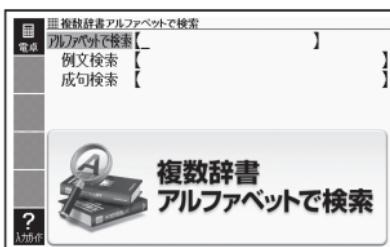

- 2 「アルファベットで検索」の欄に「provider」と入力する  
・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳／決定]を押す

## 調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

例 「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（複数辞書アルファベットで検索）

- 1 メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選び、[訳／決定]を押す
- 2 「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、[訳／決定]を押す  
・2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- 3 ▲▼で調べたい辞典を選ぶ  
・その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。
- 4 ▲▼▲▼で調べたい例文や成句を選び、[訳／決定]を押す

## 例文・成句を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ


複数辞書アルファベットで検索(例文検索／成句検索)、日本語キーワードで英語の例文を探すで、初めにどの辞典の例文や成句を表示するか選ぶことができます。→ 52ページ、54ページ

### 1 シフトを押し、離してから [設定削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

### 2 ▲▼で「優先設定」を選び、

[訳／決定] を押す

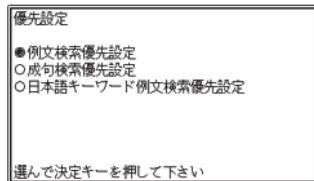

### 3 ▲▼で優先方法を選び、[訳／決定] を押す

### 4 ▲▼で優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、

[訳／決定] を押す

# 一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 94ページ

## 履歴を見る

### 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

### 2 ガイド [ヒストリー] を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

### 3 ▲ ▼ ↑ ↓ でもう一度見たいことばを選び、[訳／決定] を押す

## 履歴を消す

### 1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる

### 2 ガイド [ヒストリー] を押す


### 3 履歴を1つだけ削除するときは、▲ ▼ で削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

### 4 [設定] [削除] を押す

### 5 履歴を1つだけ削除するときは、「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除…「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

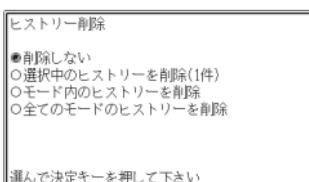

### 6 [訳／決定] を押す

- 手順⑤で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、▲ ▼ で「はい」を選び、[訳／決定] を押します。

# スペルが不確かな英単語を調べる

英語系の辞典でスペルの不確かな単語を、適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます(スペルチェック)。

例 ailand(正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる



- 2 ▲ ▼ で「スペルチェック」を選ぶ

- 3 「ailand」と入力する



- 4 訳/決定 を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または▼でリストの続きを見ます。

■ 電卓	■ ジーニアス英和辞典	1/11
[A]	ad·land	ad·land/æd'lænd/
[B]	ái·ling	名①宣伝活動[業務]、
[C]	a·slant	
[D]	[air] áir~	
[E]	e·land	
[F]	*in·land	
[G]	*is·land	
[H]	Lap·land	
[I]	[oil] óil~	
[J]	Ro·land	
[K]	úp·land	

- 5 ▲ ▼ で調べたい単語を選び、 訳/決定 を押す

辞典をひく  
応用編

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

## 「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル／原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 シフトを押し、離してから さらに検索 Sアイコン を押す  
・候補のリストが表示されます。
- 3 ▲▼で調べたい単語を選び、 訳／決定 を押す

# 成句や例文を調べる


英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索／例文検索)。

例「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる


- 2 ▲▼で「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

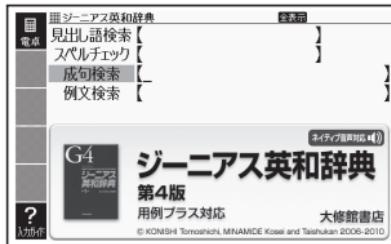


- 3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

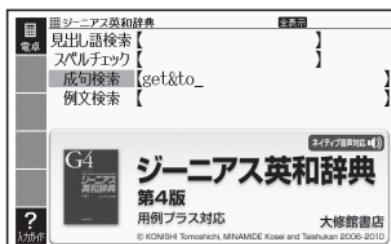

- 4 [訳/決定] を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
- リストをセンタリング表示することができます。→ 60ページ
- 候補をさらに絞り込むことができます。→ 61ページ

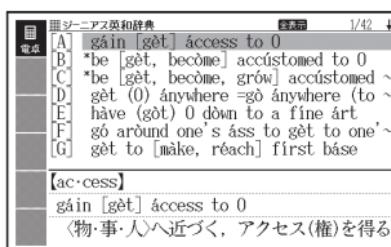

- 5 ▲▼↑↓で調べたい成句を選び、[訳/決定] を押す

- 成句が表示されます。

辞典をひく  
〔応用編〕

## 成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で [シフト] を押し、[レイアウト 文字サイズ] を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

- [シフト] を押し、離してから [レイアウト 文字サイズ] を押すごとに、センタリング表示が切り替わります。

「ジニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

「get」をセンタリング

「to」をセンタリング

● 入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。


## 成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み／語順指定検索)。

例 「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む



- 1 シフト を押し、離してから  
さらに検索 Sアイコン を押す

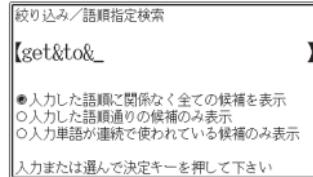

- 2 追加する単語を入力する

・ 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

- 3 ▲ ▼ で希望の語順指定を選び、 訳／決定 を押す

・ 候補が絞り込まれます。

- 4 ▲ ▼ ▲ ▼ で調べたい成句を選び、 訳／決定 を押す

・ この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。 → 94ページ

# 同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

明鏡国語辞典  
しんにんとうひょう【信任投票】一トカウ  
『名』  
①議会が政府を信任するか否かを決する投票  
衆議院で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内閣の總辞職となる。  
②一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。

→

明鏡国語辞典  
しゅうぎいん【衆議院】  
しゅうぎいん  
じゅう-きかん  
しゅうぎ-てきへ  
しゅうぎ-きゅうへ  
しゅうぎ-きゅうへ  
しゅうぎ-きゅうへ  
しゅうぎ-きよへ  
しゅうぎ-きよへ  
しゅうぎ-きよへ  
しゅうぎ-きよへ

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

## 画面に ⇢ や ⇣ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇢ や ⇣ の記号が表示されていることがあります。

この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる  
(明鏡国語辞典)

### 1 スムーズな検索を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

明鏡国語辞典  
かいりょう  
『名・他サ変』  
欠点・短所などを改めてよりよくすること。  
「材質を一にする」「品種一」  
表現→改善

2

▲ ▼ ← → で「改善」を選び、**訳／決定**を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

目 索引	正明鏡国語辞典
翻訳	◀) カい・ゼン【改善】
カブ	〔名〕
マカ	①〔他サ変〕悪いところを改めてよりよいものにすること。 「待遇を一する」「体質一」 △改悪
	②〔自サ変〕悪いところが自然の作用としてひとりでによくなること。 「症状[收支]が一する」

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 68ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。


# 別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

## ジャンプ先の辞典を選択して調べる

例 「favor」の意味の画面から「是認」を調べる(「ジーニアス英和辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ)

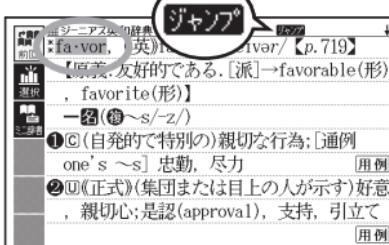
- 1 「favor」の意味の画面(ジーニアス英和辞典)で  [ズーム] を押す

- ・ **ジャンプ** が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「favor」)が選ばれます。



- 2 ▲ ▼ ▶ ▷ で「是」を選ぶ


- ・ 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- ・ 同じことば(この例では「favor」)を選んで別の辞典で調べることもできます。

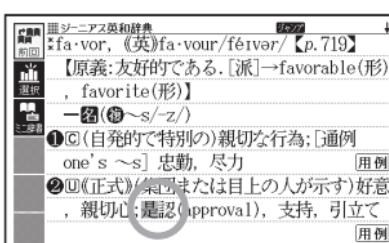

3

さらに検索 [Sアイコン] を押し、**▲ ▼** でソフトアイコン【選択】を選び、**訳／決定** を押す

- ・ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- ・【選択】の代わりに【前回】を選ぶと、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。

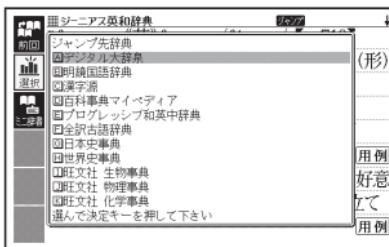


4

**▲ ▼** で「明鏡国語辞典」を選び、**訳／決定** を押す

- ・「是」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。前または後の辞典は、**◀ ▶** で選ぶことができます。

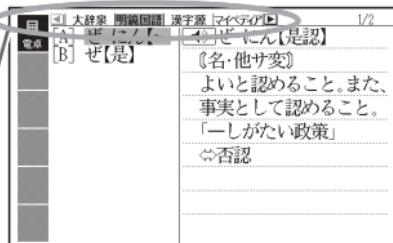

5

**▲ ▼** で「是認」を選び、**訳／決定** を押す


辞典をひく  
〔応用編〕

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 68ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ・ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→ 94ページ
- ・複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

# ミニ辞書を使って調べる

表示中の画面から別のことばを調べると、現在の画面を表示したまま、小さなウィンドウで簡易辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。

ミニ辞書

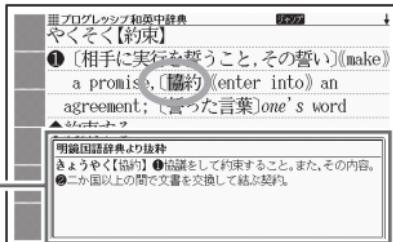


- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹: 小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例 「約束」の意味の画面から「協約」を調べる(「プログレッシブ和英中辞典」から「明鏡国語辞典」)


## 1 「約束」の意味の画面で ズーム ジャンプ を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「や」)が選ばれます。

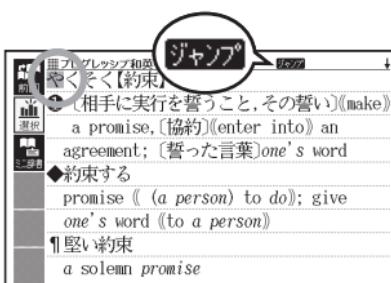

## 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「協」を選ぶ


- 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。

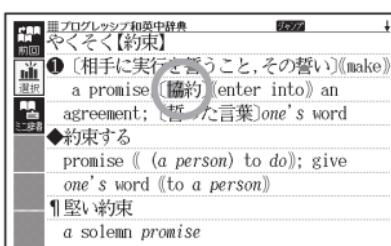

3

さらに検索 [Sアイコン] を押し、**△ □** でソフトアイコン【ミニ辞書】を選び、[訳／決定] を押す

- ミニ辞書が開き、ことばの意味（ここでは「協約」）が表示されます。
- △ □ ↗ ↘** を押すとミニ辞書の続きをることができます。
- ミニ辞書は通常画面下部に表示されますが、選んだ文字が隠れる場合には画面上部に表示されます。
- [レイアウト] を押すごとに、ミニ辞書の文字の大きさが16ドット↔24ドットの2段階で切り替わります。
- [シフト] を押し、離してから[ヒストリー] を押すと、使用していたミニ辞書のガイド画面に切り替わります。 **△ □** で見たい項目を選び、[訳／決定] を押すと、説明が表示されます。
- ミニ辞書を閉じるときは、[戻る/リスト] を押します。

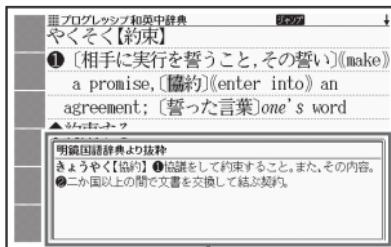

# 画面に2つの辞典を並べて調べる

意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

例 「灌溉(かんがい)する」という意味の英語を別の辞典で調べる  
(「プログレッシブ和英中辞典」と「ロングマン現代英英辞典」)

画面分割検索

◆灌溉する

irrigate; water

1 荒地を灌溉した

They irrigated the wasteland [brought the wasteland under irrigation].

ir-i-gate /'ɪrɪgeɪt, 'ɪrɪgeɪt/ v [T]

1 to supply land or crops with water

The water in Lake Powell is used to irrigate the area.

irrigated land/farms/crops

プログレッシブ和英中辞典

ロングマン現代英英辞典

1 「かんがい(灌溉)」の意味の画面(プログレッシブ和英中辞典)にする

- ここでは、「灌溉」の動詞である「灌溉する」を意味する「irrigate」を別の辞典で調べてみます。

◆灌溉する

irrigate; water

1 荒地を灌溉した

They irrigated the wasteland [brought the wasteland under irrigation].

1 この土地は灌溉が行き届いている

This land is well irrigated.

2 ▲▼で「灌溉する」の説明が画面の上半分にくるようにする

- 画面分割後は、画面の上半分を ▲▼で切り替えることはできなくなります。

◆灌溉する

irrigate; water

1 荒地を灌溉した

They irrigated the wasteland [brought the wasteland under irrigation].

1 この土地は灌溉が行き届いている

This land is well irrigated.

【合成語】

▶灌漑計画

3 シフトを押し、離してから Sアイコンを押す

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

- 4 ▲▼で「アルファベットで検索」を選び、「irrigate」と入力する

・「ひらがなで検索」を選び、ひらがなを入力して検索することもできます。

画面分割検索  
◆灌漑する  
irrigate; water  
①荒地を灌漑した  
They 'irrigated the wasteland [brought  
アルファベット検索 [irrigate\_]  
ひらがなで検索 [ ]  
前回表示した画面を残しながら見出し語を検索します  
誤った見出しが表示された場合はスクリーニングを入力し[訳/決定]を押して下さい  
他の検索モードに変更する時は▲▼を押して下さい

- 5 訳/決定を押す

- 6 ◀▶で「LDOCE」(ロングマン現代英英辞典)を選ぶ

・候補が複数ある場合は、▲▼で調べたいことばを選びます。

LDOCE 英和 BG英和 英語翻訳 VI  
irrigate ir·ri·gate /'ɪrɪgeɪt, 'ɪrɪgeɪt/ v [T]  
to supply land or  
crops with water  
①The water in Lake  
Powell is used to  
irrigate the area.  
irrigated land/farms/  
crops

- 7 訳/決定を押す

・ ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻したりすることができます。  
・ [訳/決定]を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

画面分割検索  
◆灌漑する  
irrigate; water  
①荒地を灌漑した  
They 'irrigated the wasteland [brought  
-ri·gate /'ɪrɪgeɪt, 'ɪrɪgeɪt/ v [T]  
to supply land or crops with water  
The water in Lake Powell is used to  
irrigate the area.  
irrigated land/farms/crops

辞典をひく  
応用編

### プログレッシブ和英中辞典

### ロングマン現代英英辞典

- ・画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- ・検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。  
→ 94ページ

# 意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

## 熟語

筆漢字源  
電点  
タグ  
マーカー

**聖**  
【聖】常6年  
総画 13画 部首 耳部  
区点①3227 Uṇi 8056 国jis90B9 JIS4USB  
常説セイ  
字音セイ②・ショウ(シャウ)象/去敬/動X  
shéng  
意説ひじり

## 成・複

筆ジニアス英和辞典  
fish/fɪʃ/ [p. 745]  
【派】→fishing(名), fisher(名)  
一名(複～, 《まれ》個別的)  
いうときは～es/-iz/(-)  
**成・複**

①C魚, 魚類◆キリスト教徒のfisherman  
②④魚肉, (食物としての)魚  
③⑤C[複合語で] 水産物, 魚介◆例: shellfish 貝, 甲殻類《カニ・エビなど》/

## 解説

筆百科事典マイペディア  
電点  
タグ  
マーカー

**ブラジル**  
(地図一覧説)  
◎正式名: ブラジル連邦共和国  
The Republic of Brazil。  
**解説** 万4877km<sup>2</sup>。  
8398万人(2007)。  
首都: ブラジリアBrasilia(256万人, 2007)。  
◎住民: 白人54%, パルド40%, 黒人5%など。

## 用例


筆ジニアス英和辞典  
love/lʌv/ [p. 1167]  
(類音)rub  
【原義: 世話をする, 強く望む. 【派】→ lovely(形), loving(形), lover(名)】  
一名(複～s/-z/)  
①④[しばしば a ～] (内親・友人・祖国・動物などへの)愛情, いつくしみ(for) 用例  
②④[時に a ～] ((特定の人への)愛, 慕情(for) cf. affection) (-)

## 用例

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	漢字源
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	百科事典マイペディアなど
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など


## 操作のしかた(例：熟語、成・複)

ここでは、「漢字源」で「聖」を使った熟語を見ます。

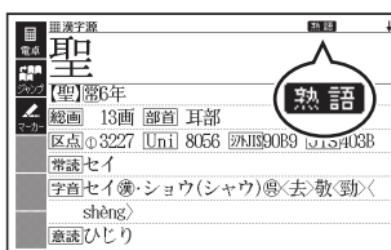

### 1 アイコンが表示されている画面で [熟語] を押す

- 熟語の一覧が表示されます。

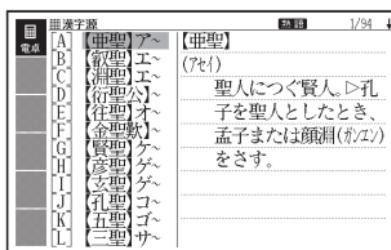

### 2 ▲ ▼ ▶ ▶ を押して見たい熟語を選び、[訳/決定] を押す

- 選んだ熟語の意味が表示されます。
- 画面に「成・複」が表示されている場合は、上記手順①で「成句・複合語」を押します。

## 操作のしかた(例：解説、用例)

ここでは、「百科事典マイペディア」の「**ブラジル**」ということばに収録されている解説(地図)を見ます。

### 1 アイコンが表示されている画面で**用例・解説**を押す

- **解説**が反転します。



### 2 **訳／決定**を押す

- 同じ画面に複数の**解説**や**用例**がある場合は、見たいアイコンへ ▲ ▼ ▶ ▶ で反転を移動させ、**訳／決定**を押します。
- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、▲ ▼ ◀ ◀ で続きを見るることができます。

# 音声を聞く

調べた単語/熟語/例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞くことができます(音声機能)。

## 音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

ここでは例として、「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」の発音を聞きます。

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする



- 2 メニュー/キクタンを押してメニューを表示させ、◀▶で「英会話」を選ぶ
- 3 ▲▼で「英会話とっさのひとこと辞典」を選び、訳/決定を押す  
・「英会話とっさのひとこと辞典」の最初の画面が表示されます。

- 4 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう。」の画面を表示させる

・「場面から探す」→「毎日の生活でつかうひとこと」→「家のなかで」→「起きてから出かけるまで」→「おはよう。」の順に選んでいきます。

英会話とっさのひとこと辞典

おはよう。  
Good morning.  
▶Good morning, John. (ジョン、おはよう)  
▶Good morning, mom. (おはよう、お母さん)

目録  
音楽  
ショッピング  
マーカー

- 5 読み上げ  
音声ボタンを押す  
・◀が反転し、▶になります。
- 6 訳/決定を押す  
・「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。  
・訳/決定を続けて押すと、発音を繰り返し聞くことができます。
- 7 戻る/リストを押して終了する

辞典をひく  
応用編

機能を使う  
お役立ち


# 音声を聞くための準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調整などの音声機能を使うことができます。

- ・「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

## スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

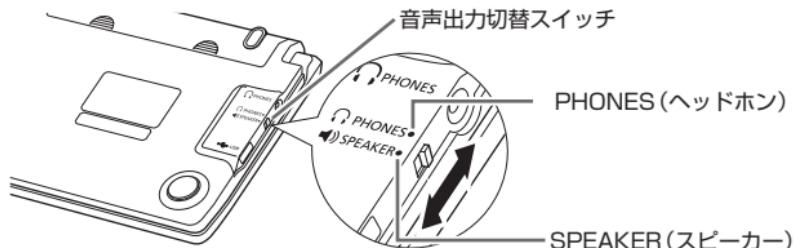

### ■スピーカーで音声を聞くとき

スイッチを「SPEAKER」側にします。

### ■ヘッドホンで音声を聞くとき

スイッチを「PHONES」側にします。


## ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

- 2 ヘッドホンを接続する

- ・ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

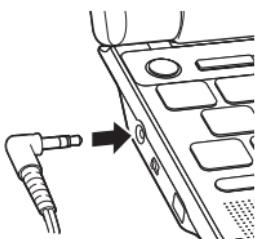

## 音量の調節

### ■音声を出力していないとき

- ① **シフト** を押し、離してから ▲  
(または ▼) を押します。
- ② ▲ (音量大) ▼ (音量小) で音量  
を調節し、**認／決定** を押します。



### ■音声を出力中のとき

- ▲ (音量大) を押すと大きく、▼ (音量小) を押すと小さくなります。
- 16段階で調節できます。
  - 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

### ■音声が出ないときは

「こんな症状が起こったら」の「■音声機能」(→ 117ページ)をご覧ください。

お役立ち  
機能を  
使う

# ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス<sup>®</sup>)

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に [▶] が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- 英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。
- 音量を調節することができます。
- 発音のスピードを調整できます。 → 79ページ
- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。 → 94ページ(「■機能別の対象辞典／モード名を見る」)

## 意味の画面に [▶] が表示されているとき

### 1 ことばの意味や解説の画面で

読み上げ  
音声[▶]

を押す

- [▶] が反転し、トゥルーボイスが表示されます。
- 同じ画面に複数の [▶] がある場合は、△ □ で選ぶことができます。



### 2 訳/決定を押す

- [▶] の右や下などにある単語や例文が発音されます。

### 3 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- トゥルーボイスが消えます。

- 辞典によっては、見出し語リスト/プレビュー画面で 読み上げ  
音声[▶] を押しても、発音を聞くことができます。

## 意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

### 1 ことばの意味や解説の画面で

読み上げ  
音声

を押す

- ・**トルボイ** 音声サ-チが表示されます。

トルボイ 音声サ-チ

語ジニアス英和辞典  
com·bi·na·tion/kə:mbeɪnエイション/ [p. 38]

6】  
【〔派〕←combine(動)  
一召(シル)-s/-z/  
①◎◎結合(体), 組み合わせ, 合同, 連合;  
チームワーク;連係動作  
用例  
②〔英やや古〕[～s] コンビネーション《シャツとズボン下[スリップとパンティ]が続いている下着》(《英略式》com(b)s, 《米》union

### 2 ▲▼◀▶で発音を聞いたい英単語を選ぶ

語ジニアス英和辞典  
com·bi·na·tion/kə:mbeɪnエイション/ [p. 38]

6】  
【〔派〕←combine(動)  
一召(シル)-s/-z/  
①◎◎結合(体), 組み合わせ, 合同, 連合;  
チームワーク;連係動作  
用例  
②〔英やや古〕[～s] コンビネーション《シャツとズボン下[スリップとパンティ]が続いている下着》(《英略式》com(b)s, 《米》union

### 3 訳/決定 を押す

- ・選択中の単語が発音されます。
- ・発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、**訳/決定**を押してください。
- ・ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうかを選ぶ画面が表示されます。▲▼で選び、**訳/決定**を押してください。

機能を使お  
役立ち

### 4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- ・**トルボイ**が消えます。

- ・英語以外の単語は適切な発音となりません。
- ・一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- ・「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→79ページ)。

# 合成音声で発音を聞く(英語音声読み上げ)

英語のことばを合成音声で聞くことができます。

- ・辞典によっては、音声で聞くことのできることがない場合があります。
- ・読み上げ機能をオフ(発音しない)にすることもできます。→ 79ページ
- ・辞典によっては、[◀]が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- ・パソコンから本機に転送した英語のテキストファイル(→ 90ページ)も合成音声で聞くことができます。

## 1 ことばの意味や解説の画面で

[シフト]を押し、離してから  
読み上げ [音声◀▶] を押す

- ・読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- ・また、発音される言語のアイコン([英語]など)が表示されます。



## 2 ▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- ・熟語や例文が選ばれているときに[▶]を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。[削除]を押すか、[シフト]を押し、離してから[◀]を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。

## 3 訳/決定 [押す]

- ・単語や例文が発音されます。

## 4 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト] [押す]

- ・読み上げが消えます。

- ・文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- ・長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
- ・文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。


# 音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

## 1 シフトを押し、離してから

設定 削除を押す


- ・「設定項目」画面が表示されます。

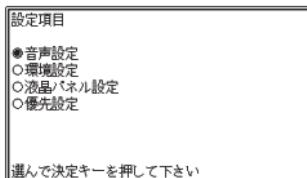

## 2 ▲▼で「音声設定」を選び、

訳／決定を押す

- ・「音声設定」画面が表示されます。
- ・ ▲▼で設定したい項目を選び、訳／決定を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

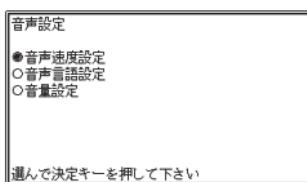

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。 ▲▼で希望の速度を選び、訳／決定を押します。 ・ 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約 130% / 120% / 100% / 85% / 75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げを英語で発音するかオフ（発音しない）にすることができます。 ・ ▲▼で読み上げ言語を英語にするかオフにするかを選び、訳／決定を押します。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 ▲▼で希望の音量に調節し、訳／決定を押します。 ・ 音声を出力中に音量を調節したいときは → 75ページ

機能を使う  
お役立ち

# マーカー単語帳を使う

覚えておきたい見出し語を本機の単語帳に登録することができます。

また、見出し語画面内の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マークを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。

- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。


- 以下の場合は、単語帳登録をすることはできません。

学習用コンテンツ(→95ページ)、本機に転送したテキスト(→90ページ)、図版表示中

## 単語帳に見出し語を登録する

### 1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、**【マーカー】**を押す

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、**【マーカー】**の代わりに**【ソフト】**を押し、離してから**【登録/決定】**を押します。続けて手順⑥の操作をして登録します。

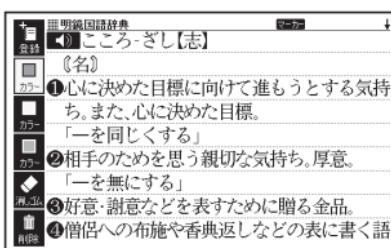

⑥ の操作をして登録します。

### 2 **【Sアイコン】**を押し **▲▼◀▶** でマーカーの色を選び、**【訳/決定】**を押す

- 色は、ピンク、黄色、水色から選ぶことができます。



(ピンク)



(黄色)



(水色)

### 3 **▲▼◀▶** でマーカーを引きたいことばの最初の文字を選び、**【訳/決定】**を押す

### 4 **▲▼◀▶** でマーカーを引きたいことばの最後の文字を選び、**【訳/決定】**を押す

- 1つの見出し語の画面内に最大10ヵ所のマーカーを引くことができます。
- 色を変えて続けてマーカーを引くときは、手順②からの操作を繰り返します。
- 色を変えずに続けてマーカーを引くときは、手順③からの操作を繰り返します。

- ・引いたマーカーの色を変える場合は、そのマーカーを消してから新しい色で引きなおしてください。

- 5 マーカーを引き終わったら、[シフト]を押し、離してから[訳/決定]を押す**
- さらに検索  
[Sアイコン]を押し、**▲▼**でソフトアイコン【登録】を選び、**[訳/決定]**を押しても同様です。
- 6 ▲▼で登録したい単語帳を選び、[訳/決定]を押す**

## マーカーを消す

- 1 マーカーを消したい見出し語の画面を表示させた後、[マーカー]を押す**
- 2 [Sアイコン]を押し、**▲▼**でソフトアイコン【消しゴム】または【削除】を選び、**[訳/決定]**を押す**
- 選んだソフトアイコンによって次の操作を行うことができます。
- 

ソフトアイコン	機能と操作
	ことばに引かれたマーカーを1カ所ずつ消すことができます。 <b>▲▼◀▶</b> で消したいマーカーを選び、 <b>[訳/決定]</b> を押します。 続けて <b>▲▼◀▶</b> で消したいマーカーを選び、消すことができます。
	画面内のマーカーを全て消すことができます。 <b>▲▼</b> で「はい」を選び <b>[訳/決定]</b> を押すと、画面内のマーカーが全て消えます。

機能を使お  
役立つ

- 3 マーカーを消し終わったら、[シフト]を押し、離してから[訳/決定]を押す**
- 4 ▲▼で登録したい単語帳を選び、[訳/決定]を押す**

# 登録した見出し語を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

## 1 お気に入り/単語帳 を2回押す

- ・単語帳の一覧画面が表示されます。
- ・各条件の現在の設定がソフトアイコンに表示されます。

登録件数／最大登録件数

ALL	緑マーク単語帳	10/300
緑表示	A マーカー単語帳 1	
緑表示	B マーカー単語帳 2	
緑表示	C マーカー単語帳 3	
緑表示	D マーカー単語帳 4	
緑表示	E マーカー単語帳 5	
緑表示	F マーカー単語帳 6	
	▲▼で選んで訳/決定を押して下さい	

## 2 さらに検索 [Sアイコン] を押し、▲ ▼ で指定したい条件(ソフトアイコン)を選び、訳/決定 を押す

- ・設定がソフトアイコンに一覧表示されます。

## 3 ▲ ▼ で設定を選び、訳/決定 を押す

- ・以下の条件をそれぞれ設定することができます。

### 条件と設定

#### 絞り込み



登録済みのすべての見出し語を表示します。



水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。



ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。



チェックマークをつけている見出し語のみ表示します。



黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。



チェックマークをつけっていない見出し語のみ表示します。

条件と設定	
並び順	隠し表示
 登録順	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
 ABC/50音	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	
	黄色のマーカー部分を隠します。
	
	水色のマーカー部分を隠します。
	
	すべてのマーカー部分を隠します。
	


\* パターン3(→35ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。

お役立ち機能を使う

4 手順②と手順③の操作を繰り返して、表示させる条件を設定する

5 ▲▼で見たい単語帳を選び、[訳/決定]を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

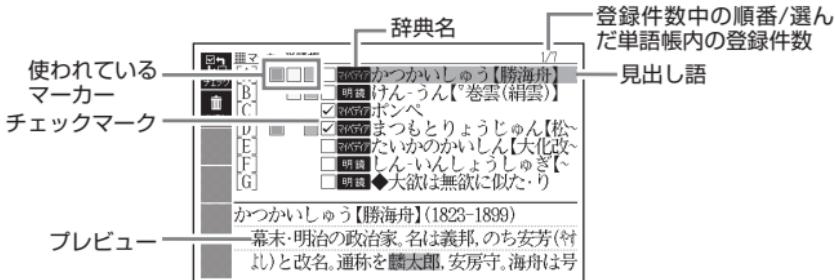

・一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見たい見出し語を選び、[訳／決定]を押します。 ・手順③で隠し表示を設定した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示／非表示が切り替わります。 ・マーカーの色や位置などを変更することもできます。「単語帳に見出し語を登録する」の手順①から操作してください(→80ページ)。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける／外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、[シフト]を押し、離してから[訳／決定]を押します。※1再度同じ操作をすると、チェックマークは外れます。
見出し語を1つだけ削除する	削除する見出し語を選び、[削除]を押します。※2 ・削除の方法を選択する画面が表示されるので、「選択中のデータを削除(1件)」を選び、[訳／決定]を押します。
表示中の単語帳から、チェックマークを付けた見出し語だけ削除する	[削除]を押し※2、「チェック済みのデータを削除」を選び、[訳／決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳／決定]を押します。
表示中の単語帳のすべての見出し語を削除する	[削除]を押し※2、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、[訳／決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳／決定]を押します。
すべての単語帳のすべての見出し語を削除する	[削除]を押し※2、「全ての単語帳のデータを削除」を選び、[訳／決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳／決定]を押します。

※1 [さらに検索]を押し、[▲][▼]でソフトアイコン【チェック】を選び、[訳／決定]を押しても同様です。

※2 [さらに検索]を押し、[▲][▼]でソフトアイコン【削除】を選び、[訳／決定]を押しても同様です。

# 電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。


## 電卓を表示する

1 メニュー/  
キラタン を押してメニューを表示させ、  
で「便利な機能」を選ぶ

2 ▲▼ で「電卓」を選び、

【訳／決定】を押す

- 電卓が表示されます。



3 計算を始めるときは [AC] を押す


- 電卓を終了するには、[戻る/リスト]を押します。
- 辞典の画面などでソフトアイコン【電卓】が表示されていれば、[Sアイコン]を押し、▲▼で【電卓】を選び、[訳／決定]を押しても電卓を表示させることができます。

## 電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、以下のキーで計算をすることができます。

### 電卓を操作するときに使うキー

お役立ち  
機能を  
使う

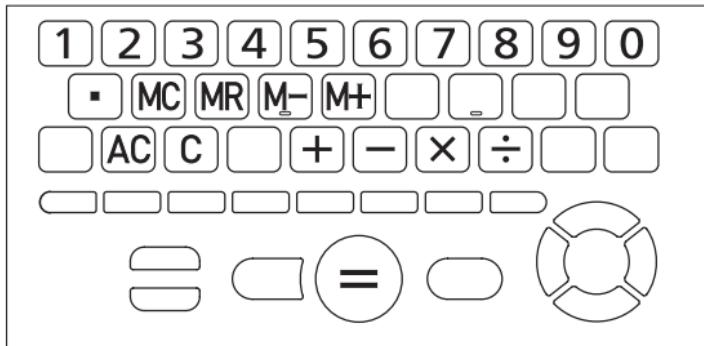

## 計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

### 四則演算の例

例題	操作	表示
$53+123-63=113$	53 123 63 [AC] [+] [−] [=]	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23 56 963 [−] [×] [=]	-33. -31'779.

### 定数計算の例

定数を入力したら、 $[+]$   $[-]$   $[ \times ]$   $[ \div ]$  のいずれかを2回押します。

例題	操作	表示
$12+23=35$	23 12 [+] [=]	K 35.+
$45+23=68$	45 [=]	K 68.+
$2.3 \times 12=27.6$	12 2.3 [×] [=]	K 27.6×
$4.5 \times 12=54$	4.5 [=]	K 54.×
$17+17+17+17=68$	17 [+] [+] [=] [=] [=]	K 68.+

### 間違いの訂正

数字を間違えたときは[C]を押し、正しい数字を入力します。

演算記号( $[+]$   $[-]$   $[ \times ]$   $[ \div ]$ )を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアーゴハサンするには

[AC]を押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアされます。

## メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+** : 独立メモリーに数値を加える
- **M-** : 独立メモリーから数値を引く
- **MR** : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC** : 独立メモリーをクリアする

例題	操作	表示
$80 \times 9 =$ 720	<b>MC</b>	80 $\times$ 9 <b>M+</b> M=720. 720.
$-) 50 \times 6 =$ 300	50 $\times$ 6 <b>M-</b>	M=420. 300.
<u>20</u> $\times$ 3 = 360	20 $\times$ 3 <b>M+</b>	M=480. 60.
合計 480	<b>MR</b>	M=480. 480.
$193.2 \div 23 =$ 8.4	<b>MC</b> 193.2 <b>M+</b> $\div$ 23 <b>=</b>	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 =$ 6.9	<b>MR</b> $\div$ 28 <b>=</b>	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 =$ -70.2	123 <b>-</b> <b>MR</b> <b>=</b>	M=193.2 -70.2

## こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**C**を、最初からやり直すときは**AC**を押します。

機能を  
お役立ち  
使う

# お気に入り／ライブラリーに登録する

よく使う辞典を「お気に入り」に登録したり、パソコンからテキストファイルを本機に転送して「ライブラリー」に登録(→90ページ)したりすることができます。「お気に入り」「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで登録することができま

## お気に入り／ライブラリー画面を表示する


1

### お気に入り/ 単語帳 を押す

- ・「お気に入り／ライブラリー」画面が表示されます。
- ・**[◀]** **[▶]** を押すと、「お気に入り」「テキスト」「通信」に切り替えることができます。
- ・「通信」に切り替えた場合に「注意」の画面が表示されたときは、**[▲]** **[▼]** で画面内の項目を選び、**[訳/決定]** を押してください。

お気に入りを使用する  
ときに選びます。

本機に転送したテキストを  
使用するときに選びます。

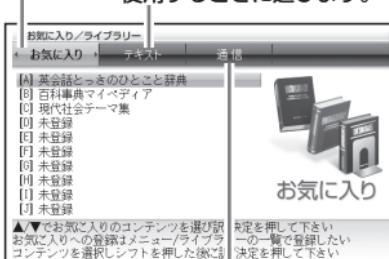

パソコンと通信するときに  
選びます。

## よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます。

収録されている辞典だけでなく、パソコンから本機に転送したテキスト(→90ページ)もお気に入り登録ができます。

## お気に入りに登録する

10個まで登録できます。

1 メニュー/  
キクタン を押してメニューを表示させる

2 メニューで登録したい辞典を選び、  
シフト を押し、離してから 訳/決定  
を押す



3 ▲▼で登録先(A～J)を選び、 訳/決定 を押す

## お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 お気に入り/  
単語帳 を押す



2 ▲▼で辞典を選ぶ

この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	訳/決定 を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	 削除 を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、訳/決定 を押します。 ・解除後、メニュー/ キクタン を押すと、メニュー画面になります。
すべてのお気に入り登録を解除する	 削除 を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、訳/決定 を押します。 ・解除後、メニュー/ キクタン を押すと、メニュー画面になります。

機能を  
お役立ち  
使う

## ライブラリーに登録する

ライブラリーとは、パソコンを使って本機の活用範囲を広げる機能です。パソコンからテキストファイルを本機に転送して登録することができます。

### パソコンからテキストを本機に転送する

プレーンテキスト形式(.txt)のファイルを本機に転送して、読むことができます。

- ファイルを本機に転送するには、専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」が必要で、以下のホームページよりダウンロードできます。XD-SC4100用のものをダウンロードしてください。<http://casio.jp/support/exword/>
- ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

#### ご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機に追加できるテキストファイルは最大200個です。(ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。)

### ソフト動作環境

日本語版OS ソフト	Microsoft Windows 2000 Professional	Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional※	Microsoft Windows Vista	Microsoft Windows 7
EX-wordテキストローダー	○	○	○	○

※ Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。

- Windows Vista/Windows 7は、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU／ハードディスク容量／メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたMicrosoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista/Windows 7での動作は保証しません。

- ・ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。  
<http://casio.jp/support/exword/>

## 電子辞書の残りメモリー容量を調べる


本機に内蔵されているメモリーの残り容量は、下記の方法で確認できます。

- 1 **お気に入り/  
単語帳** を押す
  - 2 **◀ ▶** を押し、「テキスト」を選ぶ
    - ・画面上部に残りのメモリー容量が表示されます。
    - ・**メニュー/  
キクタン** を押すと、メニュー画面になります。
- 残りメモリー容量  
約 XXX.XMB 1/1

お気に入り/ライブラリー 残り約 XXX.XMB 1/1  
お気に入り テキスト 通信  
テキストファイル名が表示されます  
テキスト  
△でカテゴリーを選  
▽で本体に保存され  
で下さい  
いるテキストを選び認/決定を押して下さい
- 本機に転送された  
テキストファイル

お役立ち  
機能を  
使う

# 本章の説明の見かた

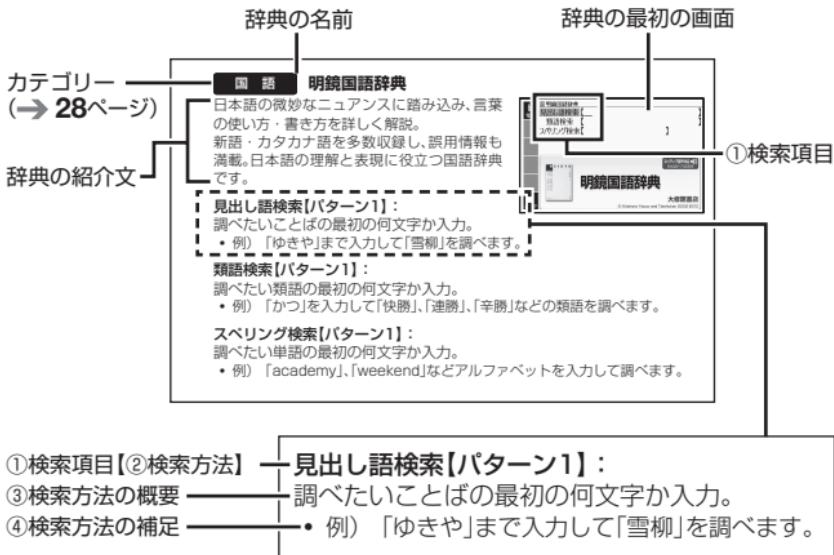

- ① **検索項目**：画面に表示される検索項目を示します。
- ② **検索方法**：検索の方法をパターン1～4で示します。
- ③ **検索方法の概要**：検索方法の概要を示します。
- ④ **検索方法の補足**：検索方法の例や補足説明を示します。
- パターン1～4の検索操作は、「ことばを調べる」(→ 32ページ)で詳しく説明しています。
  - 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
  - パターン1／パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。

## 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集しております。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典/モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(■辞典の凡例などを見る → 94ページ)。

## その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。

それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。

- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

# ガイド機能

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。


## ■機能別の対象辞典／モード名を見る

1 メニュー/  
キantan を押してメニュー画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから  
ガイド ヒストリー を押す

3 ▲ ▼ で見たい項目を選び、  
訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、  
 を押します。

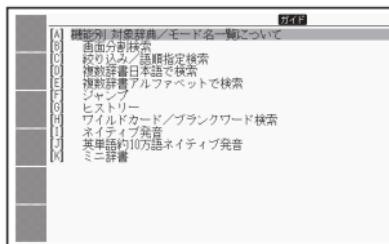

## ■辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから  
ガイド ヒストリー を押す

3 ▲ ▼ で見たい項目を選び、  
訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、  
 を押します。



# 収録辞典一覧

本機には、「学習用コンテンツ」(下記表中の「\*」)も収録されています。  
「学習用コンテンツ」とは、「学習」「リスニング」など学習に役立つコンテンツです。

- ・「学習用コンテンツ」では、レイアウトの変更や、ズームはできません。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	97
	明鏡国語辞典	98
	漢字源	98
	現代カタカナ語辞典	99
	全訳古語辞典	99
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	100
英語系	大修館 四字熟語辞典	100
	ロングマン現代英英辞典	100
	ジーニアス英和辞典	101
	ベーシックジーニアス英和辞典	102
	プログレッシブ和英中辞典	102
英会話	英語類語辞典	103
	キクタン*	103
	英語発音クリニック	104
学習1	英会話とっさのひとこと辞典	104
	日本史事典	105
	世界史事典	105
	英語名演説・名せりふ集	105
	百人一首	106
	朗読国語名作集	107
	近現代文学事典	107
学習2	古語林 古典文学事典/名歌名句事典	108

収録  
を使う  
辞典

カテゴリー	辞典/モード	ページ
学習2	旺文社 生物事典	108
	旺文社 物理事典	108
	旺文社 化学事典	108
	現代社会テーマ集	109
	数学公式集	109
	物理公式集	109
	辞書式配列化学反応式	109
生活・実用	百科事典マイペディア	110
	日本国憲法	110
	都道府県小事典	111
便利な機能	複数辞書日本語で検索	111
	複数辞書アルファベットで検索	112
	電卓	85

## 国語 デジタル大辞泉

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語+百科の本格的大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

### ・分野別小事典

- ・「分野別小事典」では、「デジタル大辞泉」の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ 慣用句」の3つの機能を持っています。

- ・見出し語は、「デジタル大辞泉」からの抜粋です。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例) 「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

### 逆引き検索【パターン2】：

調べたいことばの最後のことばを入力後、[訳／決定]を押す。

- ・例) 「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

### スペリング検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- ・例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

### 図から検索【パターン3】：

画面に大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・画面に大きな図が表示されているとき、[訳／決定]を押す、または[さらに検索]アイコンを押し、△□でソフトアイコン【解説へ】を選び、[訳／決定]を押すと、解説が表示されます。

### 分野別小事典：

#### (小百科)【パターン1】：

#### (歳時記)【パターン1】：

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例) 「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しがたどります。「あく」と入力して「あくたがわりゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

### (ことわざ慣用句)【パターン2】：

調べたい慣用句のキーワードを入力し、[訳／決定]を押す。

- ・例) 「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

収録辞典  
を使う

## 国語 明鏡国語辞典

日本語の微妙なニュアンスに踏み込み、言葉の使い方・書き方を詳しく解説。

新語・カタカナ語を多数収録し、誤用情報も満載。日本語の理解と表現に役立つ国語辞典です。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

### 類語検索【パターン1】：

調べたい類語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。


### スペリング検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

## 国語 漢字源

漢字の意味、成り立ちに詳しい学研発行の漢和辞典「漢字源」に基づいて編集し、JIS第1～4水準、補助漢字、新人名用漢字を収録しています。

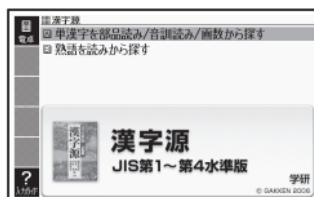

### 単漢字を部品読み／音訓読み／

### 画数から探す【パターン4】：

- 部品読み、部首画数、総画数、音訓読みは単独で検索可能。また、条件を組み合わせて検索することもできます(→ 36ページ)。
- 部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。

### (部品読み)：

調べたい漢字を構成する部品の読み(最大8文字、複数入力可能)を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 例) 「縫」なら「いと」、「こころ」、「は」と入力します。

### (部首画数)：

調べたい漢字の部首画数(1～17画)を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、[訳／決定]を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

### (総画数) :

調べたい漢字の総画数(1～34画)を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- ・漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

### (音訓読み) :

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

### 熟語を読みから探す :

#### (見出し語検索)【パターン1】:

調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

## 国語 現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術・マルチメディアなどの専門語、新語を收めています。

#### 見出し語検索【パターン1】:

調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。



#### 略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

## 国語 全訳古語辞典

定評ある「全訳古語辞典」の全面改訂第三版。見出し語は、教科書及び大学入試問題等の詳細な調査に基づいて精選し、古典の学びはじめから入試に向けての学習まで、万全の一冊です。

#### 見出し語検索【パターン1】:

調べたい古語の最初の何文字か入力。



#### 図から検索【パターン3】:

画面に大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・画面に大きな図が表示されているとき、[訳／決定]を押す、または[]アイコンを押し、 でソフトアイコン【解説へ】を選び、[訳／決定]を押すと、解説が表示されます。

収  
録  
使  
う  
辞  
典

## 国語 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約1万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことわざの最初の何文字か入力。

### 分類から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



## 国語 大修館 四字熟語辞典

漱石・鷗外など著名作家の使用例から、実際に役立つ2653語を厳選し、個々の漢字から説き起こして丁寧に解説。漢籍に基づくものは原文を書き下しで示す。類義語・用法上の注意なども充実した使える辞典。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい四字熟語の最初の何文字か入力。



### 分類から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 英語 ロングマン現代英英辞典

総合的に正確な新しい英語情報をサポート。コロケーション・シソーラスなど、英語を書く・話すための発信に役立つ情報を豊富に収録。約80,000のコロケーション、約22,000の同意語・反意語・関連語、コーパスからの生きた用例約165,000を収録。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳/決定]を押す。

- スペルが不確かな英単語を調べる → 57ページ

## 成句検索【パターン2】：

## 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → **59ページ**

## 英 語 ジーニアス英和辞典

詳しく的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語義区分とその順序、用例など辞典の基幹部分に手を加え、初版以来20年目にして最大規模の改訂となった。新語・新語義も多数収録。「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約3万例文を追加して約10万例文を収録。



意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

## 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

- ・見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

## スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → **57ページ**

## 成句検索【パターン2】：

## 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → **59ページ**

收  
錄  
使  
う  
辞  
典

## 英語 ベーシックジニアス英和辞典

わかりやすいカタカナ発音表記、基本的な意味の図解入りの親しみやすい「ジニアス」。Q & A、対話用例など、英語が好きになる工夫満載。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。


- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 57ページ

### 成句検索【パターン2】：

### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 59ページ

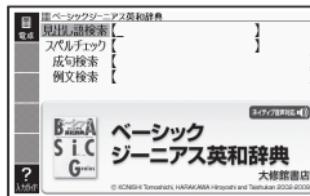

© KONG-4 Tomohiko, HARAKAWA Hiroshi and Tetsuharu 2002-2003

## 英語 プログレッシブ和英中辞典

好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数11万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の和英辞典。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

### 例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 59ページ



© Shogakukan 1988, 1993, 2003

## 英語 英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。



## 英会話 キクタン


キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。

### ■始めかた

最初の画面で **▲ ▼** を押して項目を選択し、**訳/決定** を押す。

**◀ ▶** で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、**さらに検索** [Sアイコン] を押し、**▲ ▼** でソフトアイコン【入力ガイド】を選び、**訳/決定** を押すと表示されます。

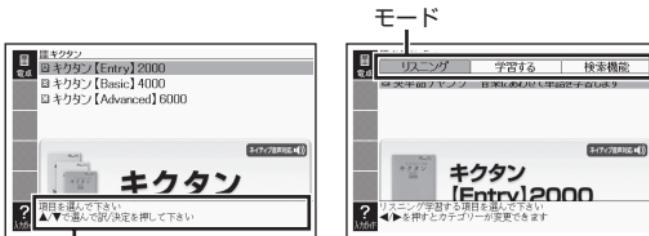

### ガイダンス

#### リスニング：

- 訳/決定** を押した後、**◀ ▶** でリスニング方法を選ぶ。
  - リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
  - 1 トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを再生する)
  - 全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを再生する)
- ▲ ▼** でトラックを選び、**訳/決定** を押す。
  - 再生中に**戻る/リスト** を押すと、一時停止させることができます。このとき**スーム** [ジャンプ] を押し **▲ ▼** **◀ ▶** で単語を選択した後、**訳/決定** を押すと、再生していた単語の学習画面を見るることができます。
  - 再生中に**◀ ▶** を押すと、トラックを切り替えることができます。
  - 一時停止中に**戻る/リスト** を押すと、リスト画面に戻ります。

収録  
を使う  
辞典

## 学習する：

1. ▲ ▼ で学習方法を選び、[訳／決定] を押す。
2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳／決定] を押す。
3. ▲ ▼ で問題を選び、[訳／決定] を押す。
  - ・手順1で「訳／説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定] を押すごとに、隠れている部分の表示／非表示が切り替わります。
  - ・次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。

## 検索機能：


(見出し語検索)【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

### 英会話 英語発音クリニック

日本語にはない英語の発音、リズム、イントネーションなどに慣れることで、英語のリスニング能力、スピーキング能力の向上を目指します。

#### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

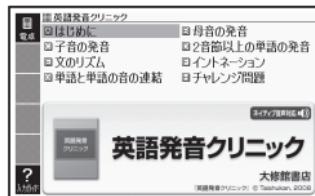


### 英会話 英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。

日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語—今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

#### 場面から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

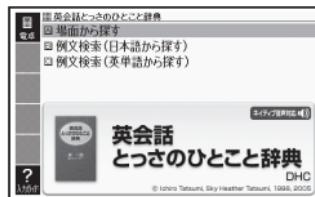

#### 例文検索(日本語から探す)【パターン1】：


例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

#### 例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、[訳／決定] を押す。

## 学習1 日本史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある日本史事典。

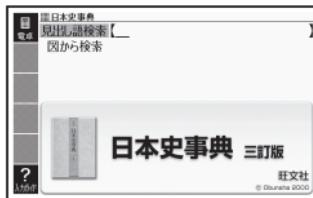

## 学習1 世界史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある世界史事典。

### 見出し語検索【パターン1】：

日本史、または世界史に関するキーワードを何文字か入力。

### 図から検索【パターン3】：

画面に大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 画面に大きな図が表示されているとき、**訳／決定** を押す、または **さらに検索** [Sアイコン] を押し、**△ □** でソフトアイコン【解説へ】を選び、**訳／決定** を押すと、解説が表示されます。

## 学習1 英語名演説・名せりふ集

リンカン、ケネディやオバマなど米国大統領やキング牧師の名演説、米国独立宣言、シェイクスピアを始めとする英語の名せりふを集めた耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し、米オバマ大統領の二演説は、監修・訳 桑田健。



### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


- 音声を連続して再生します（ネイティブの発音を聞く → 76ページ）。途中で再生を止めたいときは、**戻る/リスト** を押してください。

収録  
を使う  
辞典

## 学習1 百人一首

「百人一首」を解説・鑑賞・学習する上で大切なことを簡潔にまとめました。

「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会の協力のもと、芹野恵子 専任読手による読み上げ機能を搭載。ランダム再生による練習が可能です。

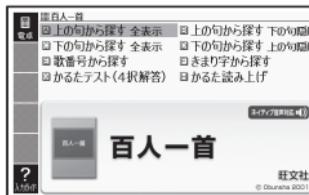

上の句から探す 全表示 :

下の句から探す 全表示 :

(見出し語検索)【パターン1】:

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

上の句から探し 下の句隠し :

下の句から探し 上の句隠し :

(見出し語検索)【パターン1】:

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

- [訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。

歌番号から探し【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

きまり字から探し【パターン3】:

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

かるたテスト(4択解答) :

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. [訳/決定]を押すと、最初に上の句が表示される。

- [読み上げ]を押すと、上の句を発音します。

2. 続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。

3. [訳/決定]を押すと、次の問題に進む。

- 画面下部に表示される説明に従って操作します。
- 10問終わると、結果が表示されます。
- 中断したいときは、[戻る/リスト]を押します。

かるた読み上げ :

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. [訳/決定]を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。


## 2. [訳／決定]を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

- ・画面下部に表示される説明に従って操作します。
- ・100首終わると、終了します。
- ・中断したいときは、[戻る/リスト]を押します。

### 学習1 朗読国語名作集

#### ・古典名作冒頭選

古典名作冒頭選では、『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』など、名作11編の冒頭部分を、高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に適しています。

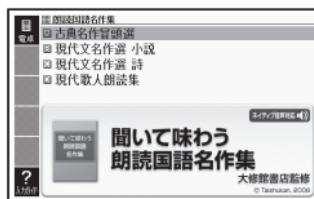

#### ・現代文名作選 小説

現代文名作選(小説)では、高校教科書の定番教材である『羅生門』『山月記』『舞姫』など、近代文学6作品を全文収録しました。目で読むのとは違った感覚で名作の響きを楽しむことができます。

#### ・現代文名作選 詩

現代文名作選(詩)では、宮沢賢治・高村光太郎・中原中也などの、人口に膾炙した10作品を全文収録しました。美しい日本語の響きやリズムを味わうことができます。

#### ・現代歌人朗読集

現代歌人朗読集では、与謝野晶子(13首)・斎藤茂吉(9首)・北原白秋(9首)三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計31首の短歌を楽しむことができます。

#### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 76ページ)。途中で再生を止めたいときは、[戻る/リスト]を押してください。

収録  
使う  
辞典

### 学習1 近現代文学事典

「森鷗外」「芥川賞」などの現代文学の重要な作品・用語を詳しく解説しています。

#### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい人名や作品名などの読みの最初の何文字か入力。



## 学習1 古語林 古典文学事典/名歌名句事典

「源氏物語」「小野小町」など古典に現れる作品名・人名や、文芸用語・文法用語を解説した事典です。

有名な和歌・歌謡・俳句・川柳・狂歌に訳をほどこし、解説した事典です。百人一首を全て収録しています。

### 見出し語検索【パターン1】：

古典や名歌／名句に出てくるキーワードや作者名の読みを何文字か入力。



## 学習2 旺文社 生物事典

教科書および入試問題を検討して、高校生物に出てくる動植物名約1,400を含む約7,300項目を厳選して収録しています。具体例を多く入れて、極力わかりやすい説明と正確な表現を心がけています。日常学習から入試、一般教養まで使える、小事典です。



## 学習2 旺文社 物理事典

教科書を中心に、日常学習に必要な約5,200項目を収録。難しい語句は避け、コンパクトに解説しています。物理に関連する、医学、工学、化学、生命科学、宇宙分野などからも用語を積極的に採用し、物理学者や物理関連の学者・研究者もできるだけ多く掲載しています。

## 学習2 旺文社 化学事典

教科書や入試問題を精査して、日常学習と受験対策に十分な約7,000項目を収録。高校化学の疑問点がこの一冊で解決できるように、わかりやすい説明と正確な表現に心掛けています。用語、物質名の選択にあたっては、入試で増加傾向にある生命・生活などの周辺分野の対策として、生化学、医学、物理学、食品学などからも厳選しています。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

### 図から検索【パターン3】：

画面に大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 画面に大きな図が表示されているとき、[訳/決定]を押す、または[さらに検索]アイコンを押し、[▲][▼]でソフトアイコン【解説へ】を選び、[訳/決定]を押すと、解説が表示されます。

## 学習2 現代社会テーマ集

頻出度の高いテーマを64に絞り、効率よく学習できる工夫をしました。64のテーマはすべて頻出・重要ですが、さらに旺文社の入試データに基づいた3段階のグレードをつけてあります。

現代社会テーマ集  
電卓  
□ 現代社会の仕組み  
□ 国際社会の仕組み  
□ 文化と環境  
□ 頻出歐文略語一覧

現代社会テーマ集  
旺文社  
© Yushinsha Kaisho 1999

## 学習2 数学公式集

数I・A／II・Bはセンター試験必出の重要な公式180を、III・Cは理系受験用の公式129を収録。

数学公式集  
電卓  
□ 数字 I  
□ 数字 II  
□ 数字 III  
□ 数字 A  
□ 数字 B  
□ 数字 C

数学公式集  
「センター試験必出 数学公式180」  
「高校数学公式集」より  
旺文社 著者  
© Ryushinsha 2002 © Otsunaga 2003

## 学習2 物理公式集

物理IBにおける最も重要な公式72を抽出、それらを語呂合わせなどでわかりやすく暗記できるようにまとめた公式集です。実際の入試で出題される頻度や公式自体の難易度をランク別に分類。関連公式なども広く紹介しています。

### [パターン3] :

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

[用例解説]を押し[解説]を反転させ、**△ ▽**で調べたい公式の解説を選び、[訳／決定]を押す。

## 学習2 辞書式配列化学反応式

有機化合物、無機化合物に分けて約260の物質の化学式を配列し、さらに反応物質ごとに、関連する約1,170の化学反応式を収録。大学入試対策に役立つ小事典です。

辞書式配列化学反応式  
電卓  
□ 日本語検索  
□ アルファベット検索  
□ 官能基で探す

辞書式配列化学反応式  
(改訂版)  
旺文社  
© 本郷社 1994

### 日本語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かカタカナで入力。

### アルファベット検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

### 官能基で探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

収録  
を使う

## 生活・実用 百科事典マイペディア

あらゆるジャンルの基礎項目を、簡潔・明瞭に収録した百科事典。

経済・金融・産業・世界情勢なども豊富に盛り込み、学習からビジネスまで役立つ知識の宝庫です。分野別小事典や地図も収録。

### ・分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

- 見出し語は、マイペディアからの抜粋です。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

### キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、[訳／決定] を押す。

- 例) 「かみなり」と入力して「うずらい(渦雷)」、「かいらい(界雷)」などの関連項目を調べることができます。

### 分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 調べたいことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

## 生活・実用 日本国憲法

憲法条文を収録しただけではなく、入試において、頻出・重要なものが判るように、グレードを3段階でつけています。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



## 生活・実用

# 都道府県小事典

出身県や住んでいるところはともかく、同じ日本でも、他の都道府県のことは意外に知らないもの。人口や面積といった基本情報に加え、自然、産業、環境問題、特産品という切り口で、各都道府県の姿をコンパクトにまとめました。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 便利

### 複数辞書日本語で検索

複数の辞典を対象にひらがなや漢字でことばを、日本語のキーワードで英語の例文を検索することができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 94ページ

### ひらがなで検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 調べたいことばをかなで検索する → 50ページ

### 漢字で見出し語を探す【パターン4】：

部品読み、部首画数、総画数、音訓読みから漢字を検索し、[訳/決定]を押す。



- 漢字を手がかりにことばを検索する → 51ページ
- 検索できる漢字は、JIS第1水準/第2水準の漢字のみです。

### 日本語キーワードで英語の例文を探す

### 【パターン4】：

キーワードを入力し、[訳/決定]を押す。

- キーワードは3つまで入力できます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を検索する → 52ページ

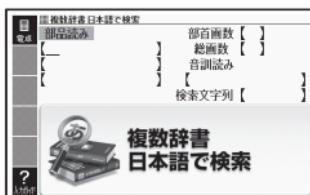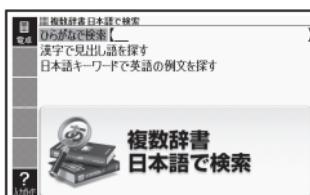

収録  
を使う  
辞典

## 便利 複数辞書アルファベットで検索


複数の辞典を対象にアルファベットで、単語／例文／成句を検索することができます。

検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 94ページ

アルファベットで検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- 調べたいことばをアルファベットで検索する → 54ページ

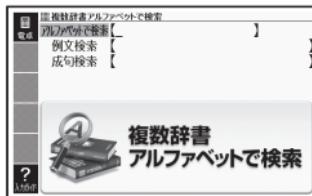

例文検索【パターン2】：

成句検索【パターン2】：

例文や成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 調べたい例文や成句をアルファベットで検索する → 54ページ

# 困ったときは

## こんなときには

### 調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

#### 長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

#### 「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しが現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稻妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力

#### 「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

#### ハイフン(-)やスペース(空白)、&はどうやって入力？

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン (-) を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。

「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「absolute altitude」は、「absolutealtnitude」と入力

收録辞典  
を使う

お役立ち  
情報を見る

## 日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいでも、不確かな部分は「？」(ワイルドカード) や「～」(ブランクワード)で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、[訳／決定]を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な～ど」と入力し、[訳／決定]を押す

- 「？」は1つで1文字の代用です。「？」を入力するには、[シフト]を押し、指を離してから[?]を押します。
- 「～」は1つで連続する数文字の代用です。「～」を入力するには、[シフト]を押し、指を離してから[～]を押します。
- 「～」は1カ所だけに入力できます。
- 「？」と「～」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（「成句検索」など、この検索ができないものもあります）。→ 94ページ

### 「？」や「～」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「？」や「～」を入力することができます。[記号]を押すと、記号選択画面が表示されます。



◀ ▶ で入力したい記号を選び、[訳／決定]を押します。

- 記号選択画面を閉じるには、[戻る/リスト]を押します。

## こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop<sup>®</sup>(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

### ■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 120ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 → 120ページ

### ■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 20ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 120ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 124ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 → 124ページ
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 120ページ
急に「電池設定」画面になってしまう	

お役立ち情報を見る

状態	原因と対処方法
ひらがな、カタカナを入れると「つつつ...」 「ツツツ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入力に切り替えてください。 → 46ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 → 74ページ

## ■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書(90ページ)
テキストファイルを「EX-word テキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → 専用ソフトの取扱説明書(90ページ)

## ■音声機能

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 75ページ  音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。→ 74ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 75ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。→ 74ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 → 74ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 74ページ
	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 75ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 120ページ
	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 新しい電池に交換してください。→ 120ページ

## ■画面

状態	原因と対処方法
画面が点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 120ページ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

お役立ち情報を見る

## こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → <b>143ページ</b>
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。 → 専用ソフトの取扱説明書( <b>90ページ</b> )
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → <b>143ページ</b>

# リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

**1** 電源が入っていたら、 を押して電源を切る

**2** 本体裏面にあるリセットボタンを押す


- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

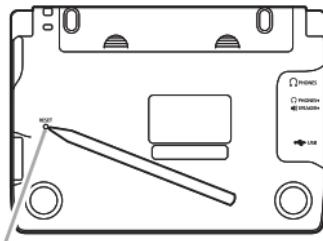

リセットボタン

**3** 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順**4**からの操作(→ 18ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 125ページ)。

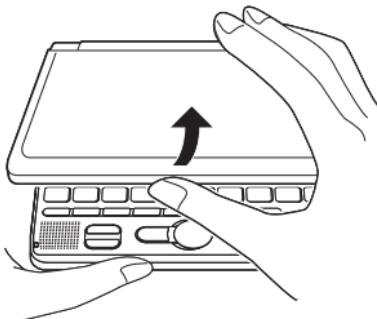

情報を見る  
お役立ち

# 電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池(eneloop<sup>®</sup>および充電式EVOLTA)を本機に入れたままになると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop<sup>®</sup>に交換したときは、電池設定を「充電池[単3 eneloop<sup>®</sup>]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

**1** アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)2本を用意する

**2** 電源ボタンを押して、電源を切る


**3** 電池ブタを取り外す

- 2カ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

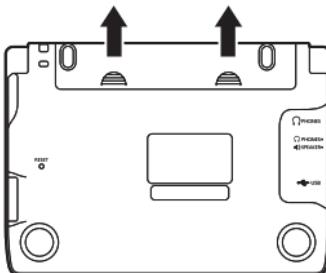


**4** 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

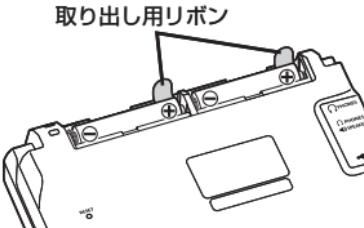

## 5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

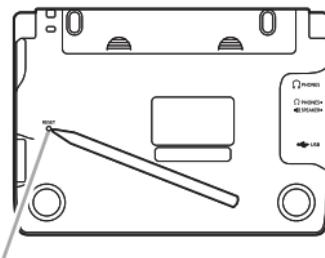

リセットボタン

## 6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- ・詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順④からの操作(→ 18ページ)を参照してください。
- ・画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 125ページ)。

### ⚠ 危険

#### 電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

### ⚠ 警告

#### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・アルカリ乾電池を充電しない
- ・極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる

お役立  
情報を見る

## 注意

### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

### 充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop<sub>®</sub>（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

# パソコンから電源を取るときは

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます(USB給電※)。

※充電池を充電する機能ではありません。


## USB給電に関するご注意

- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機にリセットがかかりヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。

本機にセットした充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)を充電することはできません。

## USB給電をする(パソコンの電源がオンのみ有効です)

- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”的USBポートを接続する

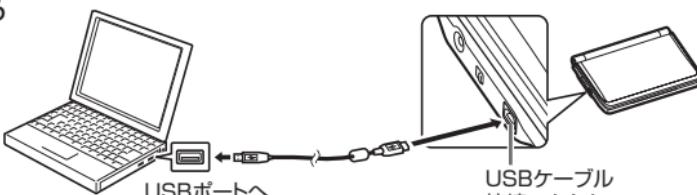

- 2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。

情報を見る  
お役立ち

USB給電中を表します。

電池残量  
アイコン

# 設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。  
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

## ■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピット音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分／ <u>6分</u> ／ 10分／15分／ 30分／45分／ 60分／90分	自動電源オフまでの時間
電池設定	<u>アルカリ電池</u> [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池 [単3 eneloop <sub>®</sub> ]	充電池(eneloop <sub>®</sub> ) 単3形2本を使用する
	充電池 [単3 充電式EVOLTA]	充電池(充電式EVOLTA) 単3形2本を使用する
すぐ出るサーチ設定	<u>ON</u>	すぐ出るサーチ(→ 33ページ)を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには[u]訳/決定[/]を押す
入力設定 (挿入／上書き)	<u>挿入</u>	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定 (かな入力の方法)	<u>ローマ字かな入力</u>	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する → 126ページ

項目	内容	説明
ユーザー名設定	登録／変更	ユーザー名機能を使う → 127ページ
	削除	

## ■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさを設定する
点灯時間設定	画面のバックライトの点灯時間を3段階(30秒／1分／3分)で設定する

- ・「音声設定」(→ 79ページ)、「優先設定」(→ 55ページ)

## ■設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


### 例 液晶パネルの明るさを設定する

- 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- 2 シフトを押し、離してから削除を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。

- 3 ▲▼で「液晶パネル設定」を選び、[訳／決定]を押す

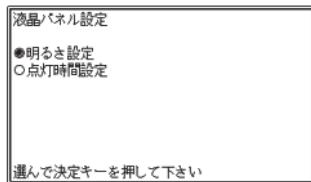

- 4 ▲▼で「明るさ設定」を選び、[訳／決定]を押す

- 5 ▲▼で希望の明るさになるように設定し、[訳／決定]を押す



情報を見る  
お役立ち


**例** ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


**1** いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

**2** **シフト** を押し、離してから  
**設定 削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

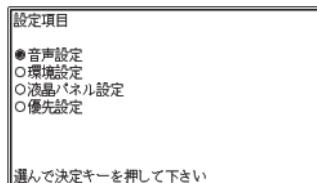


**3** ▲▼で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、  
[訳/決定] を押す

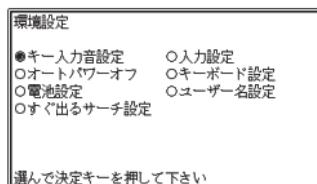

**4** ▲▼◀▶で設定したい項目(ここでは「キーボード設定」)を選び、[訳/決定] を押す

- 設定画面が表示されます。

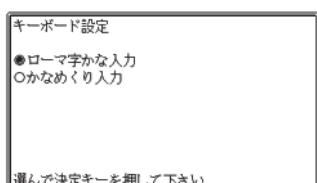


**5** ▲▼で希望する内容(ここでは「かなめくり入力」)を選び、  
[訳/決定] を押す

# ユーザー名機能について

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面(OFF画面)に任意の名前(ユーザー名)を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- ・本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- ・一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

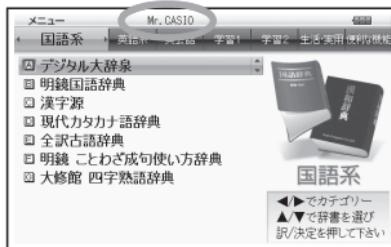

## パスワードを忘れてしまった場合…

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りの「送付修理サービス受付窓口」にお送りいただくか、「持込修理サービス受付窓口」までご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

### 1)保証書

### 2)電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

情報  
お役立ちを見る

## ★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え :

--	--	--	--

## ユーザー名の登録／変更／削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。


### ■ユーザー名の登録／変更

#### 1 シフトを押し、離してから削除を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。


#### 2 ▲▼で「環境設定」を選び、訳／決定を押す

#### 3 ▲▼◀▶で「ユーザー名設定」を選び、訳／決定を押す

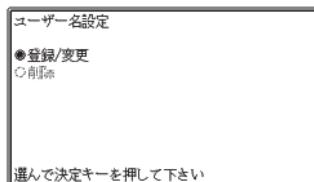

#### 4 ▲▼で「登録/変更」を選び、訳／決定を押す

- ・ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、訳／決定を押します。

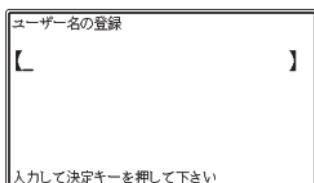

#### 5 ユーザー名を入力する

- ・アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

## 6 [訳／決定]を押す

- 敬称の登録画面が表示されます。▲▼で敬称の登録内容を選び、[訳／決定]を押します。

## 7 パスワード(4桁の数字)を入力し、[訳／決定]を押す

- パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定削除を押します。
- パスワードは忘れないように、ご注意ください。

## 8 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合には▼を押して「いいえ」を選び、[訳／決定]を押します。入力された内容は消去され、⑤の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び⑤から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

## 9 「はい」が選ばれていることを確認し、[訳／決定]を押す

- 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

### ■ユーザー名の削除

#### 1 「ユーザー名設定」画面を表示させる

#### 2 ▲▼で「削除」を選び、[訳／決定]を押す

#### 3 登録済みのパスワードを入力し、[訳／決定]を押す


#### 4 ▲▼で「はい」を選び、[訳／決定]を押す

- ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
- ユーザー名を削除しない場合は、▲▼で「いいえ」を選び、[訳／決定]を押した後、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

お役立ち  
情報を見る

# キーの名前と働き

## ・キー

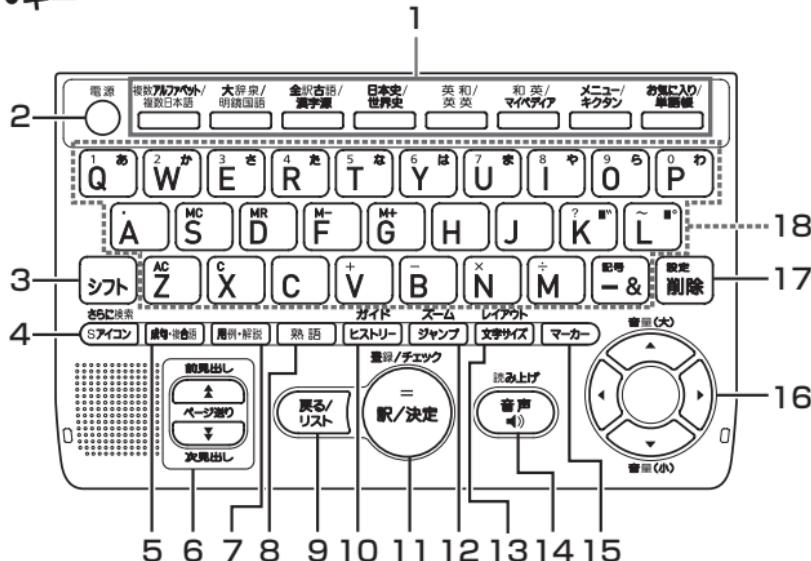

本書のキーは簡略化して記載しています。

	キー	説明
1	辞典／モード	<ul style="list-style-type: none"> <li>それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。</li> <li>キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。</li> </ul>
2	電源 スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れたり消したりするときに使います。 → 20ページ</li> </ul>
3	シフトキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>「?」や「～」を入力するときに使います。 → 114ページ</li> <li>辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。 → 30ページ</li> <li>いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押してから ▲▼ を押します。 → 40ページ</li> </ul>

	キー	説明
4	さらに検索 [Sアイコン] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトアイコンを選ぶときに押します。→ 56ページ</li> <li>表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索するときは、[シフト] を押し、離してからこのキーを押します。→ 58、61、68ページ</li> </ul>
5	[成句・複合語] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>英語系の辞典で、調べている単語を使った成句(熟語)や複合語を調べるときに押します。→ 71ページ</li> </ul>
6	[▲▼] (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 40ページ</li> <li>いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいとき、[シフト] を押し、離してから[▲] または[▼] を押します。→ 40ページ</li> </ul>
7	[用例・解説] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。→ 72ページ</li> </ul>
8	[熟語] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>「漢字源」(漢和辞典)で、調べている漢字を使った熟語を見るときに押します。→ 71ページ</li> </ul>
9	[戻る/リスト] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>一つ前の画面に戻るときに押します。</li> <li>各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。</li> </ul>
10	[ガイド ヒストリー] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 56ページ</li> <li>ガイドを見るときは、[シフト] を押し、離してからこのキーを押します。→ 94ページ</li> </ul>
11	[登録/チェック 訳/決定] キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ 29、34ページなど</li> <li>意味や解説の画面で、単語／例文／成句を単語帳に登録するとき、[シフト] を押し、離してからこのキーを押します。→ 80ページ</li> </ul>

情報  
お役立ち  
見る

	キー	説明
12	ズーム ジャンプ キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 → <b>62、64、66</b>ページ</li> <li>意味や解説の画面で文字を拡大して見たいとき、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。 → <b>42</b>ページ</li> </ul>
13	レイアウト 文字サイズ キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。 → <b>41</b>ページ</li> <li>画面のレイアウトを変更したいときに[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。 → <b>43</b>ページ</li> </ul>
14	読み上げ 音声 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。 → <b>76</b>ページ</li> <li>合成音声で発音を聞くときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。 → <b>78</b>ページ</li> </ul>
15	マーカー キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>マーカー単語帳でことばにマーカーを引くときに使います。 → <b>80</b>ページ</li> </ul>
16	▲▼◀▶ キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。 → <b>29</b>ページ</li> <li>発音の音量を調節するときに押します。 → <b>75</b>ページ</li> </ul>
17	設定 削除 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → <b>49</b>ページ</li> <li>本機のいろいろな設定を変更したいときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。 → <b>125</b>ページ</li> </ul>
18	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字や数字を入力するときに使います。 → <b>45、48</b>ページ</li> </ul>

- 電卓機能で使うキーについては、→ **85**ページをご覧ください。

# ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
			SHI		
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
		FU			
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ペ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				
きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ行	くあ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWEG	WHO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

情報を見る  
お役立ち

つか行	つか つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てゅ行	てゅ てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でゅ行	でゅ でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にゅ行	にゅ にい にゆ にえ にょ NYA NYI NYU NYE NYO
ひゅ行	ひゅ ひい ひゆ ひえ ひょ HYA HYI HYU HYE HYO
びゅ行	びゅ びい びゆ びえ びょ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゅ ぴえ ぴょ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みゃ行	みゃ みい みゅ みえ みょ MYA MYI MYU MYE MYO
りゃ行	りゃ りい りゅ りえ りょ RYA RYI RYU RYE RYO
うあ行 ヴァ行	うあ うい う うえ うお VA VI VU VE VO

## 小文字(拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA Y シフト A	ゆ XYU Y シフト U	よ XYO Y シフト O	わ XWA W シフト A	

つ  
XTU、XTSU、LTU  
T シフト U、TS シフト U

# 仕様

- ・収録内容：「収録辞典一覧」(→ 95ページ)を参照してください。
- ・表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- ・記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約50MB
  - ・表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024<sup>2</sup>バイト、1GB=1024<sup>3</sup>バイト換算値です。
- ・消費電力：0.9W
- ・使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形eneloop<sup>®</sup>および単3形充電式EVOLTA 2本
- ・電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池 LR6 (AM3) 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間
単3形 eneloop <sup>®</sup> 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間※3
単3形充電式EVOLTA 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

情報を見る  
お役立ち

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・  
混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
  - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・  
60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0°C～40°C
- 大きさ：幅148.5×奥行106.5×高さ16.3mm(閉時、最薄部)、  
高さ18.9mm(閉時、最厚部)
- 質量：約270g(電池込み)

- 本機の英語音声読み上げ機能は韓国HCLab.社のPowerTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

## ■別売品

- エクスワード純正ケース

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

# さくいん

## 記号・数字・アルファベット

	39, 76
解説	39, 72
	39, 62
and	113
eneloop®	18, 122
EVOLTA	18, 122
EX-wordテキストローダー	90
USB給電	123
「&」	54, 59, 113
「?」	114
「～」	114
「ぢ」「づ」と「じ」「す」	113
「バ」や「ヴ」	113
(-)	113

## あ行

明るさ設定	125
アフターサービス窓口	143
アルファベットの入力	48
上書き	49, 124
英会話とっさのひとこと辞典	104
英語発音クリニック	104
英語名演説・名せりふ集	105
英語類語辞典	103
液晶パネル	23
液晶パネル設定	125
エネループ	18, 122
エボルタ	18, 122
旺文社 化学事典	108
旺文社 生物事典	108
旺文社 物理事典	108
オートパワーオフ	20, 124

お買い上げ時の設定	124
お気に入り	88
音訓読み	99
音声機能	73
音声言語設定	79
音声出力切替スイッチ	23, 74
音声設定	79
音声速度設定	79
音量設定	79
音量の調節	75

## か行

解説	70
ガイドンス	31
ガイド機能	94
学習用コンテンツ	95
カテゴリー	28
かなの入力	45
かなめくり入力	46, 124
画面で表示される記号	39
画面分割検索	68
環境設定	124
漢字源	98
キー入力音設定	124
キーの名前と働き	130
キーボード設定	124
キクタン	103
記号選択画面	114
近現代文学事典	107
空白	113
現代カタカナ語辞典	99
現代社会テーマ集	109
合成音声	78

用語から探す(さくいん)

古語林 古典文学事典/名歌名句事典	108
-------------------	-----

## さ行

さらに検索	58, 61, 68
ジーニアス英和辞典	101
辞書式配列化学反応式	109
辞典／モードキー	28
絞り込み／語順指定検索	61
ジャンプ	62, 64, 66
充電式EVOLTA	18, 122
充電池	18, 122
修理サービスメニュー	144
熟語	70
仕様	135
シリアルナンバー	16
数学公式集	109
数字の入力	48
ズーム	42
図から検索	97, 99, 105, 108
すぐ出るサーチ	33, 38
すぐ出るサーチ設定	124
スピーカー	23, 74
スペース	113
スペル／原形候補検索	58
スペルチェック	57
成句	70
成句検索	59
世界史事典	105
設定	124
センタリング	60
全訳古語辞典	99
総画数	36, 99
操作補助説明	31
挿入	49, 124
ソフトアイコン	44

## た行

大修館 四字熟語辞典	100
訂正	49
デジタル大辞泉	97
電源を入れる・切る	20
電卓を使う	85
電池交換	120
電池残量	21
電池設定	124
点灯時間設定	125
トゥルーボイス	76
都道府県小事典	111

## な行

日本国憲法	110
日本史事典	105
入力設定	124

## は行

パスワード	127
パターン1	33
パターン2	34
パターン3	35
パターン4	36
ヒストリー	56
百人一首	106
百科事典マイペディア	110
ひらがなの入力	45
複合語	70
複数辞書アルファベットで検索	54, 112
複数辞書日本語で検索	50, 111
部首画数	98
付属品	15
物理公式集	109

部品読み	36, 98	レイアウト	43
ブランクワード	114	例文検索	59
プレビュー	38	朗読国語名作集	107
プログレッシブ和英中辞典	102	ローマ字かな入力	45, 124
ページ送り	40	ロングマン現代英英辞典	100
ベーシックジニアス英和辞典	102		
ヘッドホン	74		
保証・アフターサービス	142		

**ま行**

マーカー単語帳	80
見出し語検索	33, 58
ミニ辞書	66
明鏡国語辞典	98
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	100
メッセージ	118
メニュー	28
文字サイズ	29, 41
文字を消す	49
文字を直す	49
戻る	131

**や行**

ユーザー名機能	127
ユーザー名設定	125, 127
優先設定	55
用例	70
読み上げ	78

**ら行**

ライブラリー	90
リスト(一覧)	38
リスト件数	38
リセット	119

**わ行**

ワイルドカード	114
---------	-----