

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MO1105-C

P

XD-80A

取扱説明書

- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

J

CASIO[®]

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。



電池について



- 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。


分解しないでください




- 本機は分解・改造しないでください。火傷・けがをする恐れがあります。

注意


ボタン電池について

-  ● 本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
- 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

電池について

-  ● 電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - 極性(十と一の向き)に注意して正しく入れてください。
 - 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
 - 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
 - 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。
 - 長期間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。


火中に投入しないでください

-  ● 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となることがあります。

ご購入後、初めてご使用になるときは

ご購入後、本機を使用するためには、下記の準備が必要です。手順に従って、正しく行ってください。

- ① 電池の絶縁シートを抜き取ります。

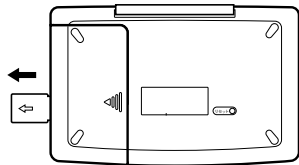


※ 絶縁シートが抜き取りにくいときは、58 ページをご覧ください。電池ブタを外して電池を取り出したあと、絶縁シートを取ってください。

そのあと、電池を入れ、電池ブタを「外したときと逆の要領でスライドさせて」取り付け、②からの操作を行ってください。

- ② 本機を「おもて面」にして、フタを開けます。

▲ ▼ で画面の明るさを調整し、**【訳】**を押して下さい

- ※ ②の画面が表示されないときは、本体裏面のリセットボタンを先の細い棒のようなもので押しってください。

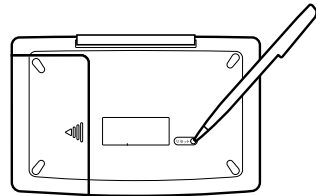

- ③ **【▲】(前見出し)****【▼】(次見出し)**を押して見やすい明るさに調整した後、**【訳】**を押します(コントラスト調整)。“リセットしました!”と表示した後、国語辞典の初期画面を表示します。

* 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

APO機能(オートパワーオフ機能)について

本機はムダな電力消費を防ぐため、一定時間キーを押さないでいると、自動的に電源が切れるようになっています。**【入】**を押すと、再び電源が入ります。電源が切れるまでの時間は、約6分です。

画面の明るさ(コントラスト)を調整する

表示画面が薄くて見にくいときは、下記のように操作して、コントラストを調整してください。

- ① **【電卓】**を押して、電卓モード画面を表示します。
- ② **【∧】(前見出し)****【∨】(次見出し)**を押して見やすい明るさに調整します。
 - **【∧】(前見出し)**・・・画面が濃くなります
 - **【∨】(次見出し)**・・・画面が薄くなります

使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
 - 「曲げ」や「ひねり」を与えないでください。
 - スポンのポケットなどには入れないでください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤液に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

■あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機使用により生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面は、実際の製品と多少異なる場合があります。

目次

安全上のご注意

ご購入後、初めてご使用になるときは	4
APO機能(オートパワーオフ機能)について	6
画面の明るさ(コントラスト)を調整する	7
使用上のご注意	8

各部のはたらき	16
---------------	----

国語辞典	19
------------	----


国語辞典を使うには	19
つづりの入力方法について	20
語句を呼び出す	21

収録内容	25
編集協力	29
英和辞典	30
英和辞典を使うには	30
単語を呼び出す	31
収録内容	35
編集協力	41
和英辞典	42
和英辞典を使うには	42
つづりの入力方法について	43
単語を呼び出す	44
収録内容	47
編集協力	50

電卓	51
電卓で使うキーについて	51
電卓の使いかた	52
困ったときは	56
リセット	57
電源について	58
電池交換のしかた	58
電池の取り扱い上の注意	61
仕様	63

Memo

各部のはたらき

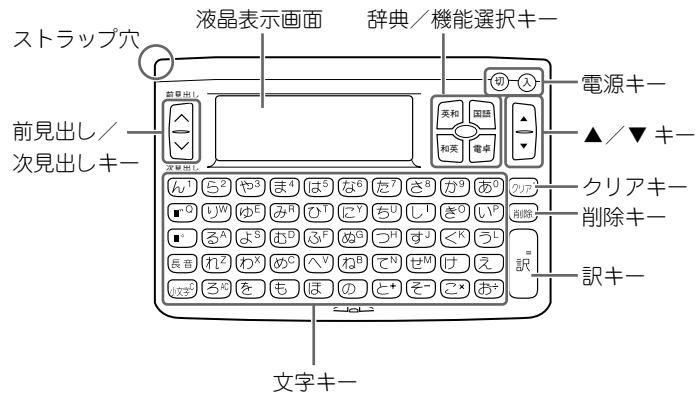

電源キー

電源を入れたり、切ったりするときに押します。

辞典/機能選択キー

辞典を選択するときや、電卓を使うときに押します。

▲/▼キー

語句のデータのつづきを見るときに押します。

前見出し/次見出しキー

表示している語句の前後の語句を表示させるときに押します。

削除キー

入力した文字を削除するときに押します。

訳キー

入力した語句のデータを表示させるときに押します。

国語辞典

語句の意味や語訳などを調べることができます。

国語辞典を使うには

【国語】を押してください。

三省堂
国語辞典

↓ (約1秒後)

見出し語?

国語

つづりの入力方法について

つづりの入力は、50音配列キーを押して「かな」を入力します。

- 小文字「あいうえおつやゆよわ」を入力するとき

【小文字】を押した後に文字入力キーを押してください。

(例) しゅっか…… **【し】【小文字】【ゆ】【小文字】【つ】【か】**

- 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するとき

濁点／半濁点を付ける前の文字を入力してから**【゛】**／**【゜】**を押してください。

(例) たび…… **【た】【ひ】【゛】**

語句を呼び出す

- つづりは12文字まで入力できます。
- つづりとして入力できる文字は、ひらがな、ー(長音)のみです。
ー(長音)だけを入力した場合は、語句「あ」が入力されたものと見なします。

- ① **【国語】**を押します。



- ② 調べたい語句のつづりを入力します(12文字まで入力できます)。

※文字を間違えて入力したときは、**【削除】**を押してください。最後の文字から1文字ずつ削除されます。

※初めから入力し直したいときは、**【クリア】**を押してください。

③【訳】を押します。

該当する語句が呼び出されます。



※入力された語句のつづりと合致する一番初めの語句のデータが表示されます。同じつづりの語句または先頭から12文字までが同じ語句がある場合は、【V】(次見出し)を押して次の語句を呼び出してください。


※間違ったつづり、または本機に収録されていない語句のつづりを入力して語句を呼び出そうとすると、そのつづりの次の語句を呼び出します。

つづりを間違って語句を呼び出した場合は、正しいつづりを入力して、再度呼び出してください。


④【▼】【▲】を押すと、1行ずつ表示が変わります。



【▲】 ↑ ↓ 【▼】



【▲】 ↑ ↓ 【▼】



※表示画面右下の“▼”が消えたら、それ以降にはその語句のデータはありません。

※【クリア】を押すと、①の画面に戻ります。

- ⑤【^】(前見出し)【V】(次見出し)を押すと、前後の語句が表示されます。

収録内容

1. 見出しの範囲

学習語句および日常生活用語を中心として、常用漢字(1,945文字)を含めて、約5万語の見出しを収録しました。

2. 見出しの示し方

- (1) 和語・漢語・常用漢字は、ひらがなで、現代かなづかいによって示しました。
- (2) 外来語は、カタカナで示しました。
- (3) 活用のあることばは、終止語で掲出しました。また、「静かだ」のような形容動詞や「信用する」のようなサ変動詞は、語幹(変化しない部分)の「しずか」「しんよう」で掲出しました。

3. 見出しの並べ方

- (1) 見出しは、五十音順に並べました。
- (2) かなの濁音については、清音→濁音→半濁音の順に並べました。
(例) はん→ばん→パン
- (3) 「ー」で表される外来語の長音は、その前にくる母音によって、ア・イ・ウ・エ・オのどれかに当たるものと見なして、それぞれの音を表すかなの位置に置きました。
(例) 「ハンター」は「ハンタア」、「チーズ」は「チイズ」と見なして、そのかなの位置に置きました。

4. 常用漢字の示し方

- (1) 解説文で、**音**・**訓**のあとにカタカナで字音、ひらがなで字訓を掲出しました。字音・字訓がない場合は、その位置に「ー」を置きました。また、字訓に送りがあるときは、間に「ー」を置きました。

- (2) 常用漢字に語としての独立の用法がある場合は、★の次に解説しました。

5. ことばの意味の解説

- (1) 語訳は、基本的な意味から特殊な意味へと並べました。
- (2) 語義の分類は、①②③などに分けました。

6. 漢字の字形について

- (1) 見出し語に含まれる漢字は、24×24ドットで表示されます。
※ドット数の制限により一部の字体(ハネなど)が書籍、新聞、辞書などと異なることがあります。
- (2) 本機で使用している漢字は、JIS X 0208に準拠しています。それ以外の漢字は辞典原典で採用されている字体に合わせることを心掛けました。

7. 記号

- ★ 単独用法
- 音 音読み
- 訓 訓読み
- ①②③ 語義の分類を示す

『三省堂現代国語辞典』は、株式会社 三省堂の著作物です。

編集協力

本機能に収録しております国語辞典の内容は、市川孝・見坊豪紀・金田弘・進藤咲子・西尾寅弥編『三省堂現代国語辞典(株式会社三省堂・第4刷)』に基づき、株式会社三省堂のご協力を得て編集してあります。『三省堂現代国語辞典』は株式会社三省堂の著作物であり、本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、株式会社三省堂および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。


※表現が辞典(株式会社三省堂発行物)と多少異なるものがあります。

英和辞典

英単語(熟語)の発音記号と日本語訳を調べることができます。
入力した語を使った成句なども収録されています。

英和辞典を使うには

【英和】を押してください。

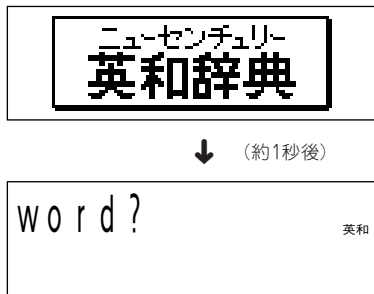


単語を呼び出す

- スペルは12文字まで入力できます。
- 「-」(ハイフン)、「'」、空白(スペース)等の英字以外の記号は、省略して入力してください。

「baby-sitter」→「babysitter」

「o'clock」→「oclock」

- ① 【英和】を押します。
- ② 調べたい単語のスペルを入力します(12文字まで入力できます)。



※文字を間違えて入力したときは、【削除】を押してください。最後の文字から1文字ずつ削除されます。

※初めから入力し直したいときは、【クリア】を押してください。

③【訳】を押します。

該当する単語が呼び出されます。





※入力された単語のスペルと合致する一番初めの英単語のデータが表示されます。同じスペルの英単語または先頭から12文字までが同じ英単語がある場合は、【V】(次見出し)を押して次の英単語を呼び出してください。

※間違ったスペル、または本機に収録されていない単語のスペルを入力して英単語を呼び出そうとすると、そのスペルの次の英単語を呼び出します。

スペルを間違っ英単語を呼び出した場合は、正しいスペルを入力して、再度呼び出してください。

④【▼】【▲】を押すと、1行ずつ表示が変わります。

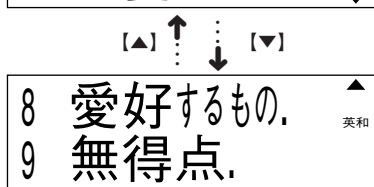

※表示画面右下の“▼”が消えたら、それ以降にはその英単語のデータはありません。

※【クリア】を押すと、①の画面に戻ります。

- ⑤【^】(前見出し)【V】(次見出し)を押すと、前後の英単語が表示されます。

収録内容

1. 見出し語

- (1) 基本的にはアルファベット順(A・B・C・D……)に配列してあります。
- (2) 同じつづりで大文字、小文字の違いがあるときには、大文字を先に配列しています。

(例) WHO

who

- (3) 同じつづりで語源の異なるものは、別の見出し語とし、右肩に数字を付けて区別します。

(例) gild¹

gild²

(4) 同じつづりで品詞の異なるものは、別の見出し語として区別してあります。

(例) but 接

but 副

but 前

(5) 同一の語に2つ以上のつづりがあるときには、使用度のより高いほうのつづりで語義を説明し、その他の語はそこを参照するように指示してあります。

(例) theater, theatre 名

⋮

theatre 名 = theater.

(6) (米)と(英)でつづりの異なるものは、原則として(米)を先にして並記してあります。この場合、アルファベット順で2つの単語が離れるときは、(英)つづりを別の見出し語として、(米)つづりの方を参照するように指示してあります。

(例) center, centre 名

⋮

centre 名, 動 = center.

(7) 接頭辞、および接尾辞にはハイフン(-)を付けて、他の単語と区別してあります。

(例) pre-

-tion

(8) 見出し語には、重要度に応じて次の3つの印を付けています。

*… 中学学習語(約1,000語)

*… 高校学習語(約3,000語)

*… それ以外で高校生に必要な単語(約3,000語)

2. 品詞の略語

名詞	…	名	形容詞	…	形	動詞	…	動
自動詞	…	動 ^自	他動詞	…	動 ^他	他動詞および自動詞	…	動 ^他 ^自
副詞	…	副	前置詞	…	前	接続詞	…	接
助動詞	…	助	代名詞	…	代	間投詞	…	間
接頭辞	…	頭	接尾辞	…	尾	定冠詞	…	定
不定冠詞	…	不						

3. 発音記号

(1) 米音／英音について

米音を先に表示し、／で区切った後に英音を示します。

(例) pot[pat/pɒt]

(2) アクセントについて

第1アクセントは[´]で、第2アクセントは[`]で示します。

(例) activate[æktəvèit]

(3) ()記号について

()内にある記号は、省略されることがあることを示しています。

(例) new[n(j)u:/nju:]

when[(h)wen]

(4) 発音記号の省略について

前出の発音の一部の省略には、ハイフン(-)を使います。

(例) acceptance[əkséptəns, æk-]=[əkséptəns, ækséptəns]

(5) 弱形と強形について

冠詞や代名詞など強く発音するときと弱く発音するときとで発音が異なるものは、弱形の発音を先に出し、後に強形の発音をあげます。

(例) you[^弱ju, jə, ^強ju:]

4. カッコ

() 語義、つづりの補足と省略

《 》 語義の解説

5. 記号

- 関連のある語
- = 類義語

6. 注意事項

本機の内容は、書籍の『三省堂ニューセンチュリー英和辞典(木原研三他編)』と以下の内容が異なっております。

(1) 省略

- 用例
- 音節の区切りの記号
- 語形変化
- 説明的な記述の一部
- 語義内容の一部

(2) 変更

- 記号の一部
- 書体

『ニューセンチュリー英和辞典』は、株式会社 三省堂の著作物です。

編集協力

本機能に収録しております辞典の内容は、木原研三・福村虎治郎・芦川長三郎編『ニューセンチュリー英和辞典(第1版、12刷)』に基づき、株式会社三省堂のご協力を得て編集してあります。『ニューセンチュリー英和辞典』は株式会社三省堂の著作物であり、本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、株式会社三省堂および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

※ 表現が辞典(株式会社三省堂発行物)と多少異なるものがあります。


※ 単語の意味の解説など辞典(株式会社三省堂発行物)から内容を、株式会社三省堂の監修に基づいて一部削除しているものがあります。また、訳文の違いに関する詳細な説明などを収録していないものがあります。

和英辞典

日本語の英訳を調べることができます。

和英辞典を使うには

【和英】を押してください。

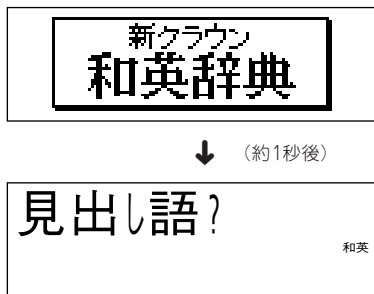

つづりの入力方法について

つづりの入力は、50音配列キーを押して「かな」を入力します。

- 小文字「あいうえおつやゆよわ」を入力するとき

【小文字】を押した後に文字入力キーを押してください。

(例) しゅっか …… 【し】【小文字】【ゆ】【小文字】【つ】【か】

- 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するとき

濁点／半濁点を付ける前の文字を入力してから【゛】／【゜】を押してください。

(例) たび …… 【た】【ひ】【゛】

単語を呼び出す

- つづりは12文字まで入力できます。
- つづりとして入力できる文字は、ひらがな、ー(長音)のみです。
ー(長音)だけを入力した場合は、つづり「ああ」が入力されたものと見なします。

① **【和英】**を押します。

② 調べたい単語のつづりを入力します(12文字まで入力できます)。



※ 文字を間違えて入力したときは、**【削除】**を押してください。最後の文字から1文字ずつ削除されます。

※ 初めから入力し直したいときは、**【クリア】**を押してください。

③ **【訳】**を押します。

該当する単語が呼び出されます。



※ 入力された単語のつづりと合致する一番初めの単語のデータが表示されます。同じつづりの単語または先頭から12文字までが同じ単語がある場合は、**【V】(次見出し)**を押して次の単語を呼び出してください。

※ 間違ったつづり、または本機に収録されていない単語のつづりを入力して訳語を呼び出そうとすると、そのつづりの次の単語の訳語を呼び出します。

つづりを間違って訳語を呼び出した場合は、正しいつづりを入力して、再度呼び出してください。

④ 表示画面上に“▼▲”があるときは、【▼】【▲】を押すと、1行ずつ表示が変わります。

※表示画面右下の“▼”が消えたら、それ以降にはその単語のデータはありません。

※【クリア】を押すと、①の画面に戻ります。

⑤ 【∧】(前見出し)【V】(次見出し)を押すと、前後の単語が表示されます。

収録内容

1. 見出し語

- (1) ひらがな、カタカナで表記し、五十音順(あ・い・う・え・お……)に配列してあります。
- (2) 清音、濁音、半濁音の順に配列してあります。長音符号「ー」は配列の上では無視しています。
(例) コーヒー、こび(媚)、コピーの順
- (3) 助詞、接辞、造語成分はハイフンを付けて、同じ見出し語の前に配列してあります。
(例) ーから、から(空)の順
- (4) 「っ」、「ゃ」、「ゅ」、「ょ」はそれぞれ「つ」、「や」、「ゆ」、「よ」の後に配列してあります。
(例) かつて、かって(勝手)の順

- (5) 1つの見出し語に2つ以上の異なる語義があるときには、
〔 〕に表記して分類してあります。その語義が著しく異なる
ときは、さらに(1)、(2)、(3)……の数字を添えて〔 〕に表記
しています。
- (6) 「(」や「,」以降の文字は、配列上無視しています。

(例) くろ

グロ(テスク) ←無視します

くろい

⋮

2. カッコと記号

- () 意味、用法の明確化
() 省略可能、日本語と英訳語の対応、補足説明
〔 〕 直前の語句と同義の言い換え、見出し語の語義分類
¶ 成句
|| 複合語

3. 注意事項

本機の内容は、書籍の『三省堂新クラウン和英辞典(山田和男編)』と
以下の内容が異なっております。

(1) 省略

- 見出し語の用例の一部
- 成句の一部

(2) 変更

- 記号の一部
- 書体

『新クラウン和英辞典』は、株式会社 三省堂の著作物です。

編集協力


本機能に収録しております辞典の内容は、山田和男編『新クラウン和英辞典』(株式会社三省堂発行)に基づき、株式会社三省堂のご協力を得て編集しております。『新クラウン和英辞典』は株式会社三省堂の著作物であり、本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、株式会社三省堂および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- ※表現が辞典(株式会社三省堂発行物)と多少異なるものがあります。
- ※単語の意味の解説など辞典(株式会社三省堂発行物)から内容を、株式会社三省堂の監修に基づいて一部削除しているものがあります。また、訳文の違いに関する詳細な説明などを収録していないものがあります。

電卓

電卓で使うキーについて

計算を行うときは **■** 部のキーを使います。

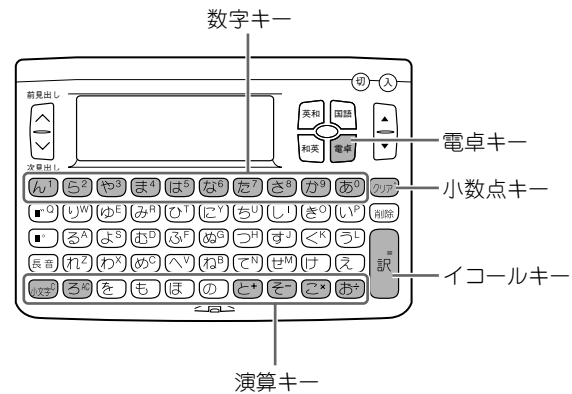

電卓の使いかた

電卓を使うときは、【電卓】を押してください。

基本計算

計算を始めるときは【AC】を押します。【+】【-】【×】【÷】を押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
$53+123-63=113$	【AC】 53【+】 123【-】 63【=】	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23【-】56【×】 963【=】	-33. -31779.

定数計算

定数にしたい数値を置数後に計算命令キーを2回押すと、その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。以降は「数値【=】」と操作します。

例題	操作	表示窓
$12+23=35$	23【+】【+】12【=】	K+ 35.
$45+23=68$	45【=】	K+ 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	12【×】【×】2.3【=】	K× 27.6
$4.5 \times 12 = 54$	4.5【=】	K× 54.
$17+17+17+17=68$	17【+】【+】【=】【=】【=】	K+ 68.

キーを押し間違えたときは

- 数字キーの押し間違い(置数ミス)

【C】を押してください。表示が“0.”になります。続けて置数し直してください。

- 計算命令キー(**【+】****【-】****【×】****【÷】**)の押し間違い
続けて正しい計算命令キーを押してください。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

【AC】を押してください。すべてをクリアします。

エラー(“E”表示)になったときは

以下のような状態になると“E”を表示し、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が10桁を超えたとき。
このとき表示されている数値は、小数点を「100億の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
123456×741852÷ 915億8608万510	123456 【×】 741852 【=】	E←E表示 9.158608051 ↑ 100億の位




- 6**【÷】**0**【=】**のように、除数0のわり算を行ったとき。

※エラーになったとき(“E”を表示したとき)、計算を続ける場合は**【C】**を、新たな計算を始める場合は**【AC】**を押してください。


困ったときは

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源が入らない	電池が消耗している	電池を交換してください	58ページ
動作	表示画面が薄い	表示のコントラストがいちばん薄い状態になっている	コントラスト調整をして、見やすくなるように調整してください	7ページ
		電池が消耗している	電池を交換してください	58ページ
	ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください	58ページ

リセット

本体裏面のリセットボタンを先の細い棒のようなもので押してください。
“  で画面の明るさを調整し  を押して下さい”と表示されますので、**【↑】(前見出し)****【↓】(次見出し)**を押して見やすい明るさに調整した後、**【戻】**を押してください。

“リセットしました！”と表示した後、国語辞典の初期画面を表示します。

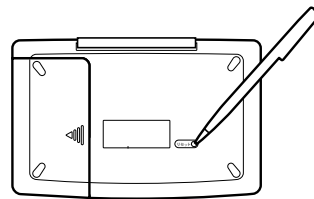


電源について

本機の電源には、リチウム電池(CR2032)を2個使用しています。電池が消耗しますと、“電池を交換して下さい！”と表示されます。その場合は、なるべく早く電池を交換してください。

※本機が正常に使用できても、3年に1度は必ず電池を交換してください。





電池交換のしかた

- 1 電源を切り、電池ブタを矢印の方向へスライドさせて、取り外します。
- 2 古い電池を取り出します。

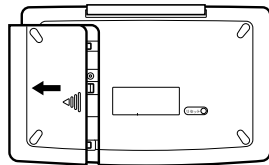


- 3 新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いてから、+側(平らな側)を上にして入れます。

- 4 電池ブタを①と逆の要領でスライドさせて取り付けます。
※電池ブタは、必ずスライドさせて取り付けてください。無理に上から押し込んだりすると電池ブタのツメが破損してしまいます。

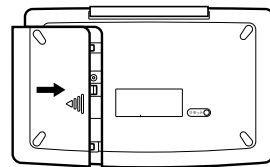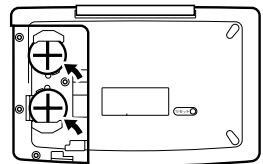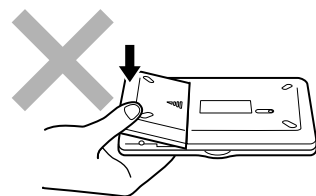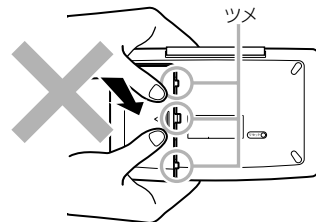

▲▼で画面の明るさを調整し【戻】を押して下さい

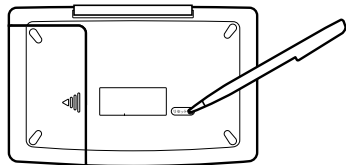

※ 上の画面が表示されないときは、本体裏面のリセットボタンを先の細い棒のようなもので押してください。


- ⑤【▲】(前見出し)【▼】(次見出し)を押して見やすい明るさに調整した後、【戻】を押します。
“リセットしました！”と表示した後、国語辞典の初期画面を表示します。

電池の取り扱い上の注意

⚠警告

電池について

- 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。



⚠注意

ボタン電池について

- 本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
- 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠注意

- 電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
- 極性(十と一の向き)に注意して正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。



火中に投入しないでください

- 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となることがあります。

仕様

製品

- 型式：XD-80A

機能

- 国語辞典：見出し語 約50,000語 語義 約60,000語
- 英和辞典：見出し語 約47,500語 訳語 約64,500語
- 和英辞典：見出し語 約31,000語 訳語 約31,000語
総数 約284,000語
- 計算：10桁の四則演算、四則定数計算。小数点は上位桁優先のフローティング(浮動)方式。

基本仕様

- 消費電力：0.02W
- 電源および電池寿命（使用温度20℃）
 - ・リチウム電池（CR2032）2個
 - 1日1時間使用時 …… 約1.5年
 - 電源OFFで放置時 …… 約3年
- オートパワーオフ：約6分で自動電源OFF
- 使用温度範囲：0～40℃
- 大きさ：閉じたとき＝幅135×奥行き86×厚さ12.5mm
- 重さ：約110g（電池込み）