

CASIO®

JA

EX-word

電子辞書

取扱説明書

機種名 **XD-JP10**



目次

ご使用になる前に

辞書をひく

基本的な使いかたを知る

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

電子辞書を活用する

いろいろな検索や音声機能などを使う

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

収録辞典

収録されている辞典を見る

設定を変更する

電子辞書の設定を変更する

困ったときは・付録

困ったときの対処方法などを見る

仕様

・ ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

目次

安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
本書の記載について	14

ご使用になる前に

付属品を確認してください	15
電池について	15
初めてお使いになるときは	17
1. 電池を入れる	17
2. 本機をリセットする	18
3. 電池の種類・言語・日付・時刻を設定する	18
電源を入れる・切る	20
電源を入れる	20
電源を切る	20
画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について	21
各部の名称	22
クイックパレット	23
キーボード	24
タッチペンについて	25
その他の確認事項	27
録音マイク使用時について	27
パネル保護フィルム（別売）使用時について	27
「使い方ポイント」を見る	29

辞典をひく

ホーム画面でことばを調べる	30
辞典を選んでことばを調べる	32
ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ	32
コンテンツ一覧から辞典を選ぶ	32
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	33

辞典内での検索方法	34
画面のタッチ操作	37
タッチして辞典や項目を選ぶ	37
文字をなぞって選択する	37
画面をなぞって続きを見る	38
画面の基本操作	39
画面の見かた	39
機能メニューとタッチメニューについて	42
文字サイズを変える	44
文字を教科書体で拡大する	45
表示言語を切り替える	46
便利な検索を使う	47
例文を日本語で調べる	47
例文を中国語で調べる	49
履歴から探す	50

文字を入力する

キーボードで文字を入力する	53
タッチペンで文字を手書き入力する	59
ソフトキーボードで文字を入力する	62

電子辞書を活用する

スペルがあいまいな英単語を調べる	64
成句や例文を調べる	65
入力した単語の表示位置をそろえる	66
例文や成句の候補を絞り込む	67
意味の画面からさらに調べる	68
続けて他のことばを調べる	68
➡が指すことばを調べる	68
画面内のことばを指定して調べる	68
画面内のことばの例文や成句を調べる	69
ミニ辞書を見る	70
2つの画面を並べて調べる	71

熟語や解説などを見る	73
音声を聞く	74
スピーチの練習をする	82
電卓を使う	85
カレンダー/時計を使う	87
本機の活用範囲を広げる	89
ライブラリーを使う	89
本機の記憶容量を増やす	92

学習帳を使う

学習帳でできること	95
マーカー単語帳を作る	99
ノートを作る	105
見出しメモを付ける	110
暗記カードを作る	114

収録辞典

辞典の使いかた	123
辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る	123
辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る	123
収録辞典説明の見かた	124
収録辞典	125

設定を変更する

文字サイズやレイアウトを変更する	144
意味の画面のレイアウトを変更する	144
表示言語を切り替える	145
ホーム画面を編集する	146
よく使うコンテンツをホーム画面に登録する	146
ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する	148
ホーム画面に登録したコンテンツを解除する	148
辞典／モードキーに登録されたコンテンツを変更する	149
音声の設定を変更する	150

音声言語を設定する	150
録音マイクの感度を調節する	151
設定画面で変更する	152
設定項目	153
ユーザー名機能について	157
本機のリセットについて	159

困ったときは・付録



困ったときは	160
こんなときには	160
こんな症状が起こったら	162
こんなメッセージが出たら	165
外部から電源を取る（USB 給電）	167
各種文字情報	169
ローマ字・かな対応表	169
手書き入力のポイント	171

仕様

仕様	173
----------	-----

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



分解禁止

⊘ 記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



▲ 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



● 記号は「しなければならないこと」を意味しています。

警告

電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。
目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに
医師の診察を受けてください。

警告

置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所
- 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常（煙・臭い・発熱など）について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着すると、炎症の原因となります。

口に入ったときは、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったか、皮膚に付着したりしたら、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない



分解禁止

本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

警告

メモリーカードの取り扱いについて



市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

注意

音量について



イヤホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

注意

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない



- 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



- 被覆のががれた電池は使わない



電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

コネクター部への接続



イヤホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。

火災・感電の原因となることがあります。



電池に関する注意

爆発、または可燃性の液体もしくはガスの漏出をもたらす可能性があるので、次のことは避けてください。

- 本機で指定されていない電池への交換
- 火中または焼却炉への廃棄、機械的な押し潰しまたは切断
- 使用、保管または輸送中に受ける過度の高温または低温
- 使用、保管または輸送中に受ける過度の低い気圧

使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になったりしますので、次のことに注意してください。**
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えたりしないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れたりしないようご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れたりすることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**

汚れたときは、乾いた柔らかい布でおふきください。布で強く擦ると表示部に傷がつく恐れがあります。特に汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し固くしぼってから軽くふき取り、乾いた柔らかい布で軽くふいて仕上げてください。なお、シンナー、ベンジンや化粧品などの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消える恐れや、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。除菌のときは、ノンアルコールの除菌シートで2~3回ふき取りをした後、乾いた柔らかい布で軽くふいて仕上げてください。
- **薬品類にご注意ください。**

シンナー、ガソリン（ベンジン）、灯油、各種溶剤、油脂またはそれらを含む有しているクリーナー、アルコール（アルコールタイプの除菌シートを含む）、接着剤、塗料、薬剤、虫よけスプレー、日焼け止めクリーム、化粧品類、アルカリ洗剤、ワックス、油脂を含む食品（インスタントラーメンや豚汁を含む食品スープなど）等が付着すると、樹脂ケースに変色、変質、塗装剥がれ、ひび割れを生ずることがありますので、ご注意ください。

● **磁気カードに近づけないでください。**

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

● **充電電池を使用するときは、次のことに注意してください。**

- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop（エネループ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop および専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意事項をお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

● **大切なデータは控えをとってください。**

学習帳などに記憶させた重要な内容は、紙などに控えてください。また、microSD メモリーカードに保管した大切なデータも控えを取ってください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外にも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

- 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。

● **例** 「逢」→「逢」、 「辻」→「辻」、 「飴」→「飴」、 「祇」→「祇」、 「葛」→「葛」、 「撰」→「撰」 など

- 本機のリストや意味の画面では、表示フォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えできますが、一部の機能や図中の文字では対応していません。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したりしたことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

・海外で使うときは、次のことに注意してください。

- 本機は日本の法律に基づいて製造されています。海外の各国（地域）にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の法律をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
- AC アダプターおよび USB ケーブルをご使用になる場合は、必ず本機指定の別売品をご使用ください。ご使用になる国（地域）によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード（コンテンツ）の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複製することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- ・各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（「辞典のガイド（凡例・使いかた）」を見る）
▶ 123 ページ）。

収録コンテンツの内容

- ・画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- ・本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- ・コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。

- コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／编者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されていません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書では「microSD メモリーカード」および「microSDHC メモリーカード」の名称を「microSD メモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。



- 本書に記載している画面の文字サイズは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字サイズは変更できます。▶ [44 ページ](#)

登録商標・商標の表記

次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- [eneloop] は、パナソニックグループの登録商標です。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。




- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

付属品を確認してください

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本
- タッチペン（本体側面に収納されています）▶ [25 ページ](#)

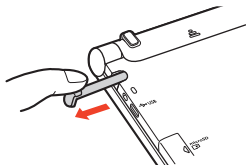

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池（eneloop（エネループ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」▶ [173 ページ](#)）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となる場合があります。
- ご使用方法や microSD メモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定すると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。

電池の交換について

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電電池(eneloop)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 交換のしかたは、「初めてお使いになるときは」(▶ 17 ページ) の操作を参照してください。
- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品の単3形アルカリ乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloop)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したりすると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloop に交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 eneloop]」にしてください。
- 電池を交換すると、画面(液晶パネル)の明るさは「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください。▶ 154 ページ

初めてお使いになるときは

1. 電池を入れる

1 本体裏面にある電池ブタを取り外す


- 2箇所(☺)部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

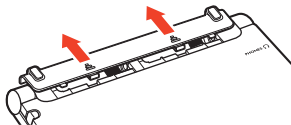


2 乾電池 2 本を入れ、電池ブタを取り付ける

- 電池交換の場合は、取り出し用リボンを引き上げて、古い電池を取り出します。

1. 図のように (-) 極側を電池ボックスにセットする。
 - 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

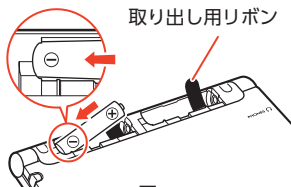


2. 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+) 極側を電池ボックスに押し込む。

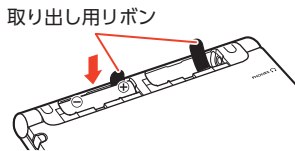

正しくセットされた状態

- パネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込まず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性 (+-) が間違っていない

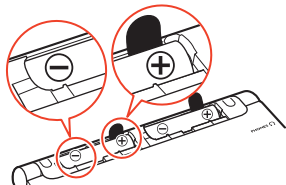


3. 本体に電池ブタを取り付ける。

2. 本機をリセットする



- 1 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

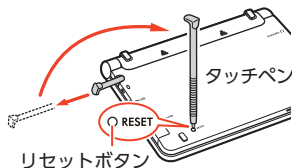


3. 電池の種類・言語・日付・時刻を設定する

- 1 中央部分に指をかけて、本機を開ける

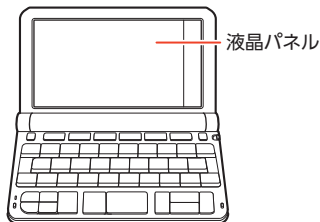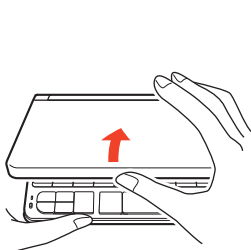


- 「電池設定」画面が表示されます。

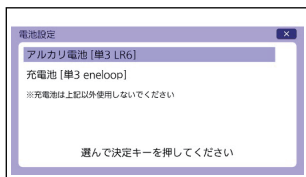

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(▶ 165 ページ)をご覧ください。

2 「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチする


- ・「言語設定」画面が表示されます。
- ・付属のアルカリ乾電池以外を入れた場合は次のようにしてください。

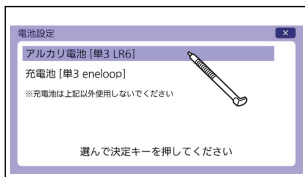

- 市販のアルカリ乾電池：「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチ
- 市販の eneloop（エネルーブ）：「充電電池 [単3 eneloop]」をタッチ

3 使用する言語をタッチする

- ・「日付／時刻設定」画面が表示されます。
- ・本書は「日本語」設定状態として説明しています。

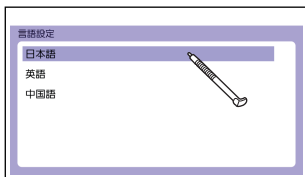

4 日付・時刻を設定する

- ・【今は設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。



5 【上記日時で決定】をタッチする

- ・ホーム画面が表示されます。



- ・日付や時刻は、ホーム設定 (▶ 153 ページ) またはカレンダー/時計機能 (▶ 87 ページ) で設定し直すことができます。


電源を入れる・切る


本機は、開け閉めすることで、自動で電源の入・切ができます。

電源を入れる


本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源が切れたときと同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消費を避けるため、数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。▶ [153 ページ](#)

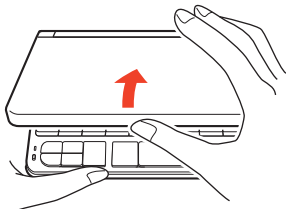

- 電源が切れているときに  を押すと、電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（▶ [33 ページ](#)）を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。


 (電源スイッチ)

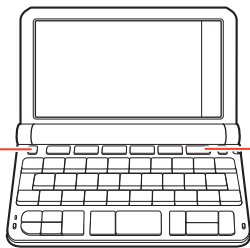

辞典／モードキー

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと、電源が切れます。
- 音声プレーヤー（▶ [81 ページ](#)）で再生する場合など、本機を閉じても電源が切れず、音声の再生が続くコンテンツもあります。音声を再生し続けると、電池寿命が短くなりますので、ご注意ください。

画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。


約30秒間何も操作をしないと、画面が暗くなります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間（点灯時間）は変更できます。
▶ 154 ページ
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

電池残量について


画面を明るくし続けたり、音声や動画を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。


ホーム画面やコンテンツ一覧の右上のアイコンで、電池残量を確認できます。

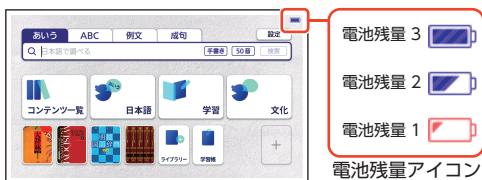


- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、音声機能やライブラリー機能などを操作できなかつたり、途中で電源が切れたりする可能性があるため、電池の交換をお勧めします。
- 音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る（USB 給電）」（▶ 167 ページ）をお勧めします。
- 動画を含むコンテンツ名は、ガイド機能で見ることができます。
▶ 123 ページ

各部の名称

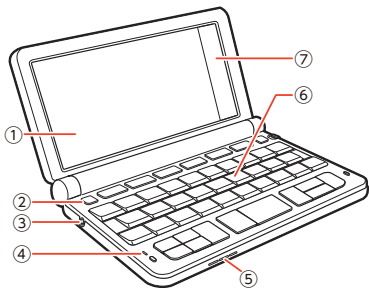


- ① 液晶パネル (画面)
- ②  (電源スイッチ)
➤ 20 ページ
- ③ イヤホン端子
➤ 74 ページ
- ④ 録音マイク
➤ 27 ページ
- ⑤ スピーカー
- ⑥ キーボード
➤ 24 ページ
- ⑦ クイックパレット

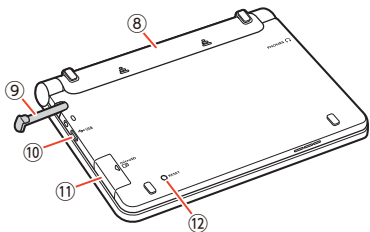

- ⑧ 電池ブタ
➤ 17 ページ
- ⑨ タッチペン
➤ 25 ページ
- ⑩ USB ケーブル接続コネクタ
➤ 91、168 ページ
- ⑪ カードスロット (挿入部)
➤ 93 ページ
- ⑫ リセットボタン
➤ 18 ページ

クイックパレット

画面右端のクイックパレットをタッチして、素早く操作したり、各機能を使うためのメニューを表示したりすることができます。

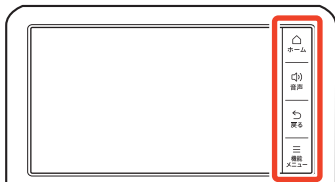










クイックパレットと同じ働きをするキーボードの操作

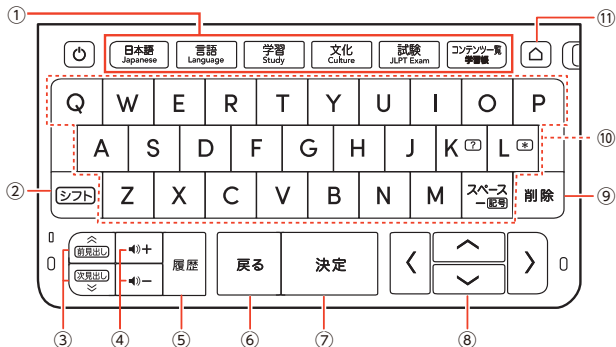

クイックパレット	同じ働きをするキー	操作の説明
【ホーム】		ホーム画面を表示します。
【音声】	-	音声を聞くとときにタッチします。 ▶ 74 ページ
【戻る】		1 つ前の画面に戻ります。
【機能メニュー】	-	各機能を使うための機能メニューを表示します。▶ 42 ページ

- 本書では、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレットは動きません（【戻る】を除く）。

キーボード



	キー	説明
①	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。▶ 33 ページ
②	シフト キー	<ul style="list-style-type: none"> [?] や [*] など、このキーと同様のスタイル（枠囲みや同色）で表記されたキーの記号や機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。▶ 161 ページ 辞典／モードキーに登録されている別の辞典やモードを直接表示させるときにも使います。▶ 33 ページ
③	  (ページ送り) キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。▶ 40 ページ 意味の画面が表示されているときに、[シフト] を押し、離してからこのキーを押すと、1つ前または1つ後のことばの意味が表示されます。▶ 41 ページ
④	  (音量) キー	<ul style="list-style-type: none"> 音量を調節するときに押します。▶ 77 ページ
⑤	履歴 キー	<ul style="list-style-type: none"> 一度調べたことばを再度調べるときに押します。▶ 50 ページ
⑥	戻る キー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。
⑦	決定 キー	<ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。
⑧	    (矢印) キー	<ul style="list-style-type: none"> 選択箇所を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。

	キー	説明
⑨	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 ▶ 54 ページ
⑩	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。▶ 53 ページ
⑪	 (ホーム) キー	<ul style="list-style-type: none"> ホーム画面を表示するときに押します。▶ 30 ページ

タッチペンについて

文字を書いたり、指と同じように画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- タッチペンで文字を手書き入力する ▶ 59 ページ
- 画面をタッチして操作する ▶ 37 ページ


タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

- タッチペンをなくさないように注意してください。

本体裏面から取り出す場合

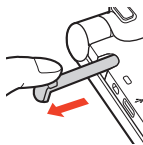

本体を開いた状態から取り出す場合




タッチペンをしまう


タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

- タッチペンの向きに注意して、しっかり奥まで入れてください。

 本体裏面：












本体を開いた状態：




タッチや文字入力をするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押ししたり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください。▶ [155 ページ](#)

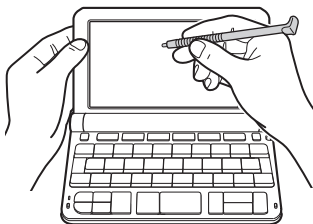


例

反応しない

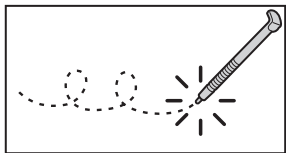

手書き文字がずれる

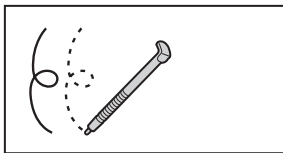

その他の確認事項

録音マイク使用時について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、次のことに注意してご使用ください。

- 「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
 - 発音し終わったら、すみやかに **決定** を押して、録音を終了してください。
- ▶ 79 ページ

パネル保護フィルム（別売）使用時について

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方（ケース枠への入り込み異物の付着）およびカット方法（サイズを含む）によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない（ロックする・フリーズする）
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼るときのポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

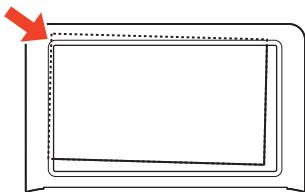

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

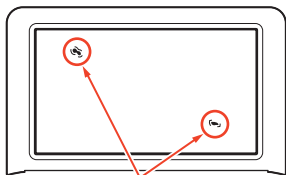

異物

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

「使い方ポイント」を見る

本機で基本的な使いかたを見ることができます。

1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

- コンテンツ一覧が表示されます。



2 画面右上の「ツール」をタッチする

- ツールの一覧が表示されます。



3 「使い方ポイント」をタッチする

- 「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。





4 キーボードで操作して使いかたを見る

- **[>]**を押すと、次の画面に進みます。
- **[<]**を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- やめるときは、**[戻る]**を押します。

3 説明を見たいことばをタッチする


- ことばの意味の画面が表示されます。

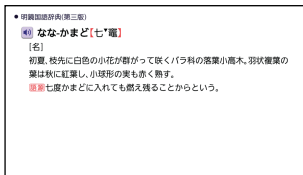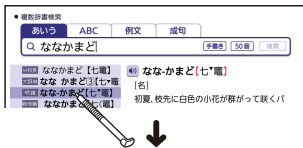

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面では、次の各部をタッチすることで、日本語以外のことばを調べることができます。

- A** アルファベットを入力して調べます。
- B** 英語系の辞典で例文や成句を調べます。▶ [65 ページ](#)

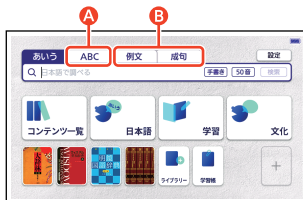

辞典を選んでことばを調べる

辞典を先に選んでことばを調べる場合は、次の方法があります。

- ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ
- コンテンツ一覧から選ぶ
- 辞典／モードキーを押して選ぶ（キーボード操作）

ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ

ホーム画面に登録されている辞典は、タッチして選ぶことができます。

▶ 37 ページ

ホーム画面には、よく使う辞典などを登録できます。▶ 146 ページ



コンテンツ一覧から辞典を選ぶ

- 1 ホーム画面で「コンテンツ一覧」をタッチする

- コンテンツ一覧が表示されます。



- 2 カテゴリーをタッチする

- 選んだカテゴリーの辞典一覧が表示されます。
- 選ばれているカテゴリーは青で表示されます。

カテゴリー（分類）



3 辞典をタッチする

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。



辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、よく使われそうな辞典があらかじめ登録されています。

- 辞典／モードキーの中には、登録されている辞典を変更できるものがあります。▶ [149 ページ](#)

1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、次の方法で辞典を選びます。

- キーを一度押すと、1つ目の辞典の最初の画面になります。

例 **日本語** Japanese — 辞典／モードキー

1つ目の辞典



- もう一度押すと、2つ目の辞典の最初の画面になります。
- **[シフト]** を押し、離してから辞典/モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

2つ目の辞典



辞典内での検索方法

辞典の最初の画面での検索方法には、大きく3つのパターンがあります。


- ここで紹介しているパターンに当てはまらないものは、「収録辞典」(▶ 125 ページ) で個別に説明しています。

ことばを入力しながら選択 (すぐ出るサーチ)


文字を入力するたびに表示される候補リストから選ぶ方法です。

ホーム画面の「日本語で調べる」や「アルファベットで調べる」でも使用します。

- 調べたいことばが入力途中で表示された場合は、ことば全部を入力しなくてもその時点で決定できます。
- 詳しい操作は、「ホーム画面でことを調べる」(▶ 30 ページ) を参照してください。



↓ 候補をタッチ



ことばを決定した後に選択（入力後サーチ）

ことばを入力後に、表示された候補リストから選ぶ方法です。

文字入力欄の右端に【検索】【活用形】【曖昧検索】などが表示されている場合に使用します。

- 文字入力途中は、候補が表示されません。



1 ことばを入力後、【検索】をタッチする

- ことばを入力すると、【検索】が使用可能になります。



2 見たい候補をタッチする



- 選んだ候補の説明が表示されます。




表示項目をたどる（選択サーチ）

あらかじめ分類されている項目（見出しや画像）を順に選んでいくことで、情報にたどりつく方法です。

見出しをたどる例

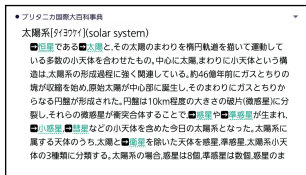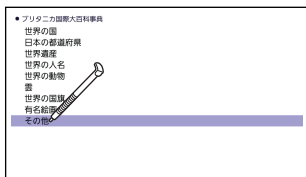

画像をたどる例

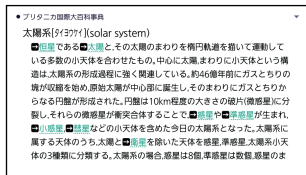


画面のタッチ操作

タッチペンで画面をタッチして、辞典や項目の選択、画面を送る（スクロール）操作などをすることができます。


- タッチして画面を送る操作に対応していない一部の機能は、ガイド機能で見ることができます。▶ [123 ページ](#)

タッチして辞典や項目を選ぶ

例 ホーム画面







例 コンテンツ一覧画面




例 リスト画面



- 項目を一度タッチすると、その項目の内容に移動します。
- リスト画面で単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分（▶ [39 ページ](#)）をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- 意味の画面（▶ [39 ページ](#)）で、緑色の文字やアイコンをタッチすると、ジャンプしたり音声を聞いたりすることができます。
 - 緑色の文字や、緑色の枠のついた図をタッチすると、ジャンプします。
 -  をタッチすると、音声を再生します。▶ [74 ページ](#)
 -    をタッチすると、それぞれ図表、解説、用例が表示されます。▶ [40 ページ](#)

文字をなぞって選択する

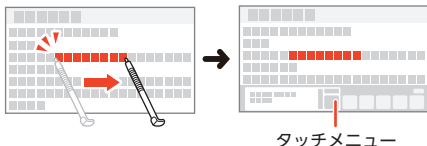


意味の画面では、文字を右になぞると、ことばを選択することができます。

- 縦表示 (▶ 144 ページ) にしているときは、文字を上から下になぞります。
- ことばを選択すると、タッチメニュー (▶ 43 ページ) が表示され、そのことばに対してさまざまな機能を使うことができます。
- タッチメニューの内容は、選択した文字の種類などによって異なります。

画面をなぞって続きを見る

例 コンテンツ一覧画面

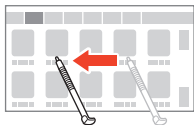


カテゴリの切り替え

例 リスト画面



例 意味や解説の画面

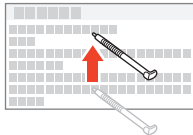

キーボードでの選択・決定について

タッチ操作の代わりに、キーボードでも項目を選ぶことができます。


- ホーム画面やコンテンツ一覧、リスト画面、項目選択などの各画面で **▲** **▼** **◀** **▶** を押すと、選択部分が移動します。
- 項目が選択されている状態で **決定** を押すと、その項目の内容に移動します。

画面の基本操作

画面の見かた


リスト画面（候補の一覧）

何文字が入力すると、ことばの候補（リスト）が表示されます。

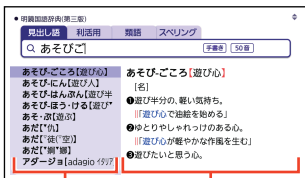

リスト


プレビュー

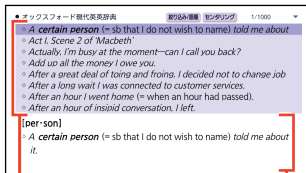

リスト

プレビュー

- プレビューの表示位置は辞典によって異なります。ホーム画面では右側に表示されます。
- リスト画面では、**解説** や **🔊** などの記号をタッチして操作することはできません。
- 履歴の画面 (▶ 50 ページ) などリストの候補が 1000 件以下するとき、候補の総数とその中の順番が表示されます。

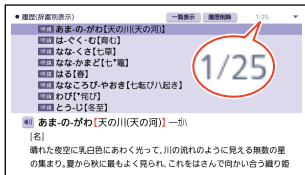


意味の画面（結果表示）





リスト画面で候補やプレビュー部分をタッチすると、調べていることばの意味の画面が表示されます。

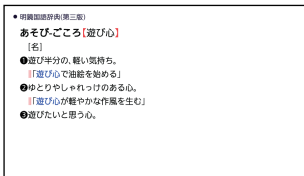- 意味の画面は、野線入り表示に切り替えることができます。また、コンテンツによっては縦表示にすることができます。

▶ 144 ページ



画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	タッチすると、そのことばの解説画面にジャンプします。
	タッチすると、調べている単語を使った用例の画面にジャンプします。
	タッチすると、イラストや写真、グラフなど図表の画面にジャンプします。
	タッチすると、このマークの右または下の内容を、ネイティブの発音による音声で再生します。▶ 74 ページ

- コンテンツにより表示されるアイコンは異なります。

説明の続きの見かた




意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないときは、画面右上に◀や▶マークが表示されます。

タッチ操作やキー操作で表示内容を上下左右に動かすことができます。

- 大きな図（イラストや写真）の場合は、タッチペンで画面をスクロールしてください。
- タッチ操作の場合 ▶ 38 ページ
- キー操作の場合

● 明鏡国語辞典(第三版)

● 人間の肩から手首までの部分で、衣服の袖(そで)が覆うところ。単語のうち一方が強気に働き、騒ぐ・作るなどの粗かな作業、力要する大きな作業をすること。手や袖と区別する。
 「ほっそりした白い腕」「腕に本を抱える」「腕(=手)を伸ばす」「腕(=袖)をまくる」

キー	説明
	1行ずつ上または下へ送ります（行送り）。押し続けると、早送りできます。
	画面単位で上または下へ送ります（ページ送り）。
	左または右へ送ります。

ミニウインドウが表示されたとき

ミニウインドウ内の解説は、上下になぞるか、**△****▽**を押すと、1行ずつ上下に送ることができます。


- ミニウインドウを移動するには、

+ をタッチしたままタッチペンを動かします。

- ミニウインドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字サイズや表示のしかたを変更したり、

解説 などの記号をタッチして操作したりすることはできません。

- 【本文へ】をタッチするか、**決定**を押すと、全画面の解説が表示されます。
- ミニウインドウの **×** をタッチするか、**戻る**を押すと、ミニウインドウが閉じます。
- ミニウインドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。▶ [123 ページ](#)

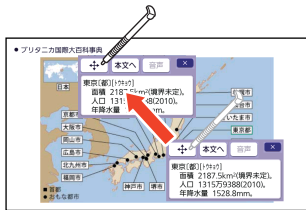

前後の見出し語に切り替える

意味の画面では、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフト を押し、離してから **前見出し** または **次見出し** を押します。

• 明鏡国語辞典(第三版)
こくみんとうひょう【国民投票】→トウキョウ
 [名]
 議員その他の公務員の選挙以外の国政にかかわる重要な事項について国民一般が行う投票。




• 明鏡国語辞典(第三版)
こくみんたいいくたいかい【国民体育大会】→ダイクワイ
 [名]
 国民の体力向上、体育の振興などを目的とする総合競技大会。毎年、冬季・夏季・秋季の三大会に分かれ、各都道府県の代表選手が試合得点を競う。団体。

- 見出し語の切り替えは、辞典を選んで調べた意味の画面で操作できます。ホーム画面からの見出し語検索では操作できません。







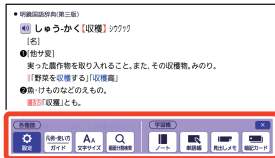

機能メニューとタッチメニューについて

機能メニュー

クイックパレット【機能メニュー】
をタッチすると表示されます。




- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
 設定	【設定】 コンテンツ設定・明るさ設定などを変更します。 ▶ 152 ページ
 凡例・使い方 ガイド	【ガイド】 辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見ます。▶ 123 ページ
 AA 文字サイズ	【文字サイズ】 画面に表示する文字サイズを変更します。 ▶ 44 ページ
 画面分割検索	【画面分割検索】 意味の画面の下半分に別の意味の画面を表示させます。▶ 71 ページ
 ノート	【ノート】 手書きのメモや書き込みした辞典の画面をノートに登録します。▶ 105 ページ
 単語帳	【単語帳】 覚えておきたい見出し語を単語帳に登録します。 ▶ 99 ページ
 見出しメモ	【見出しメモ】 意味の画面に手書きの見出しメモを付けた見出し語を登録します。▶ 110 ページ
 暗記カード	【暗記カード】 手書きの暗記カードを作成します。▶ 114 ページ

タッチメニュー

意味の画面でことばを右になぞり、離すと表示されます。

- 縦表示 (▶ 144 ページ) にしているときは、文字を上から下になぞります。

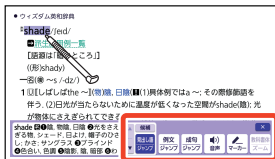


- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
	選んだことばを調べます。▶ 68 ページ
	選んだことばの例文・成句を調べます。 ▶ 69 ページ
	選んだことばの例文・成句を調べます。 ▶ 69 ページ
	選んだ英単語の発音を聞けます。▶ 75 ページ
	選んだ文字にマーカを引きます。▶ 99 ページ
	選んだ漢字・ひらがな・カタカナを拡大します。 ▶ 45 ページ
	ミニ辞書で次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。


文字サイズを変える

1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

- 機能メニューが表示されます。

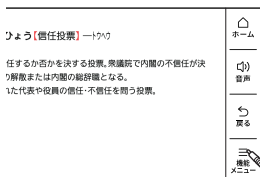


2 【文字サイズ】をタッチする

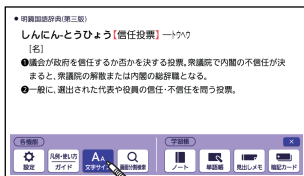

3 【サイズ変更】をタッチして文字サイズを選ぶ

- タッチするごとに、文字が1段階ずつ大きくなります。
- 段階3のときにタッチすると、段階1に戻ります。

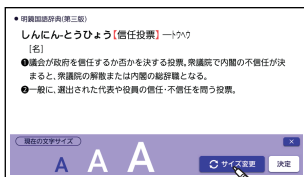

4 【決定】をタッチする

- 解説(表や図)を表示している画面やタッチメニューのミニ辞書、一部のコンテンツなどでは、変更できないものもあります。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体のことです。意味の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大できます（教科書体ズーム）。


1 拡大したい文字をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。



2 【教科書体ズーム】をタッチする

- 文字が拡大表示されます。
- 複数の文字を選択した場合は、先頭の文字が拡大表示されます。

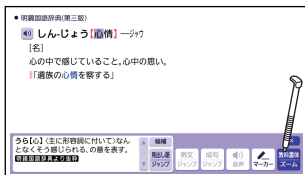

- 教科書体ズームに対応していない文字を選択したときは、【教科書体ズーム】をタッチしても拡大表示されません。
- 一部のコンテンツでは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ページ送りできません。

表示言語を切り替える

画面に表示されるメッセージ、画面タイトル、アイコンなどの言語を中国語、英語、日本語から選ぶことができます。

- 表示言語は、「言語設定」から切り替えることができます。▶ [154 ページ](#)

便利な検索を使う

「便利な検索」では、次の方法でことばを調べることができます。

- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。



- 「日本語例文検索」で例文を日本語で調べる
- 「日本語手書きで調べる」については、「手書きで入力する」(▶ 60 ページ)をご覧ください。
- 「日本語 50 音で調べる」については、「ソフトキーボードで文字を入力する」(▶ 62 ページ)をご覧ください。
- 「中国語例文検索」で例文を中国語で調べる
- 便利な検索の対象辞典は、ガイド機能で確認できます。▶ 123 ページ

例文を日本語で調べる

例 「あさ (朝)」「はやい (早い)」を使った例文を調べる (「日本語例文検索」)

1 「便利な検索」の画面で、「日本語例文検索」をタッチする

- 「日本語例文検索」画面が表示されます。





2 「あさ」と入力する

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

3 「あさ、あした、ちょう（朝）」 をタッチする

- 「日本語キーワード 1」に「あさ、あした、ちょう（朝）」が表示されます。

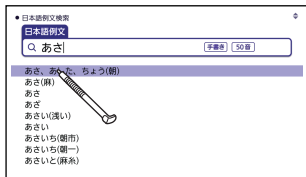

4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード 2」に「はやい（早い）」と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードをタッチして選び、**削除**を押します。

5 【検索】をタッチする

6 画面上部で調べたい辞書をタッチする

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

7 調べたい例文をタッチする

- 例文の内容が表示されます。

-
- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

たとえば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

例文を中国語で調べる

ピンインや漢字を入力して中国語の例文を調べることができます。ただし、ピンインと漢字を混ぜて入力することはできません。

例 「父母」を使った例文を漢字を使って複数の辞書で調べる

1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

2 「便利な検索」をタッチする

- 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。

3 「中国語例文検索」をタッチする

- 「中国語例文検索」の画面が表示されます。



4 【手書き】をタッチして手書きマスを表示し、「父母」を手書きで入力 (▶ 59 ページ)、【検索】をタッチする

- 漢字の入力は、「ピンインで中国語検索」を使った方法も可能です。(▶ 55 ページ)
- 二つ以上の単語を入力するには、**記号**を押して単語間にスペース (空白)を入れます。

5 画面上部で調べたい辞書をタッチする

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

6 調べたい例文をタッチする

- 例文の内容が表示されます。

履歴から探す

一度調べたことばを簡単に探すことができます。

調べたことばは、辞典別に保存されます（辞書別履歴）。合わせて 1000 個まで保存され、それを越えると、古いものから削除されます。また、保存された履歴全部も表示できます（複数辞書履歴）。


- ホーム画面やジャンプ・画面分割検索で調べたことばも履歴に保存されます。
- 履歴が保存される辞典は、ガイド機能で見ることができます（▶ 123 ページ）。辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります。また、意味の画面の上部に調べた回数が表示されるコンテンツもあります。

履歴画面

履歴を押すと、一度調べたことばの履歴が表示されます。


- 履歴の画面上部に【一覧表示】【辞書単体表示】が表示されている場合は、タッチすると履歴を切り替えることができます。履歴を押しても同じです。

辞書別履歴の例

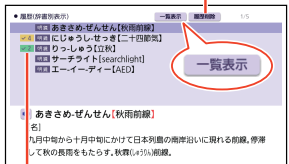

履歴削除

複数辞書履歴の例

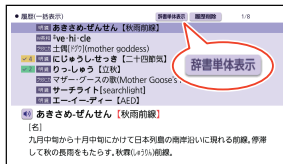

調べた回数（2～10回）

辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 履歴を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 履歴が保存されない辞典の場合、履歴が保存される辞典の履歴全部（複数辞書履歴）が表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

全部の履歴（複数辞書履歴）から探す

1 「辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す」の手順 1 と 2 の操作をする

- 履歴が保存されない辞典で「履歴」を押した場合、手順 3 へ進んでください。

2 もう一度「履歴」を押す

- または、画面上部の【一覧表示】をタッチします。
- 保存された履歴全部のリストが表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

履歴を削除する

履歴を1つだけ削除する

1つだけ削除する操作は、辞書別履歴と複数辞書履歴のどちらも同じです。

1 履歴を表示させる

2 を押して削除したい履歴を選ぶ

3 画面上部の【履歴削除】をタッチする

- 「履歴削除」画面が表示されます。

4 「選択中の履歴を削除（1件）」をタッチする

- 履歴が削除されます。

特定の辞典の履歴を削除する

- 1 履歴を削除したい辞典の辞書別履歴を表示させる
- 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする
- 3 「コンテンツ内の履歴を削除」をタッチする
 - 確認画面が表示されます。
- 4 「はい」をタッチする

すべての履歴を削除する

履歴をすべて削除する場合は、複数辞書履歴で操作します。

- 1 複数辞書履歴を表示させる
- 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする
- 3 「全てのコンテンツの履歴を削除」をタッチする
- 4 「はい」をタッチする

キーボードで文字を入力する


キーを押して入力される文字は、辞典や検索項目によって、「ひらがな入力」(あいうえお…)、「アルファベット入力」(abcde…)、「ピンイン入力」(abcde…)、「数字入力」(123…)などに変わります。

- 複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは、各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

ひらがな・カタカナを入力する

かな（ひらがな・カタカナ）は、ローマ字かな入力で入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。たとえば、「そら」と入力する場合は、**S O R A**とキーを押します。

かな入力のときに使うキー

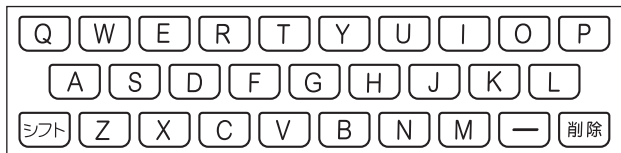

例

入力することば	押すキー
さんぽ	S A N N P O または S A M P I O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E - R U

- 「ローマ字・かな対応表」 ▶ [169 ページ](#)

間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> [削除]を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 [削除] </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> ひいらぎが → ひいらぎ </div>
途中の文字を消す	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 消したい文字の左にカーソル()を移動し、[削除]を押す [削除] </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> さざん んか → さざん か </div>
途中の文字を訂正する	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂正したい文字の左にカーソル()を移動する 2. [削除]を押す 3. 正しい文字を入力する <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">な あかまど</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">な かまど</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">なな かまど</div> </div>


- [戻る]を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。単語や複合語検索時は、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、スペースは、成句や例文検索で使用します。

▶ [65 ページ](#)

アルファベット入力のに使うキー

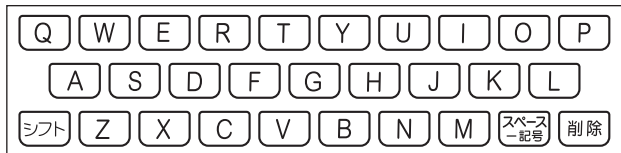


中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「**超級クラウン中日辞典**」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong などがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のに使うキー

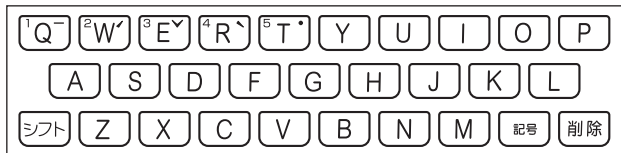

- 実際のキーボードには、数字は印刷されていません。また、「-」、「/」、「∨」、「\」、「●」も印刷されていません。
- 各音節には、4 種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・軽声	画面での表示	説明
—	1	記号 を押し、該当する四声・軽声を選びます。または、 シフト
ˊ	2	を押し、離してから該当するキーを押します。
∨	3	• たとえば、「míng tiān (明天)」は、
ˋ	4	M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
●	5	


- “ü”は「v」と入力してください。

ベトナム語を入力する (TELEX入力)

TELEX 入力に対応している辞典で入力できます。

- 「五味版ベトナム語辞典」、「ポータブル日・ベトナム・英辞典」で入力できます。

TELEX 入力のために使うキー

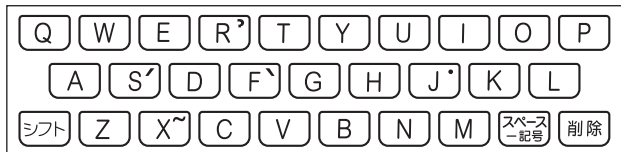

- 実際のキーボードに、声調記号は印刷されていません。
- 声調記号は母音の後に入力します。
- **シフト**を押し、離してから **スペース-記号**を押すとハイフンを入力できます。

母音記号 (子音記号) のついたアルファベットの入力のしかた

母音記号 (子音記号) のついた アルファベット	押すキー
â	A + A
ă	A + W
đ	D + D
ê	E + E
ô	O + O
ơ	O + W
ư	U + W

- uo の並びで母音を入力した後に **W**を押すと、まとめて母音記号をつけることができます。

声調記号の入力のしかた

声調記号	押すキー
˘ (グレイブ)	母音のキー + [F]
´ (アキュート)	母音のキー + [S]
ˇ (フック)	母音のキー + [R]
˜ (チルダ)	母音のキー + [X]
• (下付きドット)	母音のキー + [J]

- 声調記号を入力後[Z]を押すと、入力した声調記号を削除できます。
- 声調記号を入力した後に母音記号を入力することもできます。

例 「ã」を入力する場合

- [A]→[A]→[X]または[A]→[X]→[A]の順で押します。
- 声調記号は、母音記号の入力直後だけでなく音節の末尾でも入力することができます。
カーソル位置からさかのぼった最初の母音に声調記号を付けますが、一部特殊なパターンがあります。


入力例	説明
đôi + [S] ⇒ đốì	母音記号の付いたアルファベット「â、ê、ô、ă、ư、ơ」が音節にある場合は、カーソル手前の最初の母音に声調記号を付けます。
giao + [S] ⇒ giáò	「iao」のように母音が3つ連続している場合は、2番目の母音に声調記号を付けます。
giam + [R] ⇒ giám	「qua」「quy」「gia」「qui」「que」の並びの場合は、2番目の母音に声調記号を付けます。
toan + [F] ⇒ toàn	母音が2つ続いた後に子音がくる場合は、2番目の母音に声調記号を付けます。
sau + [S] ⇒ sáú	母音が2つ続く場合は、1番目の母音に声調を付けます。

数字を入力する

漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスの表示されます。



- 数字キーの場合はタッチ、マスの場合は手書き入力（▶ 59 ページ）します。
- キーボード最上部のキーを使って数字を入力することもできます（実際のキーに数字は印刷されていません）。



- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例 「一期一会」 → 「いちごいちえ」

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください（▶ 25 ページ）。指では手書きしないでください。
- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録されていない場合、「該当する候補がありません」と表示され、検索できません。
- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています（ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます）。
- 『新漢語林』では、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字も認識されます。



入力欄に補助説明が表示されます。

手書き入力のマスを表示する

検索語入力欄に【手書き】が表示されているとき、タッチすると画面にマスが表示されます。



- **X** をタッチすると、マスが閉じます。

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・中国語簡体字 アルファベット・数字



- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能なお状態になると手書きのマスが表示されます。

手書きで入力する

すべてのマスを使って、文字を書きます。

1 【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 「手書き入力のマスを表示する」▶ 59 ページ

2 空いているマスに文字を書く

- どのマスに書いても構いません。
- 書き直す場合は、【削除】をタッチすると書いた文字が消えます。



3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識され、検索語入力欄に入力されます。認識されたマスは空白になります。



4 手順 2、3 を繰り返してことばを入力する

5 最後の文字を書き終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- ◀を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
▶ 154 ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がかまくまできないときは、「手書き入力のポイント」(▶ 171 ページ)を参照してください。


間違っって認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」の「哀」が「衰」と認識された場合


1 間違っって認識された文字（ここでは「衰」）をタッチする

- 文字の候補が10文字まで表示されます。

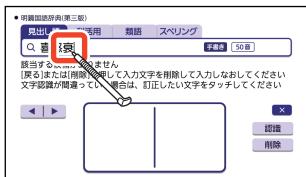

2 正しい文字（ここでは「哀」）をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【削除】をタッチして、書き直してください。

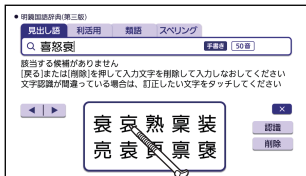

日本語系以外の文字を入力するときの注意

- 中国語簡体字は、GB18030に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。

ソフトキーボードで文字を入力する

画面上にソフトキーボードを表示して、本機のキーボードを使わずに文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選び、ソフトキーボードで文字を入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で入力できます。


ソフトキーボードの種類

入力する文字種や検索方法によって、表示されるソフトキーボードが異なります。

ソフトキーボードを表示する

検索語入力欄にソフトキーボードのアイコンが表示されているとき、タッチするとソフトキーボードが表示されます。

- ひらがなとカタカナのソフトキーボードを切り替えできる場合は、左側に【ひらがな】【カタカナ】が表示されます。

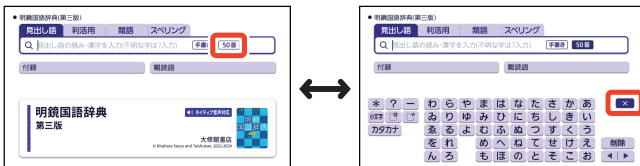

- × をタッチすると、ソフトキーボードが閉じます。

文字種	アイコン	ソフトキーボード
日本語 50音入力 (ひらがな)	50音	
日本語 50音入力 (カタカナ)	50音	

各文字種のソフトキーボードで入力する



ここでは、日本語ソフトキーボードを例に説明します。


- コンテンツ一覧で、「便利な検索」→「日本語 50 音で調べる」の順でタッチした場合は、手順 2 から操作してください。



1 日本語ソフトキーボードを表示する

- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

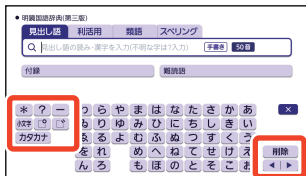- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、 または  をタッチします。



- 検索語入力欄の文字を消す場合は、  をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタカナ】または【ひらがな】をタッチすると、カタカナ入力、ひらがな入力に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典を使うときは、スペルを正しく入力しなくても、それに近いスペルの単語が表示され、正しい単語を調べることができます（曖昧検索）。


例 ailand（正しいスペルは island）と入力する（ウィズダム英和辞典）

1 『ウィズダム英和辞典』の最初の画面で、「ailand」と入力する


- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【曖昧検索】が表示されます。

2 【曖昧検索】をタッチする

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。

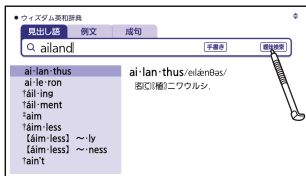

3 調べたい単語をタッチする

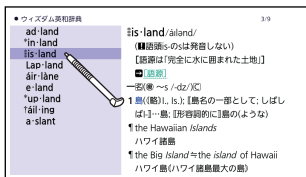

- 曖昧検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。ただし、必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。
- 目的の単語を調べられなかった場合、つづりがあいまいな部分を「?」や「*」で代用して検索することもできます。▶ 161 ページ


成句や例文を調べる

英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、例文や成句（熟語）を検索することができます（例文検索・成句検索）。意味の画面の文字を選択して、例文・成句で検索することもできます。

▶ 69 ページ

例 「go」と「to」を使った成句を検索する（ウィズダム英和辞典）

1 『ウィズダム英和辞典』の最初の画面で、「成句」をタッチする

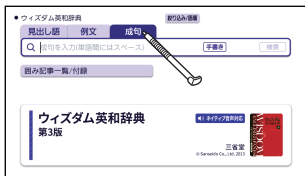

2 「get to」と入力する

- 「get」と「to」の間にはスペース（空白）を入力します。
- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【検索】が表示されます。


3 【検索】をタッチする

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。



4 調べたい成句をタッチする

- 成句の説明が表示されます。

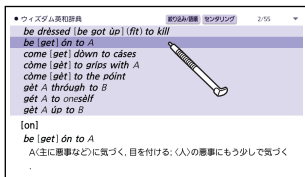

- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典が優先して表示されるかを設定することができます。▶ 155 ページ
- 手順 3 でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり (▶ 66 ページ)、候補をさらに絞り込んだり (▶ 67 ページ) することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の例文検索や成句検索のリスト画面では、入力した単語を中央にそろえて表示することができます (センタリング表示)。


画面上部の【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します。

もう一度同じ操作をすると、2 目に入力した単語を中央にそろえて表示します。


- 入力した単語の 3 つ目までを中央にそろえることができます。

例 「成句検索」で「get to」と入力して検索したとき


センタリングなし

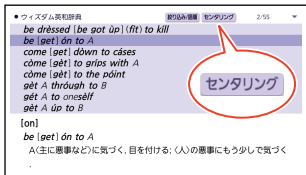

「get」をセンタリング

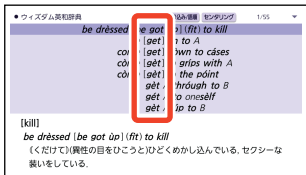

「to」をセンタリング

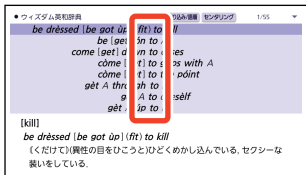


例文や成句の候補を絞り込む

例文検索や成句検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例 「成句検索」で「get to」と入力して、リストから候補を絞り込む（ウィズダム英和辞典）

1 リスト画面で、【絞り込み/語順】をタッチする


- 「絞り込み/語順指定検索」画面が表示されます。

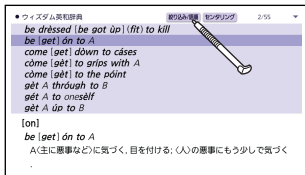

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進んでください。

3 語順の指定項目をタッチして選ぶ

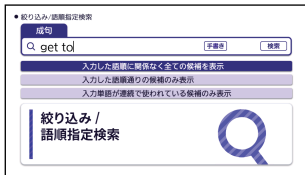

4 【検索】をタッチする

- 指定した語順で候補が絞り込まれます。

5 調べたい成句をタッチする

この機能が使用できる辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。

▶ [123 ページ](#)

意味の画面からさらに調べる

続けて他のことを調べる

辞書を選んでことを調べた場合、同じ辞書を使って別のことを調べたいときは、意味の画面のまま続けてことを入力します。

<p>• 明鏡国語辞典(第三版)</p> <p>しんにんとうひょう【信任投票】一トク?</p> <p>【名】</p> <p>①議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内閣の総辞職となる。</p> <p>②一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。</p>		<p>• 明鏡国語辞典(第三版)</p> <p>しゅうぎ-いん【衆議院】一ク?</p> <p>【名】</p> <p>参議院とともに国会を構成する一院。国民によって選ばれた議員(任期は四年)によって組織され、解散はあるが、法律の制定、予算案の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名などについて参議院より優越した権能を有する。衆院。</p>
--	--	---

- 最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

➡が指すことを調べる

意味や解説の画面で、➡記号に続けて緑色の文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

➡は表示されず、緑色の文字列のみで示されるものもあります。

- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

画面内のことを指定して調べる

例 「custom」の意味の画面で「慣例」の意味を調べる（『ウィズダム英和辞典』の意味の画面から日本語を調べる）

1 「custom」の意味の画面で「慣例」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数文字・複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

• ウィズダム英和辞典

𑂔cus·tom/kástam/

➡派生語用例一覧

【語源は「完全に慣れること」】

((形)customary, (名)customer)

一語(㊦) ~s /-z/

1 a ㊦(社会的・文化的な)慣習, 慣例, しきたり, 習
~s; その際しばしば修飾語を伴う; ➡habit(類



2 【見出し語ジャンプ】をタッチする


- 複数辞書検索のリスト画面が表示されます。
- ミニ辞書表示部分をタッチしても複数辞書検索のリスト画面が表示されます。



3 説明を見たいことばをタッチする



- リスト画面右上の【辞書別表示】をタッチすると、辞書ごとのリストに変わります。【一覧表示】をタッチすると戻ります。

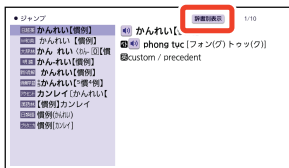


画面内のことばの例文や成句を調べる

英語系の辞典の意味の画面では、表示されていることばを選択して例文や成句（熟語）を検索することができます。

例 「custom」の意味の画面で「taking」の例文を調べる（ウィズダム英和辞典）

1 「custom」の意味の画面で「taking」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

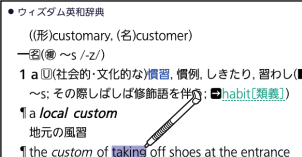



2 【例文ジャンプ】をタッチする

- 成句を調べる場合は【成句ジャンプ】をタッチします。
- 例文または成句の一覧が表示されます。
- 画面上部の【センタリング】をタッチすると、選択した単語を画面の中央にそろえて表示します。

▶ 66 ページ

3 画面上部で調べたい辞書をタッチする

4 例文をタッチする

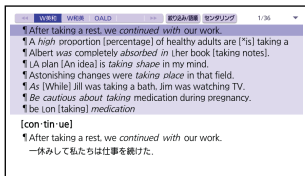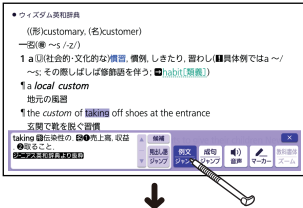

ミニ辞書を見る

意味の画面で日本語が英語をなぞって選択すると、タッチメニューが表示され、ミニ辞書で選択したことばの意味を見ることができま



ミニ辞書

「ミニ辞書」は、次の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。


- ・「明鏡国語辞典より抜粋」：『明鏡国語辞典第三版』（北原保雄 編 大修館書店刊）
- ・「ジーニアス英和辞典より抜粋」：『ジーニアス英和辞典第 6 版』（編集主幹：南出康世、大修館書店刊）

2つの画面を並べて調べる

意味の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典から調べることができる（画面分割検索）。

- 画面の表示のしかた（レイアウト）を「縦表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例 「custom」の和訳画面にある「慣例」（かんれい）の意味を調べる（『ウィズダム英和辞典』と『スーパー大辞林 3.0』）

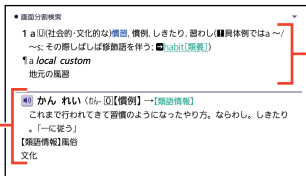


スーパー大辞林 3.0

ウィズダム英和辞典

1 「custom」の和訳画面（ウィズダム英和辞典）を表示させる

- ここでは、画面の中にある「慣例」の意味を調べていきます。

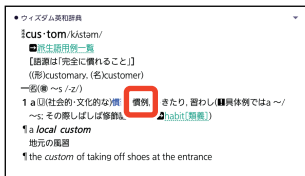

2 「慣例」を画面の上半分に表示させる

- 画面を上になぞるか、を押すと、上にスクロールできます。
- 画面分割後は、画面の上半分をスクロールできなくなります。



3 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

- 画面の下半分の部分をタッチすると、下半分の意味が全画面に表示されます。
- **戻る**を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 画面分割検索では、ジャンプと合わせて連続10回まで検索できます。
- 画面を分割した状態では「履歴」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 画面分割検索の対象辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。

▶ [123 ページ](#)

熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

アイコン	説明
熟語	調べている漢字を使った熟語
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語
図表	調べていることばに関する図表・写真など
解説	調べていることばに関する解説
用例	調べている単語を使った用例

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などのネイティブ発音（トゥルーボイス/TRUE VOICE）を聞いたり、録音した自分の発音と聞き比べたりできます（音声機能）。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
 ▶ [123 ページ](#)

音声を聞くには


音声は、スピーカーまたはイヤホンで聞くことができます。

イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径 3.5mm）をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 イヤホンを接続する

- イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

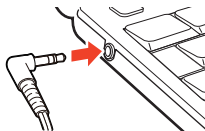


- イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

音声機能使用時の注意事項

- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレットは動きません（【戻る】を除く）。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

音声を聞いてみる

が表示されている単語の発音を聞く

意味の画面に  が表示されていれば、ネイティブの発音が収録されていることを示します（日本語音声を含む）。


例 『NHK 日本語発音アクセント新辞典』で「いってらっしゃい」の日本語ネイティブの発音を聞く



1 『NHK 日本語発音アクセント新辞典』の最初の画面で、「イッテラッシャイ」と入力する



- 入力したことばのリストが表示されます。

2 「イッテラッシャイ」をタッチして「いってらっしゃい」の画面を表示させる



3  またはクイックパレット【音声】をタッチする

- 「いってらっしゃい」が発音されます。
-  が反転して  になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞き出すことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

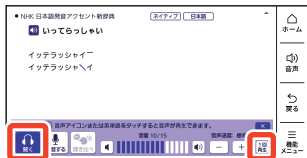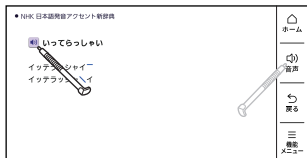


4  をタッチして、タッチメニューを閉じる

意味の画面で単語の発音を聞く

意味の画面に表示されている単語にネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます。

例 「personality」の意味の画面で「personality」の発音を聞く（ウィズダム英和辞典）

1 クイックパレット【音声】をタッチする

- 発音を聞くことができる単語や  が選択され、発音されます。
- 音声モードのタッチメニューが表示されます。




- 音声モードのタッチメニューが表示されているときに別の単語をタッチすると、その単語の発音が再生されます。
- 単語に発音が用意されていない場合は、「選択した単語のツールボイス音声がありません」のメッセージが表示されます。
- 【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

2 × をタッチして、タッチメニューを閉じる

発音を聞きたい単語を選んで聞くには

- 意味の画面で発音を聞きたい単語をなぞってから、タッチメニューの【音声】をタッチしても発音を再生できます。

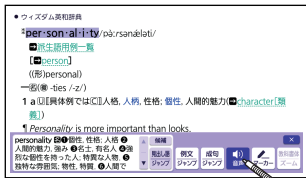



- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。





音量を調節する

音量は 16 段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

音声再生中または音声モード時

タッチメニューの「音量」の 



 をタッチします。



-  または  を押して調節することもできます。
- 動画再生中は、  で調節します。





音声を出していないとき

 または  を押すと、「音量設定」画面が表示されます。

  で音量を調節し、【決定】をタッチします。

画面の   をタッチしても音量を調整できます。



- 音量はホーム設定で調節することもできます。▶ [153 ページ](#)
- 音声が出ないときは、「こんな症状が起こったら」(▶ [162 ページ](#)) の「 音声機能・動画を含むコンテンツ」をご覧ください。
-  を押し続けると、音量がゼロになります（音が出ません）。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。


再生速度を調節する

音声再生中や音声モード時に、タッチメニューの「音声速度」の【-】【+】をタッチして、音声速度（発音のスピード）を5段階で調節できます。

- 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%



録音して発音を聞き比べる


 が付いている単語や例文について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

• 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。

▶ 123 ページ

聞く



 をタッチして、お手持となるネイティブの発音を聞きます。

話す



【録音する】 をタッチして、録音マイクに向かって発音し、録音します。


聞き
比べる



【聞き比べ】 をタッチすると、ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。



録音マイクのご使用について

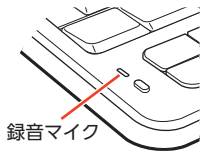- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおおよそ 20~30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに**【決定】**を押して、録音を終了してください。
- 声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを 3 段階で調節できます。▶ 153 ページ




1  や単語がある画面を表示させる


2 をタッチする


- ネイティブの発音が再生され、 が反転して  になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 単語を聞き比べたい場合、単語をなぞって離れた後、【音声】をタッチします。

3 タッチメニューの【録音する】をタッチする

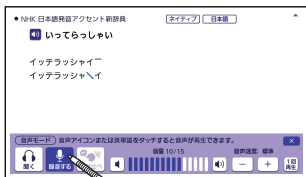

4 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、 をタッチする、または【決定】を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

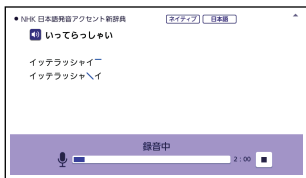

5 タッチメニューの【聞き比べ】をタッチする


- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、【戻る】を押します。
- 再度聞き比べるときは、【聞き比べ】のタッチを繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、手順 **3** からの操作を繰り返します。



6 聞き比べを終了するときは、 をタッチする

- タッチメニューが閉じます。
- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

音声プレーヤーを操作する

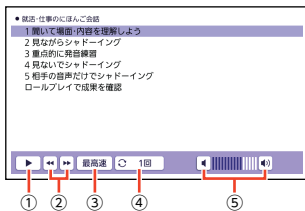

機能	操作
①再生・一時停止	<p>タッチすると再生または一時停止になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リスト画面でタッチすると、選んだ項目（トラック）の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。 ● 次でも操作できます。 <p>再生： <input type="button" value="決定"/></p> <p>一時停止： <input type="button" value="戻る"/></p>
②前戻し・次送り	<p>リスト画面でタッチすると、再生する項目（トラック）が選ばれます。詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。</p>
③音声速度設定	<p>一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。</p>
④リピート設定※	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定項目を選び、決定します。
⑤音量設定	<p>音量を調節するときにタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <input type="button" value="🔊"/> をタッチすると大きく、<input type="button" value="🔇"/> をタッチすると小さくなります。

※ コンテンツごとに再生の繰り返し（リピート）方法を選べます（薄く表示されているものは選べません）。

- 1 トラック再生：選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1 トラックリピート：停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生

スピーチの練習をする


スピーチの制限時間を決めて録音・再生し、弁論大会などの練習ができます（スピーチ練習機能）。

- 制限時間は、1～5分（1分単位）で選択できます。
- 録音したスピーチは、5件保存できます。
- 録音時の注意事項については、「録音マイクのご使用について」(▶ 79 ページ) をお読みください。

スピーチを録音する

- 1 コンテンツ一覧で「ツール」→「スピーチ練習」の順にタッチする

- 「スピーチ練習」画面が表示されます。

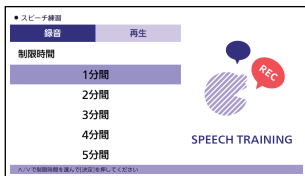

- 2 画面上部の「録音」をタッチする


- 3 制限時間をタッチする

- 4  をタッチする

- **決定** を押しても同じ操作ができます。

- 5 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- タイムバーは経過時間の目安を示し、残りの時間に応じて色が変わります。詳しくは、ガイド機能をご覧ください。▶ 123 ページ

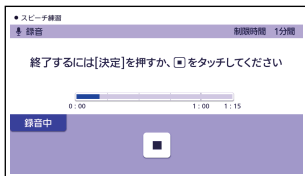

- 制限時間を約 15 秒超えると、録音は自動的に停止します。

6 スピーチが終わったら をタッチする

- **決定** もしくは **戻る** を押しても同じ操作ができます。
- 録音終了画面が表示されます。




- 録音終了画面から、次の操作ができます。

機能	操作
再生する	「再生」をタッチします（保存したスピーチを再生する▶ 84 ページ）。
保存せずに再録音する	「再録音」をタッチします。続けて確認画面で「はい」をタッチします。手順 4 からの操作を繰り返します。
保存して終了する	「保存して終了」をタッチします。続けて保存先をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> • 保存後、手順 2 の画面に戻ります。 • 録音した日時と録音時間が保存名称になります。 • 上書き保存する場合は、確認画面で「はい」をタッチします。
保存せずに終了する	「終了」をタッチします。続けて確認画面で「はい」をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> • 手順 2 の画面に戻ります。

保存したスピーチを再生する・削除する

保存したスピーチを再生する

- 1 「スピーチ練習」画面上部の「再生」をタッチする。

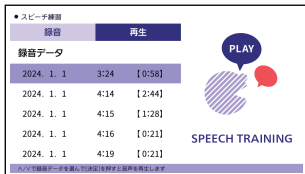

- 2 再生したいスピーチをタッチする

- 再生を開始します。タイムバーのカーソルをドラッグしてスライドさせると、再生位置を調節できます。



- 再生中は次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	◀▶+ ▶▶- を押します。 ▶▶- を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	▶▶・◀◀をタッチし続けます。5秒ずつの早送り・早戻しになります。
一時停止	をタッチします。 一時停止中に ▶▶ をタッチすると再生します。

- 再生終了後は、再生したスピーチの先頭で停止状態になります。
- 終了するには、停止中に [戻る] を押します。

保存したスピーチを削除する

保存したスピーチを削除するには、手順 **1** のリスト表示中に [削除] を押し、「項目削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。


電卓の操作のしかた

電卓は、画面上のキーをタッチして操作します。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「電卓」の順にタッチする

2 計算を始めるときは **AC** をタッチする

- 数字を間違えて入力したときは **C** をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (**+** **-** **x** **÷**) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- **=** のタッチの代わりに **決定** を押しても同じ働きをします。
- **AC** をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、**戻る** を押します。

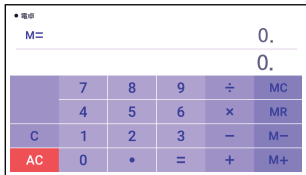

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

定数計算

定数を入力したら、**+** **-** **x** **÷** のいずれかを 2 回タッチします。

メモリーを使った計算

メモリー計算では、次のキーを使います。

- M+**：独立メモリーに数値を加える
- M-**：独立メモリーから数値を引く
- MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- MC**：独立メモリーをクリアする

「E」が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。[AC]をタッチすると、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした (6÷0 など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた
 - 計算範囲：12桁 (−1兆<数値<1兆)

計算エラーのときに表示される数値は概算 (概数) です。

- 例 "E"とともに"1.23"と表示されたときは、約 1.23×1 兆を表します。

カレンダー/時計を使う

カレンダー/時計を表示する

- 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「カレンダー/時計」の順にタッチする

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。
- 月表示・年表示は、【月/年】をタッチすると切り替わります。

月表示



年表示



機能	操作
日付や時刻を設定する	<p>🕒 をタッチして、表示された「日付/時刻設定」画面で設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面の【設定】→「環境」→「日付/時刻設定」でも設定できます。 <p>設定方法は、「初めてお使いになるときは」の「3. 電池の種類・言語・日付・時刻を設定する」(▶ 18 ページ)の手順 4 を参照してください。</p>
前後の月に切り替える	月表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
前後の年に切り替える	年表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
今日の日付を含む月に切り替える	月表示のとき、【今日】をタッチします。
今年を含む年に切り替える	年表示のとき、画面上部の【今月】をタッチします。
年表示・月表示を切り替える	画面上部の【月/年】をタッチします。
12 時間表示・24 時間表示を切り替える	画面上部の【12/24】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに【戻る】を押します。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です。
- 六曜は2001年～2050年まで表示します。
2033年から2034年については、旧暦（天保暦）の月名を決める法則では月名が決定できなくなるため、本製品では代替の基準を適用しております。このため、六曜の表示が他のカレンダーと異なることがあります。

カレンダーに休日を設定する

指定した日付を赤色で表示することができます。

- お買い上げ時、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、**休**（休日設定）をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は青カーソル（■）で示されます。



機能	操作
休日表示させたい日や曜日を設定する	休日に設定したい日や、曜日（【日】～【土】）をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> • 選択した日や曜日をもう一度タッチすると、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
休日にする曜日を年間で一括設定する	<ol style="list-style-type: none"> 1. 【年間一括】をタッチする 2. 「年間一括設定」画面で、一年間休日にする曜日をタッチする 3. 【設定する】をタッチする 4. 「はい」をタッチする <ul style="list-style-type: none"> • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
設定を中止する	【戻る】を押します。
設定を保存して終了する	画面右上の【設定する】をタッチします。

本機の活用範囲を広げる

メモリーカードやプロジェクターを使って本機の活用範囲を広げることができます（ライブラリー機能）。

プロジェクターとの接続について

次のいずれかの別売ケーブルを使用します。

- USB ケーブル（CB-20USB）
- USB-AC アダプター（AD-XA04J）付属の USB ケーブル

ライブラリーを使う

microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを読んだり、プロジェクターと接続したりする際は、ライブラリーの画面から操作します。

- 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。



ライブラリー使用上のご注意

- 本機で使えるテキストファイルの最大数は次のとおりです。

テキストファイル	200 個（microSD メモリーカードのみ） • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
----------	--

テキストファイルを読む

市販の microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを本機で読むことができます（テキストビューワー）。

テキストファイルは、microSD メモリーカードの一番上の階層（ルートフォルダー）に保存してください。

テキストファイルは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードのテキストファイルが消えたり、読み出せなくなったりすることがあります。

テキストファイルの条件

次の条件を満たしているテキストファイルを読むことができます。条件を満たしていない場合は、ファイルを分割するなどして、条件に一致するようにしてください。

- 最大サイズ：5MB
- 拡張子：[txt]
- 最大ファイル名文字数：255 文字（拡張子を含む）
 - 第 3、第 4 水準漢字および一部の記号は使用できません。
- 文字コード
 - 日本語 (SJIS)：Shift-JIS
 - 英語/ラテン語 (Latin1)：ISO/IEC 8859-1
 - 中国語 (GB)：中国語簡体字・GB18030
 - 韓国語 (KSC)：KSC5601
 - ベトナム語 (VISCII)：VISCII

画面に表示される字体は JIS X 0213：2004 の漢字表に準拠したフォントを使用しています。JIS X 0213：2004 に未対応のパソコンで表示される字体と異なる字体で表示される場合があります。

テキストファイルを表示する

- 1 テキストファイルが入った microSD メモリーカードを本機にセットする**
 - 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
 - microSD メモリーカードのセットのしかた▶ [93 ページ](#)
- 2 コンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする**
- 3 「テキストビューワー」をタッチする**
 - microSD メモリーカードに保存した順で、テキストファイルのリストが表示されます。
- 4 読みたいテキストファイルをタッチする**
 - テキストファイルの内容が表示されます。

「テキスト言語設定」画面が表示されたときは

初めて作品ファイルをお読みになるときや、microSD メモリーカードを抜き差しした場合には、表示言語を設定する必要があります。テキストファイルの言語をタッチしてください。

表示設定を変更するときは

テキストファイル表示中に、言語の設定やレイアウト・ルビの表示などを切り替えることができます。クイックパレット【機能メニュー】→【設定】→【コンテンツ設定】の順にタッチして、コンテンツ設定画面で変更してください。

テキストファイルの表示画面から次のこともできます。

- 画面内のことばを調べる ▶ 68 ページ
- 画面に表示されている英単語の発音を聞く ▶ 75 ページ
- しおり機能を使う ▶ 134 ページ

プロジェクターに接続する


本機の画面を弊社製プロジェクターで投映することができます。

- 本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページの「よくあるご質問」で「プロジェクター」のキーワードで検索し、「XD-JP シリーズ」の項目をご覧ください。



<https://www.casio.com/jp/support/exword/>

- 本機とプロジェクターとの接続には、次のいずれかの別売ケーブルをご使用ください。
 - USB ケーブル (CB-20USB)
 - USB-AC アダプター (AD-XA04J) 付属の USB ケーブル

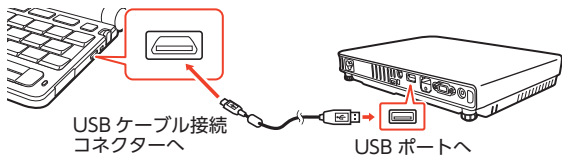1 本機とプロジェクターの電源を切る**2 本機とプロジェクターを USB ケーブルで接続する**

- 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。
- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 本機の電源を入れる

5 ライブラリー画面で「プロジェクター接続」をタッチする

- 通信が正しくできると、ホーム画面が表示されます。
- プロジェクターを使い終わったら、本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外します。

-
- プロジェクターと接続中、動画の再生機能はご利用いただけません。
 - プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は動きません。
 - 本機に microSD メモリーカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

本機の記憶容量を増やす

本機に microSD メモリーカードをセットすると、本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳 (▶ 95 ページ) のデータは、保存できません。
- 本機は、microSD および microSDHC 規格に準拠したメモリーカードに対応しています。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認状況」で「XD-JP」を検索し、ご確認ください。



<https://www.casio.com/jp/support/exword/>

- メモリーカードの種類や使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。

警告

メモリーカードの取り扱いについて



市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が発見し飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。


【重要】


- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USB ケーブル接続コネクタへの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - Windows の強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。方向を間違えて無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSD メモリーカード・microSDHC メモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSD メモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- 電池が消耗しているときに microSD メモリーカードを使うと、microSD メモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す


必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。

1 本機を閉じる**2 カードスロットカバーを開ける**


1.  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせる。

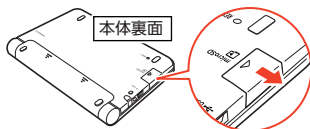

2. カードスロットカバーを開ける。

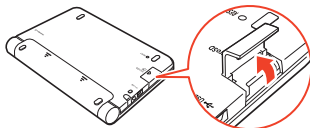


- 3** カードの切り欠きの向きに注意して、カードスロット（挿入部）にしっかり押し込む

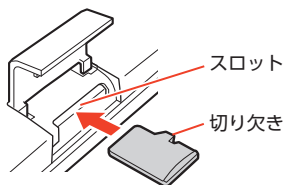


カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

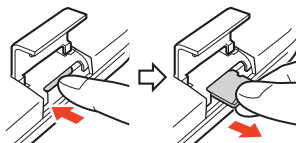

- 4** カードスロットカバーを閉める

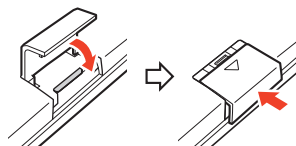

- カードスロット（挿入部）に、microSD メモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット（挿入部）に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、ホームページの「お問い合わせ」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
- microSD メモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSD メモリーカードが破損するなどの原因になります。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。
学習帳の機能には、次の4つがあります。

- マーカー単語帳：意味の画面にマーカーを引きます。▶ 99 ページ
- ノート：白紙の画面や辞典の画面に手書きします。▶ 105 ページ
- カラー見出しメモ：意味の画面に見出しメモを貼ります。▶ 110 ページ
- 暗記カード：手書きの暗記カードを作ります。▶ 114 ページ

マーカー・見出しメモを付けた画面や手書きした画面、暗記カードは、本機に登録され、「学習帳」画面から簡単な操作で見ることができます。

- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットした microSD メモリーカードには登録できません)。

「学習帳」画面で機能を選ぶ


「学習帳」画面では、登録されている各機能の画面を見たり、修正・削除などをしたりすることができます。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「学習帳」の順にタッチする

- 「学習帳」画面が表示されます。この画面から学習帳の各機能をホーム画面に登録できます。▶ 147 ページ

2 使いたい学習帳の機能をタッチする

- 選んだ機能の最初の画面が表示されます。

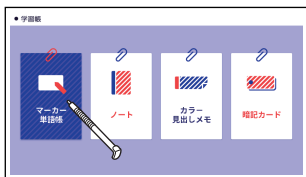

手書きで文字や図を書く

学習帳の機能では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます。

書く・消す・色を変える

手書きで書き込むには

手書きで書き込みができるときは、画面下部に【ペン】【消しゴム】などのアイコンが表示されます。


「見出しメモ」で手書きする例

手書きの操作のしかたは、学習帳の各機能で共通です。

- 1 手書きで書き込みたい画面で、クイックパレット【機能メニュー】→【見出しメモ】をタッチします。


- 2 【ペン】をタッチして選択する

- 手書き中は、ページ送りできません。

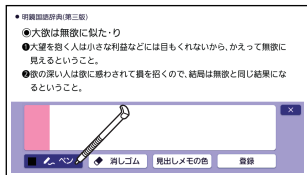







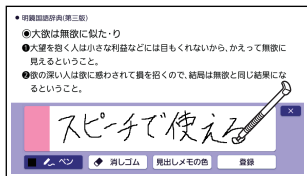

- 3 手書き可能な領域に書き込む

- 「ノート」や「見出しメモ」、「暗記カード」では、フリーハンドで文字や図を書き込みます。
- 書き込んだ文字などを消したい場合は、【消しゴム】をタッチしてから、消したい部分をなぞります。

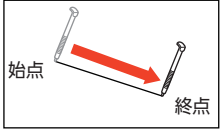

各アイコンの機能は、次のとおりです。

アイコン	操作内容
 【ペン】	<ul style="list-style-type: none"> フリーハンドで文字や図を書きます。
 【直線】	<ul style="list-style-type: none"> 下記「ペンと直線の設定」画面で、ペンを直線に切り替える则表示されます。 直線の始点をタッチし、そのまま画面から離さずに滑らせ、終点で画面から離すと、直線が表示されます。 
 【消しゴム】	<p>アイコンをタッチするたびに、「消しゴム (小)」→「消しゴム (大)」→「削除」→「消しゴム (小)」に切り替わります。</p> <p>【消しゴム】</p> <ul style="list-style-type: none"> 手書きの文字や直線などをなぞって消します。 登録した「ノート」を修正するときは (▶ 107 ページ)、手書きした部分だけでなく、画面のすべての部分を消すことができます。
 【削除】	<p>【削除】</p> <p>手書きした領域をタッチすると、手書き内容をまとめて消すことができます。</p>
 【見出しメモの色】 (見出しメモのみ)	<p>アイコンをタッチするたびに、見出しメモの色が切り替わります (5 種類)。</p>
 【レイアウト】 (ノート、暗記カードのみ)	<ul style="list-style-type: none"> 無地のノートやカードに補助線を表示します。【レイアウト】をタッチするたびに、次のように変わります。 <p>【ノート】の場合</p> <p>「横罫線」→「マス目 (大)」→「マス目 (小)」→「無地」</p> <p>【暗記カード】の場合</p> <p>「1 本罫線」→「2 本罫線」→「マス目 (大)」→「マス目 (小)」→「無地」</p>
 【登録】	<p>書き込んだ内容を登録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録について詳しくは、学習帳の各機能説明をご覧ください。

色や太さを選ぶには（ペンと直線の設定）

【ペン】・【直線】


【ペン】または【直線】アイコンが選択されている状態で、もう一度【ペン】・【直線】アイコンをタッチすると、「ペンと直線の設定」画面が表示されます。

- 「アイテム」、「太さ」、「色」をそれぞれタッチして選び、【変更する】をタッチします。



5 登録したい単語帳をタッチする

- 見出し語が単語帳に登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 同じ見出し語の画面に続けてマーカーを引く場合は、手順 2 ~ 5 を繰り返します。
- 1つの見出し語に最大 10 箇所、マーカーを引くことができます。

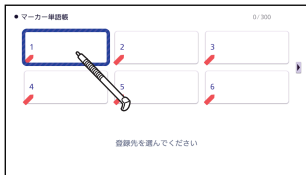

単語帳を見る


1 「マーカー単語帳」の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ ▶ 95 ページ

2 見たい単語帳をタッチする


- 登録されている見出し語の一覧が表示されます。
- 画面の内容については、「見出し語の一覧画面」(▶ 101 ページ)をご覧ください。

登録件数/最大登録件数

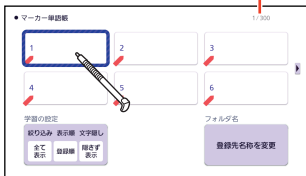

3 見たい見出し語をタッチする


- 登録した見出し語の画面が表示されます。

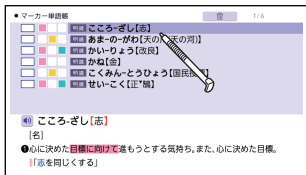

マーカーを削除するには

1 見出し語の画面で、マーカー部分をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。




2 【マーカー】をタッチする

- 確認画面が表示されます。

3 「はい」をタッチする


- マーカーが削除されます。

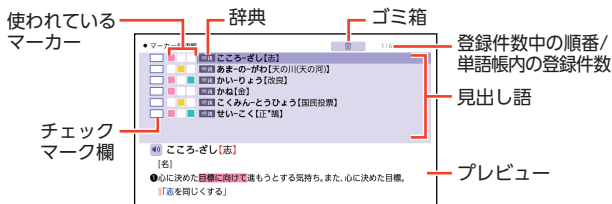見出し語の一覧画面

- 見出し語のチェックマーク欄をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。

見出し語を削除する**1** 見出し語の一覧で、 を使い、削除したい見出し語を選ぶ**2** 画面上部の  をタッチする

- 「マーカー単語帳削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

削除方法	機能
選んだデータを削除 (1件)	選択されている見出し語 ( 表示) を削除します。
チェック済みのデータを全て削除	チェックマークを付けた見出し語をすべて削除します。
表示中の単語帳のデータを全て削除	現在選んでいる単語帳の見出し語をすべて削除します。
全ての単語帳のデータを削除	すべての単語帳の見出し語を削除します。

3 削除方法をタッチする

- 「選んだデータを削除 (1 件)」の場合、選んだ見出し語が削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする


- 指定した削除方法で、見出し語が削除されます。

単語帳の表示条件を設定する

見出し語の一覧に表示される条件を設定することができます。表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いた部分の文字を隠したりなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳の最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- 「マーカー単語帳の設定」画面が表示されます。

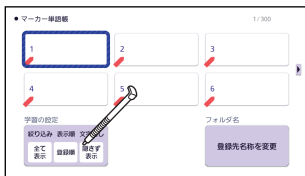







2 各アイコンをタッチして条件を設定し、【変更する】をタッチする






- 各アイコンの機能は、次のとおりです。



絞り込み

アイコン	機能
	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	各色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	
	
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

文字隠し



アイコン	機能
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	各色のマーカー部分を隠します。
	
	
	すべてのマーカー部分を隠します。

マーカーで隠した文字を見るには

「マーカー単語帳の設定」画面の「文字隠し」で選んだ色のマーカー部分は、文字が表示されません。文字を見るときは、マーカー部分をタッチすると、文字が表示されます。

- タッチするたびに、表示・非表示が切り替わります。


表示順

アイコン	機能
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※


※ 項目をたどって調べた見出し語 (▶ 36 ページ) を登録した場合は、末尾に表示します。また、意味の画面からジャンプした見出し語の一部、例文・成句を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

単語帳の名称を手書きする

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする

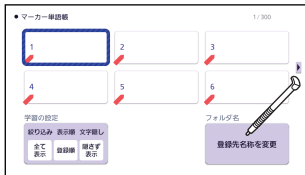

- 2 名称を変えたい単語帳をタッチする




- 3 名称を手書きする
 - 「手書きで文字や図を書く」
 ▶ 96 ページ



- 4 【登録】をタッチする
 - 手書きした名称が登録されます。

単語帳の名称を元に戻すには

変更した単語帳の名称をお買い上げ時の名称に戻すことができます。

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする
 - すべての単語帳の名称を元に戻すときは、手順 3 へ進んでください。
- 2 ▲▼◀▶ を押して、名称を元に戻したい単語帳を選ぶ
- 3 画面上部の  をタッチする
 - 「登録先名称の変更」画面が表示されます。
- 4 「選択中のフォルダの名称を元に戻す (1 件)」をタッチする
 - すべての単語帳の名称に戻すときは、「全てのフォルダの名称を元に戻す」をタッチします。
 - 単語帳の名称がお買い上げ時の状態に戻ります。

ノートを作る

白紙に手書きしたメモや、書き込みをした辞典の画面を登録し、1冊のノートのようにまとめることができます。

- 最大6冊のノートを作ることができ、1冊につき最大50ページ登録できます。
- ノート4~6にはあらかじめ役立つページが登録されています。

ページを登録してノートを作る

ノートに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモページを登録する

白紙のページ（画面）に手書きして登録します。


1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ノート】をタッチする


- ノートの最初の画面が表示されます。
- ノートの最初の画面は、「学習帳」画面で「ノート」をタッチしても表示されます。


3 【新規作成】をタッチする

- 白紙のページが表示されます。

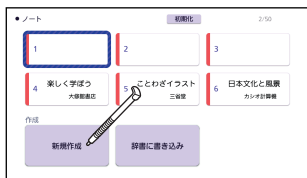

4 画面に書き込む


- 「手書きで文字や図を書く」
▶ 96 ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。
- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。▶ 96 ページ

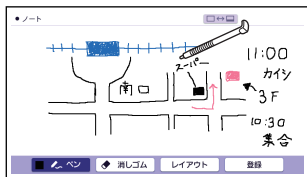

5 【登録】 をタッチする

6 登録したいノートをタッチする

- ノートに登録されます。

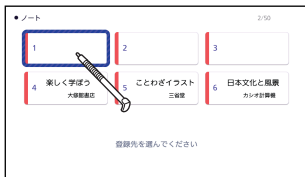

辞典に書き込みしたページを登録する




意味の画面に手書きした画像を登録することができます。


1 書き込みをしたい意味の画面で、クイックパレット【機能メニュー】 → 【ノート】 をタッチする

2 【辞書に書き込み】 をタッチする

- 画面に書き込みができるようになります。

3 画面に書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」
 ▶ 96 ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の    をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

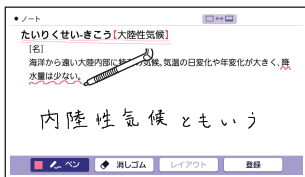

4 【登録】 をタッチする

5 登録したいノートをタッチする


ノートを見る・修正する・削除する

ノートを見る

1 クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする


2 見たいノートをタッチする



- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像（サムネイル）で表示されます。

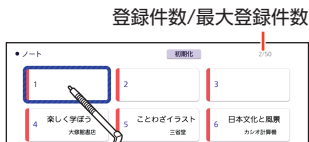


3 見たいページをタッチする

- ページの内容が画面に表示されます。
- 画面下部の【< 前へ】【次へ >】をタッチすると、前後のページに移動します。
- 画面下部のアイコンで隠れている部分を見る場合、画面上部の

 をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

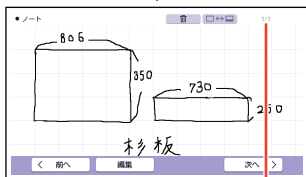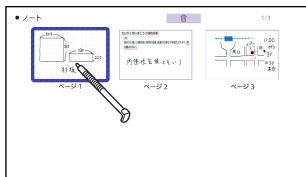

選んだノート内のページ数/
選んだノート内の登録件数

4  を押して、ページを閉じる

ページを修正する

ページの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、ページに書き込みができるようになります。

- 「手書きで文字や図を書く」▶ 96 ページ
- 修正が終わったら【登録】をタッチします。


ページを削除する

1 ページの一覧で \triangleup \sphericalangle \triangleleft \triangleright を使い、削除したいページを選ぶ、または削除したいページを表示させる

- ページの一覧で選択されているページには、青い枠が付きます。

2 画面上部の をタッチする

- 「ノート削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

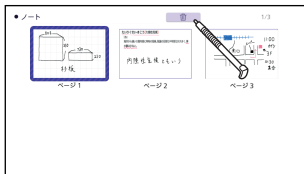

削除方法	機能
表示中のページを削除 (1 件)	ページの一覧で選択されているページ、または表示中のページを削除します。
表示中のノートのページを全て削除	現在選んでいるノートのページをすべて削除します。
全てのノートのページを削除	すべてのノートのページを削除します。

3 削除方法をタッチする

- 「表示中のページを削除 (1 件)」の場合、ページの一覧で選んだページ、または表示中のページが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、ページが削除されます。

ノートの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、「学習帳」画面からノートの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(▶ 104 ページ) の手順 2 以降の操作をしてください。

- 機能メニューからノートを表示した場合、名称の変更はできません。

ノートを初期化する


ノートをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1 ページの一覧で \triangleup \blacktriangledown \triangleleft \triangleright を使い、初期化したいノートを選ぶ

- ノートの一覧で選択されているノートには、青い枠が付きます。

2 画面上部の「初期化」をタッチする

- 「ノートの初期化」画面が表示されます。

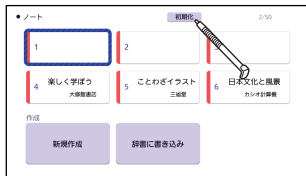

3 「選択中のフォルダを初期化する」をタッチする

- 確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- ノートがお買い上げ時の状態に戻ります。

見出しメモを付ける

手書きの見出しメモを付けた見出し語を登録し、後からその画面を簡単に表示することができます。

- 見出しメモを付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- 1つの見出し語に1枚の見出しメモが付けられ、最大300件登録することができます。
- 学習系コンテンツの一部、microSDメモリーカードに保存したテキストファイル、図の画面など、登録できないものもあります。


見出しメモを付けて登録する

見出しメモの色は5色あります。登録すると、色別のフォルダーに分けられます。

- 1 見出しメモをつけたい見出し語の画面で、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする


- 2 **【見出しメモ】**をタッチする

- 画面に見出しメモが表示されます。

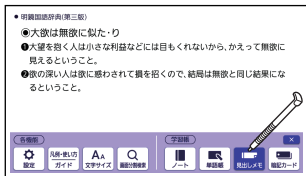


- 3 見出しメモに書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」
➤ 96 ページ

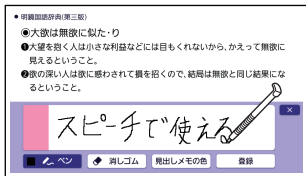


4 【見出しメモの色】をタッチして、色を選ぶ

- タッチするたびに、見出しメモの色が切り替わります（5種類）。
- 見出しメモ左側の色の部分をタッチして切り替えることもできます。

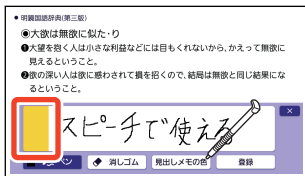

5 【登録】をタッチする

- 見出し語が登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 見出しメモの付いた見出し語には、画面上部に【メモ】が表示されます。
- 【メモ】をタッチすると、その見出し語の見出しメモが表示されます。

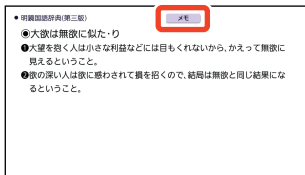

見出しメモを見る・修正する・削除する


見出しメモを見る・修正する

1 「学習帳」画面からカラー見出しメモの最初の画面を表示する


- 「[学習帳] 画面で機能を選ぶ」▶ 95 ページ
- 画面に色別（5種類）のフォルダーと全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選ぶと、見出しメモを付けたすべての見出し語の一覧が表示されます。

2 見たい色のフォルダーをタッチする

- 選んだ色の見出しメモが付いた見出し語の一覧が表示されます。
- 画面には、選択されている見出し語の見出しメモのプレビューが表示されます。

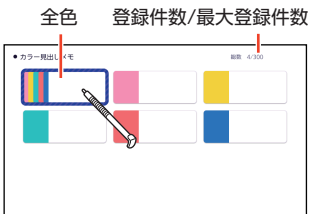


- 3 見出しメモを見たい見出し語をタッチする
- 見出し語の画面が表示されます。

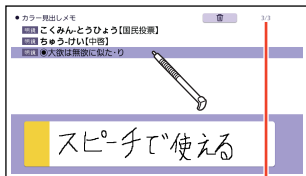


選んだフォルダー内の順番/
選んだフォルダー内の登録件数

- 4 画面上部の【メモ】をタッチする
- 見出しメモが表示されます。



- この画面から見出しメモを書き直したり、色を変更したりできます。修正が終わったら、【登録】をタッチします。

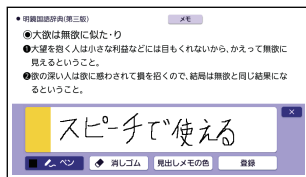


- 5 × をタッチして、見出しメモを閉じる

見出しメモを削除する

- 1 見出しメモが付いた見出し語の一覧で、△▽を使い、削除したい見出し語を選ぶ

- 2 画面上部の  をタッチする

- 「カラー見出しメモ削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

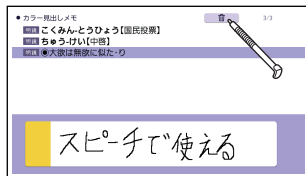

削除方法	機能
選んだカラー見出しメモを削除 (1 件)	見出し語の一覧で選択されている見出し語 (■表示) の見出しメモを削除します。
表示中のフォルダのカラー見出しメモを削除	現在選んでいるフォルダの見出しメモをすべて削除します。全色のフォルダを選んでいる場合は、すべての見出し語の見出しメモが削除されます。
全てのカラー見出しメモを削除	登録されている見出しメモをすべて削除します。

3 削除方法をタッチする

- 「選んだカラー見出しメモを削除 (1 件)」の場合、選んだ見出し語の見出しメモが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、見出しメモが削除されます。

マーカー単語帳と見出しメモを組み合わせて使う

説明文にマーカーを引いた見出し語に、さらにコメントを手書きした見出しメモを付けることができます。「マーカー単語帳」と「カラー見出しメモ」の両方で同じ見出し語を見ることができます。

- 1 つの見出し語に 1 枚の見出しメモが付けられます。

1 マーカーを引いて単語帳に登録する

- 「マーカーを引いて登録する」
➤ 99 ページ
- または、マーカー単語帳に登録した見出し語を表示させます。
➤ 100 ページ

● 明鏡国語辞典(第三版)

たいりくせいきこう【大陸性気候】

〔名〕

海洋から遠い大陸内部に特有の気候。気温の日変化や年変化が大きく、降水量は少ない。

2 見出しメモを付けて登録する


- 「見出しメモを付けて登録する」
➤ 110 ページ

● 明鏡国語辞典(第三版)

たいりくせいきこう【大陸性気候】

〔名〕

海洋から遠い大陸内部に特有の気候。気温の日変化や年変化が大きく、降水量は少ない。



暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。

- 最大6冊の暗記カード帳を作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録できます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- カード帳4~6にはあらかじめ役立つカードが登録されています。

暗記カードを作って登録する

暗記カードは、意味の画面を参照しながら作ることも、「学習帳」から作ることもできます。


辞典を参照しながら作る

意味の画面の下半分に暗記カードの作成画面を表示し、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

- 1 意味の画面で、参照したい部分を画面の上半分に表示させる
- 2 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする


3 【暗記カード】をタッチする

- 画面の下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

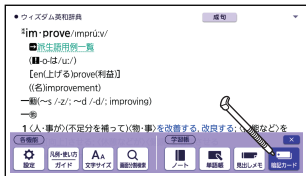

4 カードの表面と裏面に手書きする

- 「手書きで文字や図を書く」
▶ 96 ページ
- 表・裏は、カード左側の【表】【裏】をタッチして切り替えます。
- 作成画面では、英単語の音声を登録することができます。
▶ 116 ページ

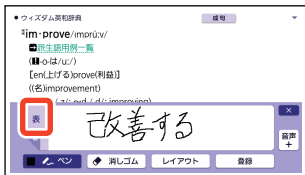

- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。▶ 96 ページ

5 【登録】をタッチする

6 登録したいカード帳をタッチする

- カードが登録されます。



「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ります。

1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ ▶ 95 ページ

2 【新規作成】をタッチする

- 暗記カードの作成画面が表示されます。



3 カードの表面と裏面に手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作と登録は、「辞典を参照しながら作る」

(▶ 114 ページ) の手順 4 以降をご覧ください。

- カードの表・裏は切り替えなしに書き込めます。
- カードを登録すると、確認画面が表示されます。



4 登録後の操作をタッチして選ぶ

- 「続けて新しいカードを作成する」をタッチすると、暗記カードの作成画面が表示されます。
- 「作成を終わる」をタッチすると、暗記カードの最初の画面に戻ります。

カードに英単語の音声を登録する

辞典を参照しながら（機能メニューから）カードを作成している場合の例で説明します。


1 暗記カードの作成画面で、右側の【音声+】をタッチする

- 音声検索画面が表示されます。画面上部の「日本語」と「英語」の中から、発音を登録したい言語をタッチしてください。
- 学習帳からカードを作成している場合、画面上部の【音声+】をタッチします。

2 発音を登録する英単語を入力する

3 【検索】をタッチする

- 候補の一覧が表示されます。

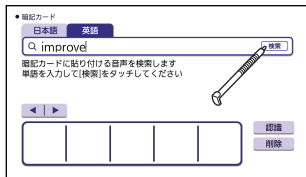

4 英単語をタッチして選ぶ

- 発音を確認するときは、【聞く】をタッチすると、選択している英単語が発音されます。

5 【登録】 をタッチする

- カードに発音が登録され、カード右側の「音声」にチェックマークが付きます。学習帳からカードを作成している場合、【音声+】の横に音声を登録した英単語が表示されます。
- 音声を登録し直すときは、手順 **1** ~ **5** の操作を繰り返します。

6 【登録】 をタッチしてカードを登録する

暗記カードを見る・修正する・削除する

カードを見る

1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「[学習帳] 画面で機能を選ぶ」▶ [95 ページ](#)

2 見たいカード帳をタッチする

- 登録されているカードが表示されます。
- 暗記カードの最初の画面やカード画面の上部には、選んだカード帳内のチェックマークを付けたカード数と、音声を登録しているカード数が表示されます。

登録件数/最大登録件数



↓
チェックマーク数 音声登録数



3 [戻る] を押して、カードを閉じる

- 暗記カードの詳しい使いかたについては、次の各項目をご覧ください。
 - 「カードを見て覚える」▶ [120 ページ](#)
 - 「カードの音声を聞いて学習する」▶ [121 ページ](#)

カードの表示方法を設定する

暗記カードを使った学習方法や、カードを表示する条件を設定することができます。

- 1 暗記カードの最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- 「暗記カードの設定」画面が表示されます。



設定内容が表示されています。

- 2 各アイコンをタッチして条件を設定する

- 各アイコンの意味は、次のとおりです。



学習方法

アイコン	機能
見る	「表示順」に設定した内容でカードの片面を隠して表示します。
聞く	カードの表裏両面が隠れた状態で音声再生されます。 • 音声を登録したカードのみ表示されます。

表示順

学習方法が「見る」のときに設定できます。

アイコン	機能
表から	カードの裏面を隠し、表面を表示します。
裏から	カードの表面を隠し、裏面を表示します。

絞り込み

アイコン	機能
全て	すべてのカードを表示します。
チェック	チェックマークが付いているカードを表示します。

出題順

アイコン	機能
登録順	カードの登録順に出題します。
ランダム	ランダム（無作為）に出題します。

3 「変更する」をタッチする

カードを修正する

カードの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、カードに書き込みができるようになります。

- 修正が終わったら【登録】をタッチします。



カードを削除する

1 カードの表示中に、画面上部の をタッチする

- 「暗記カード削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。



削除方法	機能
表示中のカードを削除 (1 件)	表示されているカードを削除します。
チェック済みのデータを削除	チェックマークが付いているすべてのカードを削除します。
表示中のフォルダのデータを削除	現在選んでいるカード帳のカードをすべて削除します。
全てのフォルダのデータを削除	すべてのカードを削除します。

2 削除方法をタッチする

- 「表示中のカードを削除 (1 件)」の場合、表示中のカードが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

3 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、カードが削除されます。

カードを見て覚える

- 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「見る」に設定する
• 「カードの表示方法を設定する」▶ 118 ページ

- 2 暗記カードを表示する

- 「カードを見る」▶ 117 ページ
- 片面が隠されたカードが表示されます。表・裏のどちらを隠すかは、「暗記カードの設定」の「表示順」で設定します。

- 3 隠れている面をタッチして、確認する

- 隠れていた面が表示されます。
- 【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- 【音声】をタッチすると、登録した音声再生されます。
- 【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。【戻る】を押すと、カード画面に戻ります。



- 4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードを見る

- 【< 前へ】をタッチすると、前のカードに戻ります。
- 暗記カードを終了するには、【戻る】を押します。

カードの音声を聞いて学習する

カードに発音が登録されている場合のみ使用することができます。



- 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「聞く」に設定する
 - 「カードの表示方法を設定する」▶ 118 ページ

- 2 暗記カードを表示する

- 「カードを見る」▶ 117 ページ
- 最初のカードの発音が再生され、両面が隠されたカードが表示されます。

- 3 隠れているカードをタッチして、確認する

- カードが表示されます。
- 【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- 【音声】をタッチすると、発音が再生されます。
- 【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。

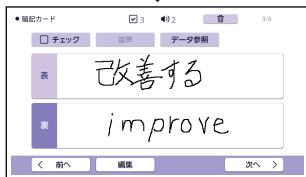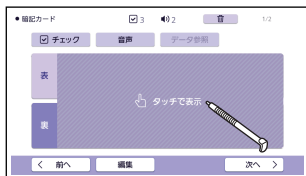

- 4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードに移る

- 次のカードの発音が再生され、カードが表示されます。
- 【< 前へ】をタッチすると前のカードに戻り、前のカードの発音が再生されます。
- 暗記カードを終了するには、**戻る**を押します。

暗記カードの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、暗記カードの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(▶ 104 ページ)の手順

- 2 以降の操作をしてください。

カード帳を初期化する

カード帳をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1 カード帳の一覧で \triangle ∇ \leftarrow \rightarrow を使い、初期化したいカード帳を選ぶ

- カード帳の一覧で選択されているカード帳には、青い枠が付きます。

2 画面上部の「初期化」をタッチする

- 「暗記カードの初期化」画面が表示されます。



3 「選択中のフォルダを初期化する」をタッチする

- 確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- カード帳がお買い上げ時の状態に戻ります。

辞典の使いかた

辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る

各機能の対象となる辞典などの一覧、登録商標・ライセンス情報、使用中の辞典の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典や登録商標・ライセンスなどの情報を見る

ホーム画面またはコンテンツ一覧から次の項目を見ることができます。


- 複数辞書検索やネイティブ発音ほか、各機能の対象辞典などの一覧
- 登録商標・ライセンス・規格などの情報

1 ホーム画面またはコンテンツ一覧の表示中に、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

2 **【ガイド】**をタッチする

3 見たい項目をタッチする

- **戻る**を押すと、ガイドが閉じます。

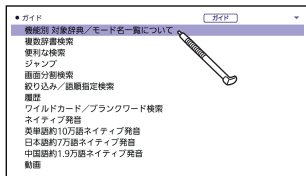

辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る


辞典やモードの使いかたや凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明を見ることができます。

1 辞典やモードの使用中に、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

2 **【ガイド】**をタッチする


3 見たい項目をタッチする

- **戻る**を押すと、ガイドが閉じます。



収録辞典説明の見かた

本章では、各収録辞典の名前と最初の画面について、次のような構成で説明しています。

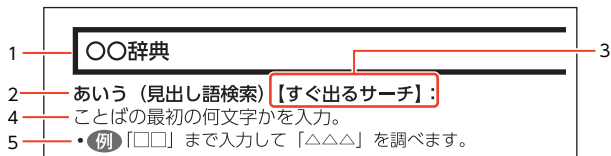

説明	
1	辞典の名前
2	辞典の最初の画面に表示されている検索項目
3	検索方法 (▶ 34 ページ) 【すぐ出るサーチ】 ことばを入力しながら選択 ▶ 34 ページ 【入力後サーチ】 ことばを決定した後に選択 ▶ 35 ページ 【選択サーチ】 表示項目をたどる ▶ 36 ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- 見出し語検索で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは 14 文字、アルファベットは 30 文字です。
- 検索項目「図から検索」「写真から検索」などで、大きな図や写真が表示されているとき、「ウィンドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウィンドウが表示されます。

収録辞典

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<https://www.casio.com/jp/exword/jlt/xd-jp10/>




コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
日本語	スーパー大辞林 3.0	127
	スーパー大辞林 3.0 (慣用句検索)	—
	スーパー大辞林 3.0 (言葉と文化)	—
	明鏡国語辞典 (第三版)	—
	新明解国語辞典 (第七版)	—
	例解学習国語辞典 (第十版)	—
	NHK 日本語発音アクセント新辞典	—
	新漢語林 (第二版)	127
	類語例解辞典	—
日本語文型辞典	128	
言語	ウィズダム英和辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	キッズクラウン英和辞典	—
	キッズクラウン和英辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	—
	五味版ベトナム語辞典	128
	ポータブル日・ベトナム・英辞典	129
	超級クラウン中日辞典	—
学習	日本語五十音表	129
	図解ボキャブラリーガイド 2300 日本語版	131
	よく使う順漢字 2200	132
	日本語多読ライブラリー	—
	こども マナーとけいご絵じてん	133
	問題な日本語	—
	暮らしの日本語指さし会話帳	133
	明鏡日本語クイズ 300	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
文化	ブリタニカ国際大百科事典	—
	小学百科大事典 きっずジャポニカ	—
	新全訳古語辞典	—
	日本文学 500 作品	134
	日本古典文学名作選	—
	ラジオ体操 第 1	135
	トラブルパスポート	—
試験・就活	日本語能力試験対策 N1 文法	136
	日本語能力試験対策 N2 文法	136
	日本語能力試験対策 N3 文法	136
	合格できる日本語能力試験 N1	137
	合格できる日本語能力試験 N2	137
	就活・仕事のにほんご会話	138
	しごとの日本語(メールの書き方編)	142
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)	143
	しごとの日本語(電話応対基礎編)	143
便利な検索	日本語例文検索	47
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	63
	中国語例文検索	49
ツール	使い方ポイント	29
	スピーチ練習	82
	カレンダー/時計	87
	電卓	85
	学習帳	95
	ライブラリー	89

スーパー大辞林 3.0

- 用言（動詞・形容詞・形容動詞など）を検索しているとき、目的のことばを入力しても見つからない場合は、【活用形】をタッチします（活用原形検索）。
 - 入力した文字で始まる活用形がリストに、原形とその説明がプレビューに表示されます。また、リストには活用形を示すアイコンが表示されます。

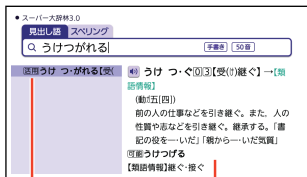




活用形のリスト

原型と説明の
プレビュー

- ことばの意味の画面に緑色の文字列「類語情報」が表示されている場合、タッチすると文末の類語情報へジャンプします。

■鳥や虫の鳴き声対応について


「うぐいす」の説明の画面など、 【鳴き声】が表示された場合、 をタッチすると鳴き声を聞くことができます（「音声を聞いてみる」(▶ 74 ページ)）。

- 鳴き声を聞くのをやめるときは、 を押します。
- 鳥や虫の写真を表示しているとき、クイックパレット【音声】をタッチしても鳴き声を聞けます。
- ガイド機能（辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る）▶ 123 ページに記載されている「鳥虫の鳴き声について」も合わせてお読みください。

新漢語林（第二版）

漢字検索【選択サーチ】：

漢字を手書きで入力後（▶ 60 ページ）、【検索】をタッチする。

- 入力できる文字数は1文字です。
- 意味や解説の画面に（筆順→ 図表）が表示されたときは、漢字の筆順を見ることが出来ます。▶ 73 ページ

音訓検索【選択サーチ】：

漢字の音読みまたは訓読みを「かな」で入力し、【検索】をタッチする。

ピンインで日本語検索【選択サーチ】：

1. 漢字のピンインを入力してから、【検索】をタッチする。
2. 候補の一覧から漢字をタッチする。

熟語検索【選択サーチ】：

熟語の読みを入力し、【検索】をタッチする。

用例検索【選択サーチ】：

用例に含まれるであろう漢字を手書きで入力後 (▶ 60 ページ)、【検索】をタッチする。

単漢字を画数から探す【選択サーチ】：

1. 部首画数 (1~17 画) を入力し、【検索】をタッチする。
2. 部首をタッチする。
3. 総画数 (1~35 画) を入力した後、「この条件で漢字を検索」をタッチする。
4. 候補の一覧から漢字をタッチする。

**日本語文型辞典****中国語例文検索【入力後サーチ】：**

例文を調べたい単語を手書きで入力後、【検索】をタッチする。

■ ピンインで漢字検索

1. 検索したい漢字のピンインを入力 (7 文字まで) して、【検索】をタッチする。
2. 候補リストから漢字を選んで、【決定】を押す。
3. 上記の 1 と 2 の操作を繰り返し、2 文字目以降の漢字を入力する。

五味版ベトナム語辞典**見出し語検索【すぐ出るサーチ】：**

ことばの最初の何文字かを入力。

付録【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

ポータブル日・ベトナム・英辞典

- 日本語検索【すぐ出るサーチ】：
ベトナム語検索【すぐ出るサーチ】：
英語検索【すぐ出るサーチ】：
ことばの最初の何文字かを入力。

日本語五十音表

五十音：

濁音、半濁音：

拗音、その他：

表示する五十音表をタッチする。

- 【ひらがな表示↔カタカナ表示】をタッチすると、五十音表のひらがな表示・カタカナ表示が切り替わります。
- 画面左側に表示されているアイコン（【発音】【録音→再生】【書き取り】）に応じた機能が使えます。

●日本語五十音表

	ひ行	ふ行	み行	や行	ほ行	な行	た行	さ行	あ行		
発音	ん	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
	n	wa	ra	ya	ma	ha	na	ta	sa	ka	a
録音→再生		り	み	ひ	に	ち	し	き	い		
		ri	mi	hi	ni	chi	shi	ki	i		
書き取り		る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	
		ru	yu	mu	fu	nu	tsu	su	ku	u	
ひらがな表示		れ	め	へ	ね	て	せ	け	え		
		re	me	he	ne	te	se	ke	e		
カタカナ表示		を	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お
		wo	ro	yo	mo	ho	no	to	so	ko	o

アイコン	機能
【発音】	50音の発音を聞くことができます。▶ 129 ページ
【録音→再生】	お手本の発音を聞き、自分の発音を録音して聞き比べることができます。▶ 130 ページ
【書き取り】	文字の書き取り練習ができます。▶ 131 ページ

■発音を聞く


- 1.【発音】をタッチする。
2. 発音を聞きたい文字をタッチする。
 - 音声が発音されます。
 - 【あ行】など、行名をタッチすると選択した行の文字の音声が続けて発音されます。

●日本語五十音表

	ひ行	ふ行	み行	や行	ほ行	な行	た行	さ行	あ行		
発音	ん	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
	n	wa	ra	ya	ma	ha	na	ta	sa	ka	a
録音→再生		り	み	ひ	に	ち	し	き	い		
		ri	mi	hi	ni	chi	shi	ki	i		
書き取り		る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	
		ru	yu	mu	fu	nu	tsu	su	ku	u	
ひらがな表示		れ	め	へ	ね	て	せ	け	え		
		re	me	he	ne	te	se	ke	e		
カタカナ表示		を	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お
		wo	ro	yo	mo	ho	no	to	so	ko	o

■発音を聞き、自分の発音と聞き比べる

1. **【録音→再生】** をタッチする。
2. 発音を聞き比べたい文字をタッチする。
 - 「録音→再生」画面が表示されます。
 - 「あ行」など、行名をタッチすると選択した行の聞き比べができます。

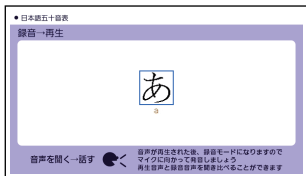

3. **【決定】** を押す。
 - 音声が発音されます。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。
 - 発音し終わったら、**【決定】** を押します。
 - 録音時間は2分間です。2分を経過すると自動で録音を終了します。




5. 「収録音声と聞き比べ」をタッチする。
 - ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
 - 再生を中止するには、**【戻る】** を押します。
 - 再度聞き比べるときは、手順5を繰り返します。
 - 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」をタッチし、手順3からの操作を繰り返します。
6. 聞き比べを終了するとき、**【録音→再生を終了】** をタッチする。
 - 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

■文字の書き取り練習をする

1. 【書き取り】をタッチする。
2. 書き取り練習したい文字をタッチする。
 - お手本の文字が表示されます。
3. お手本の文字（薄い赤色）を筆順番号順にタッチペンでなぞり、書き取り練習をする。
 - 書き取り練習には、必ず付属のタッチペンを使用してください。

筆順番号

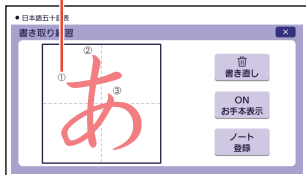

- 書き取り練習中は、次の操作ができます。

機能	操作
文字を書き直す	【書き直し】をタッチします。
お手本の表示・非表示を切り替える	【ON お手本表示】【OFF お手本表示】をタッチします。
ノート (▶ 105 ページ) に登録する	<ol style="list-style-type: none"> 1. 【ノート登録】をタッチします。 2. 登録したいノートをタッチします。

- 書き取り練習を終了するには、画面右上の **×** をタッチ、または **戻る** を押します。
- ノートに登録した書き取り練習の画面で、書き取り練習はできません。

図解ボキャブラリーガイド 2300 日本語版

- 大きな図が表示されているとき、図の中にある単語をタッチすると、その単語の発音を聞くことができます。ただし、「*」のついた単語は発音を聞くことができません。
- 大きな図が表示されているとき、【テキスト表示】をタッチすると、図の中にある単語が一覧で表示されます。



よく使う順 漢字 2200

漢字検索【選択サーチ】:

漢字を手書きで入力後 (▶ 60 ページ)、【検索】をタッチする。

- 入力できる文字数は 1 文字です。
- ルビ (振り仮名) の表示・非表示を切り替えることはできません。

音訓検索【選択サーチ】:

漢字の音読みまたは訓読みを「かな」で入力し、【検索】をタッチする。

ピンインで日本語検索【選択サーチ】:

1. 漢字のピンインを入力してから、【検索】をタッチする。
2. 候補の一覧から漢字をタッチする。


単漢字を画数から探す【選択サーチ】:

1. 部首画数 (1~16 画) を入力し、【検索】をタッチする。
2. 部首をタッチする。
3. 総画数 (1~29 画) を入力した後、「この条件で漢字を検索」をタッチする。
4. 候補の一覧から漢字をタッチする。




■漢字の書き取り練習をする

1. 詳細画面で


 **書き取り練習** をタッチする。

- お手本の漢字が表示されます。書き取り練習の操作は、『日本語五十音表』の「■文字の書き取り練習をする」の手順 3 (▶ 131 ページ) からをご覧ください。ただし、筆順番号は表示されません。

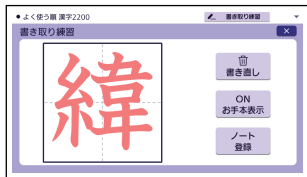

よく使う順/付録【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 画面に「」がある場合、その横をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

こども マナーとけいご絵じてん

子どもの生活に密着したテーマをとりあげ、家庭・学校・公共の場所など場面ごとに解説を加えた、マナーと敬語の入門絵じてん。大人向け解説つき。親子で一緒に楽しみながら、マナーと敬語の知識を身につけられます。



【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 図として表示されている部分の文字の大きさの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

暮らしの日本語 指さし会話帳


指さし会話帳【選択サーチ】：

発音を聞く：

1. 発音を聞きたい文例やことばが表示されるまで項目をタッチする。
2. 画面上部のアイコンが「中国語音声を聞く」または「日本語音声を聞く」になるまでタッチする。
3. 発音を聞きたい項目をタッチする。

意味を調べる：

1. 意味を知りたい文例やことばが表示されるまで項目をタッチする。
2. 画面上部のアイコンが「テキスト表示」になるまでタッチする。
3. 意味を知りたい項目をタッチする。

-  をタッチすると、発音を聞くことができます。

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **削除** を押し、「コンテンツ内の履歴情報を削除」をタッチします。

■しおり機能

覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- テキスト表示中は、画面上部に「しおり/ページ」が表示されます。


しおりを登録する

1. 覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、「しおり/ページ」をタッチする。
 - 「しおり/ページ」画面が表示されます。
2. 【未登録】と表示されている色をタッチして選ぶ。
3. 【登録する】をタッチする。



- 登録されたページの冒頭（半角文字 20 文字分）に、しおりの色のマーカーが引かれます。

マーカー

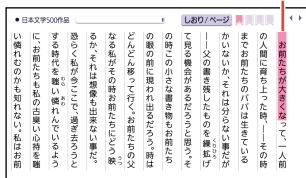

しおりを登録した場所を開く

1. しおりを登録した電子の本を表示しているときに、画面上部の「しおり/ページ」をタッチする。
 - 「しおり/ページ」画面が表示されます。
2. 開きたい場所のしおりをタッチして選ぶ。
3. 【表示する】をタッチする。
 - ページが表示されます。
 - 「しおり/ページ」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に **削除** を押し、「しおり削除」画面で削除するしおりをタッチする。








- 「表示中のテキストのしおりを削除」をタッチした後、「はい」をタッチすると、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。
- 画面上部の「しおり/ページ」をタッチして、「しおり/ページ」画面で削除したいしおりを選び、**削除する** をタッチしても削除できます。

■ルビ表示機能

電子の本のルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることができます。

1. 電子の本を表示しているときに、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする。
2. **【設定】** をタッチする。
3. **【コンテンツ設定】** をタッチする。
4. 「ルビ」の **【ON】**（ルビ表示）または **【OFF】**（ルビ非表示）を選び、**【変更する】** をタッチする。
 - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ON/OFF 設定は、すべての電子の本に反映されます。

ラジオ体操 第1

機能	操作
音量の調節	  を押します。 •  を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	 （早送り）  （早戻し）をタッチし続けます。
一時停止	 （一時停止）をタッチする、または 戻る を押します。 • 一時停止中に  （再生）をタッチする、または 決定 を押すと再生します。

- 終了するには、一時停止中に **戻る** を押します。

日本語能力試験対策 N1 文法

日本語能力試験対策 N2 文法

日本語能力試験対策 N3 文法

学習：

1. 説明や問題の画面が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 選んだ項目が問題の場合、緑色のアンダーラインをタッチすると解答を見ることが出来ます。

テスト：

1. 出題方法をタッチする。
2. 問題の画面が表示されるまで、項目をタッチする。
3. 解答を入力する。
 - 選択肢から選んで解答する問題は、画面下部の選択肢から解答をタッチします。
 - 日本語を入力する問題は、解答を日本語で入力し、【決定】をタッチします。
 - 日本語で解答を入力する問題では、ひらがな、カタカナも判定されます。ひらがな、カタカナの入力は、【ひらがな】【カタカナ】をタッチすると切り替わります。
 - 手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、画面をタッチしたまま上下になぞって表示内容を動かすことができます。
 - 画面に解答結果（✓、✗）が表示されます。
 - 次の問題に進むには、解答結果を表示した後に【次へ】をタッチします。なお、最終問題のときに【次へ】をタッチすると、手順 2 の画面に戻ります。

復習：

1. 復習方法をタッチする。
2. 問題の画面が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 問題のチェックボックスをタッチすると、チェックマークが付きます。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。
 - 学習情報を削除することができます。
手順 2 のリスト表示中に「削除」を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

■いままでの成績を見るときは

いままでの成績を確認することができます。

1. 最初の画面で「成績」をタッチする。
2. 成績が表示されるまで項目をタッチする。


合格できる日本語能力試験 N1

合格できる日本語能力試験 N2


学習：

1. 説明や問題の画面が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 選んだ項目が問題の場合、緑色のアンダーラインをタッチすると解答を見ることができます。

テスト：

1. 出題方法をタッチする。
2. 問題の画面が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 読解問題を選んだ場合、まず「文章」の内容を読みます。その後、「問題」をタッチして、解答します。
 - 手順 1 で聴解問題を選んだ場合、画面の  をタッチして、質問や話を聞いてから解答します。
3. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 画面に解答結果（✓、✗）が表示されます。
 - 手順 1 で聴解問題を選んだ場合、読み上げ問題のテキストを見ることができません。「スクリプト」をタッチします。
 - 次の問題に進むには、解答結果を表示した後に【次へ】をタッチします。なお、最終問題のときに【次へ】をタッチすると、手順 2 の画面に戻ります。

復習：

1. 復習方法をタッチする。
2. 問題の画面が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 問題のチェックボックスをタッチすると、チェックマークが付きます。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。
 - 学習情報を削除することができます。
手順 2 のリスト表示中に  を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。


就活・仕事のにほんご会話

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、セリフを復唱して学習（シャドーイング）したり、ネイティブの相手（本機）と会話練習したりできます。

■セリフを復唱して学習する（シャドーイングで学習）

本機から発音されるお手本のセリフを聞き、復唱する学習（シャドーイング）ができます。また、本機を相手に会話（ロールプレイ）し、学習の成果を確認することができます。

- 次の5つのステップとロールプレイで会話を学べます。
 - 1 聞いて場面・内容を理解しよう▶ 139 ページ
 - 2 見ながらシャドーイング▶ 139 ページ
 - 3 重点的に発音練習▶ 140 ページ
 - 4 見ないでシャドーイング▶ 140 ページ
 - 5 相手の音声だけでシャドーイング▶ 140 ページ
 - ロールプレイで成果を確認▶ 140 ページ
 - 初めてお使いになるときは、「学習の進め方とシャドーイング練習」をお読みください。
1. 再生方法または説明が表示されるまで項目をタッチする。
 - 再生方法が表示されたときは、手順2に進んでください。

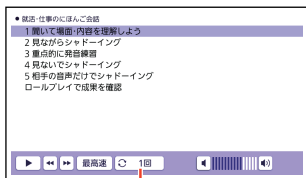

再生方法

2. 再生方法をタッチする。
 - 1トラック再生（トラックを最後まで再生した後、停止する）
 - 1トラックリピート（停止させるまで選択したトラックを再生する）


3. 学習するステップをタッチする。

- 音声が生再生されます。音声に合わせて、画面が自動でスクロールします。
- 次の操作は、各ステップの共通の操作です。
 - 再生中に「戻る」を押す、または「II」をタッチすると、一時停止させることができます。
 - 一時停止中に「決定」を押す、または「▶」をタッチすると再生します。
 - 「シフト」を押してから「↑」を押す、または「↓」を押す、または「◀▶」をタッチすると、学習するステップを切り替えられます。
- 演じる役のセリフは青色で表示されます。相手役（本機）のセリフは黒色で表示されます。「シャドーイングで学習」の「5 相手の音声だけでシャドーイング」では、演じる役は選べません。
- 学習方法は、学習するステップによって異なります。次の各ステップの説明をご覧ください。

1 聞いて場面・内容を理解しよう：

会話の全文が表示され、お手本のセリフ（演じる役・相手役）が再生されます。音声とテキストで、会話の内容を理解します。次のステップ以降では、演じる役のセリフ（青色）を練習します。


- 一時停止中に「🔊」をタッチすると、横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に日本語の横の【⇒】訳をタッチすると、英語・中国語・ベトナム語の訳が表示されます。

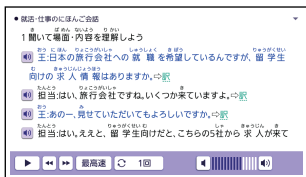

2 見ながらシャドーイング：


会話の全文が表示され、お手本のセリフ（演じる役・相手役）が再生されます。テキストを見ながら、お手本のセリフに続けて、発音します。

- 一時停止中に「🔊」をタッチすると、横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に【ポーズ】をタッチすると、セリフとセリフの合間の時間（ポーズ）を切り替えることができます。

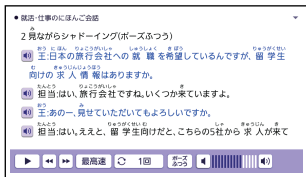





3 重点的に発音練習：

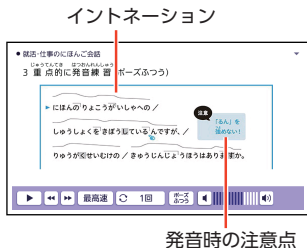- 会話のなかから一部のセリフが表示され、お手本のセリフ（演じる役のみ）が再生されます。セリフを聞き、イントネーションと発音時の注意点を参考に、発音練習をします。
- 一時停止中に【ポーズ】をタッチすると、セリフとセリフの合間の時間（ポーズ）を切り替えることができます。






4 見ないでシャドーイング：

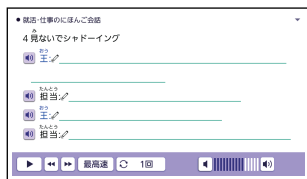- セリフが隠れた状態で発音練習をします。お手本のセリフ（演じる役・相手役）が再生されます。お手本のセリフに続けて、発音します。
- 一時停止中に  をタッチすると、 横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に  の横の緑色のアンダーラインをタッチすると、セリフが表示されます。





5 相手の音声だけでシャドーイング：

セリフが隠れた状態で発音練習をします。お手本のセリフ（相手役のみ）が再生されます。セリフを聞き、演じる役のセリフを発音します。

- 一時停止中に  をタッチすると、 横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に  の横の緑色のアンダーラインをタッチすると、セリフが表示されます。

ロールプレイで成果を確認：


本機を相手に会話（ロールプレイ）し、学習の成果を確認することができます。

- 「 会話練習をする（ロールプレイで練習）」と操作は同じです。「 会話練習をする（ロールプレイで練習）」の手順2（▶ 141 ページ）からをご覧ください。

■会話練習をする（ロールプレイで練習）


演じる人物を選び、本機を相手に会話練習（ロールプレイ）ができます。

1. 演じる人物を選ぶ画面が表示されるまで、項目をタッチする。
2. 画面上部で演じたい役（登場人物 A または B）をタッチして選ぶ。
 - 人物 A、人物 B が交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。

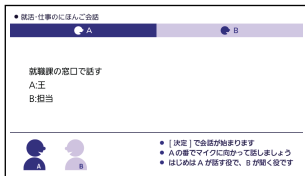


- ここでは、人物 A を演じる例で説明します。
- 会話中に登場する人物 C を演じることはできません。

3. **決定** を押す。
 - 会話練習を開始します。
 - 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順 5 へ進んでください。

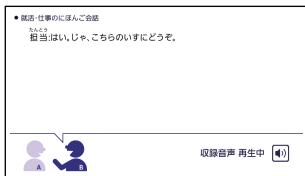


4. 「収録音声 再生中」が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。

5. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。
 - 発音し終わったら、**決定** を押します。録音時間は約 15 秒です。15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 「録音中」が連続して表示される場合、続けて発音してください。
 - 「シャドーイングで学習」 - 「ロールプレイで成果を確認」で練習する場合は、演じる役のセリフは表示されません。

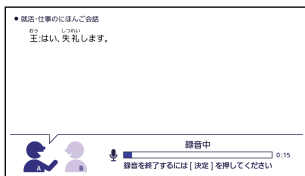

6. 会話の最後まで、手順 4 からの操作を繰り返す。

7. 会話を最後まで進めたら、画面下部の項目をタッチして選ぶ。

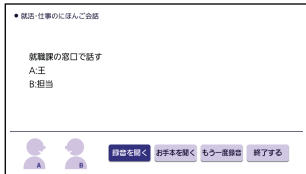

項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順 4 からの操作を繰り返してください。※
終了する	会話練習を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

しごとの日本語(メールの書き方編)

ビジネスメールの基本【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 説明が表示されているときに を押して、説明の中国語訳・韓国語訳・英語訳を見ることができます。

実践編:



- 見たいカテゴリーをタッチする。
 - 「スタディ」が表示されます。
- 「問題」をタッチする。
 - 正解を見るには「正解」をタッチします。
 - を使って、「バリエーション」など、他の項目を見することもできます。
 - 次の問題に進むには、「問題」または「正解」を表示しているときに【NEXT>】をタッチします。
 - 【NEXT>】がない場合は、 を 2 回押してリストに戻ります。

応用編:


- 見たいカテゴリーをタッチする。
 - 「問題」が表示されます。
- 「正解例」をタッチする。
 - 次の問題に進むには、【NEXT>】をタッチします。
 - 【NEXT>】がない場合は、 を 2 回押してリストに戻ります。

しごとの日本語(ビジネスマナー編)

日本の一般マナー、日本のビジネスマナー：

1. 見たいユニットをタッチする。
 - 「ユニット」が表示されます。
2. 「問題」をタッチする。
 - 正解を見るには「正解」をタッチします。
 -   を使って、「解説」など、他の項目を見ることもできます。
 - 次の問題に進むには、「問題」または「正解」を表示しているときに【NEXT>】をタッチします。

ビジネスマナー○×確認問題 100【選択サーチ】：




1. 「問題」の内容が表示されるまで見出しをタッチする。
 - 正解を見るには「正解」をタッチします。
 - 【NEXT>】がない場合は、 を2回押ししてリストに戻ります。

しごとの日本語(電話対応基礎編)

これだけは知っておきたいこと【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

IN 受ける、OUT かける、共通：

1. 見たいユニットをタッチする。
2. 学習したい項目をタッチする。
 - 「キーセンテンス」が表示されます。
3. 「問題」をタッチする。
 - 正解を見るには「正解」をタッチします。
 -   を使って、「語彙」など、他の項目を見ることもできます。
 - 次の問題に進むには、「問題」または「正解」を表示しているときに【NEXT>】をタッチします。
 - 出題が「モノローグ」と「ロールプレイ」の場合、演習ですので「正解」は選択できません。
 - 【NEXT>】がない場合は、 を2回押ししてリストに戻ります。


文字サイズやレイアウトを変更する

意味の画面の表示レイアウトを切り替えたり、リスト画面や意味の画面の文字サイズを切り替えたりすることができます。▶ 44 ページ


意味の画面のレイアウトを変更する

意味の画面の表示を、次のように切り替えることができます。

標準表示

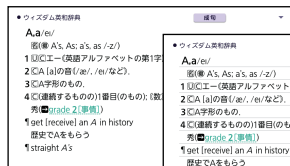

罫線表示

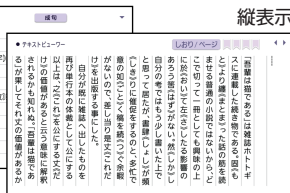

縦表示

1 切り替えたい辞典の画面を表示させる

- ここでは、『ウィズダム英和辞典』を例に説明します。
- microSD メモリーカードに保存したテキストの場合は、テキストを画面に表示させます。

2 クイックパレット【機能メニュー】→【設定】の順にタッチする



3 【コンテンツ設定】をタッチする



4 「レイアウト」の種類をタッチして選ぶ

5 【変更する】をタッチする

- レイアウトが変更されます。



表示言語を切り替える

画面に表示されるメッセージ、画面タイトル、アイコンなどの言語を中国語、英語、日本語から選ぶことができます。

- 表示言語は、「言語設定」から切り替えることができます。▶ [154 ページ](#)

ホーム画面を編集する



コンテンツ登録スペース 空きスペース

よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

個別のコンテンツだけでなく、「日本語」「言語」などのカテゴリー（分類）や電卓などの機能も登録できます。

- コンテンツ登録スペースに空きスペースがない場合は、新たに登録できません。すでに登録されているコンテンツを解除して、空きスペースを作ると、登録可能になります。

ホーム画面から登録する


1 ホーム画面の空きスペースをタッチする

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。



2 画面上部のカテゴリーをタッチして選ぶ

- 選んだカテゴリーをもう一度タッチすると、そのカテゴリーが登録されます。



3 登録したいコンテンツをタッチする

- ホーム画面にコンテンツが登録されます。
- 登録したいコンテンツまたはカテゴリを選択している状態で、**決定**を押しても登録できます。
- マーカー単語帳など学習帳の各機能を登録する場合は、コンテンツ一覧から登録してください。



コンテンツ一覧から登録する

1 登録したいカテゴリやコンテンツを表示する

2 登録したいカテゴリやコンテンツを約1秒間タッチする

- ホーム画面に登録されます。
- 登録したいカテゴリやコンテンツを選択している状態で**シフト**を押し、離してから**決定**を押しても登録できます。



約1秒間タッチ ↓



ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する

- 1 位置を変更したいアイコンを約1秒間タッチする
- 2 タッチしたまま、移動したい場所に動かして離す



ホーム画面に登録したコンテンツを解除する

- 1 解除したいアイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま
登録解除 (登録解除) の上に動かして離す



- キーボードで登録を解除することもできます。
1. △▽◀▶を使って解除したいアイコンを選ぶ。
 2. 削除を押した後、解除方法を選び、決定を押す。
- 「登録コンテンツと壁紙の初期化」(▶ [153 ページ](#)) をすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

辞典／モードキーに登録されたコンテンツを変更する

辞典／モードキーで「日本語」「語学」などと書かれているキーに割り当てられているコンテンツを変更します。


- 1 ホーム画面で【設定】をタッチする



- 2 画面上部の「辞典キー」をタッチする

- 3 変更したいキー／コンテンツをタッチする

- 変更できるコンテンツが表示されます。

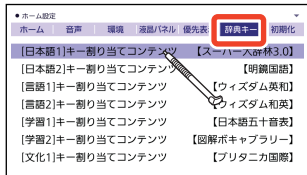

- 4 コンテンツをタッチして選ぶ

音声の設定を変更する

音声言語を設定する

表示中の辞典で、英単語ネイティブ発音を再生するかしないかを設定します。

- 1 ネイティブ発音を設定したい辞典の画面で、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

- 2 【設定】をタッチする



- 3 【コンテンツ設定】をタッチする



- 4 「音声言語」の【OFF】（発音しない）または【英語】（発音する）をタッチして選ぶ

- 5 【変更する】をタッチする




録音マイクの感度を調節する

声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。

ホーム画面から設定する

- 1 ホーム画面で【設定】をタッチする
- 2 画面上部で「音声」をタッチする
- 3 「マイク感度設定」をタッチする
 - ・「マイク感度設定」画面が表示されます。
- 4 録音マイクに向かって発声する
 - ・録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。
- 5 青色のバーが表示される入力レベルをタッチして選ぶ
 - ・赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。
- 6 選んだ入力レベルをもう一度タッチする

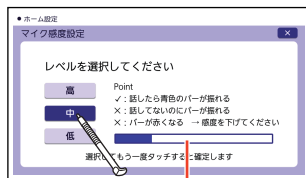

レベル表示

コンテンツの使用中に設定する


- 1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする
- 2 【設定】をタッチする
- 3 【マイク感度設定】をタッチする
 - ・「マイク感度設定」画面が表示されます。
 - ・以降は、「ホーム画面から設定する」の手順 4 から操作してください。

設定画面で変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更できます。
設定は、次の2種類があり、変更できる項目が異なります。

- ホーム設定：ホーム画面で【設定】をタッチ
- 機能メニュー設定：クイックパレット【機能メニュー】→【設定】をタッチ

ホーム設定

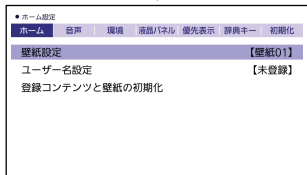

機能メニュー設定



操作の例については、次の項目をご覧ください。

- **ホーム設定の例**：「録音マイクの感度を調節する」の「ホーム画面から設定する」▶ [151 ページ](#)
- **機能メニュー設定の例**：「音声言語を設定する」▶ [150 ページ](#)

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- 下記の表中、お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています（コンテンツにより異なる場合もあります）。
- 「初期化」を行うと、本機をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定・機能メニュー設定のどちらでも変更できます（表中**機能**部）。

ホーム設定

■ ホーム

項目	内容	説明
壁紙設定	壁紙 01~04・市松・矢絰・七宝・ 青海波 ・桜・竹林・紅葉・富士山・カシペン 1~6	ホーム画面の壁紙を変更する
ユーザー名設定	登録/変更 ・削除	ホームやコンテンツ一覧、電源 OFF 画面に任意の名前（ユーザー名）を表示する ▶ 157 ページ
登録コンテンツと壁紙の初期化	はい・ いいえ	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙を、お買い上げ時の状態に戻す

■ 音声

項目	内容	説明
音声速度設定	最高速・高速・ 標準 ・低速・最低速	ネイティブの発音スピードを 5 段階で調節する • 速度の目安：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%
音量設定	0~ 10 ~15	音量を調節する ▶ 77 ページ
マイク感度設定 機能	高・ 中 ・低	録音マイクの入力レベルを調節する ▶ 151 ページ • 機能メニュー設定でも設定できます。
キー入力音設定	ON・ OFF	キーが押されたときにピッという音を出すかを設定する

■ 環境

項目	内容	説明
オートパワーオフ設定	3分・ 6分 ・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する

項目	内容	説明
手書き認識設定	手動・ 自動	手書きで文字を書いた後、【認識】をタッチして認識させるか、自動で認識させるかを設定する
言語設定	日本語 ・英語・中国語	画面に表示されるメッセージ、画面タイトル、アイコンなどの言語を切り替えます。
電池設定	アルカリ電池 [単 3 LR6] ・ 充電電池 [単 3 eneloop]	使用電池を設定する
日付／時刻設定	本機の内蔵時計の日時を設定する 「3. 電池の種類・言語・日付・時刻を設定する」(▶ 18 ページ)の手順 4 を参照してください。	

■液晶パネル

項目	内容	説明
明るさ設定 機能	5：非常に明るい・ 4：とても明るい・ 3：明るい (標準) ・ 2：やや明るい・ 1：やや暗い	画面の明るさを設定する • 機能メニュー設定でも設定できます。
点灯時間設定	30 秒 ・1分・3分	画面の点灯時間を設定する • 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
ブルーライトカット設定	ON・ OFF	ブルーライトカットを設定する • 「ON」にするとブルーライトを約 30% カットします。 • カット率は実測データによるものです。 • 画面の色味が変わり、一部のアイコン等が見えにくくなる場合があります。

項目	内容	説明
パネル調整	<p>タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、必要な場合に調整します。 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つすべてタッチペンでタッチします。 	

パネル調整

液晶パネルに表示されている4つの十字の中心を付属のタッチペンで正確に全てタッチしてください
中止する場合は戻るキーを押してください

中心をタッチする

■ 優先表示

項目	説明
例文検索優先設定	ホーム画面の例文検索・成句検索や「便利な検索」で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語例文検索優先設定	

■ 辞典キー

辞典／モードキーに登録されたコンテンツを変更する ▶ 149 ページ

■ 初期化

項目	内容	説明
設定項目を初期化しますか？	はい・いいえ	<p>お買い上げ時の設定に戻す (初期化)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「はい」を選ぶと、ホーム・音声・環境・液晶パネル・優先表示・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります (ユーザー名設定・電池設定・言語設定・日付／時刻設定を除く)。

機能メニュー設定

■ コンテンツ設定

項目	内容	説明
レイアウト	標準・罫線・縦	意味の画面のレイアウトを変更する ▶ 144 ページ
音声言語	OFF・英語	音声言語を設定する▶ 150 ページ
テキスト言語	日本語・英語/ラテン語・中国語・韓国語・ベトナム語	microSD メモリーカードに保存されたテキストファイルの言語を設定する
ルビ	OFF・ON	「日本文学作品」と microSD メモリーカードに保存された日本語のテキストファイルのルビ（振り仮名）表示を切り替える <ul style="list-style-type: none"> •《》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは で特定されます。 ●例 昔 気質《かたぎ》→昔^{かたぎ}気質 •テキストファイルでは、テキスト言語設定が「日本語」の場合に設定できません。

- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定と同様です。

ホーム設定の表中、**機能**部分をご覧ください。

- 状態によって設定できない項目があります。

ユーザー名機能について

ホーム画面やコンテンツ一覧、電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示し、電子辞書の所有者を特定することができます。



- ホーム設定の「ホーム」タブに「ユーザー名設定」が表示されます（「ユーザー名の登録・変更・削除」の手順 **3** をご参照ください）。
- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。


ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名を登録します。登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

- 1 ホーム画面で【設定】をタッチする
- 2 画面上部で「ホーム」をタッチする
- 3 「ユーザー名設定」をタッチする
- 4 「登録/変更」をタッチする
 - 「ユーザー名の登録」画面が表示されます。

- 5 キーボードでユーザー名を入力する
 - 英数字（大文字・小文字・数字）で 20 文字まで入力できます。文字の種類は、画面をタッチして切り替えてください。

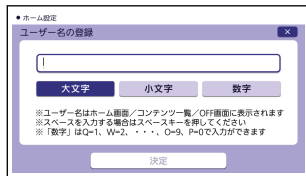

- 6 【決定】をタッチする

7 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合は【いいえ】をタッチします。入力された内容が消去され、「ユーザー名の登録」画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順 5 から操作してください。
- ユーザー名の設定をやめる場合は、**戻る**を数回押してホーム画面に戻ってください。

8 【はい】をタッチする

- 入力した内容が登録されます。

ユーザー名の削除

1 「ユーザー名の登録・変更」の手順 1 ~ 3 の操作をする

2 【削除】をタッチする

3 【はい】をタッチする

- ユーザー名が削除されます。

本機のリセットについて

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

リセットの操作


リセットの操作とその後の調整は、「初めてお使いになるときは」の「2. 本機をリセットする」(▶ 18 ページ)以降を参照してください。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからないようなときは、次のポイント（対処方法）を確認してください。

問題	ポイント（対処方法）
長音符（ー）を含むカタカナ語の収録順	「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン（-）やスペース（空白）を含む複合語	ハイフン（-）やスペース（空白）を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間にスペースを入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get to」と入力

つづりがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」や「曖昧検索」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」（ワイルドカード）や「*」（ブランクワード）で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**決定**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な*ど」と入力し、**決定**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**K**を押します。
- 「*」は1つで連続する数文字の代用です。「*」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「*」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「*」は同時に入力できません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（成句検索、ホーム画面での複数辞書検索など、この検索ができないものもあります）。▶ [123 ページ](#)

記号選択画面を使って「?」や「*」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号をタッチしてください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されなかったりすることがあります。

希望の種類 of 文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例 「一期一会」→「いちごいちえ」

手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。▶ [171 ページ](#)

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池または eneloop (エネルーブ) を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

■ 電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 16 ページ
USB 給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由 (設定で USB が無効になっている、電力供給能力など) により USB 給電できない可能性があります。 電池を使用してください。▶ 16 ページ

■ 動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。▶ 20 ページ 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 16 ページ
オートパワーオフ機能が動かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 ▶ 153 ページ 音声プレーヤーで再生中・プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能が動きません。▶ 81、91、153 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。▶ 154 ページ
急に表示が消えたり、「電池設定」画面になったりする	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 16 ページ 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。▶ 16 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。

状態	原因と対処方法
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられていない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない...」をご覧ください。▶ 164 ページ

■ ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
microSD メモリーカードにアクセスできない	メモリーカードが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。▶ 93 ページ

■ 音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。▶ 77 ページ
	イヤホン接続時、スピーカーからは音が出ません。 イヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。▶ 74 ページ
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径 3.5mm）を使用してください。▶ 74 ページ
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホン正しく接続し、再生し直してください。 ▶ 74 ページ
音がはずんだり、画面表示がちらついたりする	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。▶ 77 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 16 ページ

状態	原因と対処方法
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音したりしました。 新しい電池に交換してください。▶ 16 ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20~30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 ▶ 79 ページ

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 16 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。▶ 155 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。▶ 155 ページ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 ▶ 59 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。▶ 27 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<https://www.casio.com/jp/support/exword/>





こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
別の電子辞書で使用しているメモリーカードが挿入されているため利用できません	接続中の電子辞書以外の製品で認証した microSD メモリーカードが挿入されています。
対応されていないコンテンツを含むメモリーカードが挿入されているため利用できません	お使いの電子辞書には対応されていないコンテンツを含んだ microSD メモリーカードが挿入されています。
以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • 別の電子辞書で使用している • 対応されていないコンテンツを含む • 正しく読み込めない	【別の電子辞書で使用している】 新しいカードを使用してください。
	【対応されていないコンテンツを含む】 新しいカードを使用してください。
	【正しく読み込めない】 他のカードをお試しください。
カードがありません	microSD メモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。▶ 93 ページ


メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源を OFF にしてメモリーカードを挿し直してください</p>	<p>次の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [戻る] を押してライブラリーの画面に戻した後、[電源] を押して電子辞書の電源を切る。 2. 電子辞書からカードを取り出す。 3. 10 秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 4. [電源] を押して電子辞書の電源を入れる。 <p>なお、上記の操作を 2~3 回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、他の市販の microSD メモリーカードをお試しください。</p>
<p>メモリーデバイスに不具合が発生しました 弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 次のホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。</p> <p>https://www.casio.com/jp/support/exword/</p> 
<p>メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください</p>	
<p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認してください フィルムが貼られていない場合は弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください</p>	<p>パネル保護フィルム（別売）を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。▶ 27 ページ</p> <p>パネル保護フィルム（別売）をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。▶ 159 ページ</p> <p>同じメッセージが表示される場合は、次のホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。</p> <p>https://www.casio.com/jp/support/exword/</p> 

外部から電源を取る (USB 給電)

次の別売品を使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。

- USB ケーブル (CB-20USB)
- USB-AC アダプター (AD-XA04J)
 - 付属の USB ケーブルを使って、パソコンから電源をとることもできます。


USB 給電に関するご注意

- 充電電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れたりした場合に、本機がリセットされ、履歴や設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機に USB ケーブルを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で抜き差ししてください。
- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。
- USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態で USB 給電すると、USB 給電が優先されます。
- USB 給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- 別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電電池 (eneloop) を充電することはできません。

パソコンから電源を取る (パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

本機の電源を切り、USB ケーブルを使って、図のように本機の USB ケーブル接続コネクタとパソコン“本体”の USB ポートを接続します。

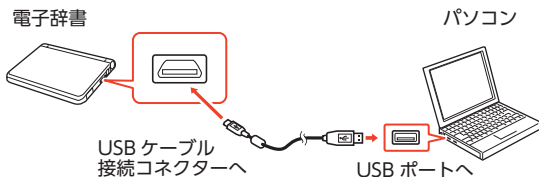

- 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。

- パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電池を交換 (またはセット) してください。



各種文字情報

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	い え YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	み WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				
きゃ行	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きよ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎよ GYO
くぁ行	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しよ SYO SHO
じゃ行	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JI JYI	じゅ ZYU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じよ ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちよ TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢよ DYO
つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てゃ行	てゃ THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てよ THO
でゃ行	でゃ DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でよ DHO

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや 行	にや NYA	にい NYI	にゆ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゆ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや 行	びや BYA	びい BYI	びゆ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゆ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゆ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
ふゃ 行	ふゃ VYA	ふい VYI	ふゆ VYU	ふえ VYE	ふよ VYO
みゃ 行	みゃ MYA	みい MYI	みゆ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りゃ 行	りゃ RYA	りい RYI	りゆ RYU	りえ RYE	りよ RYO
	りゃ LYA	りい LYI	りゆ LYU	りえ LYE	りよ LYO

うあ 行 ヴァ 行	づあ ヴァ VA	づい ヴィ VI	づ ヴ VU	づえ ヴェ VE	づお ヴォ VO
--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

小文字 (拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I
う XU シフト+U	え XE シフト+E
お XO シフト+O	ゃ XYA YシフトA
ゅ XYU YシフトU	ょ XYO YシフトO
わ XWA WシフトA	っ XTU XTSU LTU TシフトU TSシフトU

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

• 良い例



- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く

• 文字を傾けない



- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め (2 ドット分以上) に書く (1 ドット分では認識されません)



- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く (かな漢字変換機能はありません)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

大文字



約 30%以上

小文字 (「ゃ」や「っ」など)




約 30%未満

- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさで書く
- 小文字は、枠の下側に書く


- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

英大文字の X

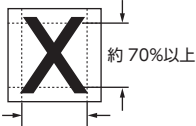

約 70%以上

英小文字の x

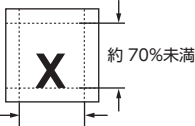

約 70%未満

よく似た文字の認識のされかた

- ・タ(ゆう) = タ・工(こう) = エ・力(ちから) = カ・口(くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ・ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

仕様

表示：

864×480 ドット TFT カラー液晶表示

記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：

約 500MB（表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024² バイト、1GB=1024³ バイト換算値です。）

消費電力：

2 W

使用可能電池：

単 3 形アルカリ乾電池、充電電池は単 3 形 eneloop 2 本

電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloop）で、使用温度 25℃の場合

電池	使用条件	電池寿命※1	
単 3 形アルカリ乾電池（LR6）	英和辞典の訳画面で連続表示時※2	約 130 時間	
	1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※2	約 45 時間	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ 3	約 5 時間
		画面の明るさ 5	約 1 時間
動画再生を繰り返したとき	画面の明るさ 3	約 4 時間	
単 3 形 eneloop	英和辞典の訳画面で連続表示時※2	約 110 時間 ※3	
	1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※2	約 40 時間 ※3	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合	約 4 時間 ※3	

※1 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSD メモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声入力の使用回数）により変動します。

※2 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。

※3 時間は参考値です。

USB 給電機能：

別売品の USB ケーブルを使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。

- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。

電卓機能：

12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

- 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式

- メモリー内容は、常時表示

カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲（2001 年～2099 年）、時計精度（日差±約 3 秒）

オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能

レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

対応イヤホン：

ステレオイヤホン（ミニプラグ・3 極・外径 3.5mm）

使用温度範囲：

0℃～40℃

大きさ：

幅 157.5×奥行 101.0×高さ 18.4mm（閉時）

質量：

約 290g（電池込み）

別売品

- エクスワード純正ケース
- 保護フィルム（XD-PF24）
- タッチペン（XD-PF14）
- USB-AC アダプター（AD-XA04J）
- USB ケーブル（CB-20USB）

登録商標・ライセンス・規格・廃棄するときなどの情報

登録商標・ライセンス・規格などの情報は、ガイド機能 (▶ 123 ページ) で見ることができます。

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP 業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット (JIS 規格、Adobe Japan など) のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。

本装置は、VCCI 協会の技術基準 (クラス B) に適合したマークを画面に表示します (ガイド機能▶ 123 ページ)。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

本製品を廃棄するときは、地域の条例に従ってください。

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2