

CASIO®

JA

EX-word

電子辞書

取扱説明書

機種名 **XD-SA4910**



- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


電子辞書を使ってみよう！

EX-word は電子辞書です。

さまざまなジャンルの豊富なコンテンツを収録し、学習に役立つ多彩な機能を搭載しています。

単語の意味を調べるだけでなく、写真やイラストで知識を広げたり、音声で理解を深めたり、アイデア探しや趣味・教養の向上にもご活用いただけます。

操作はホーム画面から始めます。【ホーム】をタッチすると、ホーム画面が表示されます。

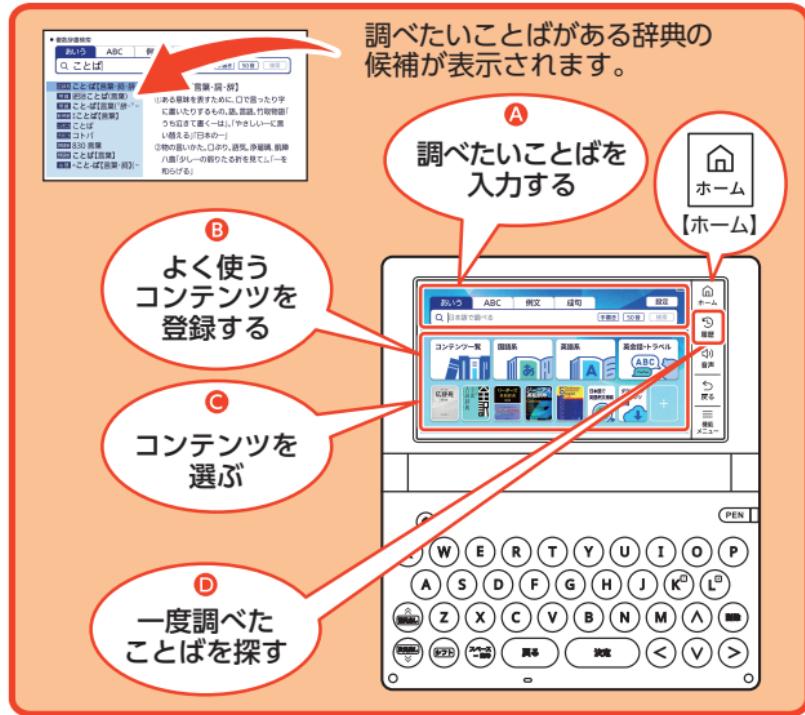

- Ⓐ 調べたいことばを入力する ➤ 33 ページ
 - Ⓑ よく使うコンテンツを登録する ➤ 202 ページ
 - Ⓒ コンテンツを選ぶ ➤ 35 ページ
 - Ⓓ 一度調べたことばを探す（履歴） ➤ 53 ページ

目次

| | |
|--------------|----|
| 電子辞書を使ってみよう！ | 2 |
| 安全上のご注意 | 7 |
| 使用上のご注意 | 11 |
| 本書の記載について | 16 |

ご使用になる前に

| | |
|----------------------------|----|
| 付属品を確認してください | 17 |
| 電池について | 17 |
| 初めてお使いになるときは | 19 |
| 1. 電池を入れる | 19 |
| 2. 本機をリセットする | 20 |
| 3. 電池の種類・日付・時刻・Wi-Fi を設定する | 20 |
| 電源を入れる・切る | 23 |
| 電源を入れる | 23 |
| 電源を切る | 23 |
| 画面の明るさと電池残量について | 24 |
| 各部の名称 | 25 |
| クイックパレット | 26 |
| キーボード | 27 |
| タッチペンについて | 28 |
| その他の確認事項 | 30 |
| 録音マイク使用について | 30 |
| 液晶保護フィルム（別売）使用について | 30 |
| 「使い方ポイント」を見る | 32 |

辞典をひく

| | |
|--------------------|----|
| ホーム画面でことばを調べる | 33 |
| 辞典を選んでことばを調べる | 35 |
| ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ | 35 |
| コンテンツ一覧から辞典を選ぶ | 35 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 辞典内での検索方法 | 37 |
| 画面のタッチ操作 | 40 |
| タッチして辞典や項目を選ぶ | 40 |
| 文字をなぞって選択する | 40 |
| 画面をなぞって続きを見る | 41 |
| 画面の基本操作 | 42 |
| 画面の見かた | 42 |
| 機能メニューとタッチメニューについて | 46 |
| 文字サイズを変える | 48 |
| 表示フォントを切り替える | 49 |
| 文字を教科書体で拡大する | 50 |
| 便利な検索を使う | 51 |
| 日本語のキーワードから英語の例文を調べる | 51 |
| 履歴から探す | 53 |

文字を入力する

| | |
|------------------------|----|
| キーボードで文字を入力する | 56 |
| タッチペンで文字を手書き入力する | 64 |
| ソフトキーボードで文字を入力する | 68 |

電子辞書を活用する

| | |
|-------------------------|----|
| スペルがあいまいな英単語を調べる | 71 |
| 成句や例文を調べる | 72 |
| 入力した単語の表示位置をそろえる | 73 |
| 例文や成句の候補を絞り込む | 74 |
| 意味の画面からさらに調べる | 75 |
| 続けて他のことばを調べる | 75 |
| ➡が指すことばを調べる | 75 |
| 画面内のことばを指定して調べる | 76 |
| 画面内のことばの例文や成句を調べる | 77 |
| ミニ辞書を見る | 78 |
| 2つの画面を並べて調べる | 78 |
| 熟語や解説などを見る | 81 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 音声を聞く | 82 |
| 電卓を使う | 90 |
| カレンダー/時計を使う | 92 |
| 追加コンテンツや本機の活用範囲を広げる | 95 |
| Wi-Fi 機能を使って追加コンテンツをダウンロードする | 96 |
| お知らせ通知機能を使う | 99 |
| ダウンロードしたコンテンツを管理する | 100 |
| 学習ログを使う | 102 |
| 購入した電子書籍を電子辞書で読む | 103 |
| 電子書籍を読む | 103 |
| 電子書籍の基本的な使いかた | 103 |
| ブックスタイルを使う | 105 |
| しおりを使う | 106 |

学習帳を使う

| | |
|------------------|-----|
| 学習帳でできること | 108 |
| マーカー単語帳を作る | 112 |
| ノートを作る | 118 |
| 付箋を付ける | 122 |
| 暗記カードを作る | 126 |

収録辞典

| | |
|-------------------------------|-----|
| 辞典の使いかた | 134 |
| 辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る | 134 |
| 辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る | 134 |
| 収録辞典説明の見かた | 135 |
| 収録辞典 | 136 |

設定を変更する

| | |
|--------------------------|-----|
| 文字サイズやレイアウトを変更する | 200 |
| コンテンツ一覧の文字サイズを変更する | 200 |
| 意味の画面のレイアウトを変更する | 201 |
| ホーム画面を編集する | 202 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| よく使うコンテンツをホーム画面に登録する | 202 |
| ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する | 204 |
| ホーム画面に登録したコンテンツを解除する | 204 |
| 音声の設定を変更する | 205 |
| 音声言語を設定する | 205 |
| 録音マイクの感度を調節する | 206 |
| 設定画面で変更する | 207 |
| 設定項目 | 208 |
| ユーザー名機能について | 212 |
| 本機のリセットについて | 215 |

困ったときは・付録

| | |
|---------------------------------|------------|
| 困ったときは | 216 |
| こんなときには | 216 |
| こんな症状が起こったら | 218 |
| こんなメッセージが出たら | 221 |
| 外部から電源を取る (USB 給電) | 223 |
| 各種文字情報 | 225 |
| ローマ字・かな対応表 | 225 |
| 手書き入力のポイント | 227 |

仕様

| | |
|-----------------|------------|
| 仕様 | 229 |
|-----------------|------------|

用語から探す (さくいん)

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

| | |
|---|--------------------------------------|
|  警告 | 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  注意 | 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。 |

絵表示の例



分解禁止

記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



記号は「しなければならないこと」を意味しています。

警告

電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。

目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

⚠ 警告

置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- ・湿気やほこりの多い場所
- ・台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常（煙・臭い・発熱など）について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 製品の電源を切る
2. 電池を取り外す。また USB ケーブル使用時は USB ケーブルを外す
3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着すると、炎症の原因となります。

口に入ったときは、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着したりしたら、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

分解禁止

⚠ 警告

他の電子機器への影響について

🚫 病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。

❗ 心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

🚫 満員電車の中など混雑した場所では、本機で Wi-Fi 通信しない。

付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

🚫 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。

電子機器が誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となります。

水・異物は避ける

❗ 水、液体（スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿など）、異物（金属片など）が本機の内部に入らないようにする。

もし、入ったら、すぐに次の処置をする。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

1. 製品の電源を切る
2. 電池を取り外す。また USB ケーブル使用時は USB ケーブルを外す
3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

🚫 製品の上やそばに花瓶など液体の入ったものを置かない。

倒れて、液体がかかると火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

音量について

❗ イヤホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

⚠ 注意

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・分解しない、ショートさせない
- ・充電しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・本機で指定されている電池以外は使わない



- ・極性 (+と-の向き) に注意して正しく入れる
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- ・電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する
- ・被覆のはがれた電池は使わない



電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

コネクター部への接続



- ・イヤホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。
- ・火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 電池に関する注意

爆発、または可燃性の液体もしくはガスの漏出をもたらす可能性があるので、次のことは避けてください。

- ・本機で指定されていない電池への交換
- ・火中または焼却炉への廃棄、機械的な押し潰しまたは切断
- ・使用、保管または輸送中に受ける過度の高温または低温
- ・使用、保管または輸送中に受ける過度の低い気圧

使用上のご注意

- ・本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になったりしますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えたりしないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れたりしないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れたりすることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- ・**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- ・**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- ・**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
汚れたときは、乾いた柔らかい布でおふきください。布で強く擦ると表示部に傷がつく恐れがあります。特に汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し固くしぼってから軽くふき取り、乾いた柔らかい布で軽くふいて仕上げてください。なお、シンナー、ベンジンや化粧品などの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消える恐れや、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。除菌のときは、ノンアルコールの除菌シートで2~3回ふき取りをした後、乾いた柔らかい布で軽くふいて仕上げてください。
- ・**薬品類にご注意ください。**
シンナー、ガソリン(ベンジン)、灯油、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、アルコール(アルコールタイプの除菌シートを含む)、接着剤、塗料、薬剤、虫よけスプレー、日焼け止めクリーム、化粧品類、アルカリ洗剤、ワックス、油脂を含む食品(インスタントラーメンや豚汁を含む食品スープなど)等が付着すると、樹脂ケースに変色、変質、塗装剥がれ、ひび割れを生ずることがありますので、ご注意ください。

- ・**磁気カードに近づけないでください。**

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

- ・**充電池を使用するときは、次のことに注意してください。**

- 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop および専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- ・**大切なデータは控えをとってください。**

学習帳などに記憶させた重要な内容は、紙などに控えてください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- ・本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

- ・本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004年改正で変更のあった字形に対応しています。

① 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など

- ・本機のリストや意味の画面では、表示フォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えできますが、一部の機能や図中の文字では対応していません。

- ・本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されることがあります。

- ・本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したりしたことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

- 海外で使うときは、次のことに注意してください。
 - 本機は日本の法律に基づいて製造されています。海外の各国（地域）にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の法律をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
 - AC アダプターおよび USB ケーブルをご使用になる場合は、必ず本機指定の別売品をご使用ください。ご使用になる国（地域）によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典やコンテンツの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集しております。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典やコンテンツの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（「辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る」▶ 134 ページ）。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。

各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

コンテンツデータは更新される場合があります。

- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。

- ・コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- ・書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- ・一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

Wi-Fi 機能に関するご注意

- ・Wi-Fi 機能は、CASIO Educational Library 専用の機能となっており、一般的な Web サイト等を閲覧することはできません。
- ・ご家庭内の Wi-Fi に接続してご使用ください。
- ・無線を利用しているため、周りの機器に影響を与えたり、本機の通信速度等に影響を及ぼされたりする可能性があります。
- ・米国再輸出規制 (EAR) の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しができません。

使用周波数について

本機は 2.4GHz 帯周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

本機は小電力データ通信システムの無線装置を内蔵しております。

使用している周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ・本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
- ・その他、電波干渉が発生した場合などお困りのことが起きたときは、「機能・操作・購入先に関するお問合せ先」に記載されている連絡先までお問い合わせください。

周波数の見方について



本機の無線機能は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DSSS および OFDM 方式を採用し、与干渉距離は 40m 以下です。

電波転送の傍受について

電波によるデータの送受信は第三者に傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。

不正アクセスについて

紛失や盗難などによって本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用などが行われ、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。

無線機器としての利用について

本機の無線機能は、この取扱説明書に記載している範囲内でお使いください。それ以外の用途で使用して損害が生じた場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

磁場・静電気・電波障害について

電子レンジ付近など磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本機を使用しないでください。環境により電波が届かないことがあります。

また、2.4GHz 帯の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。

仕向地について

本機の Wi-Fi 機能は、日本での利用を前提としています。日本国外での使用は、その国の電波関連規格等に違反するおそれがあり、弊社では一切の責任を負いかねます。

本書の記載について

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。



- ・本書に記載している画面の文字サイズは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字サイズは変更できます。▶ [48 ページ](#)

登録商標・商標の表記

次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- ・Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- ・その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

付属品を確認してください

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- ・単3形アルカリ乾電池 2本
- ・タッチペン（本体側面に収納されています）

► 28 ページ

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。



電池について

- ・本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop（エネループ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- ・充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- ・本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（► 229 ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ・ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定したり、長時間、Wi-Fi 通信したりすると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- ・音声の再生・録音中や動画再生中、Wi-Fi 通信中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。

電池の交換について

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくとも、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電池(eneloop)を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 交換のしかたは、「初めてお使いになるときは」(▶ 19 ページ) の操作を参照してください。
- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品の単3形アルカリ乾電池、または満充電にした単3形充電池(eneloop)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したりすると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 eneloop]」にしてください。
- 電池を交換すると、画面(液晶パネル)の明るさは「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください。▶ 209 ページ


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属の単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。

1. 電池を入れる

1 本体裏面にある電池ブタを取り外す


- 2箇所の△部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

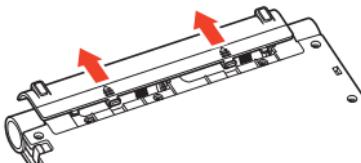


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- 電池交換の場合は、取り出し用リボンを引き上げて、古い電池を取り出します。

- 図のように（-）極側を電池ボックスにセットする。
• 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

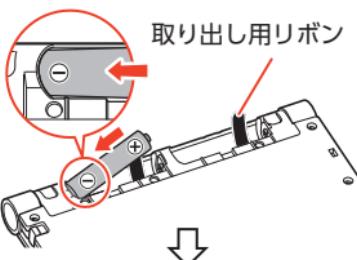


- 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、（+）極側を電池ボックスに押し込む。

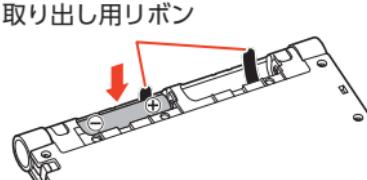

正しくセットされた状態

- バネがはみ出でていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込まず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性（+ -）が間違っていない

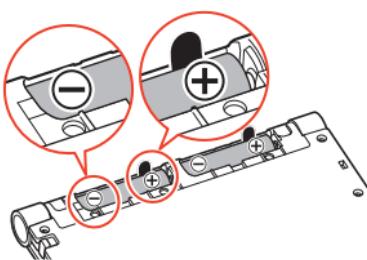


- 本体に電池ブタを取り付ける。

2. 本機をリセットする


1 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

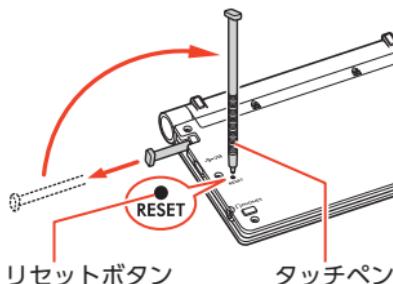


3. 電池の種類・日付・時刻・Wi-Fiを設定する

1 中央部分に指をかけて、本機を開ける

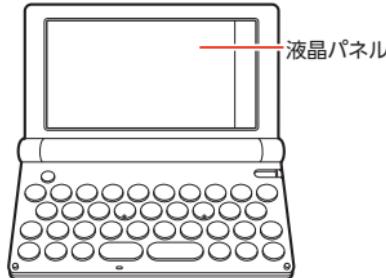

- 「電池設定」画面が表示されます。

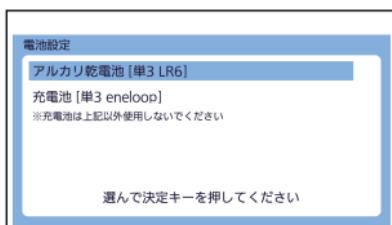

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに液晶保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、液晶保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。液晶保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」（▶ 221 ページ）をご覧ください。

2 「アルカリ乾電池 [単3 LR6]」をタッチする

- ・「日付／時刻設定」画面が表示されます。
- ・付属のアルカリ乾電池以外を入れた場合は次のようにしてください。
 - 市販のアルカリ乾電池：「アルカリ乾電池 [単3 LR6]」をタッチ
 - 市販の eneloop (エネループ)：「充電池 [単3 eneloop]」をタッチ



3 日付・時刻を設定する

- ・▲または▼をタッチして、中央の数字を現在の日付・時刻に合わせます。
- ・▲をタッチすると進み、▼をタッチすると戻ります。
- ・◎◎キーで項目を選んで、◎◎キーで数字を変更することもできます。
- ・画面右上の【12/24】をタッチするごとに、12 時間制と 24 時間制が切り替わります。
- ・【今は設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。




4 【上記日時で決定】をタッチする

- ・「Wi-Fi 設定 (アクセスポイントの登録)」画面が表示されます。

5 【設定をはじめる】をタッチして、Wi-Fiを設定する

- 設定方法は、「Wi-Fi接続する（初めてWi-Fi接続する場合）」
(▶ 96 ページ) の手順 6 以降を参照してください。

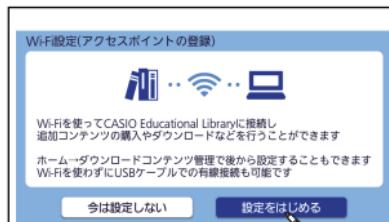

- Wi-Fiの設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。



- 日付や時刻は、ホーム設定 (▶ 208 ページ) またはカレンダー/時計機能 (▶ 92 ページ) で設定し直すことができます。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで、自動で電源の入・切ができます。


電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- ・前回電源が切れたときと同じ画面が表示されます。
- ・電池の無駄な消耗を避けるため、数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。▶ 208 ページ
- ・電源が切れているときに \textcircled{O} を押すと、電源が入ります。

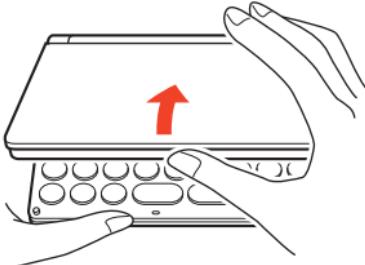

\textcircled{O} (電源スイッチ)

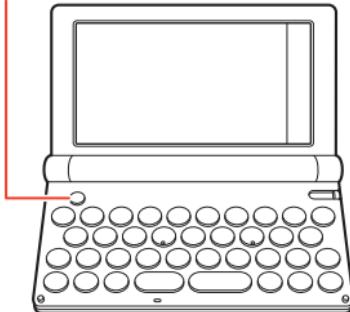

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- ・電源が入っているときに \textcircled{O} を押すと、電源が切れます。
- ・音声プレーヤー（▶ 89 ページ）で再生する場合など、本機を閉じても電源が切れず、音声の再生が続くコンテンツもあります。音声を再生し続けると、電池寿命が短くなりますので、ご注意ください。

画面の明るさと電池残量について

画面の明るさを 5 段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。

約 30 秒間何も操作をしないと、画面が暗くなります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- ・画面の明るさ・暗くなるまでの時間（点灯時間）は変更できます。

▶ 210 ページ

- ・音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

電池残量について


画面を明るくし続けたり、音声や動画を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。

ホーム画面やコンテンツ一覧の右上のアイコンで、電池残量を確認できます。




- ・電池残量 0 になると、電源が切れ、画面が消えます。
- ・電池残量 1 のときは、音声機能などを操作できなかつたり、途中で電源が切れたりする可能性があるので、電池の交換をお勧めします。
- ・音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る（USB 給電）」（▶ 223 ページ）をお勧めします。

各部の名称

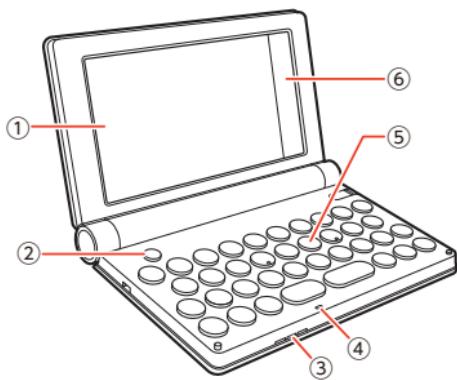

- ① 液晶パネル（画面）
- ② (電源スイッチ)
▶ 23 ページ
- ③ スピーカー
- ④ 録音マイク
▶ 30 ページ
- ⑤ キーボード
▶ 27 ページ
- ⑥ クイックパレット

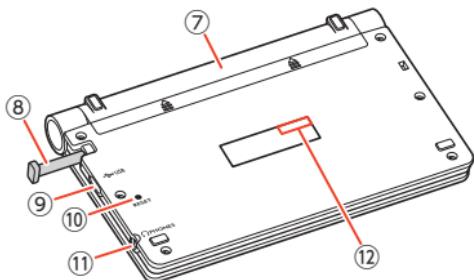


- ⑦ 電池ブタ
▶ 19 ページ
- ⑧ タッチペン
▶ 28 ページ
- ⑨ USB ケーブル接続コネクター
▶ 224 ページ
- ⑩ リセットボタン
▶ 20 ページ
- ⑪ イヤホン端子
▶ 82 ページ
- ⑫ 機種名（モデル名）

CASIO®

XD-SA4910

クイックパレット


画面右端のクイックパレットをタッチして、素早く操作したり、各機能を使うためのメニューを表示したりすることができます。

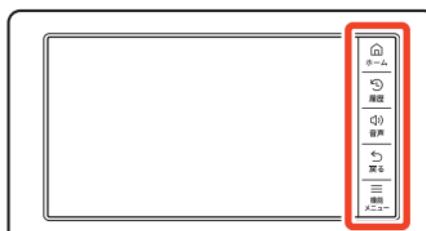

| クイックパレット | 操作の説明 |
|----------|--|
| 【ホーム】 | ホーム画面を表示します。 |
| 【履歴】 | 一度調べたことばを再度調べるときにタッチします。 ▶ 53 ページ |
| 【音声】 | 音声を聞くときにタッチします。▶ 83 ページ |
| 【戻る】 | 1つ前の画面に戻ります。 キーボードの(戻る)を押しても同じです。 |
| 【機能メニュー】 | 各機能を使うための機能メニューを表示します。 ▶ 46 ページ |

- 本書では、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレットは働きません（【戻る】を除く）。

キーボード

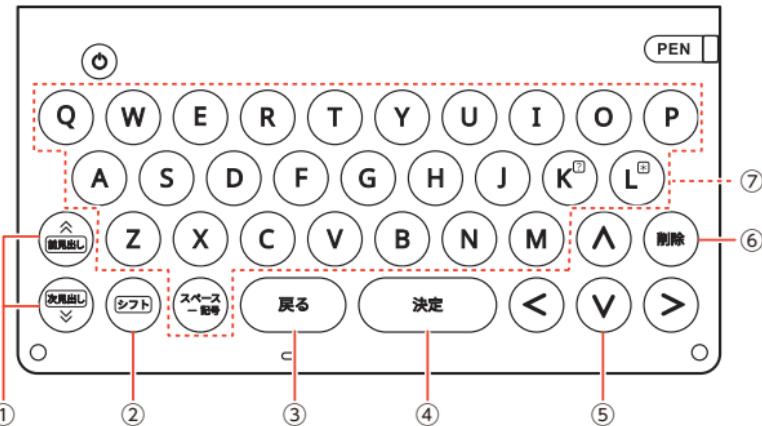

| | キー | 説明 |
|---|-----------------------------|---|
| ① | (前見出し) (次見出し) (ページ送り) キー | <ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。▶ 44 ページ 意味の画面が表示されているときに、(シフト) を押し、離してからこのキーを押すと、1つ前または1つ後のことばの意味が表示されます。▶ 45 ページ |
| ② | (シフト) キー | <ul style="list-style-type: none"> 「?」や「*」など、このキーと同様のスタイル（枠囲みや同色）で表記されたキーの記号や機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。▶ 217 ページ |
| ③ | (戻る) キー | <ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。 |
| ④ | (決定) キー | <ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときに押します。 |
| ⑤ | (矢印) キー | <ul style="list-style-type: none"> 選択箇所を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 |
| ⑥ | (削除) キー | <ul style="list-style-type: none"> 間違って入力した文字を訂正するときに使います。▶ 57 ページ |
| ⑦ | 文字キー | <ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。▶ 56 ページ |

タッチペンについて

文字を書いたり、指と同じように画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- ・タッチペンで文字を手書き入力する ▶ 64 ページ
- ・画面をタッチして操作する ▶ 40 ページ


タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

- ・タッチペンをなくさないように注意してください。

本体裏面から取り出す場合

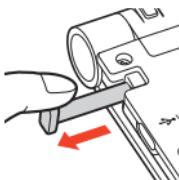

本体を開いた状態から取り出す場合




タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。



- ・タッチペンの向きに注意して、しっかり奥まで入れてください。



本体裏面：

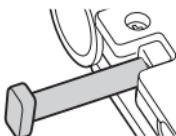

本体を開いた状態：

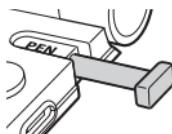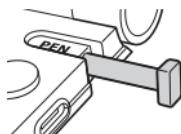


タッチや文字入力をするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください。▶ 210 ページ




例

反応しない

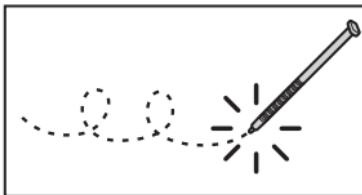

手書き文字がずれる

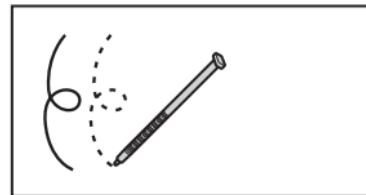

その他の確認事項

録音マイク使用時について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、次のことに注意してご使用ください。

- ・「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- ・発音し終わったら、すみやかに決定を押して、録音を終了してください。

▶ 87 ページ

液晶保護フィルム（別売）使用時について

液晶パネルに液晶保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- ・サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- ・液晶保護フィルムの貼り付け方（ケース枠への入り込み異物の付着）およびカット方法（サイズを含む）によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


液晶保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- ・正常に動作しない（ロックする・フリーズする）
- ・キーボードを押しても反応しない
- ・タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- ・手書きした文字がずれる

上記の場合は液晶保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


液晶保護フィルムを貼るときのポイント

液晶保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

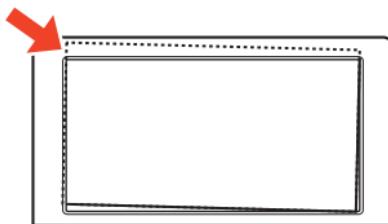

- 液晶保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

液晶保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

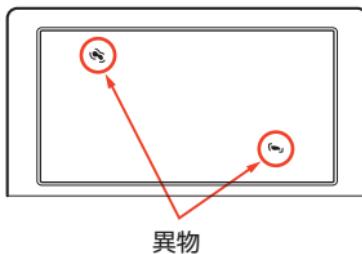

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

「使い方ポイント」を見る

本機の基本的な使いかたを見ることができます。

1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

- ・コンテンツ一覧が表示されます。



2 画面右上の「次▶」をタッチし、「ツール」をタッチする

- ・ツールの一覧が表示されます。



3 「使い方ポイント」をタッチする

- ・「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。



4 キーボードで操作して使いかたを見る

- ①を押すと、次の画面に進みます。
- ②を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- やめるときは、(戻る)を押します。

ホーム画面でことばを調べる


ホーム画面でことばを調べる基本操作を説明します。

ホーム画面では、まず調べたいことばを入力し、表示される候補の中から辞典を選んでことばの意味を調べることができます（複数辞書検索）。

ここでは、例として「ななかまど（七竜）」を調べます。

- ・ホーム画面が表示されていないときは、タップすると表示されます。
- ・本書の操作例は、文字入力をキーボード操作、その他の項目選択・決定などをタッチ操作で説明しています。キーボードで項目選択・決定などの操作をすることもできます。▶ 41 ページ


1 ホーム画面の「あいう」をタッチする

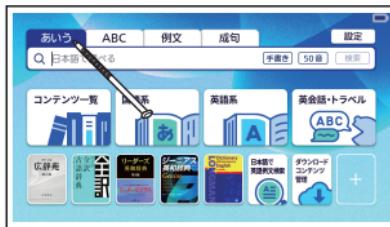

2 キーボードでⒶⒷⒶⒷⒶⒷⒶⓂⒶⒹⒹと押す


- ・文字を入力すると、入力された文字から始まることばのリストが、収録辞典別に表示されます。リストは、文字を入力するごとに更新されます。

- ・選択されていることばは、背景が青く表示されます。また画面右側には、そのことばの説明の先頭部分が表示されます。
- ・途中で該当することばが表示された場合は、文字を最後まで入力せずに、手順③の操作に移ってもかまいません。
- ・検索中に戻る)を押すと検索を中断します。

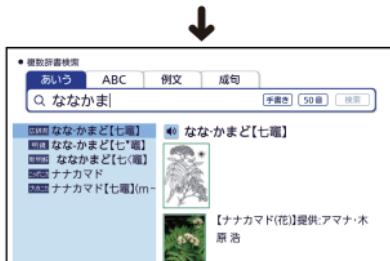

3 説明を見たいことばをタッチする

- ことばの意味の画面が表示されます。

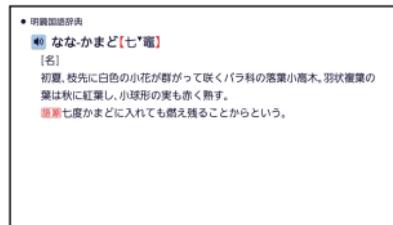

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面では、次の各部をタッチすることで、日本語以外のことばを調べることができます。

- Ⓐ アルファベットを入力して調べます。
- Ⓑ 英語系の辞典で例文や成句を調べます。▶ 72 ページ
- ・設定によって、Ⓑ 「成句」の右に英語以外の言語を表示し、その言語でことばを調べることができます。
▶ 210 ページ



辞典を選んでことばを調べる

辞典を先に選んでことばを調べる場合は、次の方法があります。

- ・ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ
- ・コンテンツ一覧から選ぶ

ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ

ホーム画面に登録されている辞典は、タッチして選ぶことができます。

▶ 40 ページ

ホーム画面には、よく使う辞典などを登録できます。▶ 202 ページ



コンテンツ一覧から辞典を選ぶ

1 ホーム画面で「コンテンツ一覧」をタッチする

- ・コンテンツ一覧が表示されます。



2 カテゴリーをタッチする

- ・選んだカテゴリーの辞典一覧が表示されます。
- ・選ばれているカテゴリーは青で表示されます。



- ・カテゴリーの一覧が画面に收まりきらないときは、画面右上の【▶】をタッチすると、続きが表示されます。
- ・辞典が1画面で表示しきれない場合、画面右側の【▼】が濃い青で表示されます。濃い青の状態で【▼】【▲】をタッチすると、ページを切り替えることができます。大きい文字で表示している（▶ 200ページ）ときは、画面下部に【▼次ページへ】【▲前ページへ】が表示されます。

3 辞典をタッチする

- ・選んだ辞典の最初の画面が表示されます。



辞典内での検索方法

辞典の最初の画面での検索方法には、大きく3つのパターンがあります。


- ここで紹介しているパターンに当てはまらないものは、「収録辞典」(▶ 136 ページ) で個別に説明しています。

ことばを入力しながら選択（すぐ出るサーチ）

文字を入力するたびに表示される候補リストから選ぶ方法です。

ホーム画面の「日本語で調べる」や「アルファベットで単語・複合語を調べる」でも使用します。

- 調べたいことばが入力途中に表示された場合は、ことば全部を入力しなくてもその時点で決定できます。
- 詳しい操作は、「ホーム画面でことばを調べる」(▶ 33 ページ) を参照してください。

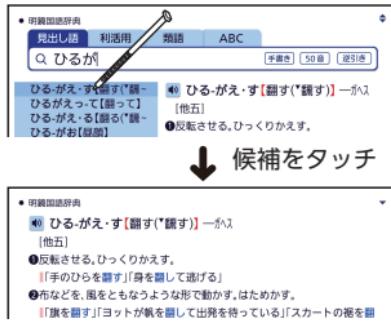

ことばを決定した後に選択（入力後サーチ）

ことばを入力後に、表示された候補リストから選ぶ方法です。

文字入力欄の右端に【検索】【逆引き】【スペルチェック】などが表示されている場合（例文検索、成句検索など）に使用します。

- 文字入力途中は、候補が表示されません。


1 ことばを入力後、【検索】をタッチする

- ことばを入力すると、【検索】が使用可能になります。



2 見たい候補をタッチする

- 選んだ候補の説明が表示されます。

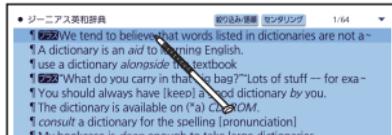

表示項目をたどる（選択サーチ）

あらかじめ分類されている項目（見出しや画像）を順に選んでいくことで、情報にたどりつく方法です。

見出しをたどる例

● ブリタニカ国際大百科事典
世界の国
日本の都道府県
世界地図
世界の人名
世界の動物
書
世界の国旗
有名絵画
その他



● ブリタニカ国際大百科事典
おもな国際機関
日本の省庁
世界の富山
日本の富山
世界の河川
日本の河川
世界の湖沼
日本の湖沼
日本のおもな自然公園
日本のラムサール条約登録湿地
太陽系の惑星_惑星
星座
世界のおもな地震



● ブリタニカ国際大百科事典
● **太陽系**
● 衛星
● 衛星
● 太陽
水星
金星
地球
月
火星
フォボス
デイモス
木星
イオ



● ブリタニカ国際大百科事典
太陽系 [ソリュウセイ] (solar system)
太陽系である**太陽**と、その太陽のまわりを橿円軌道を描いて運動している多数の小天体を合わせたもの。中心に太陽、まわりに小天体という構造は、太陽系の形成過程に強く関連している。約46億年前にガスとちりの塊が収縮を始め、原始太陽が中心部に誕生し、そのまわりにガスとちりからなる円盤が形成された。円盤は10km程度の大きさの破片（微惑星）に分裂し、それらの微惑星が衝突合体することで**惑星**や**準惑星**が生まれ、**小惑星**、**彗星**などの小天体を含めた今日の太陽系となった。太陽系に属する天体のうち、太陽と**衛星**を除いた天体を惑星、準惑星、太陽系小天体の3種類に分類する。太陽系の惑星は8個、準惑星は数個、惑星のま

画像をたどる例

● ブリタニカ国際大百科事典

世界の動物

■

世界の国旗

有名絵画

日本のおもな自然公園

太陽系の惑星_惑星



● ブリタニカ国際大百科事典

【太陽】

【太陽系の惑星_惑星】


【エクスプローラー号宇宙飛行船】

【土星の衛星ナサフ】と
ティオーネ_惑星

【NASAの宇宙探査機
ミニスカイフ】

【太陽】

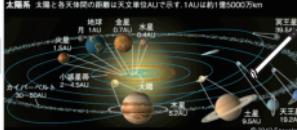

● ブリタニカ国際大百科事典
【太陽系】

太陽と各天体の距離は天文単位AUで示す。AUは約1億5000万km
月 0.01AU
金星 0.7AU
水星 0.4AU
地球 1AU
火星 1.5AU
木星 5.2AU
土星 9.5AU
天王星 19.2AU
海王星 30.0AU
カイペルベルト 2~4AU
小惑星帯 50~500AU
ウムラバエス系
全画面で
表示する
戻るへ
戻るへ
次のへ
次のへ



● ブリタニカ国際大百科事典
太陽系 [ソリュウセイ] (solar system)
太陽系である**太陽**と、その太陽のまわりを橿円軌道を描いて運動している多数の小天体を合わせたもの。中心に太陽、まわりに小天体という構造は、太陽系の形成過程に強く関連している。約46億年前にガスとちりの塊が収縮を始め、原始太陽が中心部に誕生し、そのまわりにガスとちりからなる円盤が形成された。円盤は10km程度の大きさの破片（微惑星）に分裂し、それらの微惑星が衝突合体することで**惑星**や**準惑星**が生まれ、**小惑星**、**彗星**などの小天体を含めた今日の太陽系となった。太陽系に属する天体のうち、太陽と**衛星**を除いた天体を惑星、準惑星、太陽系小天体の3種類に分類する。太陽系の惑星は8個、準惑星は数個、惑星のま

画面のタッチ操作

タッチペンで画面をタッチして、辞典や項目の選択、画面を送る（スクロール）操作などをすることができます。

タッチして辞典や項目を選ぶ

例 ホーム画面



例 コンテンツ一覧画面




例 リスト画面



- 項目を一度タッチすると、その項目の内容に移動します。
- リスト画面で単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分（▶ 42 ページ）をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- 意味の画面（▶ 43 ページ）で、緑色の文字やアイコンをタッチすると、ジャンプしたり音声を聞いたりすることができます。
 - 緑色の文字や、緑色の枠のついた図をタッチすると、ジャンプします。
 - 音声アイコンをタッチすると、音声を再生します。▶ 83 ページ
 - 図表 解説 用例 をタッチすると、それぞれ図表、解説、用例が表示されます。▶ 43 ページ

文字をなぞって選択する

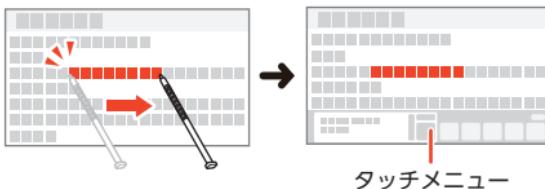


意味の画面では、文字を右になぞると、ことばを選択することができます。

- 縦表示（▶ 201 ページ）にしているときは、文字を上から下になぞります。
- ことばを選択すると、タッチメニュー（▶ 47 ページ）が表示され、そのことばに対してさまざまな機能を使うことができます。

- ・タッチメニューの内容は、選択した文字の種類などによって異なります。

画面をなぞって続きを見る

例 コンテンツ一覧画面

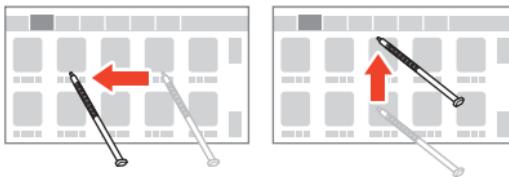

カテゴリーの切り替え


ページの切り替え

- ・コンテンツ一覧では、画面を左右になぞると隣のカテゴリーに切り替わります。
- ・コンテンツ一覧に続きのページがある場合は、上下になぞって画面を送ることもできます。

例 リスト画面



例 意味や解説の画面

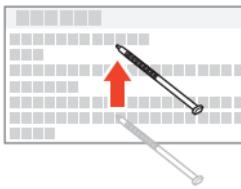

- ・リスト画面、意味や解説の画面に続きがある場合は、上下になぞって画面を送ることができます。
- ・左右に続きがある場合は、左右方向になぞって画面を送ることができます。

キーボードでの選択・決定について

タッチ操作の代わりに、キーボードでも項目を選ぶことができます。

- ・ホーム画面やコンテンツ一覧、リスト画面、項目選択などの各画面でⒶⒷⒸⒹ押すと、選択部分が移動します。
- ・項目が選択されている状態で(決定)を押すと、その項目の内容に移動します。

画面の基本操作

ことばを調べる際の画面と基本的な操作を説明します。

画面の見かた

リスト画面（候補の一覧）

何文字か入力すると、ことばの候補（リスト）と意味や解説の一部（プレビュー）が表示されます。

明鏡国語辞典

見出し語 利活用 頻語 ABC

Q. あそび

あそび-ごころ【遊び心】
あそび-にん【遊び人】
あそび-ほんぶん【遊び半本】
あそび-ほう-ける【遊びほうける】
あそ-【遊び】
あだ【*𠂇】
あだ【徒【空】】
あだ【嘲【罵】】
アダージョ【adagio】

リスト

プレビュー

リーニアス英和辞典

How would you account for your success in the music business?

Their comeback tour was generally accounted a success.
She worked hard and achieved remarkable success.
successive administrations
Fans are forced to take alternate successes and be satisfied ~
Altogether [Taken altogether], the experiment was a success ~
cherish [harbor, nurse] an ambition for success
Then he decided to study harder. "I see. And he owes his success to account

How would you account for your success in the music business?

音楽業界でのあなたの成功をどのように説明しますか。

リスト

プレビュー

- プレビューの表示位置は辞典によって異なります。ホーム画面では右側に表示されます。
- リスト画面では、**解説** や **▶** などの記号をタッチして操作することはできません。
- 履歴の画面（▶ 53 ページ）など、候補の総数とその中の順番が表示されます。

履歴(辞書別表示)

1/8

あま-の-がわ【天の川】(天の河)
は-ぐく-む【苟む】
ななくさ【七等】
ななかまど【七等】
はる【春】
ななころび-やあき【七転び八起き】
わび【哀】
とうじ【冬至】

あま-の-がわ【天の川】(天の河) 一か
[名]

晴れた夜空に乳白色にあわく光って、川の流れのように見える無数の星の集まり。夏から秋に最もよく見られ、これをはさんで向かい合う織り姫

意味の画面（結果表示）

リスト画面で候補やプレビュー部分をタッチすると、調べていることはの意味の画面が表示されます。

- 意味の画面は、罫線入り表示に切り替えることができます。また、コンテンツによっては縦表示にすることができます。

▶ 201 ページ

- 明鏡国語辞典
あそび・ごころ【遊び心】
〔名〕
●遊び半分の、軽い気持ち。
〔「遊び心」で油絵を始める〕
●ゆとりやしさやけのかる心。
〔「遊び心」が軽やかな作風を生む〕
●遊びたいと思う心。

画面に表示されるアイコン

- ・ジニアス英和辞典
*cosmos¹ /kə:zməs, -mous | kōzməs/
〔発音注意〕
●the ~ (秩序ある体系としての)宇宙(◇類語比較: [universe](#)).
(例「cosmos」[ジャンプ対応] → [解説](#))
●思想などの完全な体系(集積).
●調和、秩序(～chaos).

アイコン

| アイコン | 説明 |
|---|--|
|  | タッチすると、そのことばの解説画面にジャンプします。▶ 81 ページ |
|  | タッチすると、調べている単語を使った用例の画面にジャンプします。▶ 81 ページ |
|  | タッチすると、イラストや写真、グラフなど図表の画面にジャンプします。▶ 81 ページ |
|  | タッチすると、このマークの右または下の内容を、ネイティブの発音による音声で再生します。▶ 83 ページ |
|  | 英会話系の学習コンテンツで表示されます。タッチすると、お手本の発音を再生します。続けて録音が始まりますので、マイクに向かって発音し、録音します。発音が判定され、成績が表示されます。 |
|  | タッチすると、動画を再生します。 |
|  | 動画学習コンテンツで表示されます。タッチすると、会話の動画を再生します。 |


- ・コンテンツにより表示されるアイコンは異なります。

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないときは、画面右上に◀や◀▶マークが表示されます。

タッチ操作やキー操作で表示内容を上下左右に動かすことができます。

- 大きな図（イラストや写真）の場合は、タッチペンで画面をスクロールしてください。
- タッチ操作の場合 ➤ 41 ページ
- キー操作の場合

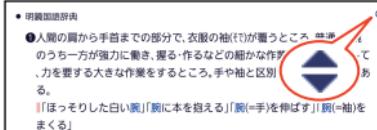

| キー | 説明 |
|------------------|-------------------------------------|
| Ⓐⓧ | 1行ずつ上または下へ送ります（行送り）。押し続けると、早送りできます。 |
| 〔前見出し〕 〔次見出し〕 | 画面単位で上または下へ送ります（ページ送り）。 |
| Ⓐⓧ | 左または右へ送ります。 |


ミニウインドウが表示されたとき

ミニウインドウ内の解説は、上下になぞるか、Ⓐⓧを押すと、1行ずつ上下に送ることができます。

- ミニウインドウを移動するには、
[+] をタッチしたままタッチペンを動かします。
- ミニウインドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字サイズや表示のしかたを変更したり、


解説 などの記号をタッチして操作したりすることはできません。

- 【本文へ】をタッチするか、〔決定〕を押すと、全画面の解説が表示されます。
- ミニウインドウの〔×〕をタッチするか、〔戻る〕を押すと、ミニウインドウが閉じます。

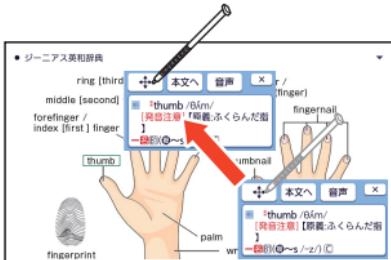

前後の見出し語に切り替える

意味の画面では、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。
シフトを押し、離してから(↑)または(↓)を押します。

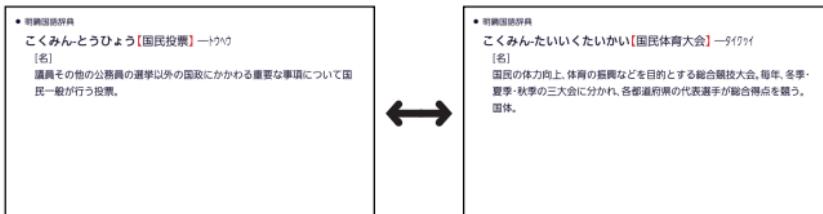


- 見出し語の切り替えは、辞典を選んで調べた意味の画面で操作できます。
ホーム画面からの見出し語検索では操作できません。

機能メニューとタッチメニューについて

「機能メニュー」と「タッチメニュー」で、いろいろな機能を使うことができます。

機能メニュー

「タッチメニュー」で、いろいろな機能を使うことができます。

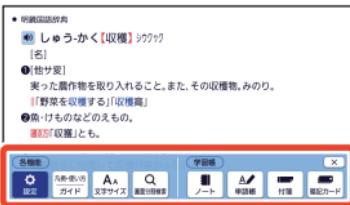

機能メニューには、次の機能があります。

- お使いの状態により、有効な機能は異なります。


| 機能 | 説明 |
|----------|--|
| 【設定】 | コンテンツ設定・明るさ設定などを変更します。 ▶ 207 ページ |
| 【ガイド】 | 辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見ます。 ▶ 134 ページ |
| 【文字サイズ】 | 画面に表示する文字サイズを変更します。 ▶ 48 ページ |
| 【画面分割検索】 | 意味の画面の下半分に別の意味の画面を表示させます。 ▶ 78 ページ |
| 【ノート】 | 手書きのメモや書き込みした辞典の画面をノートに登録します。 ▶ 118 ページ |
| 【単語帳】 | 覚えておきたい見出し語を単語帳に登録します。 ▶ 112 ページ |

| 機能 | 説明 |
|---|--------------------------------------|
|  【付箋】 | 意味の画面に手書きの付箋を付けた見出し語を登録します。▶ 122 ページ |
|  【暗記カード】 | 手書きの暗記カードを作成します。▶ 126 ページ |

タッチメニュー

意味の画面でことばを右になぞり、離すと表示されます。

- ・縦表示 (▶ 201 ページ) しているときは、文字を上から下になぞります。

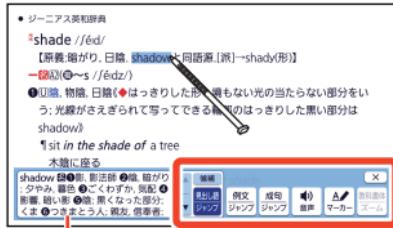


ミニ辞書 (▶ 78 ページ)

タッチメニューには、次の機能があります。

- ・お使いの状態により、有効な機能は異なります。

| 機能 | 説明 |
|--|----------------------------|
|  【見出し語ジャンプ】 | 選んだことばを調べます。▶ 76 ページ |
|  【例文ジャンプ】 | 選んだことばの例文・成句を調べます。▶ 77 ページ |
|  【成句ジャンプ】 | |
|  【音声】 | 選んだ英単語の発音を聞けます。▶ 84 ページ |

| 機能 | 説明 |
|---|--|
|  マーカー | 【マーカー】 選んだ文字にマーカーを引きります。▶ 112 ページ |
|  教科書体ズーム | 【教科書体ズーム】 選んだ漢字・ひらがな・カタカナを拡大します。▶ 50 ページ |
| 候補 | 【候補】 ミニ辞書で次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。 |


文字サイズを変える

リスト画面や意味の画面のとき、文字サイズを次のように変えることができます。また、コンテンツ一覧の文字サイズも変えることができます。▶ 200 ページ


- ・リスト部分：2 段階
- ・意味の画面・プレビュー部分：5 段階

1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする


- ・機能メニューが表示されます。

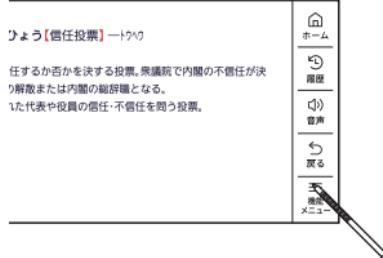

2 【文字サイズ】をタッチする

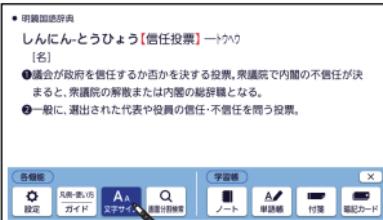

3 表示したいサイズの【A】をタッチして文字サイズを選ぶ

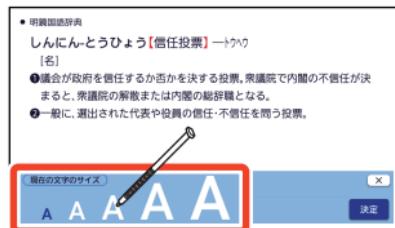

4 【決定】をタッチする

- 一部のコンテンツでは、文字サイズを変更できないものもあります。

表示フォントを切り替える

リスト画面や意味の画面で表示するフォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えることができます。

- 一部の機能や図中の文字は、フォントを切り替えできません。

1 ホーム画面右上の【設定】をタッチする


2 画面上部で「環境」をタッチする

3 「フォント設定」をタッチする


- 「フォント設定」画面が表示されます。

4 表示したいフォントをタッチする

ゴシック体表示例

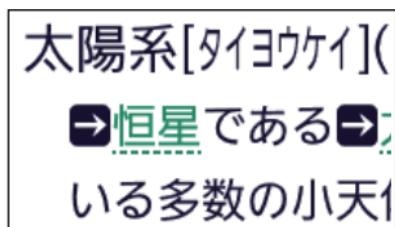

明朝体表示例

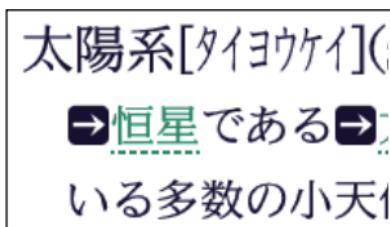

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体のことです。意味の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大できます（教科書体ズーム）。

1 拡大したい文字をなぞって、離す

- ・タッチメニューが表示されます。



2 【教科書体ズーム】をタッチする

- ・文字が拡大表示されます。
 - ・複数の文字を選択した場合は、先頭の文字が拡大表示されます。
 - ・拡大表示右上の[X]をタッチするか(戻る)を押すと、拡大表示が閉じます。



- ・教科書体ズームに対応していない文字を選択したときは、【教科書体ズーム】をタッチしても拡大表示されません。
 - ・一部のコンテンツでは、拡大表示できません。
 - ・拡大表示中は、ページ送りできません。

便利な検索を使う

「便利な検索」では、様々な方法で検索できます。

- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典（コンテンツ）に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 「日本語手書きで調べる」については、「手書きで入力する」（▶ 65 ページ）をご覧ください。
- 「日本語 50 音で調べる」については、「ソフトキーボードで文字を入力する」（▶ 68 ページ）をご覧ください。



日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（日本語で英語例文検索）

- 「便利な検索」の画面で、「日本語で英語例文検索」をタッチする
 - 「日本語で英語例文検索」画面が表示されます。




- 「けいかく」と入力する

読みにあてはまる候補が表示されます。

3 「計画」をタッチする

- 「日本語キーワード 1」に「計画」が表示されます。

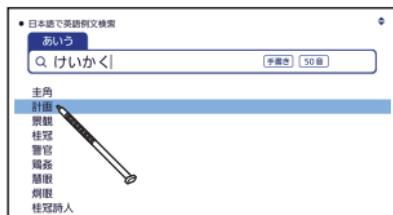

4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード 2」に「提案」を表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードをタッチして選び、(削除)を押します。

5 【検索】をタッチする

6 画面上部で調べたい辞書をタッチする

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

7 調べたい例文をタッチする

- 例文の内容が表示されます。

• キーワードは「ただの文字の並び」として扱われます。そのため、同じ文字でも意味が違う言葉があるときは、別の言葉の例文も一緒に表示されることがあります。

たとえば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と読む言葉と「きんぱし」と読む言葉の両方の例文が出てくることがあります。

履歴から探す

一度調べたことばを簡単に探すことができます。

調べたことばは、辞典別に保存されます（辞書別履歴）。合わせて1000個まで保存され、それを越えると、古いものから削除されます。また、保存された履歴全部も表示できます（複数辞書履歴）。


- ・ホーム画面やジャンプ・画面分割検索で調べたことばも履歴に保存されます。
- ・辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります。また、意味の画面の上部に調べた回数が表示されるコンテンツもあります。

履歴画面

クリックパレット【履歴】をタッチすると、一度調べたことばの履歴が表示されます。


- ・履歴の画面上部に【一覧表示】【辞書単体表示】が表示されている場合は、タッチすると履歴を切り替えることができます。クリックパレット【履歴】をタッチしても同じです。

辞書別履歴の例

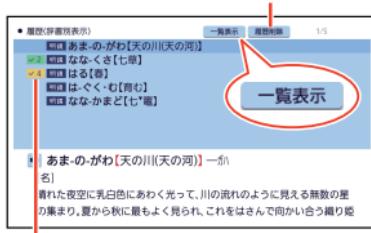

【履歴削除】

複数辞書履歴の例

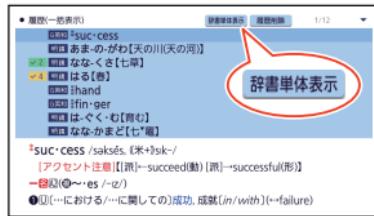

調べた回数（2～10回）

辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 クリックパレット【履歴】をタッチする

- ・この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- ・履歴が保存されない辞典の場合、履歴が保存される辞典の履歴全部（複数辞書履歴）が表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

全部の履歴（複数辞書履歴）から探す

1 「辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す」の手順 1 と 2 の操作をする

- ・履歴が保存されない辞典でクイックパレット【履歴】をタッチした場合、手順 3 へ進んでください。

2 もう一度クイックパレット【履歴】をタッチする

- ・または、画面上部の【一覧表示】をタッチします。
- ・保存された履歴全部のリストが表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

履歴を削除する

履歴を1つだけ削除する

1つだけ削除する操作は、辞書別履歴と複数辞書履歴のどちらも同じです。

1 履歴を表示させる

2 を押して削除したい履歴を選ぶ

3 画面上部の【履歴削除】をタッチする

- ・「履歴削除」画面が表示されます。

4 「選択中の履歴を削除（1件）」をタッチする

- ・履歴が削除されます。

特定の辞典の履歴を削除する

- 1 履歴を削除したい辞典の辞書別履歴を表示させる
- 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする
- 3 「コンテンツ内の履歴を削除」をタッチする
 - 確認画面が表示されます。
- 4 「はい」をタッチする

すべての履歴を削除する

履歴をすべて削除する場合は、複数辞書履歴で操作します。

- 1 複数辞書履歴を表示させる
- 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする
- 3 「全てのコンテンツの履歴を削除」をタッチする
- 4 「はい」をタッチする

キーボードで文字を入力する

キーを押して入力される文字は、辞典や検索項目によって変わります。

- 複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは、各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

ひらがな・カタカナを入力する

かな（ひらがな・カタカナ）は、ローマ字かな入力で入力します。

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。たとえば、「そら」と入力する場合は、ⒶⒶⒶⒶⒶⒶとキーを押します。

かな入力のときに使うキー



例

| 入力することば | 押すキー |
|---------|--------|
| さんぽ | ⒶⒶⒶⒶⒶⒶ |
| きょう | ⒷⒷⒷⒷⒷⒷ |
| らっこ | ⒷⒷⒷⒷⒷⒷ |
| えーる | ⒺⒺⒺ |

・「ローマ字・かな対応表」▶ 225 ページ

間違った文字を訂正する

| 訂正内容 | 操作 |
|--------------|---|
| 最後に入力した文字を消す | 削除を押すごとに、最後に入力した文字が消えています。 ひいらぎが → ひいらぎ |
| 途中の文字を消す | 消したい文字の左にカーソル () を移動し、削除を押す さざん んか → さざん か |
| 途中の文字を訂正する | 1. 訂正したい文字の左にカーソル () を移動する 2. 削除を押す 3. 正しい文字を入力する な あかまど な かまど なな かまど |

- 戻るを押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。単語や複合語検索時は、ハイフン (-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、スペースは、成句や例文検索で使用します。

▶ 72 ページ

アルファベット入力のときに使うキー



つづり字記号が付く文字を入力する

つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典や、追加コンテンツで入力できます。

| 入力例 | 説明 |
|------------------------|---|
| é, ä, à などつづり字記号がついた文字 | つづり字記号を除いた形で入力 例 「café」は「cafe」と入力 |
| 2語以上の見出し語 | 連続してつづりを入力 例 「in orario」は「inorario」と入力 |
| 常に定冠詞をともなう名詞 | 定冠詞を除いた形で入力 例 「die Elbe」は「elbe」と入力（「～単語集」には収録されていません） |
| 代名動詞 | se や s'を除いた形で入力 例 「s'envoler」は「envoler」と入力（「～単語集」には収録されていません） |
| スペイン語の「ñ」 | シフトを押し、離してから⑩を押して入力 例 「español」は①⑤⑦⑧⑨シフト⑩⑪⑫と押す |
| ドイツ語の「ß」 | ss と入力 例 「groß」は「gross」と入力 |
| フランス語の「ç」と「œ」 | 「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例 「ça」は「ca」と入力 |

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong などがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー



- ・実際のキーボードには、数字は印刷されていません。また、一部の機種を除き、"ー"、"丶"、"▽"、"↖"、"●" も印刷されていません。
 - ・各音節には、4 種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

| 四声・ 軽声 | 画面で の表示 | 説明 |
|-----------|------------|--|
| — | 1 | (記号)を押し、該当する四声・軽声を選びます。または、(シフト)を押し、離してから該当するキーを押します。 |
| ‘ | 2 | • たとえば、「míng tiān (明天)」は、 Ⓜ①Ⓝ⑥シフト⑩①Ⓐ⑩シフト⑩と押して入力します。 |
| ↖ | 3 | 画面には、「ming2tian1」で表されます。 |
| ● | 0 | |

- "ü"は「y」と入力してください。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。


キーボードで入力する

ハングルを入力するとき、キーボードは自動的にハングル入力になります。子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- 実際のキーボードには、子音・母音・パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のときに使うキー

母音入力のときに使うキー

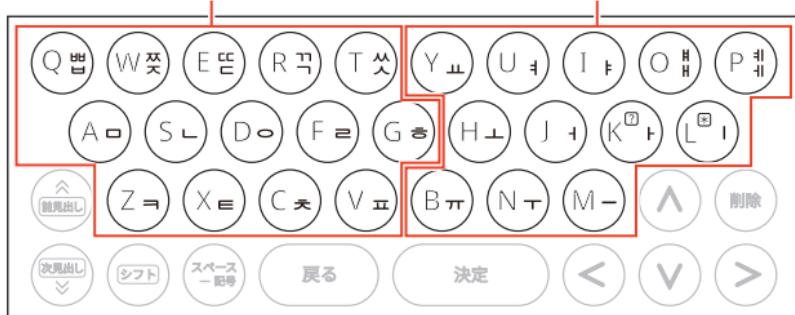

「ㅂ」、「ㅈ」、「ㄷ」、「ㅌ」、「ㅅ」、「ㅆ」を入力するときは、**Shift**を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

- 「ㅐ」、「ㅔ」を入力するときは、**Shift**を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- たとえば、「ㅄ」は、ㅂ (Q) ㅅ (K) ㅂ (Q) と押します。

(記号)を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「밥」を入力する

1 (記号)を押す

- 子音の候補が表示されます。

2 「ㅂ」をタッチする

- 「ㅂ」が表示されます。

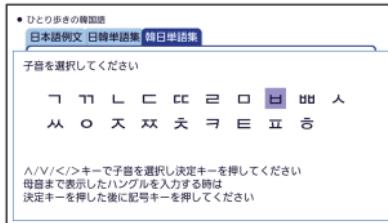


3 (記号)を押す

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

4 「ㅂ」をタッチする

- 「ㅂ」が表示されます。

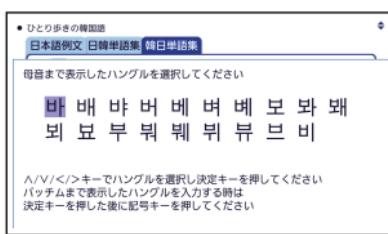


5 (記号)を押す

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

6 「ㅂ」をタッチする


- 「ㅂ」が表示されます。

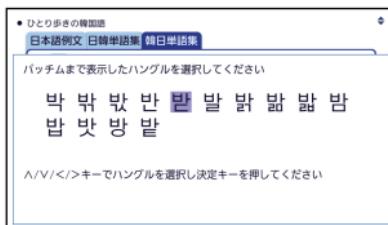

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー

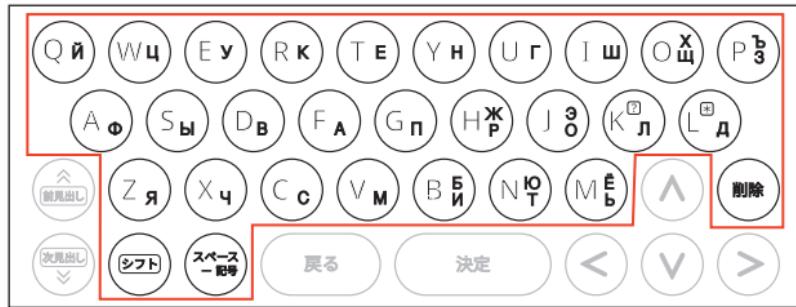


- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、Shiftを押し、離してからそのキーを押して入力します。
 「Х」 → Shift + ⑪ (◎)
 「Њ」 → Shift + ③ (Ⓟ)
 「Ж」 → Shift + ② (Ⓗ)
 「Э」 → Shift + ⑩ (⌚)
 「Б」 → Shift + ⑪ (Ⓑ)
 「Ю」 → Shift + ⑨ (Ⓝ)
 「Ё」 → Shift + ⑩ (Ⓜ)
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する

漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。



- 数字キーの場合はタッチ、マスの場合は手書き入力（▶ 64 ページ）します。
- キーボード最上部のキーを使って数字を入力することもできます（実際のキーに数字は印刷されていません）。

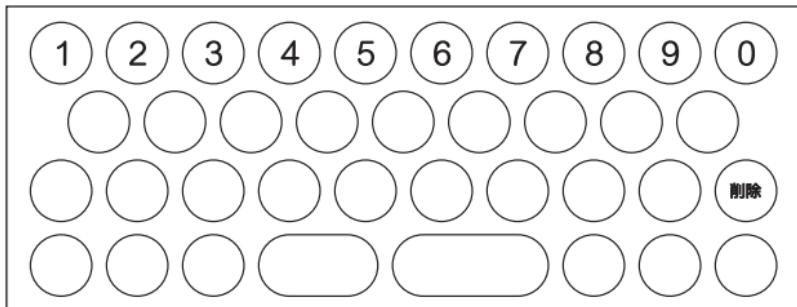


- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例 「一期一会」 → 「いちごいちえ」

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください(▶ 28 ページ)。指では手書きしないでください。
- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録されていない場合、「該当する候補がありません」と表示され、検索できません。
- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています(ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 一部コンテンツでは、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 使う言語に対応した辞書/コンテンツが収録されていない場合は、その言語の文字は入力できません。

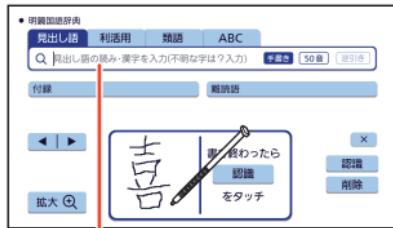

入力欄に補助説明が表示されます。

手書き入力のマスを表示する

検索語入力欄に【手書き】が表示されているとき、タッチすると画面にマスが表示されます。



- 【X】をタッチすると、マスが閉じます。

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・中国語簡体字・ハングル アルファベット・アクセント符号付きアルファベット・ロシア文字・数字



- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると手書きのマスが表示されます。

手書きで入力する


すべてのマスを使って、文字を書きます。

1 【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

・「手書き入力のマスを表示する」▶ 64 ページ


2 空いているマスに文字を書く

- どのマスに書いても構いません。
- 書き直す場合は、【削除】をタッチすると書いた文字が消えます。

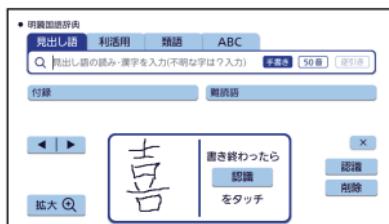

3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識され、検索語入力欄に入力されます。認識されたマスは空白になります。

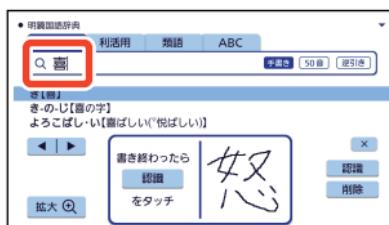

4 手順 2、3 を繰り返してことばを入力する

5 最後の文字を書き終わったら、【認識】をタッチする

- 1 文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1 文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、 をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- (戻る)を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
 - 手書き入力後、約 1 秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
- ▶ 209 ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
 - 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(▶ 227 ページ) を参照してください。


間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」の「哀」が「衰」だと認識された場合


1 間違って認識された文字（ここでは「衰」）をタッチする

- 文字の候補が 10 文字まで表示されます。

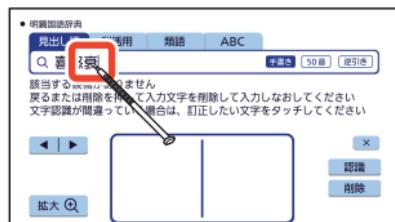

2 正しい文字（ここでは「哀」）をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【削除】をタッチして、書き直してください。

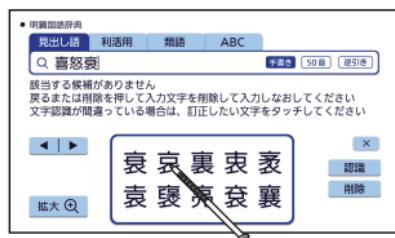


日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いたとおりに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する

手書きのマスが表示されているときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると大きなマスに切り替えることができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

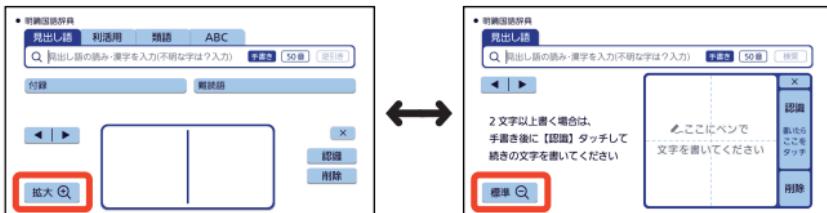

- 【標準】をタッチすると、元のマスに戻ります。
- 検索したり、他の検索項目に切り替えたりすると、標準の手書きのマスに戻ります。
- 大きなマスで入力する場合は、文字を書くたびに【認識】をタッチして検索語入力欄に入力します。



ソフトキーボードで文字を入力する

画面上にソフトキーボードを表示して、本機のキーボードを使わずに文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選び、ソフトキーボードで文字を入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で入力できます。


ソフトキーボードの種類

入力する文字種や検索方法によって、表示されるソフトキーボードが異なります。

ソフトキーボードを表示する

検索語入力欄にソフトキーボードのアイコンが表示されているとき、タッチするとソフトキーボードが表示されます。

- ひらがなとカタカナのソフトキーボードを切り替えできる場合は、左側に【ひらがな】【カタカナ】が表示されます。

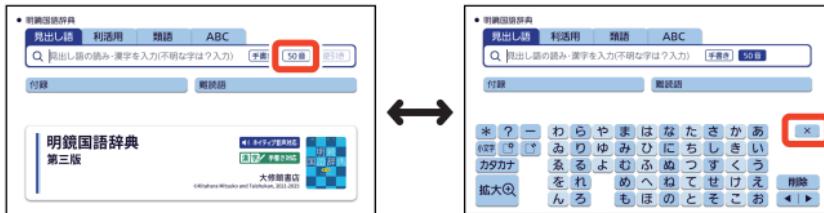


- × をタッチすると、ソフトキーボードが閉じます。

| 文字種 | アイコン | ソフトキーボード |
|------------------------|------|----------|
| 日本語 50音入力 (ひらがな) | 50音 | |

大きな日本語ソフトキーボードに切り替える

日本語ソフトキーボードを表示したときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると、大きなキーボードに切り替わります。

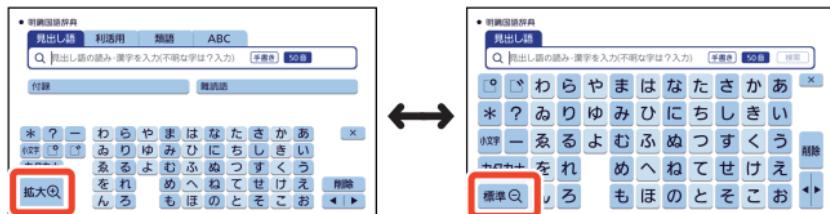

- 【標準】をタッチすると、標準の日本語ソフトキーボードに戻ります。

各文字種のソフトキーボードで入力する

ここでは、日本語ソフトキーボードを例に説明します。

- 日本語ソフトキーボードの入力方法は、標準のキーボードも大きなキーボードも同じです。

1 日本語ソフトキーボードを表示する

- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、□または○をタッチします。



- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ | ▶をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタカナ】または【ひらがな】をタッチすると、カタカナ入力、ひらがな入力に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典を使うときは、スペルを正しく入力しなくても、それに近いスペルの単語が表示され、正しい単語を調べることができます（スペルチェック）。

単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに便利です。

❶ ailand と入力する（正しいスペルは island）

1 「ジニアス英和辞典」の最初の画面で、「ailand」と入力する

- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【スペルチェック】が表示されます。

2 【スペルチェック】をタッチする

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。

3 調べたい単語をタッチする

- スペルチェックをすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。ただし、必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。
- 目的の単語を調べられなかった場合、つづりがあいまいな部分を「?」や「*」で代用して検索することもできます。▶ 217 ページ

成句や例文を調べる

英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、例文や成句（熟語）を検索することができます（例文検索・成句検索）。

意味の画面の文字を選択して、例文・成句で検索することもできます。

▶ 77 ページ

例 『get』と『to』を使った成句を検索する（ジーニアス英和辞典）

- 1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面で、「成句」をタッチする



2 「get to」と入力する

- ・『get』と『to』の間にはスペース（空白）を入力します。
- ・文字を入力すると、検索語入力欄の右に【検索】が表示されます。


3 【検索】をタッチする

- ・『get』と『to』を使った成句のリストが表示されます。



4 調べたい成句をタッチする

- ・成句の説明が表示されます。

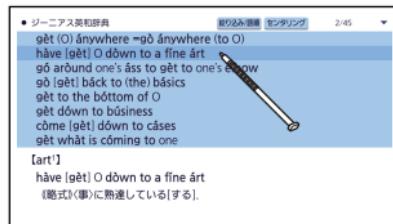

- 手順③でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり（▶73ページ）、候補をさらに絞り込んだり（▶74ページ）することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の例文検索や成句検索のリスト画面では、入力した単語を中央にそろえて表示することができます（センタリング表示）。

画面上部の【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します。

もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 入力した単語の3つ目までを中央にそろえることができます。

例 「成句検索」で「get to」と入力して検索したとき

センタリングなし

【an-y-where】
gët (O) anywhere ~gët ànywhere (to O)
[略式] [通例肯定文で] (議論などで)(O(人)にとって)結論が出る、成事が
あがる; うまくいく、成功する(◆目的語なしの場合、通例進行形で用い)

「get」をセンタリング

【an-y-where】
gët (O) anywhere ~gët ànywhere (to O)
[略式] [通例肯定文で] (議論などで)(O(人)にとって)結論が出る、成事が
あがる; うまくいく、成功する(◆目的語なしの場合、通例進行形で用い)

「to」をセンタリング

【an-y-where】
~(O) anywhere ~gët ànywhere (to O)
[略式] [通例肯定文で] (議論などで)(O(人)にとって)結論が出る、成事が
あがる; うまくいく、成功する(◆目的語なしの場合、通例進行形で用い)

例文や成句の候補を絞り込む

例文検索や成句検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例 「成句検索」で「get to」と入力して、リストから候補を絞り込む（ジニアス英和辞典）

1 リスト画面で、【絞り込み/語順】をタッチする

- 「絞り込み/語順指定検索」画面が表示されます。





2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進んでください。

3 語順の指定項目をタッチして選ぶ

4 【検索】をタッチする

- 指定した語順で候補が絞り込まれます。

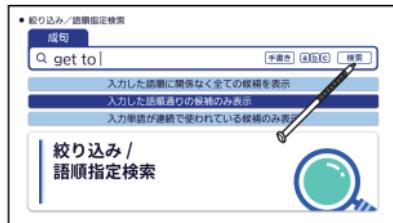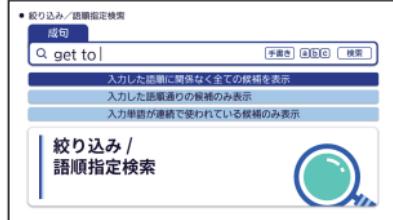

5 調べたい成句をタッチする

意味の画面からさらに調べる

続けて他のことばを調べる

辞典を選んでことばを調べた場合、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、意味の画面のまま続けてことばを入力します。

● 明鏡国語辞典
しんにんとうひょう【信任投票】一ツウ
[名]
●議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内閣の總辞職となる。
●一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。

● 明鏡国語辞典
しゅううぎいん【衆議院】—イン
[名]
参議院とともに国会を構成する一院。国民によって選ばれた議員(任期は四年)によって組織され、解散はあるが、法律の制定、予算案の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名などについて参議院より優越した権能を有する。衆院。

- 最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、→記号に続けて緑色の文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

→は表示されず、緑色の文字列のみで示されるものもあります。

- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例 「かいりょう (改良)」の意味の画面で「かいぜん (改善)」の意味を調べる
(明鏡国語辞典)

1 「改善」をタッチする

- 改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

● 明鏡国語辞典

かい-りょう【改良】一ーリウ

[名・他サ変]

欠点・短所などを改めてよりよくすること。

||「材質を改良する」「品種改良」

使い方 →改善



- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(▶78ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

画面内のことばを指定して調べる

意味の画面に表示されていることばを選択して、意味を調べることができます。

- 例 「custom」の意味の画面で「慣行」の意味を調べる（「ジーニアス英和辞典」の意味の画面から日本語を調べる）

1 「custom」の意味の画面で「慣行」をなぞって、離す

- ・タッチしたまま右に文字をなぞると、複数文字・複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
 - ・タッチメニューが表示されます。




- ・タッチメニューが表示されます。

- 2 【見出し語ジャンプ】をタッチする

- 複数辞書検索のリスト画面が表示されます。
 - ミニ辞書表示部分をタッチしても、複数辞書検索のリスト画面が表示されます。

3 説明を見たいことばをタッチする

- リスト画面右上の【辞書別表示】をタッチすると、辞書ごとのリストに変わります。【一覧表示】をタッチすると戻ります。

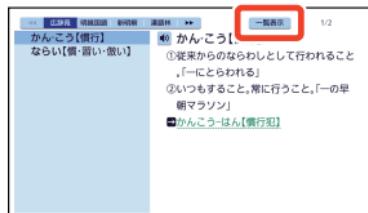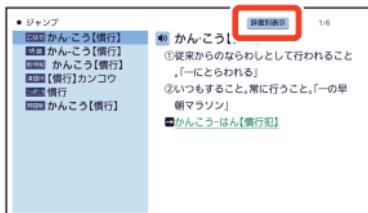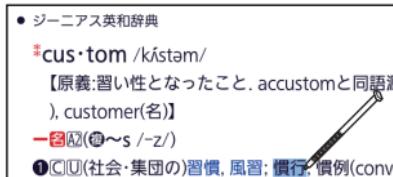

画面内のことばの例文や成句を調べる

英語系の辞典の意味の画面では、表示されていることばを選択して例文や成句（熟語）を検索することができます。

例 「custom」の意味の画面で「convention」の例文を調べる（ジーニアス英和辞典）

1 「custom」の意味の画面で「convention」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

- ジーニアス英和辞典

custom /kʌstəm/

【原義:習い性となったこと. accustomと同語源. [派] -er, customer(名)】

→ **例文** (音～s /-z/)

① **例文** (社会・集団の)習慣, 風習; 慣行, 慣例 (convention)

『*a local [an ancient] custom*

地元 [古来] の慣習



2 【例文ジャンプ】をタッチする

- 成句を調べる場合は【成句ジャンプ】をタッチします。
- 例文または成句の一覧が表示されます。
- 画面上部の【センタリング】をタッチすると、選択した単語を画面の中央にそろえて表示します。

▶ 73 ページ

- ジーニアス英和辞典

custom /kʌstəm/

【原義:習い性となったこと. accustomと同語源. [派] -er, customer(名)】

→ **例文** (音～s /-z/)

① **例文** (社会・集団の)習慣, 風習; 慣行, 慣例 (convention)

『*a local [an ancient] custom*

地元 [古来] の慣習

『*social customs*

convention 例文 あたり 意見 固定 検索
大会 会議 集会 ①協定 ②協約 ③伝統的手法 決まり事
▶ [例文](#) [ジャンプ](#) [成句](#) [ジャンプ](#) [マーカー](#) [ツール](#)



3 画面上部で調べたい辞書をタッチする

4 例文をタッチする

リーダー G席 W席 O席 例文 センタリング 1/11

defy convention(s)

conventional morality

conventional phraseology

conventional taxonomy

conventional warfare

conventional weapons

conventional neutrality

the conventional tariff

[con-ven-tion]

defy convention(s)

因習に反抗する。



ミニ辞書を見る

意味の画面で日本語か英語をなぞって選択すると、タッチメニューが表示され、ミニ辞書で選択したことばの意味を見ることができます。



ミニ辞書

「ミニ辞書」は、次の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

- ・「明鏡国語辞典より抜粋」：『明鏡国語辞典(第三版)』(北原保雄 編 大修館書店刊)
- ・「ジーニアス英和辞典より抜粋」：『ジーニアス英和辞典 第6版』(編集主幹：南出康世、大修館書店刊)

2つの画面を並べて調べる

意味の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- ・画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例 ① 「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

1 「じょうやく【条約】」の英訳画面（ジーニアス和英辞典）を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

・ジーニアス和英辞典
じょうやく【条約】
treaty[C]:
{(協定)pact} 
make 'a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country
『条約』を締結[批准, 確実]する
conclude [ratify, renounce] a treaty
『安全保障条約』に調印する
sign a security treaty

2 「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面を上になぞるか、を押すと、
上にスクロールできます。
- 画面分割後は、画面の上半分をスク
ロールできなくなります。

・{(協定)pact} 
make 'a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country
『条約』を締結[批准, 確実]する
conclude [ratify, renounce] a treaty
『安全保障条約』に調印する
sign a security treaty

3 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

4 【画面分割検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で別の
ことを入力できる状態になります。

・ジーニアス和英辞典
{(協定)pact}
『条約』と条約を結ぶ
make 'a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country
『条約』を締結[批准, 確実]する
conclude [ratify, renounce] a treaty
『安全保障条約』に調印する
sign a security treaty



5 「あいう」を選び、「きょうて い」と入力する

- 「ABC」を選び、アルファベット
を入力して検索することもできま
す。

・画面分割検索
{(協定)pact}
『条約』と条約を結ぶ
make 'a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country

あいう ABC
Q. きょうてい



入力して、検索をタッチしてください



6 【検索】をタッチする

- 辞書別のリスト画面が表示されま
す。

7 画面上部で「明鏡国語」をタッチする

8 「きょう-てい【協定】」をタッチする


- ・画面の下半分が「協定」の意味の画面になります。

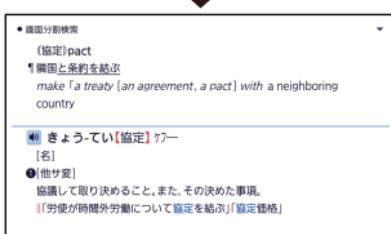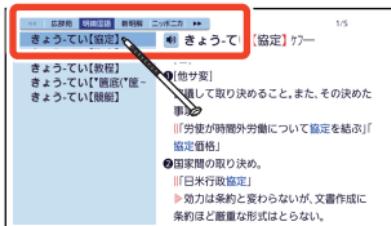

- ・画面の下半分の部分をタッチすると、下半分の意味が全画面に表示されます。
 - ・(戻る)を押すと、1つ前の画面に戻ります。
 - ・画面分割検索では、ジャンプと合わせて連続10回まで検索できます。
 - ・画面を分割した状態では「履歴」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。

熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

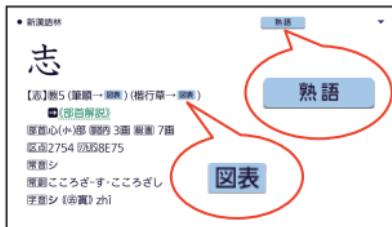


| アイコン | 説明 |
|------|---------------------|
| 熟語 | 調べている漢字を使った熟語 |
| 成・複 | 調べている単語を使った成句や複合語 |
| 成句 | |
| 図表 | 調べていることばに関する図表・写真など |
| 解説 | 調べていることばに関する解説 |
| 用例 | 調べている単語を使った用例 |

- ・コンテンツにより表示されるアイコンは異なります。



- 1 意味の画面右上に表示されているアイコンをタッチする
 - ・候補の一覧が表示されます。



- 1 意味の画面に表示されているアイコンをタッチする
 - ・図表や解説が表示されます。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などのネイティブ発音（トゥルーボイス/TRUE VOICE）を聞いたり、録音した自分の発音と聞き比べたりできます（音声機能）。

音声を聞くには

音声は、スピーカーまたはイヤホンで聞くことができます。

イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径3.5mm）をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 イヤホンを接続する

- ・イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。
- ・イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。



音声機能使用時の注意事項

- ・音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- ・音声出力中や録音中、クイックパレットは働きません（【戻る】を除く）。
- ・「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- ・音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

音声を聞いてみる

音声アイコンが表示されている単語の発音を聞く

意味の画面に が表示されていれば、ネイティブの発音が収録されていることを示します（日本語音声を含む）。

例 『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く

1 コンテンツ一覧で、「英会話・トラベル」をタッチする

2 「ひとり歩きの会話集 英語」をタッチする

3 「場面から探す」をタッチする

4 見出しのタッチを繰り返し、「おはよう」の画面を表示させ
る

- ・「基本表現」→「挨拶 1」→「お
はよう」の順にタッチします。

5 またはクイックパレット
【音声】をタッチする


- ・「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。

- ・ が反転して になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。

- ・【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。

- ・再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

6 をタッチして、タッチメニューを閉じる

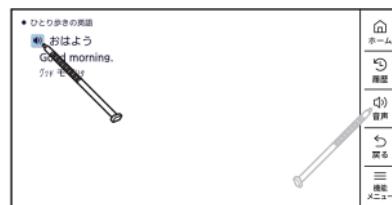


意味の画面で単語の発音を聞く

意味の画面に表示されている単語にネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます。

例 「個性」の意味の画面で「personality」の発音を聞く（ジーニアス和英辞典）

1 クイックパレット【音声】をタッチする

- 発音を聞くことができる単語や
音声アイコンが選択され、発音されます。
- 音声モードのタッチメニューが表示されます。

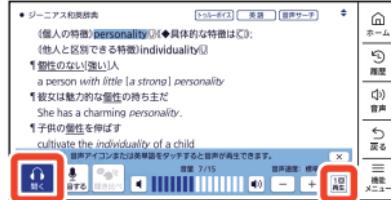

- 音声モードのタッチメニューが表示されているときに別の単語をタッチすると、その単語の発音が再生されます。
- 単語に発音が用意されていない場合は、「選択した単語のトゥルーボイス音声がありません」のメッセージが表示されます。
- 【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

2 ×をタッチして、タッチメニューを閉じる

発音を聞きたい単語を選んで聞くには

- 意味の画面で発音を聞きたい単語をなぞってから、タッチメニューの【音声】をタッチしても発音を再生できます。

• ジーニアス和英辞典

『個人の特徴』**personality** 〔◆具体的な特徴はC〕;
『他人と区別できる特徴』**individuality** 〔

『個性のない[強い]人』

a person with *little* [*a strong*] **personality**

『彼女は魅力的な個性の持ち主だ』

She has a charming **personality**.



• ジーニアス和英辞典

『個人の特徴』**personality** 〔◆具体的な特徴はC〕;
『他人と区別できる特徴』**individuality** 〔

『個性のない[強い]人』

a person with *little* [*a strong*] **personality**

『彼女は魅力的な個性の持ち主だ』

She has a charming **personality**.

『子供の個性を伸ばす』

cultivate the **individuality** of a child



- 発音を聞きたい単語に発音の候補が複数ある場合は、「英語の音声検索」画面が表示されます。候補をタッチすると、発音が再生されます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。

• ジーニアス英和辞典

英語の音声検索

setup

set-up



音量を調節する

音量は音声再生中または音声モード時に、16段階で調節することができます。

タッチメニューの「音量」の 


 をタッチします。



再生速度を調節する

音声再生中や音声モード時に、タッチメニューの「音声速度」の【-】【+】をタッチして、音声速度（発音のスピード）を5段階で調節できます。

- 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

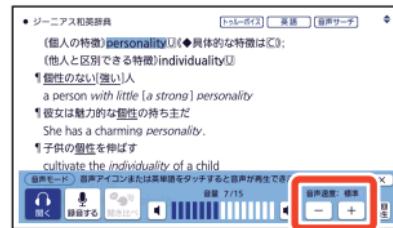

録音して発音を聞き比べる

が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。



聞く

Could you do me a favor?





話す

クッジョー ドゥ ミー ア フェイヴァ?





聞き比べる

クッジョー ドゥ ミー ア フェイヴァ?

Could you do me a favor?



をタッチして、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

【録音する】をタッチして、録音マイクに向かって発音し、録音します。

【聞き比べ】をタッチすると、ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおよそ 20~30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに（決定）を押して、録音を終了してください。
- 声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを 3 段階で調節できます。▶ 208 ページ



1 聞き比べをしたい や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツでは、「動画学習」機能使用時に  の代わりに  を表示させます。

2 をタッチする


- ネイティブの発音が再生され、 が反転して になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 画面の英単語を聞き比べたい場合、単語をなぞって離した後、【音声】をタッチします。

3 タッチメニューの【録音する】をタッチする



4 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、 をタッチする、または(決定)を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

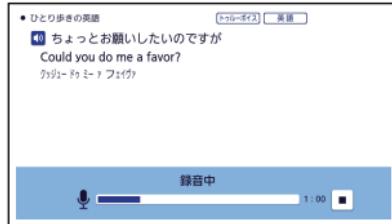

5 タッチメニューの【聞き比べ】をタッチする

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、(戻る)を押します。
- 再度聞き比べるときは、【聞き比べ】のタッチを繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、手順 3 からの操作を繰り返します。




6 聞き比べを終了するときは、 をタッチする

- タッチメニューが閉じます。
- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

音声プレーヤーを操作する

音声プレーヤーに対応したコンテンツでは、再生や一時停止など、次の操作ができます。

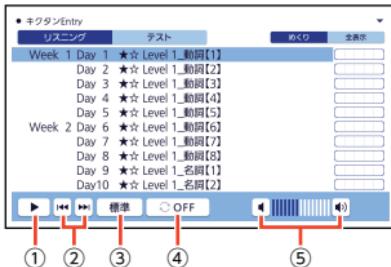

| 機能 | 操作 |
|----------|--|
| ①再生・一時停止 | タッチすると再生または一時停止になります。 • リスト画面でタッチすると、選んだ項目（トラック）の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。 • 次でも操作できます。 再生：(決定) 一時停止：(戻る) |
| ②前戻し・次送り | リスト画面でタッチすると、再生する項目（トラック）が選択されます。詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。 |
| ③音声速度設定 | 一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。 |
| ④リピート設定※ | • 設定項目を選び、決定します。 |
| ⑤音量設定 | 音量を調節するときにタッチします。 • [+]をタッチすると大きく、[-]をタッチすると小さくなります。 |

※ コンテンツごとに再生の繰り返し（リピート）方法を選べます（薄く表示されているものは選べません）。

- リピート OFF：リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止
- 3回ずつ再生：リストにある項目の内容を3回ずつ最後まで再生した後、停止
- 5回ずつ再生：リストにある項目の内容を5回ずつ最後まで再生した後、停止
- 1トラック再生：選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1トラックリピート：停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生
- 全トラックリピート：停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓は、画面上のキーをタッチして操作します。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「電卓」の順にタッチする

2 計算を始めるときは[AC]をタッチする

- 数字を間違えて入力したときは[C]をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (+ - × ÷) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- [≡]のタッチの代わりに[決定]を押しても同じ働きをします。
- [AC]をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、[戻る]を押します。

| | | | | | | |
|----|----|---|---|---|----|--|
| 電卓 | M= | | | | | |
| | 0. | | | | | |
| | 7 | 8 | 9 | ÷ | MC | |
| | 4 | 5 | 6 | × | MR | |
| C | 1 | 2 | 3 | - | M- | |
| AC | 0 | • | = | + | M+ | |

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

| 例題 | 操作 | 表示 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| $53 + 123 - 63 = 113$ | [AC] 53[+] 123[-] 63[=] | 0. 53. + 176. - 113. |
| $963 \times (23 - 56) = -31779$ | 23[-]56[×] 963[=] | -33. × -31'779. |

定数計算の例

定数を入力したら、 $[+]$ $[-]$ $[\times]$ $[\div]$ のいずれかを 2 回タッチします。

| 例題 | 操作 | 表示 |
|--------------------------|--|-----------------|
| $12 + 23 = 35$ | 23 $[+]$ $[+]$ 12 $[=]$ | K 35.+ |
| $45 + 23 = 68$ | 45 $[=]$ | K 68.+ |
| $2.3 \times 12 = 27.6$ | 12 $[\times]$ $[\times]$ 2.3 $[=]$ | K 27.6 \times |
| $4.5 \times 12 = 54$ | 4.5 $[=]$ | K 54. \times |
| $17 + 17 + 17 + 17 = 68$ | 17 $[+]$ $[+]$ $[=]$ $[=]$ $[=]$ | K 68.+ |

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

[M+] : 独立メモリーに数値を加える

[M-] : 独立メモリーから数値を引く

[MR] : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する

[MC] : 独立メモリーをクリアする

| 例題 | 操作 | 表示 |
|------------------------|---|---------------|
| $80 \times 9 = 720$ | [MC] 80 $[\times]$ 9 [M+] | M=720. 720. |
| $-) 50 \times 6 = 300$ | 50 $[\times]$ 6 [M-] | M=420. 300. |
| $20 \times 3 = 60$ | 20 $[\times]$ 3 [M+] | M=480. 60. |
| 合計 480 | [MR] | M=480. 480. |
| $193.2 \div 23 = 8.4$ | [MC] 193.2 [M+] $[\div]$ 23 $[=]$ | M=193.2 8.4 |
| $193.2 \div 28 = 6.9$ | [MR] $[\div]$ 28 $[=]$ | M=193.2 6.9 |
| $123 - 193.2 = -70.2$ | 123 $-$ [MR] $[=]$ | M=193.2 -70.2 |

「E」が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。**[AC]**をタッチすると、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした ($6 \div 0$ など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた
 - 計算範囲: 12 衔 ($-1 \text{ 兆} < \text{数値} < 1 \text{ 兆}$)

計算エラーのときに表示される数値は概算（概数）です。

- 例 "E"とともに"1.23"と表示されたときは、約 1.23×1 兆を表します。

カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12時間表示/24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更したりすることができます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー/時計を表示する

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「カレンダー/時計」の順にタッチする

- ・「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- A 今日の日付が青カーソル (■) で示されます (年表示のときは今日の日付を含む日の数字が青カーソルで表示されます)。

- ④ 六曜（大安・友引など）はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。

- ・月表示・年表示は、【月/年】をタッチすると切り替わります。

月表示



年表示



- この画面では、次の操作ができます。

| 機能 | 操作 |
|-----------------------|--|
| 日付や時刻を設定する | ⑤をタッチして、表示された「日付／時刻設定」画面で設定します。 ・ホーム画面の【設定】→「環境」→「日付／時刻設定」でも設定できます。 設定方法は、「初めてお使いになるときは」の「3. 電池の種類・日付・時刻・Wi-Fi を設定する」(▶ 20 ページ) の手順③を参照してください。 |
| 前後の月に切り替える | 月表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。 |
| 前後の年に切り替える | 年表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。 |
| 今日の日付を含む月に切り替える | 月表示のとき、【今日】をタッチします。 |
| 今月を含む年に切り替える | 年表示のとき、画面上部の【今月】をタッチします。 |
| 年表示・月表示を切り替える | 画面上部の【月/年】をタッチします。 |
| 12 時間表示・24 時間表示を切り替える | 画面上部の【12/24】をタッチします。 |
| カレンダー/時計を終了する | 月表示のときに(戻る)を押します。 |

- カレンダーの表示範囲は、2001 年～2099 年です。

- 六曜の表示範囲は 2001 年～2050 年です。

2033 年から 2034 年については、旧暦（天保暦）の月名を決める法則では月名が決定できなくなるため、本製品では代替の基準を適用しております。このため、六曜の表示が他のカレンダーと異なることがあります。

カレンダーに休日を設定する

指定した日付を赤色で表示することができます。

- お買い上げ時、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、**休**（休日設定）をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は青カーソル（■）で示されます。



- この画面では、次の操作ができます。

| 機能 | 操作 |
|-------------------|--|
| 休日表示させたい日や曜日を設定する | 休日に設定したい日や、曜日（【日】～【土】）をタッチします。 • 選択した日や曜日をもう一度タッチすると、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。 |
| 休日にする曜日を年間で一括設定する | 1. 【年間一括】をタッチする 2. 「年間一括設定」画面で、一年間休日にする曜日をタッチする 3. 【設定する】をタッチする 4. 「はい」をタッチする • 表示中の年内でのみ設定されます。 |
| 前後の月に切り替える | 画面左上の【◀】【▶】をタッチします。 |
| 設定を中止する | （戻る）を押します。 |
| 設定を保存して終了する | 画面右上の【設定する】をタッチします。 |

追加コンテンツや本機の活用範囲を広げる

別売のコンテンツを追加して本機の活用範囲を広げることができます。

本機に収録していない辞典などのコンテンツを追加することができます（追加コンテンツ）。

- ・コンテンツを追加するには、弊社の無料会員制サイト「CASIO ID」にアカウント（メールアドレス）登録が必要です。登録には、パソコンまたはスマートフォンが必要です。
- ・容量の大きなコンテンツ（目安として 100MB 以上）の追加にはパソコンの使用を推奨します。

コンテンツ追加の方法は、次の 2 種類があります。

① 本機の Wi-Fi 機能を使用し、直接本機にダウンロードする

https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi2/

② パソコンでダウンロードし、本機に転送する

https://support.casio.jp/exword/edulib_pc2/

パソコンでダウンロードするには、専用ソフト「CASIO Educational Library」が必要です。詳しくは、ホームページをご覧ください。

パソコンとの通信について

次のいずれかの別売ケーブルを使用します。

- ・USB ケーブル (CB-30USB)
- ・USB-AC アダプター (AD-XA06J Type-C) 付属の USB ケーブル

Wi-Fi機能を使って追加コンテンツをダウンロードする

本機の Wi-Fi 機能を使ってインターネットに接続し、追加コンテンツを直接本機にダウンロードします。

- 追加コンテンツのダウンロードには、インターネット回線とアクセスポイント (Wi-Fi ルーター) が必要です。
- 容量の大きなコンテンツ (目安として 100MB 以上) のダウンロードにはパソコン (Windows 専用ソフトウェア CASIO Educational Library) の使用を推奨します (▶ 95 ページ)。電子辞書の Wi-Fi 機能でダウンロードする場合は、電池切れを防ぐため USB 給電 (▶ 223 ページ) をご利用ください。


Wi-Fi接続する

初めて Wi-Fi 接続する場合

- 電子辞書のコンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ダウンロードコンテンツ管理」の順にタッチする
- 「Wi-Fi で接続」をタッチする



- 表示された説明を確認し、「有効にする」または「無効にする」を選ぶ

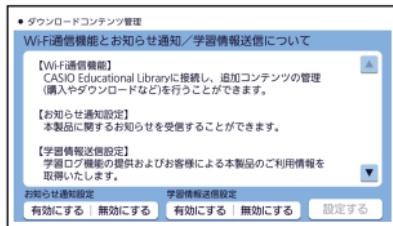

この画面は、Wi-Fi 機能を初めて使用するときに表示されます。

必ず最後までお読みになり、「お知らせ通知設定」と「学習情報送信設定」の「有効にする」または「無効にする」を選んで設定してください。

- 有効・無効については、ホーム設定の「お知らせ通知／学習情報送信設定」(▶ 209 ページ) で設定し直すことができます。

4 「設定する」をタッチする


5 Wi-Fi に接続する

- CASIO ID にログインしなくても、ダウンロードコンテンツを管理する「CASIO Educational Library」を使用できますが、ログインしない状態で使用すると電子辞書が故障した際に復旧できなくなるため、ダウンロード後は CASIO ID にログインすることを推奨します。
- CASIO ID に未登録の方は、「先に ID を作成する」をタッチし、画面に従って会員登録してください。
登録したユーザー名（メールアドレス）とパスワードは、「ダウンロードしたコンテンツを管理する」（> 100 ページ）の手順 3 で入力が必要になります。




6 「接続先1 未登録」をタッチする

- 接続先は 3 か所まで登録できます。
- 接続できるアクセスポイントのリストが表示されます。

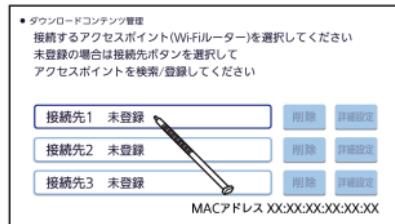

7 接続したいアクセスポイントをタッチする

- アクセスポイントのパスワード（暗号化キー）を入力してください。
- 接続したいアクセスポイントの名前が表示されない場合は「再検索」をタッチして、リストを更新してください。
- Wi-Fi 接続が完了すると、「CASIO Educational Library」画面が表示されます。
- 製品アップデート画面が表示された場合は、画面の指示に従って、アップデートしてください。
- その他の接続方法は、お客様の環境に応じて次をタッチしてご利用ください。
 - 「詳細設定接続」
IP アドレスや Proxy（プロキシ）を設定して接続することができます。
 - 「ルーターのボタンを押して接続」
アクセスポイント機器に WPS ボタン（お使いの機器によって名称は異なります）がある場合にタッチします。画面の指示に従って接続してください。

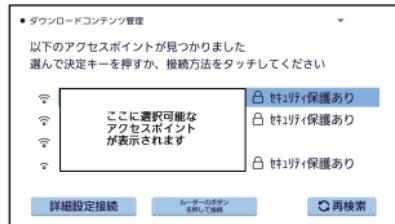

2回目以降のWi-Fi接続の場合

1 電子辞書のコンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ダウンロードコンテンツ管理」の順にタッチする

2 「Wi-Fiで接続」をタッチする

- 以前に接続したことのあるアクセスポイントに自動接続します。
確認画面が表示されたら、「はい」をタッチします。
- 別のアクセスポイントに接続する場合は、「いいえ」をタッチしてください。
- Wi-Fi接続が完了すると、「CASIO Educational Library」画面が表示されます。
- CASIO IDのメールアドレスとパスワードの入力画面が表示されたときは、
入力してログインしてください。
- 接続先に登録したアクセスポイントに自動接続できなかった場合は、登録した
アクセスポイントのリストが表示されます。設定を確認してください。
- ログイン後の操作や、ダウンロードしたコンテンツの管理方法、追加コンテ
ンツの購入方法などは、次のホームページをご覧ください。

https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi2/

-
- 登録済みのアクセスポイント情報を削除・変更する場合は、それぞれ「削除」「変更」をタッチします。

お知らせ通知機能を使う

お知らせ通知設定を有効にすると、Wi-Fi 接続時にカシオ計算機からのお知らせを受け取ることができます。

新しいお知らせがある場合、ホーム画面を表示しようとしたときに通知されます。

- ・設定の有効・無効については、ホーム設定の「お知らせ通知／学習情報送信設定」(▶ 209 ページ) で設定・変更ができます。

受け取ったお知らせを確認する

直近 6 回分のお知らせを確認することができます。

- 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「お知らせ」をタッチする
- 2 見たいお知らせをタッチする

- ・お知らせは 7 回目以降、古いものから自動的に削除されます。

ダウンロードしたコンテンツを管理する

追加コンテンツを管理する際は、ダウンロードコンテンツ管理の画面から操作します。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「ダウンロードコンテンツ管理」の順にタッチする

- ・ダウンロードコンテンツ管理画面が表示されます。
- ・画面下部に内蔵ストレージ容量が表示されます。
- ・本機で使える追加コンテンツの最大数は 300 個です。




2 「Wi-Fi で接続」をタッチする

- ・以前に接続したことのあるアクセスポイントに自動接続します。確認画面が表示されたら、「はい」をタッチします。
- ・別のアクセスポイントに接続する場合は、「いいえ」をタッチしてください。
- ・Wi-Fi 接続が完了すると、「Casio Educational Library」画面が表示されます。
- ・CASIO ID のメールアドレスとパスワードの入力画面が表示されたときは、入力してログインしてください。
- ・接続先に登録したアクセスポイントに自動接続できなかった場合は、登録したアクセスポイントのリストが表示されます。設定を確認してください。

3 CASIO IDのメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタッチする

- ・「一定期間ログイン情報を記憶する」をチェックすると、次回接続時にメールアドレスとパスワードの入力を省略できます。
- ・CASIO IDに未登録、またはパスワードを忘れた方は、「未登録もしくはパスワードを忘れた方」をタッチし、画面に従って登録してください。
- ・ログイン後の操作や、ダウンロードしたコンテンツの管理方法、追加コンテンツの購入方法などは、次のホームページをご覧ください。

https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi2/

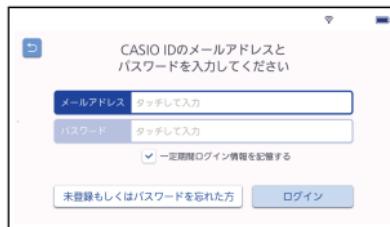

パソコンに接続する

パソコンでダウンロードした追加コンテンツを本機に転送するときに、「USBで接続」を選びます。

学習ログを使う

ClassPad.net と電子辞書のデータ連携機能を使って、英語の検索履歴から検索回数をランキングにしたり、再検索したりできます。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「学習ログ」の順にタッチする

- Wi-Fi に接続した後、ClassPad.net との連携画面が表示されます。
- ClassPad.net とのデータ連携の方法は次のホームページをご覧ください。

<https://classpad.net/note/guide/contents/datalinkage/index-ja/>

- ClassPad.net については次のホームページをご覧ください。

<https://classpad.net/jp/>

購入した電子書籍を電子辞書で読む

ClassPad.net で購入した電子書籍を本機で読むことができます。

- ClassPad.net での電子書籍の購入方法は次のホームページをご覧ください。

<https://classpad.net/jp/highschool-s/e-book/>

- 電子書籍を購入すると、コンテンツ一覧のカテゴリーに「電子書籍」が追加されます。

電子書籍を読む

1 コンテンツ一覧で、「電子書籍」をタッチする

- 電子書籍コンテンツのアイコンには **EPUB** (電子書籍) マークが付いています。


2 読みたい電子書籍をタッチする

- 選んだ電子書籍の最初の画面が表示されます。
- 2 回目以降に電子書籍を開くときは、以前閉じた時のページと、拡大・縮小、拡大時の位置が保持されています。

電子書籍の基本的な使いかた

電子書籍が表示された状態で、画面を左右になぞると前のページまたは次のページが表示されます。

- 画面を一回タッチすると画面下部にスライダーが表示されます。
- 表示サイズが段階 2、3 のときは **◀ ▶** も表示されます。
- スライダーを移動させると、指定したページへ移動します。

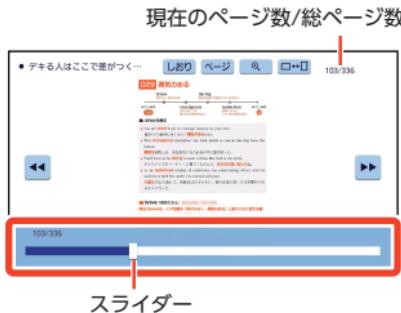

アイコンやキーでは次のような操作ができます。

- お使いの状態により、有効な操作は異なります。

| アイコン | 操作の説明 |
|------|---|
| | タッチするごとに画面の表示サイズを切り替えます。 • 3段階で画面の表示サイズが切り替わります。 |
| | 前のページまたは次のページを表示します。 • 画面を左右になぞっても同じです。 |
| | 先頭ページ、最終ページ、前回のページへ移動します。 |
| | 表示しているページをしおりに登録します。(▶ 106 ページ) |
| | 標準の表示とブックスタイル表示を切り替えます。(▶ 105 ページ) |

| キー | 操作の説明 |
|----|--|
| | 画面を上または下へスクロールします。(画面の表示サイズが段階2、3のとき) • 画面を上下になぞっても同じです。 |
| | 前のページまたは次のページを表示します。(画面の表示サイズが段階1、2のとき) 画面を左または右へスクロールします。(画面の表示サイズが段階3のとき) • 画面を左右になぞっても同じです。 |
| | 表示されている画面の1つ前の画面を表示します。 |
| | 画面表示を1画面分前または次に送ります。 |

ブックススタイルで使う

通常の表示から画面を左へ 90 度回転させて表示します。

本機を縦に持ち、実際の本のよう電子書籍を読むことができます。

1 コンテンツ一覧の「電子書籍」から読みたいコンテンツをタッチする

2 画面上部の  をタッチする

- 画面が左へ 90 度回転し、ブックスタイルで表示されます。



しおりを使う

覚えておきたいページに「しおり」を登録すると、後で簡単に開くことができます。


しおりを登録する

- 1 電子書籍の登録したいページで画面上部の「しおり」をタッチする



- 2 登録したいしおりを選択し、【登録する】をタッチする

- しおりが登録されます。

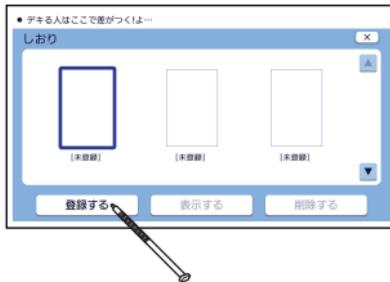

- しおりが登録されると、登録したページの上部に「マークが表示されます。




しおりを表示する

- 1 電子書籍を表示しているときに画面上部の【しおり】をタッチする



- 2 表示したいしおりを選択し、【表示する】をタッチする
- しおりに登録したページが表示されます。

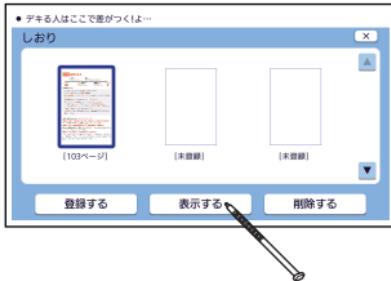

しおりを削除する

- 1 電子書籍を表示しているときに画面上部の【しおり】をタッチする



- 2 削除したいしおりを選択し、【削除する】をタッチする
- しおりが削除されます。



学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。

学習帳の機能には、次の4つがあります。

マーカー単語帳：意味の画面にマーカーを引きます。▶ 112 ページ

ノート：白紙の画面や辞典の画面に手書きします。▶ 118 ページ

付箋：意味の画面に付箋を貼ります。▶ 122 ページ

暗記カード：手書きの暗記カードを作ります。▶ 126 ページ

マーカー・付箋を付けた画面や手書きした画面、暗記カードは、本機に登録され、「学習帳」画面から簡単な操作で見ることができます。


- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます。

「学習帳」画面で機能を選ぶ

「学習帳」画面では、登録されている各機能の画面を見たり、修正・削除などをしたりすることができます。

- 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「学習帳」の順にタッチする
 - 「学習帳」画面が表示されます。この画面から学習帳の各機能をホーム画面に登録できます。▶ 203 ページ

- 2 使いたい学習帳の機能をタッチする
 - 選んだ機能の最初の画面が表示されます。

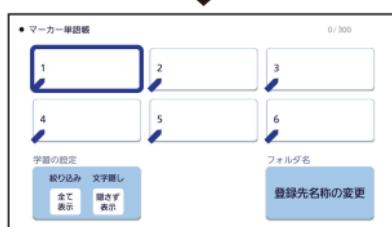

手書きで文字や図を書く

学習帳の機能では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます。

書く・消す・色を変える

手書きで書き込むには

手書きで書き込みができるときは、画面下部に【ペン】【消しゴム】などのアイコンが表示されます。

「付箋」で手書きする例

手書きの操作のしかたは、学習帳の各機能で共通です。

- 手書きで書き込みたい画面で、タッチパレット【機能メニュー】→【付箋】をタッチします。

- 【ペン】をタッチして選択する

- 手書き中は、ページ送りできません。


- 明鏡国語辞典
- 大欲は無欲に似た・り
- 大望を抱く人は小さな利益などには目もくれないから、かえって無欲に見えるということ。
- 欲の深い人は欲に惑わされて損を招くので、結局は無欲と同じ結果になるということ。





- 手書き可能な領域に書き込む

- 「ノート」や「付箋」、「暗記カード」では、フリーハンドで文字や図を書き込みます。
- 書き込んだ文字などを消したい場合は、【消しゴム】をタッチしてから、消したい部分をなぞります。

- 明鏡国語辞典
- 大欲は無欲に似た・り
- 大望を抱く人は小さな利益などには目もくれないから、かえって無欲に見えるということ。
- 欲の深い人は欲に惑わされて損を招くので、結局は無欲と同じ結果になるということ。



各アイコンの機能は、次のとおりです。
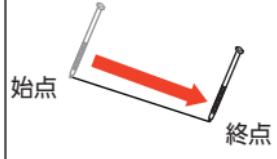
| アイコン | 操作内容 |
|---|---|
|  【ペン】 | <ul style="list-style-type: none"> フリーハンドで文字や図を書きます。 |
|  【直線】 | <ul style="list-style-type: none"> 下記「ペンと直線の設定」画面で、ペンを直線に切り替えると表示されます。 直線の始点をタッチし、そのまま画面から離さずに滑らせ、終点で画面から離すと、直線が表示されます。  |
|  【消しゴム】 | <p>アイコンをタッチするたびに、「消しゴム（小）」→「消しゴム（大）」→「削除」→「消しゴム（小）」に切り替わります。</p> <p>【消しゴム】</p> <ul style="list-style-type: none"> 手書きの文字や直線などをなぞって消します。 |
|  【削除】 | <p>【削除】</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録した「ノート」を修正するときは（▶ 120 ページ）、手書きした部分だけでなく、画面のすべての部分を消すことができます。 <p>手書きした領域をタッチすると、手書き内容をまとめて消すことができます。</p> |
|  【付箋の色】 (付箋のみ) | <p>アイコンをタッチするたびに、付箋の色が切り替わります（5種類）。</p> |
|  【レイアウト】 (ノート、暗記カードのみ) | <ul style="list-style-type: none"> 無地のノートやカードに補助線を表示します。【レイアウト】をタッチするたびに、次のように変わります。 <p>【ノート】の場合 「横罫線」→「マス目（大）」→「マス目（小）」→「無地」</p> <p>【暗記カード】の場合 「1 本罫線」→「2 本罫線」→「マス目（大）」→「マス目（小）」→「無地」</p> |
|  【登録】 | <p>書き込んだ内容を登録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録について詳しくは、学習帳の各機能説明をご覧ください。 |

色や太さを選ぶには（ペンと直線の設定）

【ペン】・【直線】

【ペン】または【直線】アイコンが選択されている状態で、もう一度【ペン】・【直線】アイコンをタッチすると、「ペンと直線の設定」画面が表示されます。

- ・「アイテム」、「太さ」、「色」をそれぞれタッチして選び、【変更する】をタッチします。



マーカー単語帳を作る

説明文の文字にマーカーを引いた見出し語を登録し、単語帳を作ることができます。

マーカーは3色から選ぶことができ、単語帳を見るときには、表示される見出し語をマーカーの色で絞り込んだり、マーカー部分の文字を隠して表示させたりすることができます。

- ・単語帳に登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ・最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- ・学習系コンテンツの一部、図の画面など、登録できないものもあります。

マーカーを引いて登録する

1 登録したい見出し語の画面を表示する

2 マーカーを引きたいことばをなぞって、離す

- ・タッチメニューが表示されます。

・明鏡国語辞典

【音】 こころ-ざし【志】

【名】

- ①心に決めた目標に向けて進もうとする気持ち
||「志を同じくする」

3 【マーカー】をタッチする

- ・選択していた文字にマーカーが引かれます。
- ・タッチメニューが色の選択に変わります。

・明鏡国語辞典

【音】 こころ-ざし【志】

【名】

- ①心に決めた目標に向けて進もうとする気持ち。また、心に決めた目標。

||「志を同じくする」

- ②相手のためを思う親切な気持ち。厚意。

||「志を無にする」

- ③好意・謝意などを表すために贈る品。

④信頼への布施や香典返しなどの表に書く語。

めじるし【回目目標】①見てすぐ頭

別できるようにつけたし。②目標

となるもの。

【機能】

【例文】

【成句】

【通り】

【マーカー】

【削除】

【ズーム】

4 マーカーの色をタッチする

・明鏡国語辞典

【音】 こころ-ざし【志】

【名】

- ①心に決めた目標に向けて進もうとする気持ち。また、心に決めた目標。

||「志を同じくする」

- ②相手のためを思う親切な気持ち。厚意。

||「志を無にする」

- ③好意・謝意などを表すために贈る品。

④信頼への布施や香典返しなどの表に書く語。


マーカーの色を

選んでください

5 登録したい単語帳をタッチする

る

- 見出し語が単語帳に登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 同じ見出し語の画面に続けてマークを引く場合は、手順 2 ~ 5 を繰り返します。
- 1 つの見出し語に最大 10箇所、マークを引くことができます。

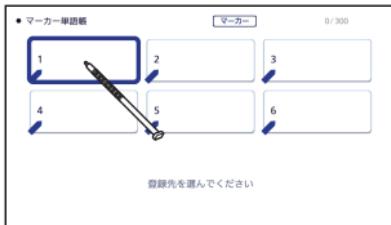

登録先を選んでください


単語帳を見る

1 「マーカー単語帳」の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ」> 108 ページ


2 見たい単語帳をタッチする

- 登録されている見出し語の一覧が表示されます。
- 画面の内容については、「見出し語の一覧画面」(▶ 114 ページ)をご覧ください。

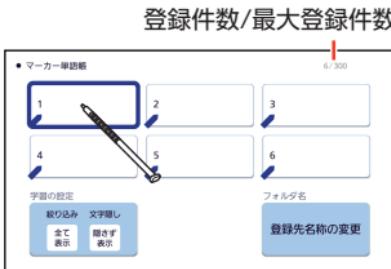

3 見たい見出し語をタッチする


- 登録した見出し語の画面が表示されます。

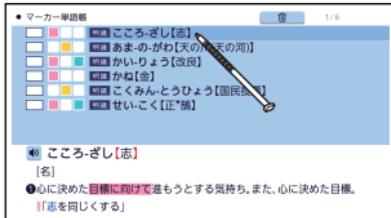

マーカーを削除するには

1 見出し語の画面で、マーカー部分をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。

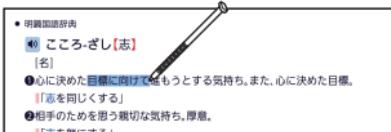


2 【マーカー】をタッチする

- 確認画面が表示されます。

3 「はい」をタッチする

- マーカーが削除されます。

見出し語の一覧画面

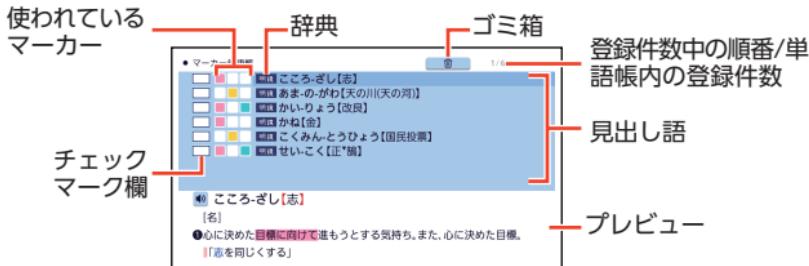

- 見出し語のチェックマーク欄をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。

見出し語を削除する

1 見出し語の一覧で、ⒶⒷ を使い、削除したい見出し語を選ぶ

2 画面上部の ⏪ をタッチする

- 「マーカー単語帳削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

| 削除方法 | 機能 |
|---------------------|---|
| 選んだ見出し語を削除 (1 件) | 選択されている見出し語 (表示) を削除します。 |
| チェック済みの見出し語を全て削除 | チェックマークを付けた見出し語をすべて削除します。 |
| 表示中の単語帳のデータを全て削除 | 現在選んでいる単語帳の見出し語をすべて削除します。 |
| 全ての単語帳のデータを削除 | すべての単語帳の見出し語を削除します。 |

3 削除方法をタッチする

- 「選んだ見出し語を削除（1件）」の場合、選んだ見出し語が削除されます。
他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、見出し語が削除されます。


単語帳の表示条件を設定する

見出し語の一覧に表示される条件を設定することができます。

表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いた部分の文字を隠したりなど、効率的に学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳の最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- 「マーカー単語帳の設定」画面が表示されます。

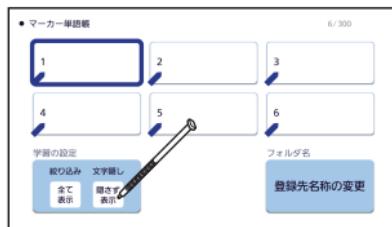

2 各アイコンをタッチして条件を設定し、【変更する】をタッチする

- 各アイコンの機能は、次のとおりです。



絞り込み

| アイコン | 機能 |
|------|----------------------------|
| | 登録済みのすべての見出し語を表示します。 |
| | 各色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。 |
| | |
| | |
| | チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。 |
| | チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。 |

文字隠し

| アイコン | 機能 |
|------|----------------------|
| | マーカー部分の文字を隠さずに表示します。 |
| | 各色のマーカー部分を隠します。 |
| | |
| | |
| | すべてのマーカー部分を隠します。 |


マーカーで隠した文字を見るには

「マーカー単語帳の設定」画面の「文字隠し」で選んだ色のマーカー部分は、文字が表示されません。文字を見るときは、マーカー部分をタッチすると、文字が表示されます。


- タッチするたびに、表示・非表示が切り替わります。

単語帳の名称を手書きする

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする

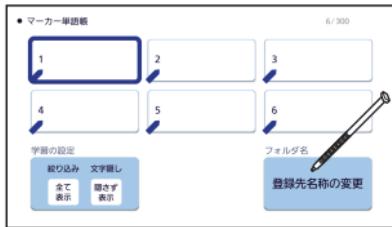

- 2 名称を変えたい単語帳をタッチする

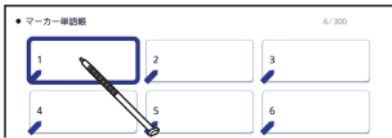

- 3 名称を手書きする

- 「手書きで文字や図を書く」
▶ 109 ページ

- 4 【登録】をタッチする

- 手書きした名称が登録されます。



単語帳の名称を元に戻すには

変更した単語帳の名称をお買い上げ時の名称に戻すことができます。

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする

- すべての単語帳の名称を元に戻すときは、手順 3 へ進んでください。

- 2 ⌂⌚⌚⌚を押して、名称を元に戻したい単語帳を選ぶ

- 3 画面上部の をタッチする

- 「登録先名称の変更」画面が表示されます。

- 4 「選択中のフォルダの名称を元に戻す (1 件)」をタッチする

- すべての単語帳の名称を戻すときは、「全てのフォルダの名称を元に戻す」をタッチします。
- 単語帳の名称がお買い上げ時の状態に戻ります。

ノートを作る

白紙に手書きしたメモや、書き込みをした辞典の画面を登録し、1冊のノートのようにまとめることができます。

- 最大6冊のノートを作ることができ、1冊につき最大50ページ登録できます。

ページを登録してノートを作る

ノートに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモページを登録する

白紙のページ（画面）に手書きして登録します。


1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ノート】をタッチする

- ノートの最初の画面が表示されます。
- ノートの最初の画面は、「学習帳」画面で「ノート」をタッチしても表示されます。

3 【新規作成】をタッチする

- 白紙のページが表示されます。

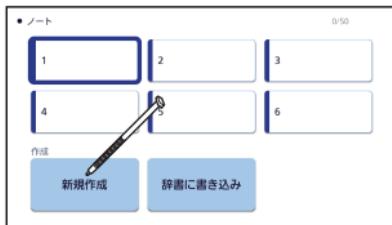

4 画面に書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」
▶ 109ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の
- をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。




- 画面下部の【Layout】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。▶ 109ページ

5 【登録】をタッチする

6 登録したいノートをタッチする

- ノートに登録されます。

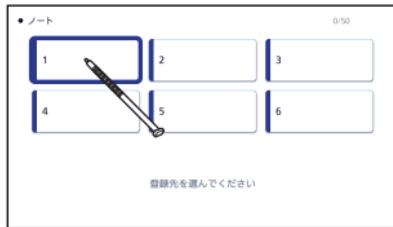

辞典に書き込みしたページを登録する


意味の画面に手書きした画像を登録することができます。


1 書き込みをしたい意味の画面で、クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする

2 【辞書に書き込み】をタッチする

- 画面に書き込みができるようになります。

3 画面に書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」
▶ [109 ページ](#)
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

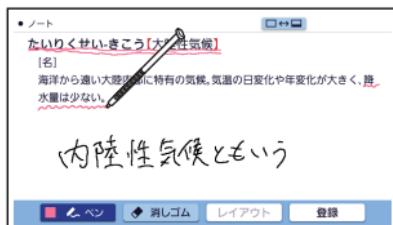

4 【登録】をタッチする

5 登録したいノートをタッチする


ノートを見る・修正する・削除する

ノートを見る

1 クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする



2 見たいノートをタッチする

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像（サムネイル）で表示されます。

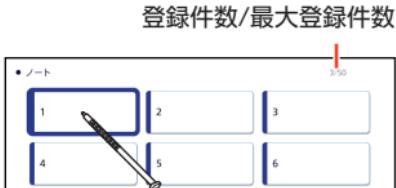

3 見たいページをタッチする

- ページの内容が画面に表示されます。
- 画面下部の【<前へ】【次へ>】をタッチすると、前後のページに移動します。
- 画面下部のアイコンで隠れている部分を見る場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

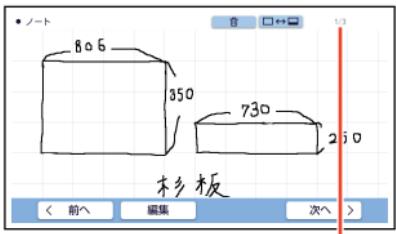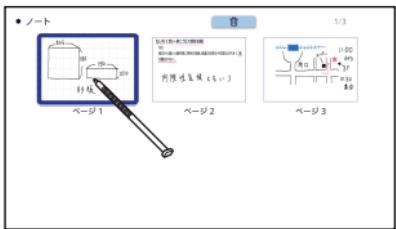

選んだノート内のページ数/
選んだノート内の登録件数

4 (戻る)を押して、ページを閉じる

ページを修正する

ページの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、ページに書き込みができるようになります。

- 「手書きで文字や図を書く」▶109ページ
- 修正が終わったら【登録】をタッチします。

ページを削除する


1 ページの一覧で $\text{△}\text{▽}\text{◀}\text{▶}$ を使い、削除したいページを選ぶ、

または削除したいページを表示させる

- ・ページの一覧で選択されているページには、青い枠が付きます。

2 画面上部の をタッチする

- ・「ノート削除」画面が表示されます。
画面の内容は、次のとおりです。

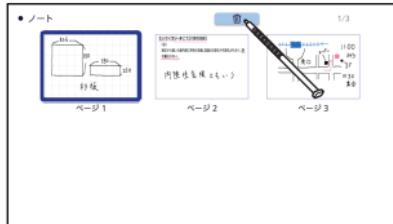

| 削除方法 | 機能 |
|---------------------|-------------------------------------|
| 表示中のページを削除 (1 件) | ページの一覧で選択されているページ、または表示中のページを削除します。 |
| 表示中のノートのページを全て削除 | 現在選んでいるノートのページをすべて削除します。 |
| 全てのノートのページを削除 | すべてのノートのページを削除します。 |

3 削除方法をタッチする

- ・「表示中のページを削除 (1 件)」の場合、ページの一覧で選んだページ、または表示中のページが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- ・指定した削除方法で、ページが削除されます。

ノートの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、「学習帳」画面からノートの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(▶ 117 ページ) の手順 2 以降の操作をしてください。

- ・機能メニューからノートを表示した場合、名称の変更はできません。

付箋を付ける

手書きの付箋を付けた見出し語を登録し、後からその画面を簡単に表示することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- 1つの見出し語に1枚の付箋が付けられ、最大300件登録することができます。
- 学習系コンテンツの一部、図の画面など、登録できないものもあります。


付箋を付けて登録する

付箋の色は5色あります。登録すると、色別のフォルダーに分けられます。

1 付箋をつけたい見出し語の画面で、**【機能メニュー】**をタッチする


2 【付箋】をタッチする

- 画面に付箋が表示されます。

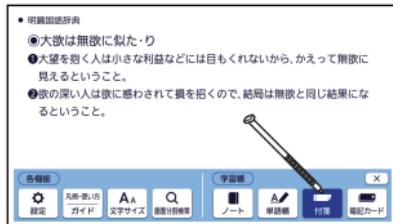


3 付箋に書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」
- ▶ [109 ページ](#)

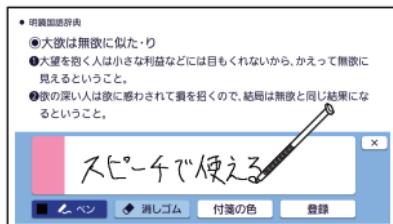


4 【付箋の色】をタッチして、色を選ぶ

- タッチするたびに、付箋の色が切り替わります（5種類）。
- 付箋左側の色の部分をタッチして切り替えることもできます。

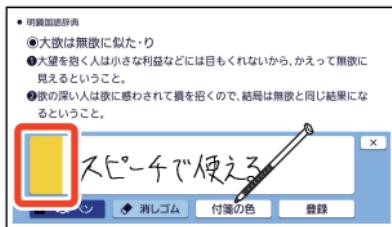

5 【登録】をタッチする

- 見出し語が登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 付箋の付いた見出し語には、画面 上部に【付箋】が表示されます。
- 【付箋】をタッチすると、その見出し語の付箋が表示されます。

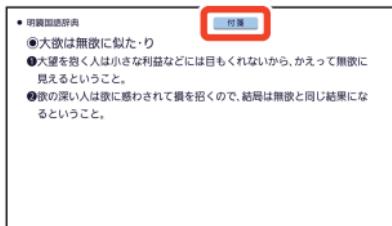

付箋を見る・修正する・削除する

付箋を見る・修正する


1 「学習帳」画面から付箋の最初の画面を表示する

- 「「学習帳」画面で機能を選ぶ」> 108 ページ
- 画面に色別（5種類）のフォルダーと全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選ぶと、付箋を付けたすべての見出し語の一覧が表示されます。

2 見たい色のフォルダーをタッチする


- 選んだ色の付箋が付いた見出し語の一覧が表示されます。
- 画面には、選択されている見出し語の付箋のプレビューが表示されます。

全色 登録件数/最大登録件数

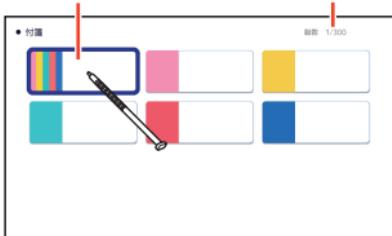

3 付箋を見たい見出し語をタッチする


- 見出し語の画面が表示されます。

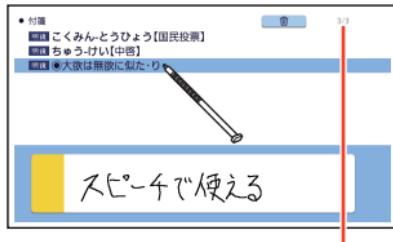


選んだフォルダー内の順番/
選んだフォルダー内の登録件数

4 画面上部の【付箋】をタッチする

- 付箋が表示されます。

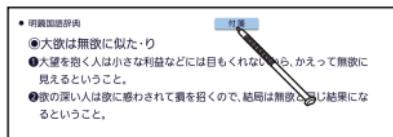

- この画面から付箋を書き直したり、色を変更したりできます。修正が終わったら、【登録】をタッチします。

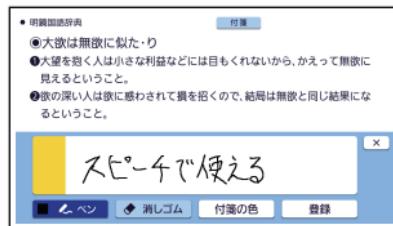


5 をタッチして、付箋を閉じる

付箋を削除する

1 付箋が付いた見出し語の一覧で、を使い、削除したい見出し語を選ぶ

2 画面上部の をタッチする

- 「付箋削除」画面が表示されます。
画面の内容は、次のとおりです。

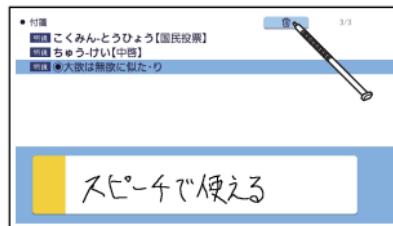

| 削除方法 | 機能 |
|----------------|--|
| 選んだ付箋を削除（1件） | 見出し語の一覧で選択されている見出し語（ ■ 表示）の付箋を削除します。 |
| 表示中のフォルダの付箋を削除 | 現在選んでいるフォルダーの付箋をすべて削除します。全色のフォルダーを選んでいる場合は、すべての見出し語の付箋が削除されます。 |
| 全ての付箋を削除 | 登録されている付箋をすべて削除します。 |

3 削除方法をタッチする

- 「選んだ付箋を削除（1件）」の場合、選んだ見出し語の付箋が削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、付箋が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明文にマーカーを引いた見出し語に、さらにコメントを手書きした付箋を付けることができます。「マーカー単語帳」と「付箋」の両方で同じ見出し語を見ることができます。

- 1つの見出し語に1枚の付箋が付けられます。


1 マーカーを引いて単語帳に登録する

- 「マーカーを引いて登録する」
▶ [112 ページ](#)
- または、マーカー単語帳に登録した見出し語を表示させます。
▶ [113 ページ](#)

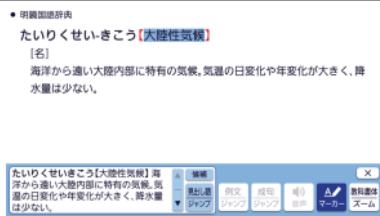

2 付箋を付けて登録する

- 「付箋を付けて登録する」
▶ [122 ページ](#)

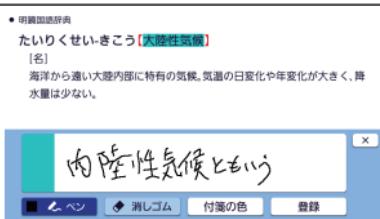

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。

- ・最大6冊の暗記カード帳を作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録できます。
- ・暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- ・英単語と音声を組み合わせて登録できます。

暗記カードを作って登録する

暗記カードは、意味の画面を参照しながら作ることも、「学習帳」から作ることもできます。

辞典を参照しながら作る


意味の画面の下半分に暗記カードの作成画面を表示し、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

1 意味の画面で、参照したい部分を画面の上半分に表示させる

2 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする



3 【暗記カード】をタッチする

- ・画面の下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

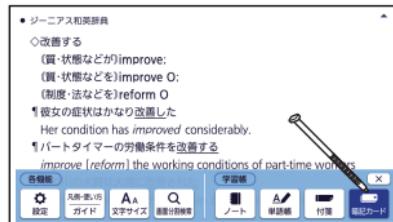

4 カードの表面と裏面に手書きする

- 「手書きで文字や図を書く」
▶ 109 ページ
- 表・裏は、カード左側の【表】【裏】をタッチして切り替えます。
- 作成画面では、英単語の音声を登録することができます。
▶ 128 ページ

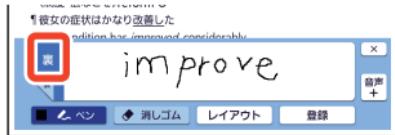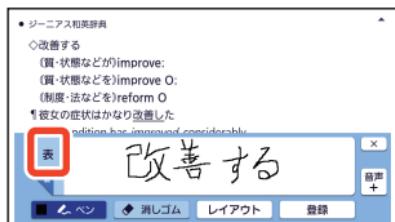

- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。▶ 109 ページ

5 【登録】をタッチする

6 登録したいカード帳をタッチする

- カードが登録されます。



「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ります。

1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ▶ 108 ページ

2 【新規作成】をタッチする

- 暗記カードの作成画面が表示されます。



3 カードの表面と裏面に手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作と登録は、「辞典を参照しながら作る」
(▶ 126 ページ) の手順 4 以降をご覧ください。
 - カードの表・裏は切り替えなしに書き込みます。
- カードを登録すると、確認画面が表示されます。



4 登録後の操作をタッチして選ぶ

- 「続けて新しいカードを作成する」をタッチすると、暗記カードの作成画面が表示されます。
- 「作成を終わる」をタッチすると、暗記カードの最初の画面に戻ります。

カードに英単語の音声を登録する

辞典を参照しながら（機能メニューから）カードを作成している場合の例で説明します。

1 暗記カードの作成画面で、右側の【音声+】をタッチする

- 「英語の音声検索」画面が表示されます。
- 学習帳からカードを作成している場合、画面上部の【音声+】をタッチします。

2 発音を登録する英単語を入力する

3 【検索する】をタッチする

- 候補の一覧が表示されます。



4 英単語をタッチして選ぶ

- 発音を確認するときは、【聞く】をタッチすると、選択している英単語が発音されます。

5 【登録】をタッチする

- カードに発音が登録され、カード右側の「音声」にチェックマークが付きます。学習帳からカードを作成している場合、【音声+】の横に音声を登録した英単語が表示されます。
- 音声を登録し直すときは、手順1～5の操作を繰り返します。

6 【登録】をタッチしてカードを登録する

暗記カードを見る・修正する・削除する

カードを見る

1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ」▶ 108 ページ

2 見たいカード帳をタッチする

- 登録されているカードが表示されます。
- 暗記カードの最初の画面やカード画面の上部には、選んだカード帳内のチェックマークを付けたカード数と、音声を登録しているカード数が表示されます。



チェックマーク数 音声登録数



3 (戻る)を押して、カードを閉じる

- 暗記カードの詳しい使いかたについては、次の各項目をご覧ください。
 - 「カードを見て覚える」▶ 132 ページ
 - 「カードの音声を聞いて学習する」▶ 133 ページ

カードの表示方法を設定する

暗記カードを使った学習方法や、カードを表示する条件を設定することができます。

1 暗記カードの最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- 「暗記カードの設定」画面が表示されます。



設定内容が表示されています。

2 各アイコンをタッチして条件を設定する

- 各アイコンの意味は、次のとおりです。



学習方法

| アイコン | 機能 |
|------|---|
| 見る | 「表示順」に設定した内容でカードの片面を隠して表示します。 |
| 聞く | カードの表裏両面が隠れた状態で音声が再生されます。 ・音声を登録したカードのみ表示されます。 |

表示順

学習方法が「見る」のときに設定できます。

| アイコン | 機能 |
|------|---------------------|
| 表から | カードの裏面を隠し、表面を表示します。 |
| 裏から | カードの表面を隠し、裏面を表示します。 |

絞り込み

| アイコン | 機能 |
|------|-------------------------|
| 全て | すべてのカードを表示します。 |
| チェック | チェックマークが付いているカードを表示します。 |

出題順

| アイコン | 機能 |
|------|------------------|
| 登録順 | カードの登録順に出題します。 |
| ランダム | ランダム（無作為）に出題します。 |

3 「変更する」をタッチする

カードを修正する

カードの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、カードに書き込みができるようになります。

- 修正が終わったら【登録】をタッチします。



カードを削除する

1 カードの表示中に、画面上部の をタッチする

- 「暗記カード削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。



| 削除方法 | 機能 |
|-----------------|-----------------------------|
| 表示中のカードを削除（1件） | 表示されているカードを削除します。 |
| チェック済みのデータを削除 | チェックマークが付いているすべてのカードを削除します。 |
| 表示中のフォルダのデータを削除 | 現在選んでいるカード帳のカードをすべて削除します。 |
| 全てのフォルダのデータを削除 | すべてのカードを削除します。 |

2 削除方法をタッチする

- 「表示中のカードを削除（1件）」の場合、表示中のカードが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

3 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、カードが削除されます。

カードを見て覚える

1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「見る」に設定する


- ・「カードの表示方法を設定する」▶ 130 ページ

2 暗記カードを表示する

- ・「カードを見る」▶ 129 ページ
- ・片面が隠されたカードが表示されます。表・裏のどちらを隠すかは、「暗記カードの設定」の「表示順」で設定します。

3 隠れている面をタッチして、確認する

- ・隠れていた面が表示されます。
- ・【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- ・【音声】をタッチすると、登録した音声が再生されます。
- ・【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。戻るを押すと、カード画面に戻ります。

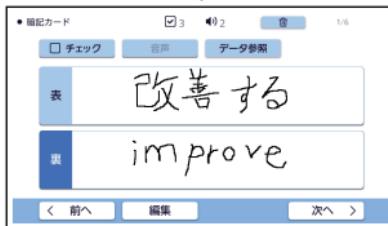

4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードを見る

- ・【< 前へ】をタッチすると、前のカードに戻ります。
- ・暗記カードを終了するには、戻るを押します。

カードの音声を聞いて学習する

カードに発音が登録されている場合のみ使用することができます。


- 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「聞く」に設定する
・「カードの表示方法を設定する」▶ 130 ページ

2 暗記カードを表示する

- ・「カードを見る」▶ 129 ページ
- ・最初のカードの発音が再生され、両面が隠されたカードが表示されます。

3 隠れているカードをタッチして、確認する

- ・カードが表示されます。
- ・【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- ・【音声】をタッチすると、発音が再生されます。
- ・【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。

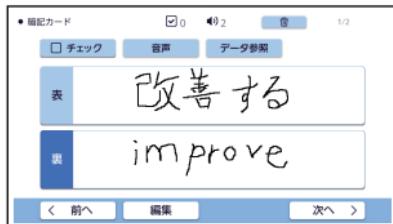

4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードに移る

- ・次のカードの発音が再生され、カードが表示されます。
- ・【< 前へ】をタッチすると前のカードに戻り、前のカードの発音が再生されます。
- ・暗記カードを終了するには、(戻る)を押します。

暗記カードの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、暗記カードの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(▶ 117 ページ) の手順

- 2 以降の操作をしてください。

辞典の使いかた

辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る

各機能の対象となる辞典などの一覧、登録商標・ライセンス情報、使用中の辞典の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典や登録商標・ライセンスなどの情報を見る

ホーム画面またはコンテンツ一覧から次の項目を見ることができます。


- ・複数辞書検索やネイティブ発音ほか、各機能の対象辞典などの一覧
- ・登録商標・ライセンス・規格などの情報

1 ホーム画面またはコンテンツ一覧の表示中に、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

2 **【ガイド】**をタッチする

3 見たい項目をタッチする

- ・**(戻る)**を押すと、ガイドが閉じます。

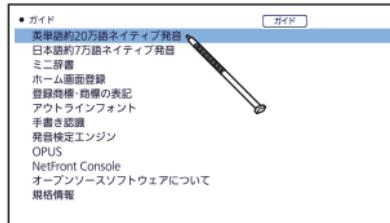

辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る

辞典やコンテンツの使いかたや凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明を見ることができます。

1 辞典やコンテンツの使用中に、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

2 **【ガイド】**をタッチする


3 見たい項目をタッチする

- ・**(戻る)**を押すと、ガイドが閉じます。



収録辞典説明の見かた

本章では、各収録辞典の名前と最初の画面について、次のような構成で説明しています。

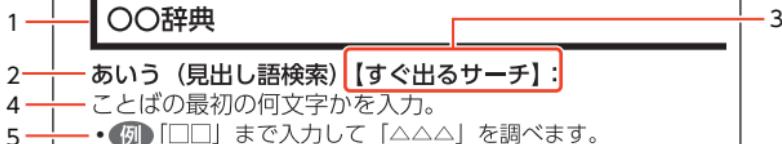

| 説明 | |
|----|---|
| 1 | 辞典の名前 |
| 2 | 辞典の最初の画面に表示されている検索項目 |
| 3 | 検索方法 (▶ 37 ページ) 【すぐ出るサーチ】 ことばを入力しながら選択 ▶ 37 ページ 【入力後サーチ】 ことばを決定した後に選択 ▶ 38 ページ 【選択サーチ】 表示項目をたどる ▶ 39 ページ |
| 4 | 検索方法の概要 |
| 5 | 検索方法の例や補足説明 |

- ・特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- ・見出し語検索で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは 14 文字、アルファベットは 30 文字です。
- ・検索項目「図から検索」「写真から検索」などで、大きな図や写真が表示されているとき、「ウィンドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウインドウが表示されます。

収録辞典

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<https://www.casio.com/jp/exword/>

コンテンツ一覧

| カテゴリー | 辞典／コンテンツ | ページ |
|-------|-------------------------|-----|
| 国語系 | 広辞苑 第七版 | — |
| | 明鏡国語辞典 第三版 | — |
| | 新明解国語辞典 第八版 | — |
| | 新漢語林 第二版 | 142 |
| | NHK 日本語発音アクセント新辞典 | 144 |
| | 角川類語新辞典 | — |
| | 三省堂 反対語便覧 新装版 | 144 |
| | 現代カタカナ語辞典 | — |
| | 旺文社古語辞典 第十版 | — |
| | 旺文社全訳古語辞典 第五版 | — |
| | 新全訳古語辞典 | — |
| | 三省堂 全訳読解古語辞典 第五版 | — |
| | 明鏡 ことわざ成句使い方辞典 | — |
| 英語系 | リーダーズ英和辞典 第3版／リーダーズ・プラス | — |
| | ジーニアス英和辞典 第6版 | 145 |
| | ウィズダム英和辞典 第4版 | — |
| | オーレックス英和辞典 第2版 新装版 | — |
| | オックスフォード現代英英辞典 第10版 | — |
| | ロングマン現代英英辞典 6訂版 | — |
| | オックスフォード連語辞典 | — |
| | ロングマン英語アクティベータ 第2版 | — |
| | ジーニアス和英辞典 第3版 | — |
| | ウィズダム和英辞典 第3版 | — |
| | オーレックス和英辞典 第2版 | — |
| | 英語類語辞典 | — |

| カテゴリー | 辞典／コンテンツ | ページ |
|------------------------|-----------------------|-----|
| 英会話・トラベル | 発音トレーニング | 145 |
| | リトル・チャロ NY 編 | 150 |
| | リトル・チャロ 2 | 150 |
| | 「英語の耳」になる! 基本 30 のルール | 152 |
| | 「英語の耳」になる! 50 のルール | 152 |
| | 「英語の耳」になる! 実践トレーニング | 152 |
| | キクタン英会話 基礎編 | 154 |
| | キクタン英会話 初級編 | 154 |
| | 改訂版 キクタン Entry | 154 |
| | 改訂版 キクタン Basic | 154 |
| | 改訂版 キクタン Advanced | 154 |
| | 改訂版 キクタン Super | 154 |
| | キクタンリーディング Entry | 154 |
| | キクタンリーディング Basic | 154 |
| | キクジュク Basic | 154 |
| | キクジュク Super | 154 |
| | NHK ラジオ ラジオ英会話 | 157 |
| | NHK ラジオ 基礎英語 1 | 157 |
| | NHK ラジオ 基礎英語 2 | 157 |
| | NHK ラジオ 基礎英語 3 | 157 |
| | CNN Worksheet | 158 |
| | 英語名演説・名せりふ集 | 159 |
| | ひとり歩きの会話集 16 言語基本表現 | 160 |
| ひとり歩きの会話集 英語 (他 15 言語) | — | |
| ドクターパスポート | — | |
| トラブルパスポート | — | |

| カテゴリー | 辞典／コンテンツ | ページ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 英検® | 改訂版 キクタン英検®1級 | 160 |
| | 改訂版 キクタン英検®準1級 | 160 |
| | 改訂版 キクタン英検®2級 | 160 |
| | 改訂版 キクタン英検®準2級 | 160 |
| | 改訂版 キクタン英検®3級 | 160 |
| | 英検®1級 でる順パス単5訂版 | 162 |
| | 英検®準1級 でる順パス単5訂版 | 162 |
| | 英検®2級 でる順パス単5訂版 | 162 |
| | 英検®準2級 でる順パス単5訂版 | 162 |
| | 英検®3級 でる順パス単5訂版 | 162 |
| | 英検®2級全問題集 | 164 |
| | 英検®準2級全問題集 | 164 |
| | 英検®3級全問題集 | 164 |
| | | |
| TOEIC®テスト | 改訂版 キクタン TOEIC®TEST SCORE 500 | 168 |
| | 改訂版 キクタン TOEIC®TEST SCORE 600 | 168 |
| | 改訂版 キクタン TOEIC®TEST SCORE 800 | 168 |
| | 改訂版 キクタン TOEIC®TEST SCORE 990 | 168 |
| | TOEIC® L&R 15日で500点リスニング | 170 |
| | TOEIC® L&R 15日で500点リーディング | 170 |
| 学習・国語 | 百人一首 | 172 |
| | 国語名作集(古文・現代文) | 173 |
| | 国語名作集(漢文) | 173 |
| | 近現代文学事典 | — |
| | 古語林 古典文学事典／名歌名句事典 | — |
| | 古文単語・熟語ターゲット 270 | 174 |
| | 漢字ターゲット 1700 | 174 |
| | 漢検でる順問題集 2級 新装四訂版 | 175 |
| | 漢検でる順問題集 準2級 新装四訂版 | 175 |
| | 漢検でる順問題集 3級 新装四訂版 | 175 |
| | 小論文入試 パターン別書き方ガイド | — |
| | | |

| カテゴリー | 辞典／コンテンツ | ページ |
|-------|--------------------------------|-----|
| 学習・英語 | キクタン GTEC® | 176 |
| | GTEC® 総合対策ガイドブック | 178 |
| | GTEC®過去問題集 Basic | 178 |
| | GTEC®過去問題集 Advanced | 178 |
| | TEAP 英単語ターゲット | 181 |
| | 総合英語 be 4th | 183 |
| | 英文法・語法 Vintage 3rd | 184 |
| | 総合英語 Evergreen | 185 |
| | Vision Quest 総合英語 Ultimate 2nd | 186 |
| | Vision Quest 総合英語 3rd | 186 |
| | ジーニアス総合英語 第2版 | 186 |
| | ロイヤル英文法 改訂新版 | — |
| | ゼロから始める英文法 | 187 |
| | CO CET2600 | 188 |
| | ユメタン 0 | 188 |
| | ユメタン 1 | 188 |
| | ユメタン 2 | 188 |
| | ユメタン 3 | 188 |
| | ユメジュク | 188 |
| | ユメブン 0 | 189 |
| | ユメブン 1 | 189 |
| | システム英単語(霜 康司・刀祢雅彦) | 190 |
| | 英単語ターゲット 1900 6訂版 | 192 |
| | 英熟語ターゲット 1000 3訂版 | 192 |
| | TOEFL®TEST はじめての徹底攻略 | 194 |
| | TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問 | 195 |
| 学習・数学 | 高校数学解法事典 第九版 | 195 |
| | 数学公式 200 五訂版 | 195 |
| 学習・理科 | 旺文社 生物事典 五訂版 | — |
| | 旺文社 物理事典 | — |
| | 旺文社 化学事典 | — |
| | 地学用語集 | — |
| | 物理公式 101 新装新版 | — |
| | 化学反応式 改訂版 | 195 |

| カテゴリー | 辞典／コンテンツ | ページ |
|--------|----------------------|-----|
| 学習・社会 | 山川 歴史総合用語解説 | — |
| | 山川 日本史小辞典 改訂新版 | — |
| | 日本史用語集 | — |
| | 山川 世界史小辞典 改訂新版 | — |
| | 世界史用語集 | — |
| | 山川一問一答 日本史 | 195 |
| | 山川一問一答 世界史 | 195 |
| | 公共用語集 | — |
| | 政治・経済用語集 | — |
| | 地理用語集 | — |
| | 倫理用語集 | — |
| | 山川一問一答 公共 | 196 |
| | 山川一問一答 政治・経済 | 196 |
| | 山川一問一答 地理 | 196 |
| | 山川一問一答 倫理 | 196 |
| 学習・その他 | 情報Ⅰ 重要キーワード 736 | — |
| 生活 | 日本大百科全書(ニッポニカ) | 196 |
| | ブリタニカ国際大百科事典 | 196 |
| | 和英：日本の文化・観光・歴史辞典 改訂版 | 196 |
| | 日本国憲法 | — |
| 趣味 | 日本文学 2000 作品 | 197 |
| | 世界文学 1000 作品 | 197 |
| | クラシック名曲 1000 フレーズ | 199 |
| 便利な検索 | 日本語で英語例文検索 | 51 |
| | 日本語手書きで調べる | 65 |
| | 日本語 50 音で調べる | 70 |
| ツール | ダウンロードコンテンツ管理 | 100 |
| | 学習ログ | 102 |
| | 使い方ポイント | 32 |
| | 学習帳 | 108 |
| | カレンダー/時計 | 92 |
| | 電卓 | 90 |
| | お知らせ | 99 |

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- 英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
また、本製品は公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
- 「GTEC」は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。
この商品・サービスの内容は、株式会社ベネッセコーポレーションの承認や推奨を受けたものではありません。
- 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

新漢語林 第二版

- 意味や解説の画面に（筆順→**図表**）が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、（楷行草→**図表**）では楷行草三体の字体と筆順を、（解字→**図表**）では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。
- 見出し（親字）は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。▶ [50 ページ](#)

漢字【すぐ出るサーチ】：
漢字を画面のマスに手書き入力し、【認識】をタッチする。

音訓読み【入力後サーチ】：
漢字の音訓読みを入力後、【検索】をタッチする。

熟語読み【すぐ出るサーチ】：
熟語の読みの最初の何文字か入力。

見出し（親字）

単漢字を読み/画数から探す：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・総画数・部首内画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み)

漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。

(部首読み)

漢字の部首の読み（最大8文字）を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首をタッチする。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

(部首画数)

漢字の部首画数を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首をタッチする。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

(総画数)

漢字の総画数を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。

漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があります。

(部首内画数)

漢字の部首以外の画数を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。

候補の一覧で漢字をタッチする。


例



用例を探す【入力後サーチ】：

漢字入力欄（「用例漢字1」「用例漢字2」「用例漢字3」）のいずれか、または全部に漢字を手書き入力し、【検索】をタッチする。候補の一覧で用例をタッチする。

- 漢字入力欄のいずれかを選択してマスに漢字を手書き入力し、【認識】をタッチするかそのまま空いている片方のマスに手書き入力すると、選択中の入力欄に漢字が入力されます。
- 漢字入力欄は、タッチして選択することができます。また、どの入力欄に入力しても、検索結果は同じです。

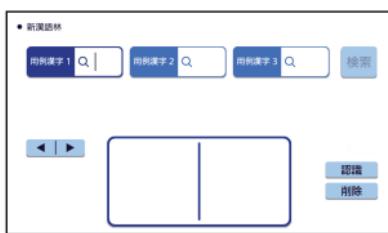

NHK 日本語発音アクセント新辞典

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。

三省堂 反対語便覧 新装版

- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

大修館 四字熟語辞典

漢字1文字から探す：

- 調べたい四字熟語に含まれると思われる漢字（1文字）を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
- 漢字をタッチする。
- 四字熟語をタッチする。

ジーニアス英和辞典 第6版

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

図からジャンプ / 不規則動詞活用表 / 付録： (図からジャンプ) :


項目をタッチする。図を表示させたい **図表** をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「■図について」をご覧ください。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図中で「*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。

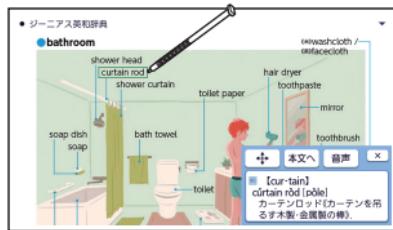

「bathroom」の【ジャンプ対応】画面より

発音トレーニング

発音検定。 PRONTEST Inc.®

「発音検定」商標第5167390号

AST (国研) 産総研研究成果活用製品

「発音トレーニング」は、英単語の語頭や英文の発音を判定します。

- 最初の画面で、発音の判定基準となる声のタイプを選びます。アイコンをタッチするごとに、男性の声・女性の声・子供の声(声変わり前)に切り替わります。

- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。

▶ 208 ページ



声のタイプ

■始めかた

- 最初の画面で「単語で判定」または「文章で判定」をタッチする。

- 初めてお使いになるときは、ガイダンスが表示されます。内容を確認して  をタッチします。


- 練習するモードをタッチする。

-  をタッチすると、ガイダンスが表示されます。前の画面に戻すには、 をタッチします。

- ランダム**：ランダムに選ばれた6問の単語（単語で判定）または1問の例文（文章で判定）が出題されます。

- 単語数別**（「文章で判定」のみ）：文章内の単語数別にランダムに1問の例文が出題されます。

- 母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

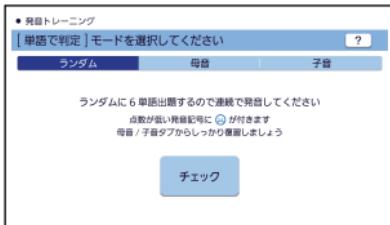

「単語で判定」→「ランダム」モードの画面より

■発音練習をする

ランダム（単語で判定）：

- ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

- ピッと音が鳴ったら、マイク

(▶ 87 ページ) に向かって発音する。


- 録音時間は約2秒です。 を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。

- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択へ」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。

- すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択へ」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。

- 発音がうまく認識されない場合（声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど）は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください（▶ 206 ページ）。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。


- 「録音マイクのご使用について」▶ 87 ページ

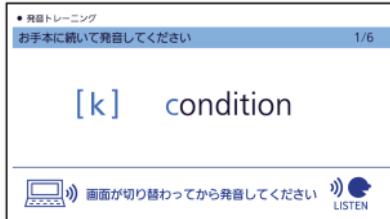

ランダム（文章で判定）：


- ランダムモードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。
 - 次の項目を選ぶことができます。
 - 未出題：練習していない例文を出題
 - 低めの点数：練習済みで 70 点未満の例文を出題
 - 高めの点数：練習済みで 70 点以上の例文を出題
 - お手本の発音が再生されます。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。

- ピッと音が鳴ったら、マイク (▶ 87 ページ) に向かって発音する。
 - 録音時間は約 15 秒です。決定を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 発音の判定結果が表示されます。▶ 149 ページ

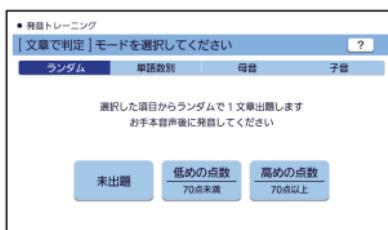

単語数別（「文章で判定」のみ）：

- 単語数別モードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。
 - 項目に表示された単語数の例文が選択されます。
 - お手本の発音が再生されます。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。
- ピッと音が鳴ったら、マイク (▶ 87 ページ) に向かって発音する。
 - 録音時間は約 15 秒です。決定を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 発音の判定結果が表示されます。▶ 149 ページ

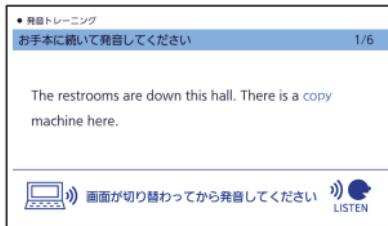

母音・子音：

ここでは、「単語で判定」の例で説明します。

- 発音練習をしたい発音記号をタッチする。
 - 発音方法の説明が表示されます。
 - 「文章で判定」の場合、選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。手順 3 へ進んでください。

2. 「発音チェックに進む」をタッチする。


- 選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。
- 練習済みの単語には点数が表示されます。

3. 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。

- 録音時間は約 2 秒です。**(決定)**を押すか、2 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「文章で判定」の録音時間は約 15 秒です。
- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。
- 「チェック結果」が表示されたら、画面下部の項目をタッチします。

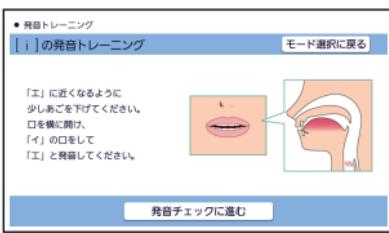

| 項目 | 動作 |
|--------|--|
| 詳しく見る | 上達へのアドバイスが表示されます。 ・「母音」の場合、 ? をタッチすると、「図で分かる口の使い方」が表示されます。 × をタッチすると前の画面に戻ります。 ・チェック結果が 100 点のときは表示されません。 ・「結果画面に戻る」をタッチするとチェック結果画面に戻ります。 |
| 聞き比べ | お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。 |
| 再チャレンジ | 録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順 4 からの操作を繰り返します。 |
| 終了 | 単語の一覧画面に戻ります。 ・別の単語で発音練習をするときは、手順 3 からの操作をやり直します。 |

- 「文章で判定」の場合、発音の判定結果が表示されます。

■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです(単語の母音は10点、子音は20点ごと、文章は2点ごと)。



評価マーク

- : 0~59点の単語が1つ以上ある場合
- : 60~89点の単語が1つ以上ある場合
- : 90~100点の単語が1つ以上ある場合
- : すべての単語が学習済みで、すべての単語が90~100点の場合

- 点数が低い方を優先して表示します。
- 成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で(削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

■判定結果の画面

発音が5つの項目で評価され、判定結果が表示されます。



- 「判定結果」から次の操作に進むには、画面下部の項目をタッチします。

| 項目 | 動作 |
|--------|-------------------------|
| 聞き比べ | お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。 |
| 再チャレンジ | 最初から録音し直します。※ |
| 次の文章 | 選択した項目にある次の文章が再生されます。※ |
| 終了 | 発音判定を終了します。※ |

※ 録音済みの音声は消去されます。

リトル・チャロ NY 編

リトル・チャロ 2

■動画を再生する

- 最初の画面で項目をタッチする。
 - 話の選択画面になります。画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 話をタッチする。
 - 動画の再生が始まります。
 - 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。



現在の音量

再生経過時間／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

| 機能 | 操作 |
|------------------|--|
| 音量の調節 | をタッチします。 |
| 早送り・早戻し | (早送り) (早戻し) をタッチし続けます。 |
| 一時停止 | (一時停止) をタッチする、または(戻る)を押します。 • 一時停止中に (再生) をタッチする、または(決定)を押すと再生します。 |
| テキスト(英文と日本語訳)を表示 | (テキスト) をタッチします。 • テキスト画面で(決定)または(戻る)を押すと、再生します。 |
| 日本語字幕表示の切り替え | (字幕 ON/OFF) をタッチします。 |

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に(戻る)を押します。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、チェックマークが付きます。チェックマークを消去するには、選択画面で(削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

■動画学習する

聞き取れなかった英会話や覚えたいたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べたりすることができます。


1. 動画表示中に  (テキスト) をタッチする。

- ・テキスト画面になります。

2. 学習したい英文の横の  をタッチする。

- ・  の区間の動画が再生されます。
- ・ 再生が終了するとテキスト画面に戻り、タッチメニューが表示されます。
- ・ 再生した区間のアイコンが  になります。

3. 目的の学習方法に応じてタッチメニューを操作する。

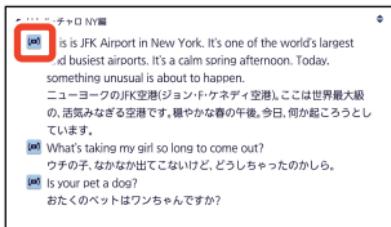

| 学習方法 | 操作 |
|--------------------------|--|
| 動画を再生して発音を聞く | <p>【再生する】をタッチすると、 の横の会話が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【1回再生】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます（【1回再生】【3回再生】【5回再生】）。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。 |
| 自分の発音を録音する | <p>【録音する】をタッチして、「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発音し終わったら、 をタッチします。録音時間は約1分です。1分を経過すると自動で録音を終了します。 |
| 動画を再生して発音を聞き、自分の発音と聞き比べる | <p>【聞き比べ】をタッチすると、 の横の会話が再生され、続けて録音した発音が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「録音して発音を聞き比べる」> 87 ページ |

- ・終了するには、(戻る)を押す、または  をタッチします。

「英語の耳」になる! 基本 30 のルール

「英語の耳」になる! 50 のルール

「英語の耳」になる! 実践トレーニング

リスニングで学ぶ:

1. 項目リストと音声操作アイコンが表示されるまで、項目をタッチする。

2. 項目をタッチする。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。
- 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。
- 一時停止中に戻る)を押すと、項目のリスト画面に戻ります。
- 項目内容を再生した後に項目のリスト画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

• 「英語の耳」になる! 基本30のルール

□①It will be a few more weeks before the weather gets warm.

□②I am fine → I'm fine

□③I have to leave because I'm already late for my appointment.

□④You are the first person to notice my new hairstyle!

□⑤I'm not in a hurry → I'm not in a rush

□⑥You can take this road, but it isn't the quickest way to get to the office.

□⑦I have a few more things to do before I leave the office.

□⑧She has a new hairstyle → She's got a new hairstyle

目次から探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで見出しをタッチする(必要に応じて繰り返す)。

チェッククイズを行う:

1. クイズの種類をタッチする。

| 項目 | 動作 |
|----------|---|
| フレーズクイズ | 再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 •「基本 30 のルール」「50 のルール」のみ |
| センテンスクイズ | 例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 |
| スキットクイズ | 長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 •「実践トレーニング」のみ |

- 問題が表示されます。


2. 問題をタッチする。

- 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み（未正解のみ出題）」をタッチし、チェックマークを付けます（「スキットクイズ」を除く）。
 - 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
 - 再生中は  のマーク部分が青色（選択状態）になります。白くなつてから  をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
 - 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 画面下部の選択肢「A」「B」で解答をタッチする、または解答のキーを押す。
- 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、「次へ」をタッチすると次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
 - スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。を押すと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、を押し、削除したい内容をタッチしてください。

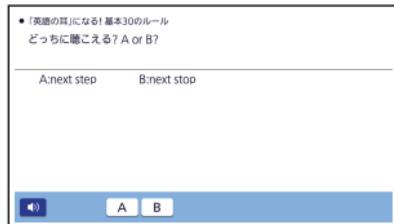

キクタン英会話【基礎編】・【初級編】

改訂版 キクタン Entry・Basic・Advanced・Super

キクタンリーディング Entry・Basic

キクジュク Basic・Super

＜「キクタン英会話」シリーズ＞

3STEPで学習する：

チャンツ／ダイアログ：

チャンツのみ：

＜「キクタン／キクジュク」シリーズ＞

英単語チャンツ＆テスト：

(リスニング)

「キクタン英会話」シリーズのリスニングは、フレーズを聞く（チャンツ）、例文を聞く（ダイアログ）、音読する（ロールプレイ）の3つのステップで学べます。

1. 「リスニング」をタッチする。
2. 画面右上の「めくり」（または「全表示」）をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ・「めくり」表示中は、下線（隠し表示）部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. トランクをタッチする。
 - ・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」（▶ 89 ページ）をご覧ください。
 - ・一時停止中に戻るを押すと、トランクのリスト画面に戻ります。
 - ・「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

(テスト)

1. 「テスト」をタッチする。
2. 画面右上の出題方法「ロールプレイ」(「キクタン英会話」シリーズのみ)「訳語」「見出し語」をタッチする。
3. 問題の種類をタッチして選ぶ。
 - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。
 - 問題が表示されます。解答を考えてください。
 - 「キクタン英会話 初級編」の「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。
 - 「キクタン英会話」シリーズの「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。
4. 「答え合わせ」をタッチする。
 - 答案が表示されます。答え合わせしてください。
5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
 - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。

• キクタン英会話 初級編

リスト テスト ロールプレイ 訳語 見出し語

| リスト | Day 1 | 2話までの重要フレーズ:1 |
|----------|--------|---------------|
| Chapter1 | Day 2 | 2話までの重要フレーズ:2 |
| | Day 3 | 2話までの重要フレーズ:3 |
| | Day 4 | 2話までの重要フレーズ:4 |
| Chapter2 | Day 5 | 3話の重要フレーズ:1 |
| | Day 6 | 3話の重要フレーズ:2 |
| | Day 7 | 3話の重要フレーズ:3 |
| | Day 8 | 3話の重要フレーズ:4 |
| Chapter3 | Day 9 | 4話の重要フレーズ:1 |
| | Day 10 | 4話の重要フレーズ:2 |

正解 0 未正解 8

絞り込み(未正解のみ出題)

• キクタン英会話 初級編

OXいずれかをタッチしてください

A: I want to change jobs.

B: Seriously?

詳しく見る

1/8 左右キーでも解説できます

出題数／出題総数

■検索

検索項目は、コンテンツにより異なります。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

目次から探す【選択サーチ】：

機能別に探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

熟語検索【入力後サーチ】：

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- 「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

| リスト | クリア | 未正解 | 正解 | 削除 |
|----------|----------------------|--------|----|------|
| リスニング | テスト | ロールプレイ | 新規 | 見出し語 |
| Chapter1 | Day 1 2語までの重要なフレーズ:1 | | | |
| | Day 2 2語までの重要なフレーズ:2 | | | |
| | Day 3 2語までの重要なフレーズ:3 | | | |
| | Day 4 2語までの重要なフレーズ:4 | | | |
| Chapter2 | Day 5 3語の重要なフレーズ:1 | | | |
| | Day 6 3語の重要なフレーズ:2 | | | |
| | Day 7 3語の重要なフレーズ:3 | | | |
| | Day 8 3語の重要なフレーズ:4 | | | |
| Chapter3 | Day 9 4語の重要なフレーズ:1 | | | |
| | Day 10 4語の重要なフレーズ:2 | | | |

学習情報

| 学習情報 | 正解比率 |
|------|-------|
| | 0~19 |
| | 20~39 |
| | 40~59 |
| | 60~79 |
| | 80~99 |
| | 100 |

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で削除を押し、削除したい内容をタッチしてください。

NHK ラジオ ラジオ英会話・基礎英語 1・基礎英語 2・基礎英語 3

■放送を選ぶ

最初の画面で、放送をタッチする。

- ・月をタッチすると、表示する月が選べます。また、月を選択中に①②を押すと、表示する月を 1 か月ずつ送ることができます。
- ・聞いた放送には が付きます。



WEEK


■各項目の音声（録音）を再生する（聴く）

1. 最初の画面で目的の放送をタッチする。

- ・左端の「WEEK」をタッチすると、1 週間分の放送がまとめて表示されます。

2. 項目をタッチする。

- ・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。
- ・再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- ・選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。
- ・一時停止中に戻る)を押すと、項目のリスト画面に戻ります。
- ・項目内容を再生した後に項目のリスト画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

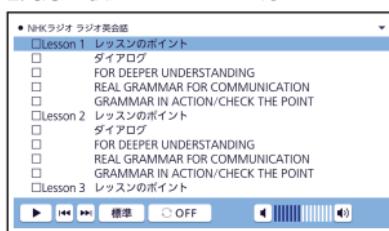

CNN Worksheet

ニュースを聞く：

- 音声の種類をタッチする。
 - 音声のリストが表示されます。
- 音声をタッチする。
 - 選んだ音声が再生されます。
 - 再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ)をご覧ください。
 - 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下にぎります。
 - 一時停止中に戻る)を押すと、音声のリスト画面に戻ります。
 - 音声を再生した後に音声のリスト画面に戻ると、名前の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

ワークシートを見る：

- ニュースをタッチする。
 - ワークシートが表示されます。
 - 画面上部で表示する項目を選ぶことができます。「Quiz」では、緑色の下線部分をタッチすることごとに、解答の表示・非表示が切り替わります。

● CNN Worksheet

□【放送音声】★★★ Ads Banned for Gender Stereotypes
 □【ナレーター】★★★ Ads Banned for Gender Stereotypes
 □【放送音声】★★★ Potentially Habitable Planet Found
 □【ナレーター】★★★ Potentially Habitable Planet Found
 □【放送音声】★★★ Japan's New Emperor Enthroned
 □【ナレーター】★★★ Japan's New Emperor Enthroned
 □【放送音声】★★★ New Warning on Rising Sea Levels
 □【ナレーター】★★★ New Warning on Rising Sea Levels
 □【放送音声】★★★ Severe Flooding in Venice
 □【ナレーター】★★★ Severe Flooding in Venice
 □【放送音声】★★★ Fires Cause Heavy Damage to Wildlife

▶
◀
標準
OFF
◀
▶

英語名演説・名せりふ集

名演説集【選択サーチ】:

名せりふ集【選択サーチ】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、(戻る)を押してください。
- ・「名演説集」で画面上に  がある場合、 をタッチすると、動画の再生が始まります。

動画を検索（一部の機種のみ）:

演説をタッチする。

- ・動画の再生が始まります。なお、オリジナル映像の状態により、一部の画像・音声に乱れや、演説が聞き取りにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・演説の日本語訳や解説は「名演説集」で確認することができます。



- ・動画表示中は、次の操作ができます。

| 機能 | 操作 |
|---------|---|
| 音量の調節 |   をタッチします。 |
| 早送り・早戻し |  (早送り)  (早戻し) をタッチし続けます。 |
| 一時停止 |  (一時停止) をタッチする、または(戻る)を押します。 • 一時停止中に  (再生) をタッチする、または(決定)を押すと再生します。 |

- ・終了するには、一時停止中に(戻る)を押します。

ひとり歩きの会話集 16 言語基本表現

16 言語基本表現 :

地図と会話表現が表示されるまで見出しがタッチする。

- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。



改訂版 キクタン英検®1級・準1級・2級・準2級・3級

英単語チャンツ&テスト :

(リスニング)

- 「リスニング」をタッチする。
- 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - 「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
- トラックをタッチする。
 - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ)をご覧ください。
 - 一時停止中に戻る)を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

(テスト)

- 「テスト」をタッチする。
- 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)をタッチする。
- 問題の種類をタッチして選ぶ。
 - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。
 - 問題が表示されます。解答を考えてください。
- 「答え合わせ」をタッチする。
 - 解答が表示されます。答え合わせしてください。

| キクタン英検®3級 | | リスニング | テスト | 評議 | 提出 |
|-----------------|-------|-------|-----|--|----|
| Chapter 1 Day 1 | 【名詞1】 | | | | |
| Day 2 | 【名詞2】 | | | | |
| Day 3 | 【名詞3】 | | | | |
| Day 4 | 【名詞4】 | | | | |
| Day 5 | 【名詞5】 | | | | |
| Day 6 | 【名詞6】 | | | | |
| Day 7 | 【名詞7】 | | | | |
| Chapter 2 Day 8 | 【動詞1】 | | | | |
| Day 9 | 【動詞2】 | | | | |
| Day 10 | 【動詞3】 | | | | |
| 正解 | 0 | 未正解 | 16 | <input type="checkbox"/> 絞り込み(未正解のみ出題) | |

5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
 - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見るることができます。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】:

英語の最初の何文字か入力。

目次から探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

■ キクタン英検3級

リスニング テスト 評議 見出し語

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Chapter 1 Day 1【名詞1】 | Day 2【名詞2】 | Day 3【名詞3】 | Day 4【名詞4】 | Day 5【名詞5】 | Day 6【名詞6】 | Day 7【名詞7】 |
| Chapter 2 Day 8【動詞1】 | Day 9【動詞2】 | Day10【動詞3】 | | | | |

正解: 16 未正解: 0 紋り込み(未正解のみ) 出題

学習情報

| 学習情報 | 正解比率 |
|------|-------|
| | 0~19 |
| | 20~39 |
| | 40~59 |
| | 60~79 |
| | 80~99 |
| | 100 |

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で(削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

-
- 英検®1級 でる順パス単 5訂版
 - 英検®準1級 でる順パス単 5訂版
 - 英検®2級 でる順パス単 5訂版
 - 英検®準2級 でる順パス単 5訂版
 - 英検®3級 でる順パス単 5訂版
-

リスニング：

1. リスニングの種類をタッチする。
2. ユニットをタッチする。
3. トラックをタッチする。
 - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。
 - 一時停止中に戻る)を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
 - 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
 - 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

テストする：

1. テストの種類をタッチする。
2. 出題方法をタッチする。
 - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
3. 問題が表示されるまで項目をタッチする。
 - ・ガイダンスに従ってテストしてください。
 - ・テスト画面下部に【答え合わせ】ボタンが表示される問題では、【答え合わせ】をタッチすると解答が表示されます。正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチします。
 - ・四択問題では、画面下部の数字をタッチします。

復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
 - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

コラム【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

＜英検®2級 でる順パス単・英検®準2級 でる順パス単・英検®3級 でる順パス単＞

まとめて覚えよう【選択サーチ】：


＜英検®1級 でる順パス単・英検®準1級 でる順パス単＞

英検形式にチャレンジ！【選択サーチ】：

問題が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・緑色の下線部分をタッチするごとに、解答の表示・非表示が切り替わります。

チェックマークをオンにした数

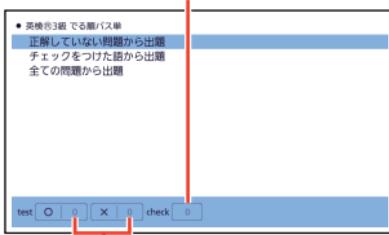

テストの正解(○)と不正解(×)の数

英検®2級全問題集

英検®準2級全問題集

英検®3級全問題集

問題の中には、ルビ（振り仮名）が表示されるものもあります。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

テストする：

1. 検定をタッチする。
2. テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
 - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
 - 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

• 1

(1)

A: Oh no! My pen has no more ink! Do you have one that I can ()?
B: Yes, here you are.

1 tell
2 think
3 borrow
4 put

(1) 1 2 3 4 skip

共通の操作（テストする）

「英作文問題」以外のすべてのテストで、以下の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せずに次の問題に進みます。
- 問題の途中で、(戻る)を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(筆記試験)

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

1. 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 「問題」をタッチする。
 - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

3. 「解答する」をタッチする。
 - ・画面下部に解答の選択肢が表示されます。
 - ・「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。

4. 解答をタッチする。
 - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

1. 問題文を読み、解答（英作文）を紙などに記入する。
2. 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

(リスニングテスト)

1. 再生される問題文を聞く。
 - ・長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答（黒）、正解（赤）および成績が表示されます。

- ・未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- ・画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- ・ をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- ・各問題（問）をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

大問ごとに練習する：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 検定をタッチする。
2. テストの種類をタッチする。
3. 練習したい問題をタッチする。

共通の操作（大問ごとに練習する）

「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見るることができます。
- 問題の途中で、(戻る)を押すと、その時点までの自分の解答（黒）、正解（赤）および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

• 1 問題文 解説 英文と訳

(1)

A: Oh no! My pen has no more ink! Do you have one that I can ()?
 B: Yes, here you are.

1 tell
 2 think
 3 borrow
 4 put

（筆記試験）

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。

- 1つの長文に対して、複数の問題があります。

- 「問題」をタッチする。

- この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
- 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

- 「解答する」をタッチする。

- 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
- 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。

- 解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

- 問題文を読み、解答（英作文）を紙などに記入する。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

(リスニングテスト)

- 再生される問題文を聞く。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

面接練習：

- 問題をタッチする。
- 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
 - 問題カード（文章とイラスト）が表示され、音声が再生されます。
 - 音声再生が終了すると、画面右下に「次へ」が表示されます。
- 「次へ」をタッチする。
 - 次の音声が再生されます。
 - 画面右下に「解説」が表示されるまで手順3の操作を繰り返します。
 - 画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。
 - 「終了」をタッチすると、手順1の画面に戻ります。

解説を見る【選択サーチ】：

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

改訂版 キクタン TOEIC® TEST SCORE 500

改訂版 キクタン TOEIC® TEST SCORE 600

改訂版 キクタン TOEIC® TEST SCORE 800

改訂版 キクタン TOEIC® TEST SCORE 990


英単語チャンツ&テスト：

(リスニング)

1. 「リスニング」をタッチする。
2. 画面右上の「めくり」（または「全表示」）をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ・「めくり」表示中は、下線（隠し表示）部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. トラックをタッチする。
 - ・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」（▶ 89 ページ）をご覧ください。
 - ・一時停止中に戻るを押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

(テスト)

1. 「テスト」をタッチする。
2. 画面右上の出題方法（「訳語」「見出し語」）をタッチする。
3. 問題の種類をタッチして選ぶ。
 - ・正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み（未正解のみ出題）」をタッチし、チェックマークを付けます。
 - ・問題が表示されます。解答を考えてください。
4. 「答え合わせ」をタッチする。
 - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。

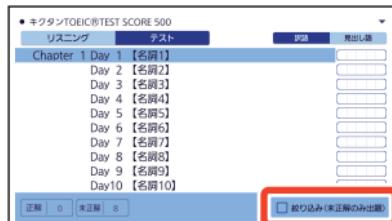

5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
 - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】:

英語の最初の何文字か入力。

目次から探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報の一覧画面。リスト表示で各問題の正解率が表示されている。画面下部には「正解 4 未正解 4」の表示と「切り込み(未正解2出題)」のオプションがあります。

学習情報

| 学習情報 | 正解比率 |
|------|-------|
| | 0~19 |
| | 20~39 |
| | 40~59 |
| | 60~79 |
| | 80~99 |
| | 100 |

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選択画面で(削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング

< TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング >

テーマ別 リスニングセクション問題 :

30 のルール別 リスニングセクション問題 :

< TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング >

テーマ別 リーディングセクション問題 :

30 のルール別 リーディングセクション問題 :

解答ごとに結果 (○×) を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 項目をタッチする。

2. Part をタッチする。

- マーカシート型リストの画面が表示されます。

3. 練習したい問題をタッチする。

- 解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

PART ごとに練習する :

解答ごとに結果 (○×) を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. TEST の種類と Part をタッチして選ぶ。

- マーカシート型リストの画面が表示されます。

2. 練習したい問題をタッチする。

- 解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

全 Part 共通の操作 (PART ごとに練習する)

全 Part 共通で次の操作ができます。

- 各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- 次の問題に進むには、解答後に「次へ」をタッチします。
- 問題の途中 (Part1・2・3・4 では再生停止中) に(戻る)を押すと、その時点までの自分の解答がマーカシート型リストに表示されます。

(Part1・2)

1. 再生される問題文を聞く。
 - ・問題の再生中に戻る)を押すと停止します。
 - ・再生終了後、をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part3・4)

1. 再生される長文と各問題文を聞く。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・問題の再生中に戻る)を押すと停止します。
 - ・再生終了後、をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part5)

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part6・7)

1. 「Passage」の長文を読む。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
 - ・「Passage」が複数ある場合があります。それぞれの「Passage」をタッチして、長文を読みます。
2. 「問題」をタッチする。
 - ・問題と選択肢が表示されます。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
 - ・画面下部に解答の選択肢が表示されます。
4. 解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

解説を見る：

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

百人一首

上の句

下の句

(見出し語検索) 【すぐ出るサーチ】：

上の句（または下の句）の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

上の句（下隠し）

下の句（上隠し）

(見出し語検索) 【すぐ出るサーチ】：

上の句（または下の句）の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句（または下の句）だけが表示される。

・隠れている部分は、(決定)を押すごとに表示・非表示が切り替わります。

歌番号から探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

きまり字から探す【選択サーチ】：

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

かるたテスト（4択解答）：

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. 画面下部の「決定」をタッチすると、最初に上の句が表示される。

・  をタッチすると、上の句を発音します。

2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。

3. 「次へ」をタッチすると、次の問題に進む。

・ 画面下部に表示される説明に従って操作します。

・ 10問終わると、結果が表示されます。

・ 中断したいときは、(戻る)を押します。

かるた読み上げ：

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. 画面下部の「決定」をタッチすると、最初に百人一首以外の歌（序歌）が読み上げられる。
2. 「次へ」をタッチすると、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 100首終わると、終了します。
 - 中断したい場合は、「中断」をタッチし、そのまま終了するときは、さらに「終了する」をタッチします。

国語名作集(古文・現代文)

【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

画面の表示のしかたを標準（横）表示に切り替えることができます。

▶ 201 ページ

- 音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、(戻る)を押してください。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、(戻る)を押して項目表示に戻し、次の項目をタッチして項目内容を表示してください。

国語名作集(漢文)

【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で(削除)を押し、「コンテンツ内の履歴情報を削除」をタッチします。

■他の表示に切り替える

漢文が表示されているとき、画面上部の【書き下しへ】【白文へ】【本文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「書き下し」画面では、【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に **1** などの数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

■現代語訳・鑑賞を見る

「書き下し」画面で最後に【現代語訳】や【鑑賞】があるとき、タッチすると、それぞれの内容が表示されます。

■ご注意

- ・音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、(戻る)を押してください。
- ・「本文」と「白文」画面では、文字サイズを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、5段階で文字サイズを変えることができます。▶ [48 ページ](#)
- ・「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます。▶ [76 ページ](#)
- ・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

古文単語・熟語ターゲット 270

漢字ターゲット 1700

学習する・テストする・復習する：

『漢検でる順問題集』(▶ [175 ページ](#))と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

検索機能：

<古文単語・熟語ターゲット 270 >

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

古語の最初の何文字か入力。

難読語句一覧：

難読語句が表示されます。

月の異名一覧：

月の異名が表示されます。

<漢字ターゲット 1700 >

見出し語検索【入力後サーチ】：

ことばの最初の何文字か入力。

漢検でる順問題集 2級 新装四訂版・準2級 新装四訂版・3級 新装四訂版


学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
 - 「配当漢字表」をタッチすると、最初の画面にある「配当漢字表」(級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧)の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、(戻る)を押します。
 - 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
 - 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
 - 学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に(削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

テストする：

1. 出題方法をタッチする。
 - 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
2. 問題をタッチする。
 - ガイダンスに従ってテストしてください。
 - 数字を入力する問題では、画面下部の数字をタッチして入力した後、【決定】をタッチします。

チェックマークをオンにした数

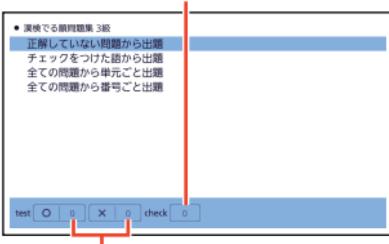

テストの正解(○)と不正解(×)の数

- ひらがななどを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の【手書き】をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
- 複数の解答を入力する問題のときは、それぞれの解答欄をタッチして選択し、解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで【決定】をタッチすると、不正解になります。

復習する：

- 画面上部で復習方法をタッチする。
- 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

配当漢字表【選択サーチ】：**付録【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

キクタン GTEC®**英単語チャンツ&テスト：****(リスニング)**

- 「リスニング」をタッチする。
- 画面右上の「めぐり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - 「めぐり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
- トラックをタッチする。
 - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ)をご覧ください。
 - 一時停止中に戻る)を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

(テスト)

- 「テスト」をタッチする。
- 画面右上の出題方法(「誤語」「見出し語」)をタッチする。
- 問題の種類をタッチして選ぶ。
 - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。
 - 問題が表示されます。解答を考えてください。
- 「答え合わせ」をタッチする。
 - 解答が表示されます。答え合わせしてください。



5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
 - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。

• キクタンGTEC®

university

総合大学

⇒ 詳しく見る

1/16 < ○ × > 左右キーでも削除できます

出題数／出題総数

■検索

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

目次から探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

• キクタンGTEC®

リストニング テスト

リスト

削除

見出し語

Chapter 1 Day 1 【名詞1】
Day 2 【名詞2】
Day 3 【名詞3】
Day 4 【名詞4】
Day 5 【名詞5】
Day 6 【名詞6】
Day 7 【名詞7】
Day 8 【名詞8】
Day 9 【名詞9】
Day10 【名詞10】

正解 9 未正解 7

□ 削り込み(未正解のみ)
出題

学習情報

| 学習情報 | 正解比率 |
|------|-------|
| □ | 0~19 |
| □ | 20~39 |
| □ | 40~59 |
| □ | 60~79 |
| □ | 80~99 |
| □ | 100 |

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で削除を押し、削除したい内容をタッチしてください。

GTEC® 総合対策ガイドブック

GTEC®過去問題集 Basic

GTEC®過去問題集 Advanced

テストする：

- 問題集をタッチする。
- テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
 - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
 - 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

• RA

1. I recommend you use ABC Street. It gives you good _____ to our high school.

[A] access
[B] market
[C] reform
[D] authorization

(1)

共通の操作（テストする）

- 「リーディング」および「リスニング」のテストでは、次の操作ができます。
- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せずに次の問題に進みます。
 - 問題の途中で、(戻る)を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

（リーディング）

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
 - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
 - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
 - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
- 解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(リスニング)

- 再生される問題文を聞く。
 - 各問題文が再生されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(ライティング)

- 問題文を読み、解答を紙などに記入する。
- 画面下部の「問題を終了する」をタッチする。

(スピーキング)

- 再生される問題文を聞く。
- 問題文に従って解答する。
- 画面下部の「問題を終了する」をタッチする。

正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答（黒）、正解（赤）および成績が表示されます。

- 未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- 画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
-  をタッチして、ページを切り替えられます。
- をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- 各問題（問）をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ライティング、スピーキングは成績表示はされないため、「解説」や「英文と訳」を確認して自己採点してください。

PARTごとに練習する：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

- 問題集をタッチする。
- テストの種類をタッチする。
- 練習したい問題をタッチする。

共通の操作 (PART ごとに練習する)

「リーディング」および「リスニング」のテストでは、次の操作ができます。

- 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見るることができます。
- 問題の途中で、(戻る)を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(リーディング)

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
 - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
 - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
 - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
- 解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(リスニング)

- 再生される問題文を聞く。
 - 各問題文が再生されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - 再生ボタンをタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

| | | | |
|-------|-----|----|------|
| • R.A | 問題文 | 解説 | 英文と訳 |
|-------|-----|----|------|

1. I recommend you use ABC Street. It gives you good _____ to our high school.

[A] access
 [B] market
 [C] reform
 [D] authorization

(ライティング)

- 問題文を読み、解答を紙などに記入する。
 - 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

(スピーキング)

- 再生される問題文を聞く。
- 問題文に従って解答する。
 - 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

解説を見る【選択サーチ】:

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

PART 別学習法＆攻略法【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

TEAP 英単語ターゲット

リスニング:

- リスニングの種類をタッチする。
- セクションをタッチする。
 - 画面下部に音声プレーヤー(▶ 89 ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
- トラックをタッチする。
 - 再生中に戻る)を押すと、一時停止します。
 - 一時停止中に戻る)を押すと、リスト画面に戻ります。
 - ◀▶をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

学習する:

- 画面上部で学習方法をタッチする。
- 問題の種類をタッチする。
- 問題をタッチする。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
 - 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
 - 学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。


テストする：

1. テストの種類をタッチする。

2. 出題方法をタッチする。

- 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。ガイドンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。

チェックマークをオンにした数

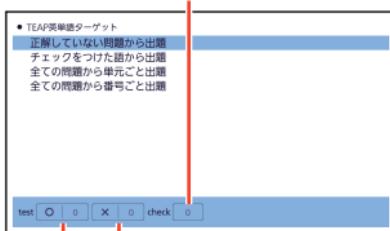

テストの正解(○)と不正解(×)の数

3. 問題をタッチする。

- ガイドンスに従ってテストしてください。
- アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
- 手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、画面をタッチしたまま上下になぞって表示内容を動かすことができます。

復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。

2. 表示方法をタッチする。

3. 問題をタッチする。

- 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

単語レベル判定テスト：

1. 説明を読んだら「開始する」をタッチする。

- 問題が表示されます。解答を考えてください。

2. 「答え合わせ」をタッチする。

- 解答が表示されます。答え合わせしてください。

3. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。

- 次の問題に進みます。

- 最後の問題が終わると正解数が表示されます。

コラム【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

総合英語 be 4th

学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 【解答】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

Key Sentences 一覧

1. 項目をタッチする。

2. トランクをタッチする。

- トランクが再生されます。

再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。

- 一時停止中に戻る)を押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

コラム一覧【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

あいう(キーワード検索)【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

ABC(キーワード検索)【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

英文法・語法 Vintage 3rd

学習する：

1. 画面上部で表示方法をタッチする。
2. 学習したい内容をタッチする。
3. 学習したい項目をタッチする。
 - ・【解答】の隠れている部分をタッチすると、解答が表示されます。
 - ・「解説」タブを選択すると、説明画面を表示します。
 - ・手順1で「学習ポイント隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
 - ・が表示されたときは、タッチすると発音が再生されます。
 - ・覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
 - ・学習情報を削除することができます。リスト表示中に削除を押し、削除したい内容をタッチしてください。

チェックした項目を確認する：

「学習する」でチェックマークを付けた項目を、復習できます。

- ・チェックした項目の確認のしかたは、「学習する」と同じです。
- ・チェックボックスをタッチすると、チェックマークを付けたり外したりできます。

例文一覧：

1. 項目をタッチする。
2. トランクをタッチする。
 - ・トランクが再生されます。
 - ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ)をご覧ください。
 - ・一時停止中に戻るを押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

総合英語 Evergreen

学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 【解答】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

TARGET 例文一覧：

1. 項目をタッチする。

2. トラックをタッチする。

- トランクが再生されます。

再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。

- 一時停止中に戻る)を押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

機能別さくいん【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

コラム一覧【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

あいう(キーワード検索)【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

ABC(キーワード検索)【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

Vision Quest 総合英語 Ultimate 2nd

Vision Quest 総合英語 3rd

学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・【正解】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

Focus 例文一覧：

1. 項目をタッチする。

2. トランクをタッチする。

- ・トランクが再生されます。

- ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。

- ・一時停止中に戻る)を押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

コラム一覧【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

あいう(キーワード検索)【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

ABC(キーワード検索)【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

ジーニアス総合英語 第2版

学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・【正解】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

例文一覧：

1. 項目をタッチする。

2. トランクをタッチする。

- ・トランクが再生されます。

- ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。

- ・一時停止中に戻る)を押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

ゼロから始める英文法

【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。


ドリル 500：

項目をタッチする。


(テストする)

表示される問題を解き、その解答が正しいか確認しながら進めます。

- 出題方法をタッチする。
- 出題の種類をタッチする。
- 問題をタッチする。
 - 問題が表示されます。解答を考えください。
- 画面下部の「答え合わせ」をタッチする。
 - 解答が表示されます。
- 正解なら○、不正解なら×をタッチする。
 - 学習情報（正解・不正解）に登録され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順 3 のリスト画面に戻ります。

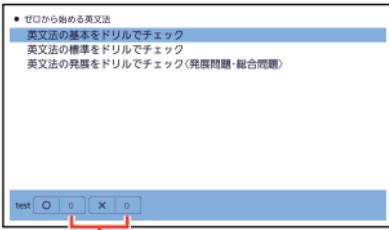

テストの正解 (○) と不正解 (×) の数

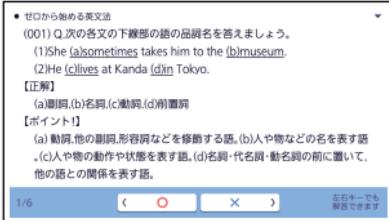

(問題を見る)

- 出題の種類をタッチする。
- 問題をタッチする。
- 問題の番号をタッチする。
 - 正解とポイントの下線部をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。
 - 学習情報を削除することができます。手順 3 のリスト表示中に削除を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容をタッチしてください。

(付録)

項目をタッチする。

CO CET2600

学習する・テストする・復習する：

『漢検でる順問題集』(▶ 175 ページ) と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

ユメタン 0・1・2・3

ユメジュク

リスニング：

1. リスニングの種類をタッチする。

2. ユニットをタッチする。

3. トランクをタッチする。

- ・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。
- ・一時停止中に戻る)を押すと、トランクのリスト画面に戻ります。

学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。


2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・手順 1 で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
- ・次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
- ・覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
- ・学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

テストする：

1. テストの種類をタッチする。
2. 問題が表示されるまで項目をタッチする。
 - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
 - ・解答をキーボードで入力後、【決定】をタッチします。
 - ・ガイダンスに従ってテストしてください。

チェックマークをオンにした数

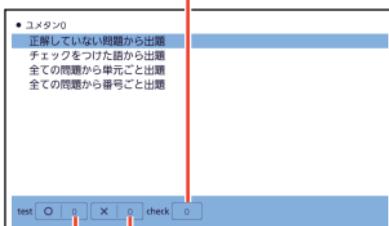

テストの正解 (○) と不正解 (×) の数

復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
 - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

<ユメジュク>**熟語検索【入力後サーチ】：**

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- ・「熟語検索」で 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

ユメブン 0**ユメブン 1****学習する：**

ユニットをタッチする。

(UNIT 00) :

項目をタッチする。

(UNIT 01 以降)【選択サーチ】：

課題が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・問題文の下に「解答へ」がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

TARGET SENTENCES :

1. ユニットをタッチする。
2. トラックをタッチする。
 - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(▶ 89 ページ) をご覧ください。
 - 一時停止中に(戻る)を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。
 - トラックを再生した後にリスト画面に戻ると、トラックの横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で(削除)を押し、削除したい内容をタッチしてください。

システム英単語(霜 康司・刀祢雅彦)

MINIMAL PHRASES 一覧 :

MINIMAL PHRASES の学習をしたい内容が表示されるまで、項目をタッチする。

-  をタッチすると、発音が再生されます。
- 隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。

リスニング :


1. リスニングの種類をタッチする。
2. リスニングしたい内容をタッチする。
3. 発音を聞きたい単語をタッチする。
 - 画面下部に音声プレーヤー (▶ 89 ページ) が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
4. トラックをタッチする。
 - 再生中に(戻る)を押すと、一時停止します。
 - 一時停止中に(戻る)を押すと、リスト画面に戻ります。
 -   をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

学習する：

- 画面上部で表示方法をタッチする。
- 学習したい内容をタッチする。
- 学習したい単語をタッチする。
 - 【解答】の隠れている部分をタッチすると、解答が表示されます。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
 - 音が表示されたときは、タッチすると発音が再生されます。
 - 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
 - 学習情報を削除することができます。リスト表示中に削除を押し、削除したい内容をタッチしてください。

テストする：

- 「単語テスト(入力解答)」をタッチする。
- 出題方法をタッチする。
 - 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。ガイドスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。

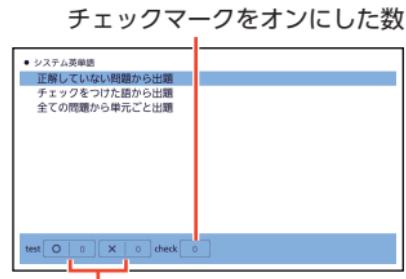

テストの正解(○)と不正解(×)の数

- テストしたい内容をタッチする。
 - ガイドスに従ってテストしてください。
 - アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
 - 手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、画面をタッチしたまま上下になぞって表示内容を動かすことができます。

復習する：

- 画面上部で表示方法をタッチする。
- 表示する順番をタッチする。
- 復習したい単語をタッチする。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

英単語ターゲット 1900 6訂版 英熟語ターゲット 1000 3訂版

学習する・テストする・復習する：

『漢検でる順問題集』(▶ 175 ページ) と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」「付録」はありません。
- ・「テストする」では、最初にテストの種類が表示されますので、タッチしてください。
- ・「英単語ターゲット」シリーズの「テストする」では、手順 2 の操作を繰り返して問題を表示させてください。
- ・リスニング、ディクテーションがあります。リスニング、ディクテーションの操作は次のとおりです。

リスニング（「英単語ターゲット」シリーズのみ）：

1. リスニングの種類をタッチする。
2. セクションをタッチする。
 - ・画面下部に音声プレーヤー(▶ 89 ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
3. トランクをタッチする。
 - ・再生中に戻るを押すと、一時停止します。
 - ・一時停止中に戻るを押すと、リスト画面に戻ります。
 - ・◀◀ ▶▶ をタッチすると、トランクを切り替えることができます。


ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ディクテーション方法をタッチする。

2. 出題方法をタッチする。

- 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、ディクテーションが始まります。

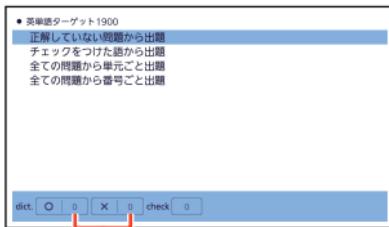

ディクテーションの正解(○)と
不正解(×)の数

3. 問題をタッチする。

- ガイダンスに従ってディクテーションしてください。
- アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。

検索機能：

＜「英単語ターゲット」シリーズ＞

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

発音記号とその音の具体例【選択サーチ】：

コラム【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

＜「英熟語ターゲット」シリーズ＞

熟語検索【入力後サーチ】：

熟語を入力し、【検索】をタッチする。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

会話表現集【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

TOEFL®TEST はじめての徹底攻略

Speaking Section :

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後に解答を考え、制限時間内に解答を録音します。終了後、録音を再生したり、解答例を確認したりできます。

1. 問題の画面で問題を読み、

 10s をタッチする。

-  10s の数字は録音時間を表します。

2. 解答を考え、「開始」をタッチする。

- 準備時間が指定される問題では、準備時間内に解答を考えてから「開始」をタッチします。

3. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって話す。

- 指定の録音時間を経過すると、自動で録音を終了します。

4. 話し終わったら、 をタッチする。

- 解答例を表示させる場合は、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 録音した音声を再生する場合は、「録音を聞く」をタッチします。
- 録音し直す場合は「もう一度」をタッチし、手順 2 からの操作を繰り返します。

5. 終了するときは、「終了する」をタッチする。

- 終了すると、録音した内容は自動的に消去されます。

• TOEFL®TEST はじめての徹底攻略

(練習問題1)

1~302つの文を  切出の横文を用いてつなげなさい。ただし、それぞれの文に複数の横文の適用が可能。また、4~6の間に適切な語を入れなさい。

1.

I prefer to contact friends by e-mail.
Phone calls sometimes disturb people.

 10s

TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問

模擬試験・リスニング・レクチャー問題 300 問 :

問題の画面では、画面上部の「出題文 | 解答 | 和訳」をタッチして、解答や和訳画面に切り替えることができます。

「模擬試験」の「Speaking Section」 :

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。出題文を読んだ後、制限時間内に解答を考えて録音します。終了後、録音を再生することができます。

操作は「TOEFL®TEST はじめての徹底攻略」(▶ 194 ページ) の「Speaking Section」と同じです。

- 解答例を見るには、問題終了後に画面上部の「解答」をタッチして、解答画面に切り替えます。

高校数学解法事典 第九版

数学公式 200 五訂版

【選択サーチ】 :

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

化学反応式 改訂版

【選択サーチ】 :

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「→ 答えを表示する」をタッチすると、答えの画面に切り替わります。
- 画面に（拡大表示→ **図表**）が表示されたときは、下の図を拡大して見ることができます。

山川一問一答 日本史

山川一問一答 世界史

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。
- 問題文の下にある[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

山川一問一答 公共

山川一問一答 政治・経済

山川一問一答 地理

山川一問一答 倫理

【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。
- ・問題文の下にある[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

日本大百科全書(ニッポニカ)

キーワードから探す:

次の項目欄にキーワードを入力（複数可）し、【検索】をタッチする。

(用語1) (用語2)：説明に含まれると思われる日本語。

(ABC)：説明に含まれると思われる一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれると思われる一部の数値。最大5文字。

ブリタニカ国際大百科事典

キーワードから探す:

次の項目欄にキーワードを入力（複数可）し、【検索】をタッチする。

(用語1) (用語2)：説明に含まれると思われる日本語。

(ABC)：説明に含まれると思われる一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれると思われる一部の数値。最大5文字。

和英：日本の文化・観光・歴史辞典 改訂版

- ・ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ（または図）が表示されます。

- ・図中で「*」が付いたことは、タッチしても表示されません。



日本文学 2000 作品
世界文学 1000 作品

あいう (『日本文学 2000 作品』)

ABC (「世界文学 1000 作品」)

(作品・作家検索) 【すぐ出るサーチ】:

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

作家別に探す【選択サーチ】:

作品名別に探す【選択サーチ】:

最後に表示した作品【選択サーチ】:

最近表示した 10 作品 【選択サーチ】

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で削除を押し、「コンテンツ内の履歴情報を削除」をタッチします。


■ ページ数表示機能

作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字サイズを変更したときは、ページ数表示も変わります。▶ 48 ページ

■ 現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを
読んでいるか、画面上部のバーで
おおよその位置を示します。

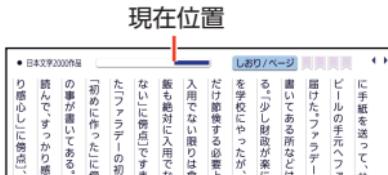

■ しおり機能

覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- ・テキスト表示中は、画面上部に「しおり/ページ」が表示されます。


しおりを登録する

- 覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、「しおり/ページ」をタッチする。
 - 「しおり/ページ」画面が表示されます。
 - [未登録] と表示されている色をタッチして選ぶ。

3. 【登録する】をタッチする。



- 登録されたページの冒頭（半角文字 20 文字分）に、しおりの色のマーカーが引かれます。

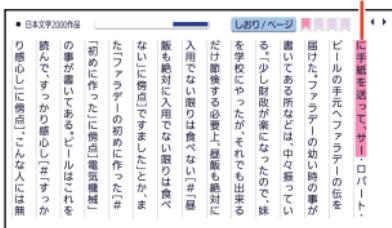

しおりを登録した場所を開く

- しおりを登録した電子の本を表示しているときに、画面上部の「しおり/ページ」をタッチする。
 - 「しおり/ページ」画面が表示されます。
- 開きたい場所のしおりをタッチして選ぶ。
- 【表示する】をタッチする。
 - ページが表示されます。
 - 「しおり/ページ」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に削除を押し、「しおり削除」画面で削除するしおりをタッチする。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」をタッチした後、「はい」をタッチすると、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。
- 画面上部の「しおり/ページ」をタッチして、「しおり/ページ」画面で削除したいしおりを選び、【削除する】をタッチしても削除できます。

■ルビ表示機能（『日本文学 2000 作品』のみ）

電子の本のルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることができます。

1. 電子の本を表示しているときに、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする。
2. 【設定】をタッチする。
3. 【コンテンツ設定】をタッチする。
4. 「ルビ」の【ON】（ルビ表示）または【OFF】（ルビ非表示）を選び、【変更する】をタッチする。
 - ・お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ・ON/OFF 設定は、すべての電子の本に反映されます。

クラシック名曲 1000 フレーズ

曲のフレーズを再生する：

1. 曲名を検索する。
2. 曲名のリストで、再生したいフレーズをタッチする。
 - ・曲のフレーズが再生されます。
 - ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」（▶ 89 ページ）をご覧ください。
 - ・一時停止中に戻るを押すと、項目のリスト画面に戻ります。

文字サイズやレイアウトを変更する

コンテンツ一覧の文字サイズを切り替えたり、意味の画面の表示レイアウトを切り替えたりすることができます。

- ・リスト画面や意味の画面の文字サイズも切り替えることができます。
- ▶ 48 ページ


コンテンツ一覧の文字サイズを変更する

コンテンツ一覧の文字サイズは、2段階で切替えることができます。

- 1 コンテンツ一覧で、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする
- 2 【文字サイズ】をタッチする



- 3 表示したいサイズの【A】をタッチして文字サイズを選ぶ

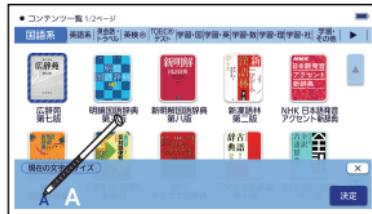


- 4 【決定】をタッチする


意味の画面のレイアウトを変更する

意味の画面の表示を、次のように切り替えることができます。

標準表示

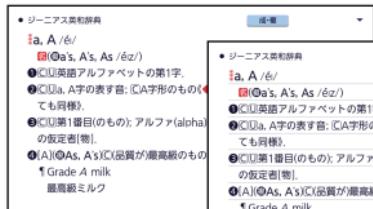

縦線表示

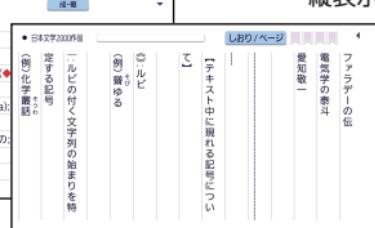

縦表示

1 切り替えたい辞典の画面を表示させる

・ここでは、『ジーニアス英和辞典』を例に説明します。

2 クイックパレット【機能メニュー】→【設定】の順にタッチする



3 【コンテンツ設定】をタッチする



4 「レイアウト」の種類をタッチして選ぶ

5 【変更する】をタッチする

・レイアウトが変更されます。



ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておくと（最大14個）、簡単な操作で素早く呼び出せます。登録したコンテンツは後から位置の移動・入れ替え・解除ができます。

- 登録したコンテンツは、2つのサイズのアイコンで表示されます。アイコンのサイズは、辞典やカテゴリーにより異なります。
- 「コンテンツ一覧」のアイコンは解除できません。移動のみ可能です。



コンテンツ登録スペース 空きスペース

よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

個別のコンテンツだけでなく、「国語系」「英語系」などのカテゴリー（分類）や電卓などの機能も登録できます。

- コンテンツ登録スペースに空きスペースがない場合は、新たに登録できません。すでに登録されているコンテンツを解除して、空きスペースを作ると、登録可能になります。
- 追加コンテンツも登録できます。

ホーム画面から登録する

1 ホーム画面の空きスペースをタッチする

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。



2 画面上部のカテゴリーをタッチして選ぶ

- 選んだカテゴリーをもう一度タッチすると、そのカテゴリーが登録されます。



3 登録したいコンテンツをタッチする

- ・ホーム画面にコンテンツが登録されます。
- ・登録したいコンテンツまたはカテゴリーを選択している状態で、(決定)を押しても登録できます。
- ・マーク一単語帳など学習帳の各機能を登録する場合は、コンテンツ一覧から登録してください。





コンテンツ一覧から登録する

1 登録したいカテゴリー・コンテンツを表示する

2 登録したいカテゴリー・コンテンツを約1秒間タッチする

- ・ホーム画面に登録されます。
- ・登録したいカテゴリー・コンテンツを選択している状態で(ソフト)を押し、離してから(決定)を押しても登録できます。

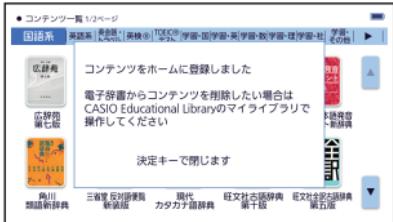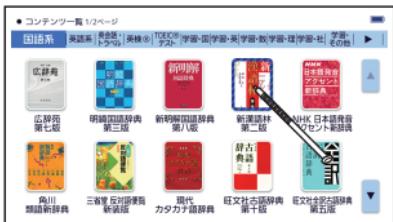

ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する

1 位置を変更したいアイコンを約1秒間タッチする

2 タッチしたまま、移動したい場所に動かして離す

- 位置の変更ができる場合は「OK」、できない場合は「NG」が画面上部に表示されます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



ホーム画面に登録したコンテンツを解除する

1 解除したいアイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま (登録解除) の上に動かして離す

- キーボードで登録を解除することもできます。
- ⒶⒷⒸⒹ を使って解除したいアイコンを選ぶ。
 - 削除 を押した後、解除方法を選び、決定 を押す。
- ・「登録コンテンツと壁紙の初期化」(▶ 208 ページ) をすると、お買い上げ時の設定に戻ります。



音声の設定を変更する

音声言語を設定する

表示中の辞典で、英単語ネイティブ発音を再生するかしないかを設定します。

- 1 ネイティブ発音を設定したい辞典の画面で、**タッチパレット**【機能メニュー】をタッチする

- 2 【設定】をタッチする



- 3 【コンテンツ設定】をタッチする



- 4 「音声言語」の【OFF】(発音しない) または【英語】(発音する) をタッチして選ぶ

- 5 【変更する】をタッチする



録音マイクの感度を調節する

声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。

ホーム画面から設定する

1 ホーム画面で【設定】をタッチする

2 画面上部で「音声」をタッチする

3 「マイク感度設定」をタッチする

- ・「マイク感度設定」画面が表示されます。


4 録音マイクに向かって発声する

- ・録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。

5 青色のバーが表示される入力レベルをタッチして選ぶ

- ・赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。

6 選んだ入力レベルをもう一度タッチする

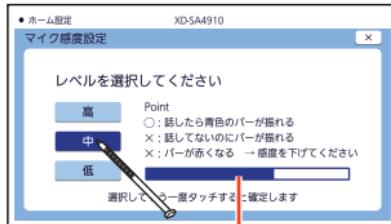

レベル表示


コンテンツの使用中に設定する

1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【設定】をタッチする

3 【マイク感度設定】をタッチする

- ・「マイク感度設定」画面が表示されます。
- ・以降は、「ホーム画面から設定する」の手順④から操作してください。

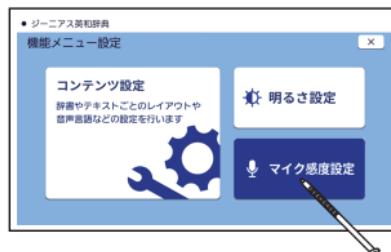


設定画面で変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいうように変更できます。


設定は、次の2種類があり、変更できる項目が異なります。

- ・ホーム設定：ホーム画面で【設定】をタッチ
- ・機能メニュー設定：クイックパレット【機能メニュー】→【設定】をタッチ

ホーム設定

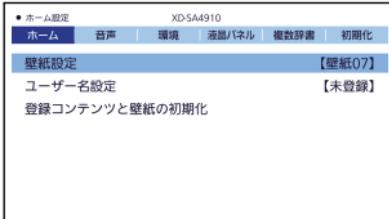


機能メニュー設定

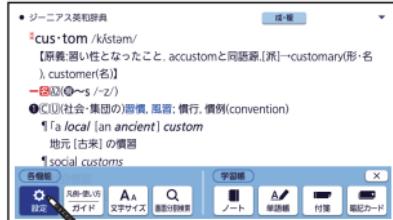

操作の例については、次の項目をご覧ください。

- ・**ホーム設定の例**：「録音マイクの感度を調節する」の「ホーム画面から設定する」▶ 206 ページ
- ・**機能メニュー設定の例**：「音声言語を設定する」▶ 205 ページ
- ・ホーム設定画面の上部には、ご自身が使っている電子辞書の型番が表示されます。

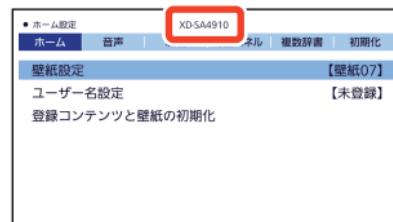

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- 下記の表中、お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています（機種やコンテンツにより異なる場合もあります）。
- 「初期化」を行うと、本機をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定・機能メニュー設定のどちらでも変更できます（表中**機能**部）。

ホーム設定

■ホーム

| 項目 | 内容 | 説明 |
|----------------|------------------|--|
| 壁紙設定 | 壁紙 01~18 | ホーム画面の壁紙を変更する |
| ユーザー名設定 | 登録/変更 ・削除 | ホームやコンテンツ一覧、電源 OFF 画面に任意の名前（ユーザー名）を表示する▶ 212 ページ |
| 登録コンテンツと壁紙の初期化 | はい・ <u>いいえ</u> | ホーム画面の登録コンテンツと壁紙を、お買い上げ時の状態に戻す |

■音声

| 項目 | 内容 | 説明 |
|----------------------|---------------------------|--|
| 音声速度設定 | 最高速・高速・ 標準 ・低速・最低速 | ネイティブの発音スピードを 5 段階で調節する ・速度の目安：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75% |
| 音量設定 | 0~ <u>7</u> ~15 | 音量を調節する▶ 86 ページ |
| マイク感度設定 機能 | 高・中・低 | 録音マイクの入力レベルを調節する▶ 206 ページ ・機能メニュー設定でも設定できます。 |
| キー入力音設定 | ON・ <u>OFF</u> | キーが押されたときにピッという音を出すかを設定する ・Wi-Fi 接続中、設定に関わらずキー入力音は出ません。 |

■環境

| 項目 | 内容 | 説明 |
|----------------|--|--|
| オートパワーオフ 設定 | 3 分・ 6 分 ・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分 | 自動電源オフまでの時間を設定する ・Wi-Fi 接続中は、6 分でオートパワーオフ機能が働きます。 |

| 項目 | 内容 | 説明 |
|-----------------|--|--|
| 手書き認識設定 | 手動 ・自動 | 手書きで文字を書いた後、【認識】をタッチして認識させるか、自動で認識させるかを設定する ・「大きなマスに文字を手書き入力する」(▶ 67 ページ) では、「自動」は働きません。 |
| フォント設定 | ゴシック体 ・明朝体 | 意味や解説の画面の表示フォントを切り替える |
| 電池設定 | アルカリ乾電池 [単3 LR6] ・充電池 [単3 eneloop] | 使用電池を設定する |
| オープニング設定 | ON・ OFF | 本機の紹介（オープニング）を自動再生させるかを設定する ・自動で再生される条件は次のとおりです。 - 電源を入れたとき - USB 給電中 (▶ 223 ページ) に電源を切ってから 2 分 30 秒を経過したとき ・いずれかのキーを押すと停止します。 |
| 日付／時刻設定 | 本機の内蔵時計の日時を設定する 「3. 電池の種類・日付・時刻・Wi-Fi を設定する」(▶ 20 ページ) の手順 3 を参照してください。 | |
| お知らせ通知／学習情報送信設定 | 有効にする・無効にする | Wi-Fi 通信を用いたお知らせ通知機能および学習情報送信機能の有効・無効を切り替える ・航空機内では、本設定を無効にしてご利用ください。 ・学習情報は、本製品を含む弊社の電子辞書製品および関連サービスの開発・改良のために使用します。 |

■液晶パネル

| 項目 | 内容 | 説明 |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| 明るさ設定 機能 | 5：非常に明るい・ 4：とても明るい・ 3：明るい（標準） ・ 2：やや明るい・ 1：やや暗い | 画面の明るさを設定する ・機能メニュー設定でも設定できます。 |

| 項目 | 内容 | 説明 |
|-------------|--|---|
| 点灯時間設定 | 30秒・1分・3分 | 画面の点灯時間を設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。 |
| ブルーライトカット設定 | ON・OFF | ブルーライトカットを設定する ・「ON」にするとブルーライトを約30%カットします。 ・カット率は実測データによるものです。 ・画面の色味が変わり、一部のアイコン等が見えにくくなる場合があります。 |
| パネル調整 | タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する ・画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がズレているなど、必要な場合に調整します。 ・画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つすべてタッチペンでタッチします。 | <p>パネル調整</p> <p>液晶パネルに表示されている4つの十字の中心を付属のタッチペンで正確に全てタッチしてください 中止する場合は戻るキーを押してください</p> <p>中心をタッチする</p> |

■複数辞書

| 項目 | 説明 |
|-----------------|--|
| 日本語検索優先設定 | 複数辞書検索時に検索対象の辞典を設定する |
| アルファベット検索絞り込み設定 | ・辞典ごとに「ON」「OFF」を選択し、「設定する」をタッチしてください。 ・検索優先度は「上げる」「下げる」ボタンで変更できます。 ・例文検索・成句検索は設定できません。 |
| 第二外国語タブ設定 | ホーム画面に表示する第二外国語タブを設定する |

■初期化

| 項目 | 内容 | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 設定項目を初期化しますか？ | はい・いいえ | お買い上げ時の設定に戻す（初期化） ・「はい」を選ぶと、ホーム・音声・環境・液晶パネル・複数辞書・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります（ユーザー名設定・電池設定・日付／時刻設定を除く）。 |

機能メニュー設定

■コンテンツ設定

| 項目 | 内容 | 説明 |
|-------|---------|--|
| レイアウト | 標準・罫線・縦 | 意味の画面のレイアウトを変更する ▶ 201 ページ |
| 音声言語 | OFF・英語 | 音声言語を設定する▶ 205 ページ |
| ルビ | OFF・ON | ルビ（振り仮名）に対応しているコンテンツのルビ表示を切り替える ・《》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは で特定されます。 （例）昔 気質 《かたぎ》 → 昔 気質 かたぎ |

- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定と同様です。

ホーム設定の表中、**機能**部分をご覧ください。

- 状態によって設定できない項目があります。

ユーザー名機能について

ホーム画面やコンテンツ一覧、電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示し、電子辞書の所有者を特定することができます。

- ・ホーム設定の「ホーム」タブに「ユーザー名設定」が表示されます（「ユーザー名の登録・変更・削除」の手順③をご参照ください）。
- なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。
- ・本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
 - ・一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。



パスワードを忘ってしまった場合は

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなったりした場合は、次の2点をそろえて「修理お申込み先」までご依頼ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

- 1) 保証書
- 2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い


設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、メモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

ユーザー名の登録・変更・削除


本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名を登録します。登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

- 1 ホーム画面で【設定】をタッチする
- 2 画面上部で「ホーム」をタッチする
- 3 「ユーザー名設定」をタッチする
- 4 「登録/変更」をタッチする
 - ・ユーザー名を変更する場合は、パスワードの確認画面が表示されます。登録したパスワードを入力し、【決定】をタッチしてください。
 - ・「ユーザー名の登録」画面が表示されます。

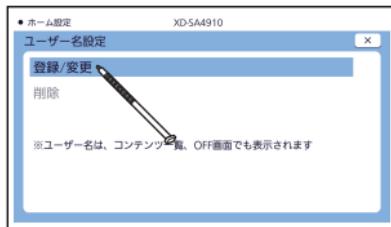

- 5 キーボードでユーザー名を入力する
 - ・英数字（大文字・小文字・数字）で 20 文字まで入力できます。文字の種類は、画面をタッチして切り替えてください。

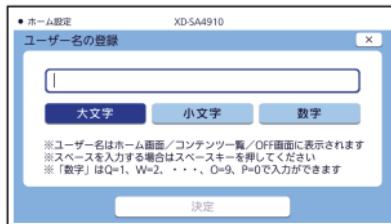

- 6 【決定】をタッチする

7 画面の数字キーをタッチして、 パスワード（4桁の数字）を 入力する

- 入力した数字を訂正するときは、
【削除】をタッチします。



- パスワードは忘れないように、ご注意ください。

8 【決定】をタッチする

9 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合は【いいえ】をタッチします。入力された内容が消去され、「ユーザー名の登録」画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順 5 から操作してください。
- ユーザー名の設定をやめる場合は、(戻る)を数回押してホーム画面に戻ってください。

10 【はい】をタッチする

- 入力した内容が登録されます。



ユーザー名の削除

1 「ユーザー名の登録・変更」の手順 1 ~ 3 の操作をする

2 【削除】をタッチする

3 登録済みのパスワードを入力し、【決定】をタッチする

4 【はい】をタッチする

- ユーザー名が削除されます。

本機のリセットについて

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

リセットの操作

リセットの操作とその後の調整は、「初めてお使いになるときは」の「2. 本機をリセットする」(▶ 20 ページ) 以降を参照してください。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからないようなときは、次のポイント（対処方法）を確認してください。

| 問題 | ポイント（対処方法） |
|------------------------|--|
| 長音符（ー）を含むカタカナ語の収録順 | 「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイープ」は、「ナイイブ」の位置にあります。 |
| 「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違え | 辞典によって、見出しが現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稻妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力 |
| 「バ行」と「ヴァ行」 | 辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してください。 |
| ハイフン（-）やスペース（空白）を含む複合語 | ハイフン（-）やスペース（空白）を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealititude」と入力 |
| 「&」を含む見出し語 | 「and」と入力します。 →「M&A」は、「mand」と入力 |
| 2つ以上の単語を使った成句や例文 | 「成句検索」または「例文検索」で スペース 記号 を押して単語間にスペースを入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get to」と入力 |

つづりがあいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード) や「*」(ブランクワード) で代用して検索できます。

- 「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、(決定)を押す
- 「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な*ど」と入力し、(決定)を押す
- 「?」は 1 つで 1 文字の代用です。「?」を入力するには、(シフト)を押し、指を離してから(?)を押します。
- 「*」は 1 つで連続する数文字の代用です。「*」を入力するには、(シフト)を押し、指を離してから(①)を押します。
- 「*」は 1 箇所だけに入力できます。
- 「?」と「*」は同時に入力できません。

記号選択画面を使って「?」や「*」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、(記号)を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号をタッチしてください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されなかったりすることがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。
- （例）「一期一會」→「いちごいちえ」

手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。▶ [227 ページ](#)

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池または eneloop (エネループ)を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

■電源

| 状態 | 原因と対処方法 |
|------------|--|
| 電源が入らない | 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 18 ページ |
| USB 給電できない | 接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由（設定で USB が無効になっている、電力供給能力など）により USB 給電できない可能性があります。 電池を使用してください。▶ 18 ページ |

■動作

| 状態 | 原因と対処方法 |
|-------------------------------|---|
| 何も操作していないのに電源が切れてしまう | オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。▶ 23 ページ |
| オートパワーオフ機能が働かない | オートパワーオフ、オープニングの設定を確認してください。▶ 208、209 ページ 音声プレーヤーで再生中・USB 給電を使ったオープニング動作中は、オートパワーオフ機能が働きません。▶ 89、208、209 ページ |
| 充電池の電池寿命が記載されているよりも短い | 電池の設定が、「アルカリ乾電池」になっています。 「充電池」に変更してください。▶ 209 ページ |
| 急に表示が消えたり、「電池設定」画面になったりする | 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 18 ページ 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。▶ 18 ページ |
| キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない | イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。 Wi-Fi 接続中、設定に関わらずキー入力音は出ません。 |

| 状態 | 原因と対処方法 |
|------------------|---|
| キーボードを使った入力ができない | 液晶保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない...」をご覧ください。▶ 220 ページ |

■ Wi-Fi 機能

| 状態 | 原因と対処方法 |
|-----------------|---|
| アクセスポイントにつながらない | 接続の設定や電波環境をご確認ください。よくある問い合わせについては こちら をご確認ください。 |

■ ダウンロードコンテンツ管理機能

| 状態 | 原因と対処方法 |
|--------|--|
| 通信できない | 正しく接続されていません。 本機とパソコンが USB ケーブルで正しく接続されているか確認してください。▶ 専用ソフトの取扱説明書 |

■ 音声機能・動画を含むコンテンツ

| 状態 | 原因と対処方法 |
|-----------------------|---|
| 音声が聞こえない | 音量が適切ではありません。 音量を調節してください。▶ 86 ページ |
| | イヤホン接続時、スピーカーからは音が出ません。 イヤホンのプラグを抜いてください。 |
| | イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。▶ 82 ページ |
| | 対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン（ミニプラグ・3 極・外径 3.5mm）を使用してください。▶ 82 ページ |
| | 音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。▶ 82 ページ |
| 音がひずんだり、画面表示がちらついたりする | 音量が大きすぎます。 音量を調節してください。▶ 86 ページ |
| | 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 18 ページ |

| 状態 | 原因と対処方法 |
|---|---|
| 音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう | 電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音したりしました。 新しい電池に交換してください。▶ 18 ページ |
| 録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない | 声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20~30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 ▶ 87 ページ |

■ 液晶パネル

| 状態 | 原因と対処方法 |
|--|---|
| パネルが点灯しない、または点滅する | 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。▶ 18 ページ |
| タッチする位置と表示される文字の位置がずれている | タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。▶ 210 ページ |
| タッチしても認識されない | タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。▶ 210 ページ |
| | 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 |
| | 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 ▶ 64 ページ |
| タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない | 液晶保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。▶ 30 ページ、液晶保護フィルムに付属の取扱説明書 |

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
<https://www.casio.com/jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

| メッセージ | 原因と対処方法 |
|---|---|
| 通信エラーが発生しました | <p>通信中に USB ケーブルがはずれました。 USB ケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。▶ 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>通信中に異常が発生しました。正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせいただくな、次のホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。</p> <p>https://www.casio.com/jp/support/exword/</p> |
| メモリーデバイスに不具合が発生しました 弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください | <p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 次のホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。</p> <p>https://www.casio.com/jp/support/exword/</p> |
| メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください | |

| メッセージ | 原因と対処方法 |
|---|--|
| <p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認してください フィルムが貼られていない場合は弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください</p> | <p>液晶保護フィルム（別売）を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。▶ 30 ページ</p> <p>液晶保護フィルム（別売）をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。▶ 30 ページ</p> <p>同じメッセージが表示される場合は、次のホームページの「お問い合わせ」からご連絡ください。 https://www.casio.com/jp/support/exword/</p> |

外部から電源を取る (USB 給電)

次の別売品を使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。

- USB ケーブル (CB-30USB)
- USB-AC アダプター (AD-XA06J Type-C)
 - 付属の USB ケーブルを使って、パソコンから電源をとることもできます。

USB 給電に関するご注意

- 充電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れたりした場合に、本機がリセットされ、履歴や設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機に USB ケーブルを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で抜き差ししてください。
- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。
- USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- オープニングの設定を ON にしている (▶ 209 ページ) と、USB 給電中に電源を切っていても、2 分 30 秒後にオープニングが自動で再生されます。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態で USB 給電すると、USB 給電が優先されます。
- USB 給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- 別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池 (eneloop) を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

本機の電源を切り、USBケーブルを使って、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”のUSBポートを接続します。



- ・パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。
- ・本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。



各種文字情報

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

| | | | | | |
|----|---------------|----------------|---------------------|----------|---------------|
| あ行 | あ A | い I | う U | え E | お O |
| か行 | か KA CA | き KI | く KU CU QU | け KE | こ KO CO |
| が行 | が GA | ぎ GI | ぐ GU | げ GE | ご GO |
| さ行 | さ SA | し SI SHI | す SU | せ SE | そ SO |
| ざ行 | ざ ZA | じ ZI JI | ず ZU | ぜ ZE | ぞ ZO |
| た行 | た TA | ち TI CHI | つ TU TSU | て TE | と TO |
| だ行 | だ DA | ぢ DI | づ DU | で DE | ど DO |
| な行 | な NA | に NI | ぬ NU | ね NE | の NO |
| は行 | は HA | ひ HI | ふ HU FU | へ HE | ほ HO |
| ば行 | ば BA | び BI | ぶ BU | べ BE | ぼ BO |
| ぱ行 | ぱ PA | ぴ PI | ぷ PU | ペ PE | ぽ PO |
| ま行 | ま MA | み MI | む MU | め ME | も MO |
| や行 | や YA | | ゆ YU | いえ YE | よ YO |
| ら行 | ら RA | り RI | る RU | れ RE | ろ RO |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| わ行 | わ WA | ゐ WI | う WU | ゑ WE | を WO |
| ん行 | ん NN | | | | |
| きや 行 | きや KYA | きい KYI | きゆ KYU | きえ KYE | きよ KYO |
| ぎや 行 | ぎや GYA | ぎい GYI | ぎゆ GYU | ぎえ GYE | ぎよ GYO |
| くあ 行 | くあ QA | くい QI | | くえ QE | くお QO |
| くわ 行 | くわ KWA QWA | くい KWI | くう KWU | くえ KWE | くお KWO |
| ぐわ 行 | ぐわ GWA | ぐい GWI | ぐう GWU | ぐえ GWE | ぐお GWO |
| しゃ 行 | しゃ SYA SHA | | しゅ SYU SHU | しえ SYE SHE | しょ SYO SHO |
| じや 行 | じや ZYA JA JYA | じい ZIYI | じゅ ZYU JU JYU | じえ ZYE JE JYE | じよ ZYO JO JYO |
| ちや 行 | ちや TYA CYA CHA | ちい TYI | ちゅ TYU CYU CHU | ちえ TYE CYE CHE | ちよ TYO CYO CHO |
| ぢや 行 | ぢや DYA | ぢい DYI | ぢゅ DYU | ぢえ DYE | ぢよ DYO |
| つあ 行 | つあ TSA | つい TSI | | つえ TSE | つお TSO |
| てや 行 | てや THA | てい THI | てゅ THU | てえ THE | てよ THO |
| でや 行 | でや DHA | でい DHI | でゅ DHU | でえ DHE | でよ DHO |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| とう | とう TWU | | | | |
| どう | どう DWU | | | | |
| にや 行 | にや NYA | にい NYI | にゅ NYU | にえ NYE | にょ NYO |
| ひや 行 | ひや HYA | ひい HYI | ひゅ HYU | ひえ HYE | ひょ HYO |
| びや 行 | びや BYA | びい BYI | びゅ BYU | びえ BYE | びょ BYO |
| ぴや 行 | ぴや PYA | ぴい PYI | ぴゅ PYU | ぴえ PYE | ぴょ PYO |
| ふあ 行 | ふあ FA | ふい FI | | ふえ FE | ふお FO |
| ふや 行 | ふや FYA | ふい FYI | ふゅ FYU | ふえ FYE | ふょ FYO |
| ぶや 行 | ぶや VYA | ぶい VYI | ぶゅ VYU | ぶえ VYE | ぶょ VYO |
| みや 行 | みや MYA | みい MYI | みゅ MYU | みえ MYE | みょ MYO |
| りや 行 | りや RYA | りい RYI | りゅ RYU | りえ RYE | りょ RYO |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| づあ 行 ヴァ 行 | づあ ヴァ VA | づい ヴィ VI | づ ヴ VU | づえ ヴエ VE | づお ヴオ VO |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|

小文字(拗音・促音)

| | |
|----------------------------|--|
| あ XA LA (シフト)+A | い XI LI, LYI (シフト)+I |
| う XU LU (シフト)+U | え XE LE, LYE (シフト)+E |
| お XO LO (シフト)+O | や XYA LYA Y(シフト)A |
| ゆ XYU LYU Y(シフト)U | よ XYO LYO Y(シフト)O |
| わ XWA W(シフト)A | つ XTU XTSU LTU T(シフト)U TS(シフト)U |

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためにポイントを紹介します。

・良い例

・文字を傾けない



- ・ 続け字にならないように
- ・ 楷書で丁寧に書く




- ・ 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く


- ・ 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書く（1ドット分では認識されません）
- ・ 正しい書き順で書く
- ・ 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- ・ ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。



大文字

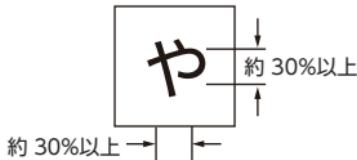


小文字（「や」や「っ」など）

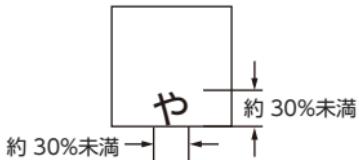


- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさで書く
- 小文字は、枠の下側に書く
- ・ アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

英大文字の X

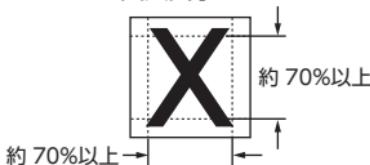

英小文字の x

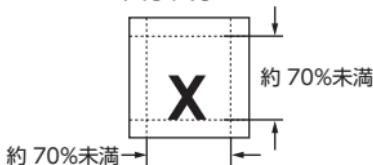

よく似た文字の認識のされかた

- ・タ (ゆう) = タ・工 (こう) = エ・カ (ちから) = カ・口 (くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ・ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| ⱥ | ⱦⱦ | Ⱨ | ⱨⱨ | ⱩⱩ | ⱪ | Ⱬ | ⱬⱬ | ⱧⱧ |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| ⱥ | ⱦⱦ | Ⱨ | ⱨ | Ⱪ | ⱪ | Ⱬ | ⱬⱬ | ⱧⱧ |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| aa | bb | cc | dd | ee | ff | gg | hh | ii |
| j | k | l | m | n | o | p | q | r |
| ⱥ | ⱦⱦ | Ⱨ | ⱨⱨ | ⱩⱩ | ⱪ | Ⱬ | ⱬⱬ | ⱧⱧ |
| s | t | u | v | w | x | y | z | |
| ⱥ | ⱦⱦ | Ⱨ | ⱨ | Ⱪ | ⱪ | Ⱬ | ⱬⱬ | ⱧⱧ |

仕様

表示：

864×480 ドット TFT カラー液晶表示

記憶容量（内蔵ストレージ）：

約 10GB※1（表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024² バイト、1GB=1024³ バイト換算値です。）

消費電力：

2 W

使用可能電池：

単3形アルカリ乾電池、充電池は単3形 eneloop 2本

電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloop）で、使用温度 25℃の場合

| 電池 | 使用条件 | 電池寿命※2 |
|------------------|--|-----------------|
| 単3形アルカリ乾電池 (LR6) | 英和辞典の訳画面で連続表示時※3 | 約 130 時間 |
| | 1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※3 | 約 45 時間 |
| | スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき | 画面の明るさ 3 約 5 時間 |
| | | 画面の明るさ 5 約 1 時間 |
| | 動画再生を繰り返したとき※4 | 画面の明るさ 3 約 4 時間 |
| 単3形 eneloop | Wi-Fi 通信を続けたとき | 画面の明るさ 3 約 1 時間 |
| | 英和辞典の訳画面で連続表示時※3 | 約 110 時間 ※5 |
| | 1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※3 | 約 40 時間 ※5 |
| | スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合 | 約 4 時間 ※5 |

- ※1 収録されているコンテンツを含みます。
- ※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数）により変動します。
- ※3 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。
- ※4 動画を含むコンテンツを収録している場合。
- ※5 時間は参考値です。

USB 給電機能：

別売品の USB ケーブルを使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。

- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。

電卓機能：

12 衔・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

- 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式

- メモリー内容は、常時表示

カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲（2001 年～2099 年）、時計精度（日差士約 3 秒）

オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能

レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

対応イヤホン：

ステレオイヤホン（ミニプラグ・3 極・外径 3.5mm）

使用温度範囲：

0°C～40°C

大きさ：

幅 158.5×奥行 102.0×高さ 18.4mm（閉時）

質量：

約 295g（電池込み）

別売品

- エクスワード純正ケース
- 液晶保護フィルム (XD-PF24)
- USB-AC アダプター (AD-XA06J Type-C)
- USB ケーブル (CB-30USB)
- 追加コンテンツ (各種専門分野・外国語など)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<https://www.casio.com/jp/exword/>

登録商標・ライセンス・規格・廃棄するときなどの情報

登録商標・ライセンス・規格などの情報は、ガイド機能（▶ 134 ページ）で見ることができます。

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。

本装置は、VCCI協会の技術基準（クラスB）に適合しています。マークは画面に電子的に表示します。（ガイド機能▶ 134 ページ）

本製品には、電波法および電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。

内蔵している無線設備の認可番号は、ホーム画面でタップパレット【機能メニュー】→【ガイド】→「規格情報」の順にタッチすると表示されます。



⑧ 005-101762

⑨ D240029007

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 無線機能 (Wi-Fi機能) | 準拠規格 セキュリティー | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz WPA/WPA2 PSK |
|-------------------|-----------------|--|

- セキュリティー保護されていないアクセスポイントには接続できません。
- Webページ上での認証を必要とするネットワークには接続できません。
- プロキシ認証を必要とするネットワークには接続できない場合があります。
- すべてのWi-Fi環境での動作を保証するものではありません。

本製品を廃棄するときは、地域の条例に従ってください。

用語から探す (さくいん)

記号・数字・アルファベット

| | |
|-----------------------|------------|
| ④ | 43, 83 |
| 解説 | 43, 81 |
| 図表 | 43, 81 |
| 用例 | 43, 81 |
| → | 75 |
| [&] | 216 |
| [?] | 217 |
| [*] | 217 |
| (-) | 216 |
| 「ぢ」「づ」と「じ」「ず」 | 216 |
| 「バ行」と「ヴァ行」 | 216 |
| 50 音キーボード | 68 |
| and | 216 |
| ClassPad.net | 102 |
| CNN Worksheet | 158 |
| CO CET 2600 | 188 |
| eneloop | 12, 17, 21 |
| GTEC®過去問題集 Advanced | 178 |
| GTEC®過去問題集 Basic | 178 |
| GTEC® 総合対策ガイドブック | 178 |
| NHK 日本語発音アクセント新辞典 | 144 |
| NHK ラジオ ラジオ英会話 | 157 |
| NHK ラジオ 基礎英語 1 | 157 |
| NHK ラジオ 基礎英語 2 | 157 |
| NHK ラジオ 基礎英語 3 | 157 |
| TEAP 英単語ターゲット | 181 |
| TOEFL® TEST はじめての徹底攻略 | 194 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問 | 195 |
| TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング | 170 |
| TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング | 170 |
| USB 給電 | 223 |
| Vision Quest 総合英語 | 186 |
| Vision Quest 総合英語 Ultimate | 186 |
| Wi-Fi 機能 | 96 |

あ

| | |
|-----------------------|-----|
| アルファベットの入力 | 57 |
| 暗記カード | 126 |
| 意味の画面 (結果表示) | 43 |
| イヤホン | 82 |
| 英検®1 級 でる順パス単 | 162 |
| 英検®2 級全問題集 | 164 |
| 英検®2 級 でる順パス単 | 162 |
| 英検®3 級全問題集 | 164 |
| 英検®3 級 でる順パス単 | 162 |
| 英検®準 1 級 でる順パス単 | 162 |
| 英検®準 2 級全問題集 | 164 |
| 英検®準 2 級 でる順パス単 | 162 |
| 「英語の耳」になる! 50 のルール | 152 |
| 「英語の耳」になる! 基本 30 のルール | 152 |
| 「英語の耳」になる! 実践トレーニング | 152 |
| 英語名演説・名せりふ集 | 159 |
| 英熟語ターゲット 1000 | 192 |
| 英単語ターゲット 1900 | 192 |

| | | | |
|----------------|------------|----------------------------|----------|
| 英文法・語法 Vintage | 184 | 漢和辞典 | 142 |
| 液晶パネル設定 | 209 | 規格情報 | 232 |
| エネループ | 12, 17, 21 | 聞き比べ | 87 |
| お買い上げ時の設定 | 211 | キクジュク Basic | 154 |
| お知らせ通知 | 209 | キクジュク Super | 154 |
| 音声機能 | 82 | キクタン Advanced | 154 |
| 音声言語 | 205, 211 | キクタン Basic | 154 |
| 音声設定 | 208 | キクタン Entry | 154 |
| 音声速度設定 | 208 | キクタン GTEC® | 176 |
| 音声速度の調節 | 86 | キクタン Super | 154 |
| 音声プレーヤー | 89 | キクタン TOEIC® TEST SCORE 500 | 168 |
| 音声モード | 83, 86 | キクタン TOEIC® TEST SCORE 600 | 168 |
| 音量設定 | 208 | キクタン TOEIC® TEST SCORE 800 | 168 |
| 音量の調節 | 86 | キクタン TOEIC® TEST SCORE 990 | 168 |
| オートパワーオフ | 23 | キクタン英会話 基礎編 | 154 |
| オートパワーオフ設定 | 208 | キクタン英会話 初級編 | 154 |
| オープニング設定 | 209 | キクタン英検®1級 | 160 |
| か | | キクタン英検®2級 | 160 |
| 解説 | 81 | キクタン英検®3級 | 160 |
| ガイド機能 | 134 | キクタン英検®準1級 | 160 |
| 化学反応式 | 195 | キクタン英検®準2級 | 160 |
| 学習情報送信設定 | 209 | キクタンリーディング Basic | 154 |
| 学習帳 | 108 | キクタンリーディング Entry | 154 |
| 学習ログ | 102 | 記号選択画面 | 217 |
| カテゴリー | 35 | 機種名 | 1, 25 |
| 壁紙設定 | 208 | 機能メニュー | 46 |
| 画面に表示されるアイコン | 43 | 機能メニュー設定 | 207, 211 |
| 画面分割検索 | 78 | 教科書体ズーム | 50 |
| カレンダー/時計 | 92 | キー入力音設定 | 208 |
| 環境設定 | 208 | クイックパレット | 26 |
| 漢検でる順問題集 2級 | 175 | 空白 | 216 |
| 漢検でる順問題集 3級 | 175 | | |
| 漢検でる順問題集 準2級 | 175 | | |
| 漢字ターゲット 1700 | 174 | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|-----|
| クラシック名曲 1000 フレーズ | 199 | 世界文学 1000 作品 | 197 |
| 罫線表示 | 201 | 設定 | 207 |
| 高校数学解法事典 | 195 | ゼロから始める英文法 | 187 |
| 国語名作集(漢文) | 173 | 選択サーチ | 39 |
| 国語名作集(古文・現代文) | 173 | センタリング | 73 |
| ゴシック体 | 49, 209 | 総合英語 be | 183 |
| 古文単語・熟語ターゲット | 270... | 総合英語 Evergreen | 185 |
| コンテンツ一覧 | 35 | ソフトキーボード | 68 |
| コンテンツ設定 | 211 | | |

さ

| | | | |
|-------------|------------|-------------------------|--------|
| 三省堂 反対語便覧 | 144 | 大修館 四字熟語辞典 | 144 |
| しおり機能 | 197 | ダウンロードコンテンツ | 100 |
| 時刻設定 | 92, 209 | タッチペン | 28 |
| 辞書別履歴 | 53 | タッチメニュー | 47 |
| システム英単語 | 190 | 縦表示 | 201 |
| 絞り込み／語順指定検索 | 74 | 中国語の入力 | 59 |
| ジャンプ | 75 | 追加コンテンツ | 95 |
| 充電池 | 12, 17, 21 | 使い方ポイント | 32 |
| 熟語 | 81 | つづり字記号が付く文字を含む言語の 入力 | 58 |
| 初期化 | 211 | 訂正 | 57, 66 |
| 仕様 | 229 | 手書き認識設定 | 209 |
| 新漢語林 | 142 | 電源を入れる・切る | 23 |
| ジーニアス英和辞典 | 145 | 電子書籍 | 103 |
| ジーニアス総合英語 | 186 | 電卓 | 90 |
| 数学公式 200 | 195 | 電池交換 | 18 |
| 数字の入力 | 63 | 電池残量 | 24 |
| すぐ出るサーチ | 37 | 電池寿命 | 229 |
| 図表 | 81 | 電池設定 | 209 |
| スピーカー | 25 | 点灯時間設定 | 210 |
| スペルチェック | 71 | トゥルーボイス (TRUE VOICE) | 82 |
| スペース | 216 | 登録 | 35 |
| 成句 | 81 | 登録コンテンツと壁紙の初期化 | 208 |
| 成句検索 | 72 | 登録商標 | 232 |
| 成句ジャンプ | 77 | | |

た

| | |
|-------------------------|--------|
| た | |
| 大修館 四字熟語辞典 | 144 |
| ダウンロードコンテンツ | 100 |
| タッチペン | 28 |
| タッチメニュー | 47 |
| 縦表示 | 201 |
| 中国語の入力 | 59 |
| 追加コンテンツ | 95 |
| 使い方ポイント | 32 |
| つづり字記号が付く文字を含む言語の 入力 | 58 |
| 訂正 | 57, 66 |
| 手書き認識設定 | 209 |
| 電源を入れる・切る | 23 |
| 電子書籍 | 103 |
| 電卓 | 90 |
| 電池交換 | 18 |
| 電池残量 | 24 |
| 電池寿命 | 229 |
| 電池設定 | 209 |
| 点灯時間設定 | 210 |
| トゥルーボイス (TRUE VOICE) | 82 |
| 登録 | 35 |
| 登録コンテンツと壁紙の初期化 | 208 |
| 登録商標 | 232 |

な

| | |
|---------------------|-----|
| 日本語 50 音で調べる..... | 70 |
| 日本語ソフトキーボード..... | 70 |
| 日本語で英語例文検索..... | 51 |
| 日本語手書きで調べる..... | 65 |
| 日本大百科全書(ニッポニカ)..... | 196 |
| 日本文学 2000 作品..... | 197 |
| 入力後サーチ..... | 38 |
| ノート..... | 118 |

は

| | |
|--------------------------|---------|
| 発音トレーニング..... | 145 |
| ハングルの入力..... | 60 |
| 日付／時刻設定..... | 92, 209 |
| ひとり歩きの会話集 16 言語基本表現..... | 160 |

| | |
|-------------------|----------|
| 百人一首..... | 172 |
| ひらがな入力..... | 56 |
| ピンイン入力..... | 59 |
| フォント設定..... | 49, 209 |
| 複合語..... | 81 |
| 複数辞書検索..... | 33, 51 |
| 複数辞書設定..... | 210 |
| 複数辞書履歴..... | 53 |
| 付箋..... | 122 |
| 付属品..... | 17 |
| プランクワード..... | 217 |
| ブリタニカ国際大百科事典..... | 196 |
| ブルーライトカット設定..... | 210 |
| プレビュー..... | 42 |
| ページ送り..... | 44 |
| ホーム画面..... | 33 |
| ホーム画面の編集..... | 202 |
| ホーム設定..... | 207, 208 |

ま

| | |
|----------------|------------|
| マイク感度設定..... | 206, 208 |
| マーカー単語帳..... | 112 |
| 見出し語ジャンプ..... | 76 |
| ミニウインドウ..... | 44 |
| ミニ辞書..... | 47, 78 |
| 明朝体..... | 49, 209 |
| メッセージ..... | 221 |
| 文字サイズ..... | 48, 200 |
| 文字を消す..... | 57, 66 |
| 文字を直す..... | 57, 66 |
| 文字を入力する..... | 56, 64, 68 |
| モデル名(機種名)..... | 1, 25 |
| 戻る..... | 26 |

や

| | |
|-------------------|-----|
| 山川一問一答 公共..... | 196 |
| 山川一問一答 政治・経済..... | 196 |
| 山川一問一答 世界史..... | 195 |
| 山川一問一答 地理..... | 196 |
| 山川一問一答 日本史..... | 195 |
| 山川一問一答 倫理..... | 196 |
| ユメジュク..... | 188 |
| ユメタン0..... | 188 |
| ユメタン1..... | 188 |
| ユメタン2..... | 188 |
| ユメタン3..... | 188 |
| ユメブン0..... | 189 |
| ユメブン1..... | 189 |
| ユーザー名機能..... | 212 |
| ユーザー名設定..... | 208 |
| 用例..... | 81 |

ら

| | |
|-------------------|-----|
| ライセンス..... | 232 |
| リスト画面(候補の一覧)..... | 42 |

| | |
|--------------|----------|
| リセット | 20, 215 |
| リトル・チャロ NY 編 | 150 |
| リトル・チャロ 2 | 150 |
| 履歴 | 53 |
| ルビ表示機能 | 199, 211 |
| レイアウト | 201, 211 |
| 例文検索 | 72 |
| 例文ジャンプ | 77 |
| 録音マイク | 87, 206 |
| ロシア文字の入力 | 62 |
| ローマ字かな入力 | 56 |

わ

| | |
|------------------|-----|
| ワイファイ (Wi-Fi) 機能 | 96 |
| ワイルドカード | 217 |
| 和英:日本の文化・観光・歴史辞典 | 196 |

CASIO[®]

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2