

CASIO®

EX-word

電子辞書

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

機種名 XD-SX2000

しょう まえ
ご使用になる前にじてん
辞典をひく
きほんてき つか
基本的な使いかたを知るもじ にゅうりょく
文字を入力する
キーボードやタッチペンを使うでんしじしょ かつよう
電子辞書を活用する
いろいろな げんさく おんせいきんのう つか
いろいろな検索や音声機能などを使うがくしゅうちょう つか
学習帳を使う
たんごちょう がくしゅう やくだ きんのう つか
単語帳ほか学習に役立つ機能を使うしゅうろくじてん
収録辞典
しゅうろく じてん み
収録されている辞典を見るせってい へんこう
設定を変更する
でんしじしょ せってい へんこう
電子辞書の設定を変更するこま ふろく
困ったときは・付録
こま たいしよほうほう み
困ったときの対処方法などを見るようご さが
用語から探す (さくいん)


- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

でんしじしょ つか 電子辞書を使ってみよう！

EX-wordは電子辞書です。

さまざまなジャンルのコンテンツを豊富に収録し、学習に役立つ機能を搭載しています。単語の意味を調べるだけでなく、写真やイラストで知識を広げたり、音声で理解を深めたり、アイデア探しや趣味・教養を高めることにもお使いいただけます。電子辞書の操作はホーム画面から始めます。ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選んでします。

キーの  (ホーム) を押すか、画面の【ホーム】をタッチすると、ホーム画面が表示されます。

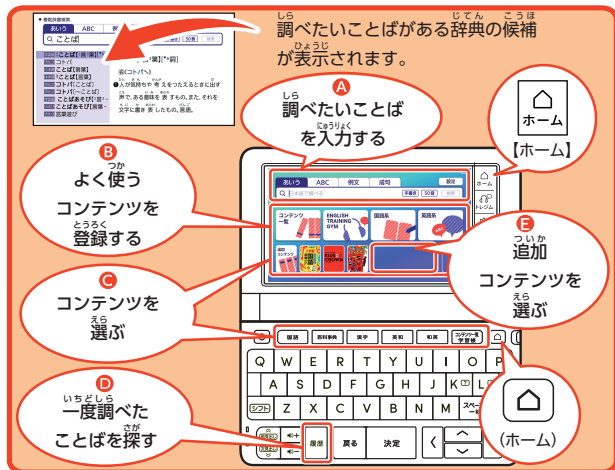

- A** しら 調べたいことばを入力する → 36 ページ
- B** よく使うコンテンツを登録する → 185 ページ
- C** コンテンツを選ぶ
 - ・ 辞典やツールを選ぶ (コンテンツ一覧) → 39 ページ
 - ・ キーに登録済みの辞典を選ぶ (辞典／モードキー) → 41 ページ
- D** いちどしら 一度調べたことばを探す (履歴) → 62 ページ
- E** ついか 追加コンテンツを選ぶ → 40 ページ
 - ・ 電子辞書本体と一緒に追加コンテンツをご購入された場合

もくじ 目次

でんしじしょ　つか 電子辞書を使ってみよう！	ひょうし　つぎ 表紙の次
あんぜんじょう　ちゅうい 安全上のご注意	6
しょうじょう　ちゅうい 使用上のご注意	11
ほんしょ　きさい 本書の記載について	18

しょう　まえ ご使用になる前に

みぞくひん　かくにん 付属品を確認してください	19
でんち 電池について	19
はじ　つか 初めてお使いになるときは	21
1. でんち　い 電池を入れる	21
2. ほんき 本機をリセットする	22
3. でんち　しゅるい　ひづけ　じこく　せってい 電池の種類・日付・時刻を設定する	22
でんげん　い　き 電源を入れる・切る	25
でんげん　い 電源を入れる	25
でんげん　き 電源を切る	25
がめん　えきしょう　あか　でんちざんりょう 画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について	26
かくぶ　めいししょう 各部の名称	27
クイックパレット	28
キーボード	29
タッチペンについて	31
ほか　かくにんじこう その他の確認事項	33
ろくおん　しょうじ 録音マイク使用時について	33
ほご　べつばい　しょうじ パネル保護フィルム（別売）使用時について	33
つか　かた　み 「使い方ポイント」を見る	35

じてん 辞典をひく

ホーム画面でことばを調べる	36
辞典を選んでことばを調べる	38
ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ	38
コンテンツ一覧から辞典を選ぶ	39
追加コンテンツを選ぶ	40
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	41
辞典内での検索方法	42
画面のタッチ操作	45
タッチして辞典や項目を選ぶ	45
文字をなぞって選択する	45
画面をなぞって続きを見る	46
画面の基本操作	47
画面の見かた	47
機能メニューとタッチメニューについて	50
文字サイズを変える	53
表示フォントを切り替える	55
文字を教科書体で拡大する	56
便利な検索を使う	57
図や画像から調べる	57
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	58
漢字を手がかりにことばを調べる	60
一度調べたことばを履歴から探す	62

もじ に入力する 文字を入力する

キーボードで文字を入力する	65
---------------------	----

タッチペンで文字を手書き入力する	68
ソフトキーボードで文字を入力する	73

電子辞書を活用する

ENGLISH TRAINING GYM で学習する	77
英語レベルを簡易診断する	77
学習プランに沿って学習する	78
カテゴリーからコンテンツを選んで学習する	81
学習の進捗を確認する	82
スペルがあいまいな英単語を調べる	83
成句や例文を調べる	84
入力した単語の表示位置をそろえる	85
例文や成句の候補を絞り込む	86
意味の画面からさらに調べる	87
続けて他のことばを調べる	87
➡ が指すことばを調べる	87
画面内のことばを指定して調べる	88
画面内のことばの例文や成句を調べる	89
ミニ辞書を見る	90
2 つの画面を並べて調べる	91
熟語や解説などを見る	93
音声を聞く	95
電卓を使う	105
カレンダー/時計を使う	108
追加コンテンツや本機の活用範囲を広げる	111
Wi-Fi機能を使って追加コンテンツをダウンロードする	112

ライブラリーを使う ^{つか}	115
本機 ^{ほんき} の記憶容量を増やす ^{きおくようりょう ふ}	120

学習帳を使う^{がくしゅうちょう}

学習帳 ^{がくしゅうちょう} でできること	124
手書き ^{てがき} で文字 ^{もじ} や図 ^ず を書く ^か	126
マーカー ^ひ を引いた単語帳 ^{たんごちょう} を作る ^{つく}	129
手書き ^{てがき} のノート ^{ノート} を作る ^{つく}	136
見出し語 ^{みだしご} に付箋 ^{ふせん} を付ける ^つ	142
暗記 ^{あんき} カード ^{カード} を作る ^{つく}	147

収録辞典^{しゅうろくじてん}

辞典 ^{じてん} の使いかた ^{つか}	156
辞典 ^{じてん} の説明 ^{せつめい} ・使いかた ^{つか} ・登録商標 ^{とうろくしょうひょう} などの情報 ^{じょうほう} を見る ^み	156
辞典 ^{じてん} のガイド ^{ガイド} (凡例 ^{はんれい} ・使いかた ^{つか}) を見る ^み	156
収録辞典 ^{しゅうろくじてん} 説明 ^{せつめい} の見かた ^み	157
収録辞典 ^{しゅうろくじてん}	158

設定^{せってい}を変更^{へんこう}する

文字 ^{もじ} サイズやレイアウト ^{レイアウト} を変更 ^{へんこう} する	182
コンテンツ ^{コンテンツ} 一覧 ^{いちらん} の文字 ^{もじ} サイズを変更 ^{へんこう} する	182
意味 ^{いみ} の画面 ^{がめん} のレイアウト ^{レイアウト} を変更 ^{へんこう} する	183
ホーム画面 ^{ホーム画面} を編集 ^{へんしゅう} する	185
よく使う ^{つか} コンテンツ ^{コンテンツ} をホーム画面 ^{ホーム画面} に登録 ^{とうろく} する	185
ホーム画面 ^{ホーム画面} に登録 ^{とうろく} したコンテンツ ^{コンテンツ} の位置 ^{いち} を変更 ^{へんこう} する	188
ホーム画面 ^{ホーム画面} に登録 ^{とうろく} したコンテンツ ^{コンテンツ} を解除 ^{かいじょ} する	188
辞典 ^{じてん} ／モードキー ^{モードキー} に登録 ^{とうろく} されたコンテンツ ^{コンテンツ} を変更 ^{へんこう} する	189

おんせい せってい へんこう 音声の設定を変更する	190
おんせいげんご せってい 音声言語を設定する	190
ろくおん かんど ちようせつ 録音マイクの感度を調節する	191
せっていがめん へんこう 設定画面で変更する	193
せっていこうもく 設定項目	194
めいきのう ユーザー名機能について	200
ほんき 本機のリセットについて	203

こま 困ったときは・付録

こま 困ったときは	204
こんなときには	204
こんなしょうじょう お こんな症状が起こったら	206
こんなメッセージが出たら	211
がいぶ でんげん と きゅうでん 外部から電源を取る（USB 給電）	215
かくしめちじょうほう 各種文字情報	217
じ たいおうひょう ローマ字・かな対応表	217
て が にゅうりょく 手書き入力のポイント	219
しょう 仕様	222
ようご さが 用語から探す（さくいん）	226

あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

えひょうじ れい 絵表示の例



分解禁止

記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



記号は「しなければならないこと」を意味しています。



でんち 電池について

❗ でんち も えき ひ ふ いふく みず あら なが
電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流
す。

め はい ばあい しつめい おそ あら なが あと
目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに
医師の診察を受けてください。

お ばしよ しょうばしよ 置き場所・使用場所について

❗ つぎ ばしよ お
次のような場所に置かない、使わない。

かさい かんでん げんいん
火災・感電の原因となります。

- しつけ ばしよ
湿気やほこりの多い場所
- だいどうろ か しつ き ゆえん ゆげ あ ばしよ
台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- だんぼうきぐ ちか うえ ちよくしやにっこう あ ばしよ
暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、
えんてんか しやちゆう ほんき こうおん ばしよ
炎天下の車中など本機が高温になる場所

❗ だい うえ たか たな うえ ふあんてい ばしよ お
ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。
らっか てんとうじ げんいん
落下・転倒時には、けがの原因となります。

いじょう けむり にお はつねつ 異常（煙・臭い・発熱など）について

❗ はつえん いしゅう はつねつ いじょうじょうたい つか おと はそん
発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損
したまま使わない。

かさい かんでん げんいん つぎ しやち
火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. でんげん き
電源を切る
2. しゅうり かん といあわ さき れんらく
「修理に関するお問合せ先」に連絡する



ひょうじがめん 表示画面について



えきしょうがめん つよ お つよ しょうげき あた
液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

えきしょうがめん わ げんいん
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



えきしょうがめん わ ばあい ないぶ えきたい ぜったい ひ
液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

ひ ひ ふちやく えんしょう げんいん
皮膚に付着すると、炎症の原因となります。

くち はい
口に入ったときは、すぐにうがいをして医師に相談してください。

め はい ひ ひ ふちやく せいじょう みず おら なが
目に入ったり、皮膚に付着したりしたら、清浄な水でよく洗い流して、
医師に相談してください。

ぶんかい かいぞう 分解・改造しない



分解禁止

ほんき ぶんかい かいぞう ないぶ てんけん ちようせい しゅうり しゅうり かん
本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問い合わせ先」に連絡する。

かんでん げんいん
感電・やけど・けがの原因となります。

と あつか メモリーカードの取り扱いについて



しはん の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が
飲み込まないように取り扱いに注意する。

あや の こ ばあい ただ い し そうだん
誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



警告

他の電子機器への影響について

 病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。

 心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

 満員電車の中など混雑した場所では、本機で Wi-Fi 通信しない。
付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使わない。

電子機器が誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となります。



注意

音量について

 イヤホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。



でんち 電池について

はれつ かさい えきも しゅうい おそん ふせ つぎ
破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次の
ことは必ず守る。



- ぶんかい
分解しない、ショートさせない
- じゅうでん
充電しない
- あたら でんち ふる でんち ま つか
新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- しゅるい ちが でんち ま つか
種類の違う電池を混ぜて使わない
- かねつ ひ なか とうにゅう
加熱しない、火の中に投入しない
- ほんき してい でんち いがい つか
本機で指定されている電池以外は使わない



- きょくせい (+と-の向き) に注意して正しく入れる
- ちょうじかんしよう ほんき でんち と だ
長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- でんち しょうちよう ばあい すみ でんち こうかん
電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



- ひふく でんち つか
被覆のはがれた電池は使わない



でんち えきも しよう
電池が液漏れしたまま使用しない。

かさい かんでん げんいん
火災・感電の原因となることがあります。すぐにほんき しよう
「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

ぶ せつぞく コネクター部への接続



たんし ぶ していひんいがい せつぞく
イヤホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。

かさい かんでん げんいん
火災・感電の原因となることがあります。

しょうじょう ちゅうい 使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になったりしますので、次のことに注意してください。

- 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えたりしないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れたりしないようにご注意ください。

- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。

- 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れたりすることがあります。

- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
汚れたときは、乾いた柔らかい布でおふきください。布で強く擦ると表示部に傷がつく恐れがあります。特に汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し固くしぼってから軽くふき取り、乾いた柔らかい布で軽くふいて仕上げてください。なお、シンナー、ベンジンや化粧品などの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消える恐れや、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。除菌のときは、ノンアルコールの除菌シートで2～3回ふき取りをした後、乾いた柔らかい布で軽くふいて仕上げてください。

• 薬品類にご注意ください。

シンナー、ガソリン（ベンジン）、灯油、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、アルコール（アルコールタイプの除菌シートを含む）、接着剤、塗料、薬剤、虫よけスプレー、日焼け止めクリーム、化粧品類、アルカリ洗剤、ワックス、油脂を含む食品（インスタントラーメンや豚汁を含む食品スープなど）等が付着すると、樹脂ケースに変色、変質、塗装剥がれ、ひび割れを生ずることがありますので、ご注意ください。

• 磁気カードに近づけないでください。

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

• 充電電池を使用するときは、次のことに注意してください。

- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形eneloop（エネルーブ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- **大切なデータは控えをとってください。**

学習帳などに記憶させた重要な内容は、紙などに控えをとってください。また、microSD メモリーカードに保管した大切なデータも控えを取ってください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
 - 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。
- 例**「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機のリストや意味の画面では、表示フォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えられますが、一部の機能や図中の文字では対応していません。
 - 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
 - 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したりしたことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

- かいがい つか つぎ ちゅうい
・海外で使うときは、次のことに注意してください。

- 本機は日本の法律に基づいて製造されています。海外の各国（地域）にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の法律をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
- AC アダプターおよび USB ケーブルをご使用になる場合は、必ず本機指定の別売品をご使用ください。ご使用になる国（地域）によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

ちよさくけん かん ちゅうい 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード（コンテンツ）の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することとは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社では使用できませんのでご注意ください。

- ・各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（「辞典のガイド（凡例・使いかた）」を見る）
→ 156 ページ）。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 書籍版CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておられません。

Wi-Fi機能に関するご注意

- Wi-Fi機能は、CASIO Educational Library専用の機能となっており、一般のWebサイト等を開覧することはできません。
- ご家庭内のWi-Fiに接続してご使用ください。
- 無線を利用しているため、周りの機器に影響を与えたり、本機の通信速度等に影響を及ぼされたりする可能性があります。
- 米国再輸出規制（EAR）の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しはできません。

しようしゅうはすう

使用周波数について

本機は2.4GHz帯周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

本機は小電力データ通信システムの無線装置を内蔵しております。

使用している周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する

移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
- その他、電波干渉が発生した場合など困りのことが起きたときは、「機能・操作・購入先に関するお問合せ先」に記載されている連絡先までお問い合わせください。

しゅうはすう みかた 周波数の見方について

2.4DS/OF4

ほんき むせんきのう たい しよう へんちようほうしき
本機の無線機能は2.4GHz帯を使用します。変調方式と
して DSSS および OFDM方式を採用し、与干渉距離は
い か
40m以下です。

でんぱてんそう ぼうじゅ 電波転送の傍受について

でんぱ そうじゅしん だいさんしや ぼうじゅ かいうせい
電波によるデータの送受信は第三者に傍受される可能性があります。あらか
じめご了承ください。

ふせい 不正アクセスについて

ふんしつ とうなん ほんき とうさい せつぞくさき ふせい
紛失や盗難などによって本機に搭載されている接続先への不正アクセスや
りよう かに ひが い そんがい ぼっせい へいしや いっさい せきにん お
利用などが行われ、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いか
ねます。

むせんきき りよう 無線機器としての利用について

ほんき むせんきのう とりあつかいせつめいしょ せき さい はんい ない つか
本機の無線機能は、この取扱説明書に記載している範囲内でお使いくださ
い。それ以外の用途で使用して損害が生じた場合、弊社では一切の責任を負
いかねます。

じ ば せいでんき でんぱしょうがい 磁場・静電気・電波障害について

ほんき むせんきき じ ば せいでんき でんぱしょうがい ぼっせい ほんき
電子レンジ付近など磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本機を
しよう かんきよう でんぱ とど
使用しないでください。環境により電波が届かないことがあります。

また、2.4GHz帯の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の
しやりそくど お ばあい
処理速度が落ちる場合があります。

しむけち 仕向地について

ほんき むせんきき のう にほん りよう ぜんてい にほんこくがい しよう
本機のWi-Fi機能は、日本での利用を前提としています。日本国外での使用
は、その国の電波関連規格等に違反するおそれがあり、弊社では一切の責任
を お
を負いかねます。

ほんしょ きさい 本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書では「microSD メモリーカード」および「microSDHC メモリーカード」の名称を「microSD メモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。



- 本書に記載している画面の文字サイズは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字サイズは変更できます。→ 53 ページ

とうろくしょうひょう しょうひょう ひょうき 登録商標・商標の表記

次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。




- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

ふぞくひん かくにん 付属品を確認してください

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- 単3形アルカリ乾電池 2本
- タッチペン（本体側面に収納されています）→ 31 ページ

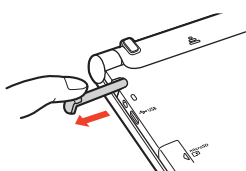

お買い上げになった商品

（特別梱包商品など）によっては、
付属品が異なる場合があります。

ご使用になる前に

でんち 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池（eneloop（エネループ）および充電式EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」（→ 222 ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法や microSD メモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定したり、長時間、Wi-Fi通信したりすると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。

- 音声の再生・録音中や動画再生中、Wi-Fi通信中、使用状況

(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。

電池の交換について

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電電池(eneloop および充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 交換のしかたは、「初めてお使いになるときは」(→ 21 ページ)の操作を参照してください。
- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず 2 本とも新品の単3形アルカリ乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloop または充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したりすると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloop に交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 eneloop]」にしてください。
- 充電式EVOLTA に交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」にしてください。
- 電池を交換すると、画面(液晶パネル)の明るさは「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください。→ 196 ページ

はじ つか 初めてお使いになるときは


ほんき しょう まえ ふぞく たん がた かんてんち ほん い
本機を使用する前に、付属の単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。

ご使用になる前に

1. 電池を入れる

1 本体裏面にある電池ボタンを取り外す

- 2箇所の $\odot$ 部分を押しながら
矢印の方向へスライドさせます。

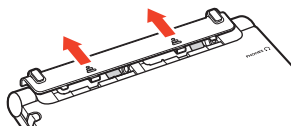


2 乾電池2本を入れ、電池ボタンを取り付ける


- 電池交換の場合は、取り出し用リボンを引き上げて、古い電池を取り出します。

1. 図のように（－）極側を電池ボックスにセットする。

- 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

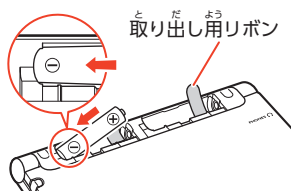


2. 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、（＋）極側を電池ボックスに押し込む。

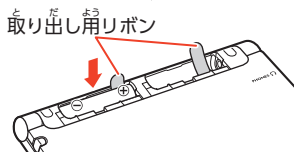

ただ 正しくセットされた状態

- パネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込まず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性（+-）が間違っていない

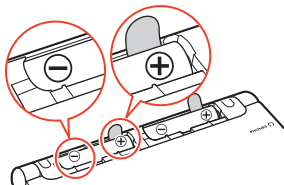


3. 本体に電池ボタンを取り付ける。

2. 本機をリセットする



- 1 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にありリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

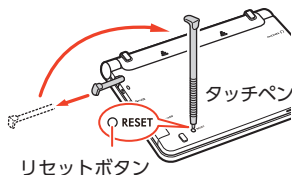


3. 電池の種類・日付・時刻を設定する

- 1 中央部分に指をかけて、本機を開ける

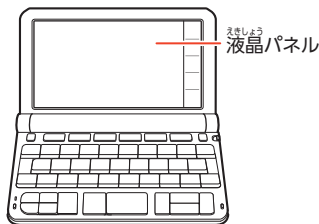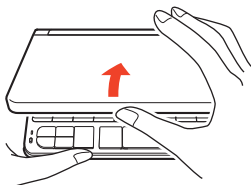

- 「電池設定」画面が表示されます。

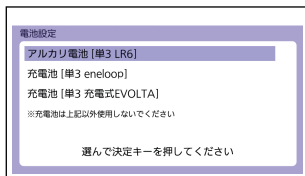


- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」（→ 211 ページ）をご覧ください。

ご使用になる前に

2 「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチする

- 「日付／時刻設定」画面が表示されます。

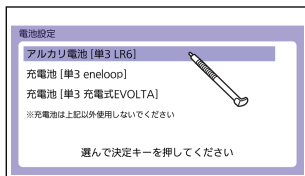

- 付属のアルカリ乾電池以外を入れた場合は次のようにしてください。
 - 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）：「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチ
 - 市販の eneloop（エネループ）：「充電池 [単3 eneloop]」をタッチ
 - 市販の充電式EVOLTA（エボルタ）：「充電池 [単3 充電式EVOLTA]」をタッチ

3 ひづけ じこく せってい 日付・時刻を設定する

- ▲ または ▼ をタッチして、中央の数字を現在の日付・時刻に合わせます。

- ▲ をタッチすると進み、▼ をタッチすると戻ります。

- ◀ ▶ キーで項目を選んで、△ ▽ キーで数字を変更することもできます。
- 画面右上の【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。

- 【今は設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。



4 じょうきになじ けってい 【上記日時で決定】をタッチする

- ホーム画面が表示されます。



- 日付や時刻は、ホーム設定 (→ 194 ページ) またはカレンダー/時計機能 (→ 108 ページ) で設定し直すことができます。

でんげん い き 電源を入れる・切る

ほんき は、あし じどう でんげん いり きり
本機は、開け閉めすることで、自動で電源の入・切ができます。


でんげん い 電源を入れる

ほんき ちゅうおうぶぶん ゆび ひら じどうき でんげん はい
本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。


- 前回電源が切れたときと同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。

→ 195 ページ

- 電源が切れているときに [電源] を押すと、電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー (→ 41 ページ) を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

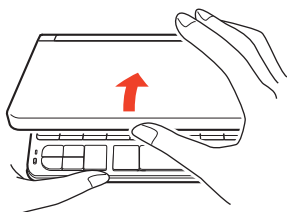

[電源] (電源スイッチ)

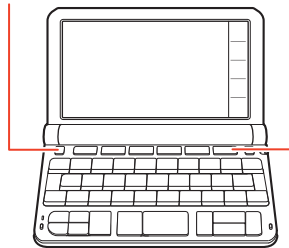

辞典／モードキー

でんげん き 電源を切る

ほんき と じどうき でんげん き
本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに [電源] を押すと、電源が切れます。
- 音声プレーヤー (→ 103 ページ) で再生する場合など、本機を閉じてても電源が切れず、音声の再生が続くコンテンツもあります。音声を再生し続けると、電池寿命が短くなりますので、ご注意ください。

ご使用になる前に

画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗くなります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間（点灯時間）は変更できます。

→ 197 ページ

- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声や動画を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。


ホーム画面やコンテンツ一覧の右上のアイコンで、電池残量を確認できます。



- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、音声機能やライブラリー機能などを操作できなかったり、途中で電源が切れたりする可能性があるため、電池の交換をお勧めします。
- 音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る（USB 給電）」（→ 215 ページ）をお勧めします。
- 動画を含むコンテンツ名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 156 ページ

かくぶ めいしょう 各部の名称

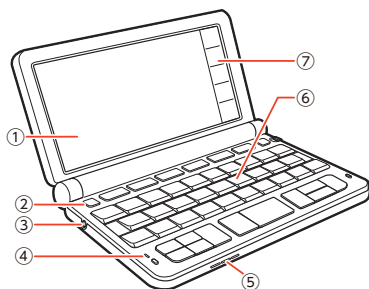

① 液晶パネル (画面)
えきしやう がめん

②  (電源スイッチ)
でんげん

→ 25 ページ

③ イヤホン端子
たんし

→ 95 ページ

④ 録音マイク
ろくおん

→ 33、102 ページ

⑤ スピーカー

⑥ キーボード

→ 29 ページ

⑦ クイックパレット

⑧ 電池ブタ
でんち

→ 21 ページ

⑨ タッチペン

→ 31 ページ

⑩ USB ケーブル接続コネクタ
せつぞく


→ 119、216 ページ

⑪ カードスロット (挿入部)
そうにゆうぶ

→ 122 ページ

⑫ リセットボタン


→ 22 ページ

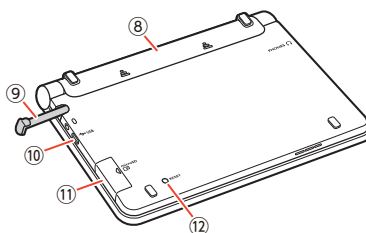

ご使用になる前に

クイックパレット

がめんみぎはし 画面右端のクイックパレットをタッチして、素早く操作したり、各機能を使うためのメニューを表示したりすることができます。

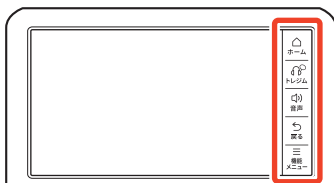


クイックパレットと同じ動きをするキーボードの操作

クイックパレット	おなじ ばたら 動きをする キー	そうさ せつめい 操作の説明
【ホーム】		がめん ひょうじ ホーム画面を表示します。
【トレジム】	—	「[ENGLISH TRAINING GYM]」の最初 の画面を表示します。→ 77 ページ
【音声】	—	おんせい き 音声を聞かるときにタッチします。 → 95 ページ
【戻る】		1 つ前の画面に戻ります。
【機能メニュー】	—	かくきのう つか 各機能を使うための機能メニューを ひょうじ 表示します。→ 50 ページ

- 本書では、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレットは動きません（【戻る】を除く）。

キーボード

ご使用になる前に

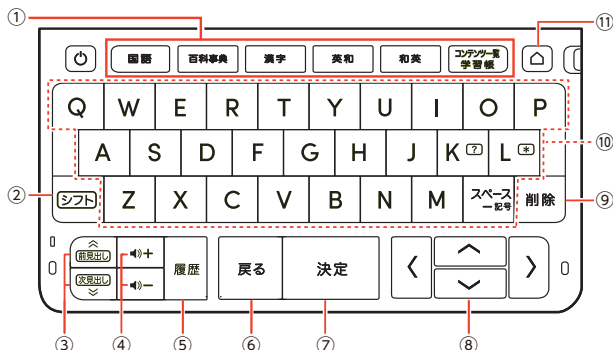

キー	説明
① 辞典／モードキー	それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。→ 41 ページ
② シフト キー	「?」や「*」など、このキーと同様のスタイル（枠囲みや同色）で表記されたキーの記号や機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 205 ページ - 辞典／モードキーの下の方の辞典やモードを直接表示させるときにも使います。→ 41 ページ
③ 前見出し (ページ送り) キー	- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 49 ページ - 意味の画面が表示されているときに、[シフト] を押し、離してからこのキーを押すと、1 つ前または 1 つ後のことばの意味が表示されます。→ 50 ページ
④ 音量 (音量) キー	音量を調節するときに押します。→ 100 ページ

	キー	せつめい 説明
⑤	 キー	いちどしら • 一度調べたことばを再度調べるときに押します。 → 62 ページ
⑥	 キー	まえ がめん もど お • 1 つ前の画面に戻るときに押します。
⑦	 キー	にゅうりょく あと せんたく こうもく けつてい • ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。
⑧	 (矢印) キー	せんたくかしょ うご いどう • 選択箇所を動かすときや、カーソルを移動するときにお お を押します。
⑨	 キー	まち が にゅうりょく も じ ていせい つか • 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 66 ページ
⑩	も じ 文字キー	も じ すうじ にゅうりょく つか • 文字や数字を入力するときに使います。→ 65 ページ
⑪	 (ホーム) キー	がめん ひょうじ お • ホーム画面を表示するときにお お を押します。→ 36 ページ

タッチペンについて

文字を書いたり、指と同じように画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- タッチペンで文字を手書き入力する → 68 ページ
- 画面をタッチして操作する → 45 ページ

ご使用になる前に


タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

- タッチペンをなくさないように注意してください。

本体裏面から
取り出す場合

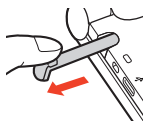

本体を開いた状態
から取り出す場合






タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。




- タッチペンの向きに注意して、しっかり奥まで入れてください。



本体裏面：




本体を開いた状態：




タッチや文字入力をするときのポイント


- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください。→ 197 ページ

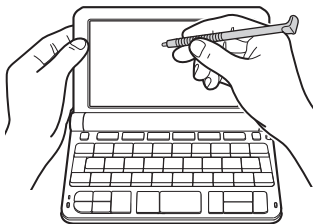

例) 反応しない

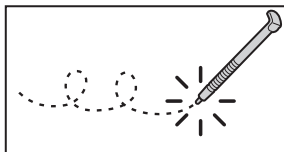

手書き文字がずれる

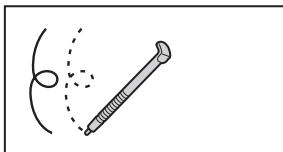

ほか かくにんじこう その他の確認事項

ろくおん しようじ 録音マイク使用時について

いっばんてき 一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をよく
かいてき つか つぎ ちゅうい しょう
り快適にお使いいただくために、次のことに注意してご使用ください。

- ・「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で
はつおん
発音してください。
 - ・発音し終わったら、すみやかに「決定」を押して、録音を終了してください。
はつおん お お しょうりょう
- い。→ 101 ページ

ほご べつばい しようじ パネル保護フィルム（別売）使用時について

えきしょう 液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨
します。

じゅんせいひんいがい 純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- ・サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パ
ねルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- ・保護フィルムの貼り付け方（ケース枠への入り込み異物の付着）およびカッ
ト方法（サイズを含む）によっては、製品が正常に動作しなくなることが
あります。


ほご 保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、
つぎ しょうじょう お
次の症状が起こることがあります。

- ・正常に動作しない（ロックする・フリーズする）
- ・キーボードを押しても反応しない
- ・タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- ・手書きした文字がずれる

じょうき ばあい ほご いちど せいじょう どうさ かくにん
上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してくだ
さい。


パネル保護フィルムを貼る時のポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

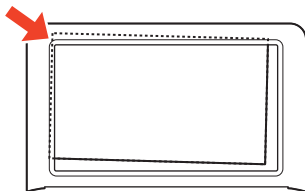

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

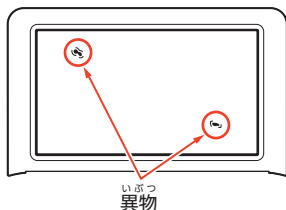

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

「使い方ポイント」を見る

本機で基本的な使いかたを見ることができます。

ご使用になる前に

1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

- コンテンツ一覧が表示されます。



2 画面右上の「ツール」をタッチする

- ツールの一覧が表示されます。



3 「使い方ポイント」をタッチする

- 「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。



4 キーボードで操作して使いかたを見る

- [>] を押すと、次の画面に進みます。
- [<] を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- やめるときは、[戻る] を押します。

がめん しら ホーム画面でことばを調べる

ホーム画面でことばを調べる基本操作を説明します。

ホーム画面では、まず調べたいことばを入力し、表示される候補の中から辞典を選んでことばの意味を調べることができます（複数辞書検索）。

ここでは、例として「ななかまど（七竈）」を調べます。

- ホーム画面が表示されていないときは、を押すか、クイックパレット【ホーム】をタッチすると表示されます。
- 本書の操作例は、文字入力をキーボード操作、その他の項目選択・決定などをタッチ操作で説明しています。キーボードで項目選択・決定などの操作をすることもできます。→ 46 ページ


1 ホーム画面の「あいう」をタッチする



2 キーボードでN A N A K K


A M A D O と押す

- 文字を入力すると、入力された文字から始まることばのリストが、収録辞典別に表示されます。リストは、文字を入力することに更新されます。
- 選択されていることばは、背景が青く表示されます。また画面右側には、そのことばの説明の先頭部分が表示されます。
- 途中で該当することばが表示された場合は、文字を最後まで入力せずに、手順 3 の操作に移ってもかまいません。

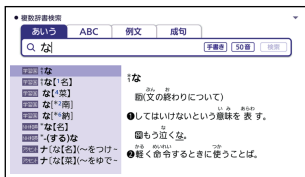

3 せつめい み 説明を見たいことばをタッチする

- ことばの意味の画面が表示されます。

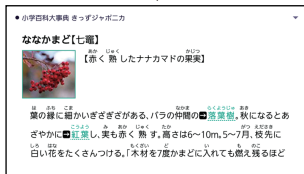

辞典を
ひく

ホーム画面でことばを調べる

がめん しら ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面では、次の各部をタッチすることで、日本語以外のことばを調べることができます。

- アルファベットを入力して調べます。
- 英語系の辞典で例文や成句を調べます。→ 84 ページ



じてん えら しろ 辞典を選んでことばを調べる

じてん さき えら しろ ばあい つぎ ほうほう
辞典を先に選んでことばを調べる場合は、次の方法があります。

- ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ
- コンテンツ一覧から選ぶ
- 辞典／モードキーを押して選ぶ（キーボード操作）

がめん とうろく じてん えら ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ

ホーム画面に登録されている辞典
は、タッチして選ぶことができます。

→ 45 ページ

ホーム画面には、よく使う辞典などを
登録できます。→ 185 ページ



- 電子辞書本体と一緒に追加コンテンツをご購入された場合、ホーム画面に追加コンテンツのアイコンが3つまで登録されています。→ 40 ページ

コンテンツ一覧から辞典を選ぶ

辞典を
ひく

辞典を選んでことを調べる

1 ホーム画面で「コンテンツ一覧」をタッチする

- コンテンツ一覧が表示されます。



2 カテゴリーをタッチする

- 選んだカテゴリーの辞典一覧が表示されます。
- 選ばれているカテゴリーは青で表示されます。



- 辞典が1画面で表示しきれない場合、画面右側の【▼】が濃い青で表示されます。濃い青の状態では【▼】【▲】をタッチすると、ページを切り替えることができます。大きい文字で表示している（→ 182 ページ）ときは、画面下部に【▲前ページへ】【▼次ページへ】が表示されます。

3 辞典をタッチする

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典のアイコンに📁（フォルダー）マークが付いている場合、タッチすると中身が表示されます。




追加コンテンツを選ぶ

ホーム画面から選ぶ

電子辞書本体と一緒に追加コンテンツをご購入された場合、ホーム画面に追加コンテンツのアイコンが3つまで登録されています。ホーム画面に登録されている追加コンテンツをタッチして選びます。

- 4つ目以降の追加コンテンツは、ホーム画面の「追加コンテンツ」から確認できます。

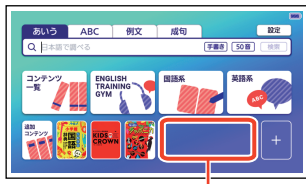

追加コンテンツ表示場所 (3つ)

「追加コンテンツ」アイコンから選ぶ

ホーム画面の「追加コンテンツ」をタッチすると、追加コンテンツのリスト画面が表示されます。リスト画面から追加コンテンツをタッチして選びます。



- 本機をご購入後、新たに購入された追加コンテンツ (→ 111 ページ) も、「追加コンテンツ」から確認できます。

じてん 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

じてん
辞典／モードキーには、よく使われそうな辞典があらかじめ登録されています。



- 辞典／モードキーの中には、登録されている辞典を変更できるものがあります。→ 189 ページ
- 「コンテンツ一覧/学習帳」のキーは、一度押すと「コンテンツ一覧」の画面になります。もう一度押すと「学習帳」の最初の画面になります。
- 「シフト」を押し、離してから「コンテンツ一覧/学習帳」のキーを押すと、「学習帳」の最初の画面が直接表示されます。

コンテンツ一覧画面



「学習帳」画面



辞典を
ひく

辞典を選んでことを調べる

じてんない けんさくほうほう 辞典内での検索方法

じてん さいしょ がめん けんさくほうほう おお
辞典の最初の画面での検索方法には、大きく3つのパターンがあります。

- ここで紹介しているパターンに当てはまらないものは、「収録辞典」
(→ 158 ページ) で個別に説明しています。

にゅうりよく せんたく で ことばを入力しながら選択 (すぐ出るサーチ)


もじ にゅうりよく ひょうじ こうほ えら ほうほう
文字を入力するたびに表示される候補リストから選ぶ方法です。

がめん にほんご しら
ホーム画面の「日本語で調べる」や「アルファベットで単語・複合語を調べる」でも使用します。

- 調べたいことばが入力途中に
ひょうじ ばあい ぜんぶ
表示された場合は、ことば全部
にゅうりよく じてん
を入力しなくてもその時点で
けってい
決定できます。
- 詳しい操作は、「ホーム画面でこ
とばを調べる」(→ 36 ページ)
を参照してください。



↓ こうほ
候補をタッチ



ことばを決定した後（入力後サーチ）

ことばを入力後に、表示された候補リストから選ぶ方法です。

文字入力欄の右端に【検索】【逆引き】【スペルチェック】などが表示されている場合（例文検索、成句検索など）に使用します。

- 文字入力途中は、候補が表示されません。

1 ことばを入力後、【検索】を



タッチする

- ことばを入力すると、【検索】が使用可能になります。



2 見たい候補をタッチする

- 選んだ候補の説明が表示されます。



辞典を
ひく





辞典を選んでことばを調べる

ひょうじこうもく (せんたく) 表示項目をたどる (選択サーチ)




あらかじめ分類されている項目 (見出しや画像) を順に選んでいくことで、情報にたどりつく方法です。

辞典を
ひく
辞典を選んでこぼを調べる

みだ れい 見出しをたどる例

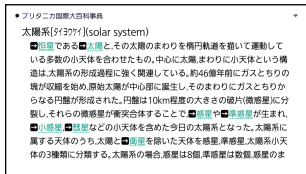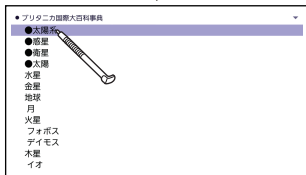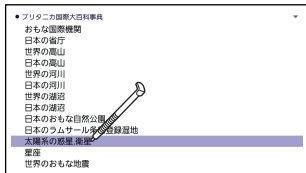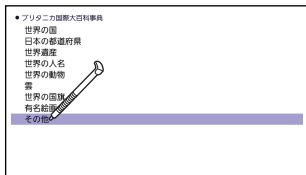

がぞう れい 画像をたどる例

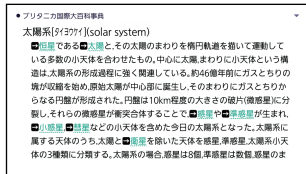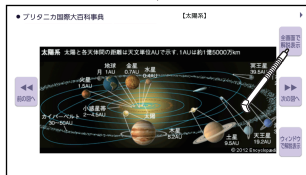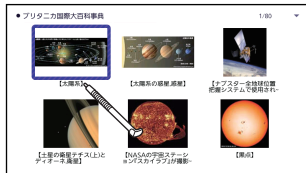

がめん そうさ 画面のタッチ操作

タッチペンで画面をタッチして、辞典や項目の選択、画面を送る（スクロール）操作などを行うことができます。

- ・タッチして画面を送る操作に対応していない一部の機能は、ガイド機能で見ることができます。→ 156 ページ

辞典を
ひく


画面の
タッチ
操作

タッチして辞典や項目を選ぶ

例：ホーム画面



例：コンテンツ一覧画面





例：リスト画面



- ・項目を一度タッチすると、その項目の内容に移動します。
- ・リスト画面で単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分（→ 47 ページ）をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- ・意味の画面（→ 48 ページ）で、緑色の文字やアイコンをタッチすると、ジャンプしたり音声を聞いたりすることができます。
 - 緑色の文字や、緑色の枠のついた図をタッチすると、ジャンプします。
 -  をタッチすると、音声を再生します。→ 95 ページ
 -    をタッチすると、それぞれ図表、解説、用例が表示されます。→ 48 ページ

文字をなぞって選択する

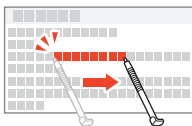


タッチメニュー

意味の画面では、文字を右になぞると、ことばを選択することができます。


- 縦表示 (→ 183 ページ) にしているときは、文字を上から下になぞります。
- ことばを選択すると、タッチメニュー (→ 52 ページ) が表示され、そのことばに対してさまざまな機能を使うことができます。
- タッチメニューの内容は、選択した文字の種類などによって異なります。

画面をなぞって続きを見る

例：コンテンツ一覧画面

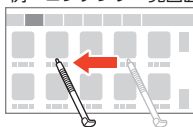

カテゴリーの切り替え

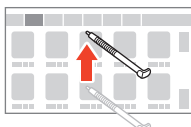


ページの切り替え

- コンテンツ一覧では、画面を左右になぞると隣のカテゴリーに切り替わります。
- コンテンツ一覧に続きのページがある場合は、上下になぞって画面を送ることもできます。

例：リスト画面



例：意味や解説の画面

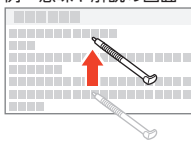

- リスト画面、意味や解説の画面に続きがある場合は、上下になぞって画面を送ることができます。
- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞって画面を送ることができます。

キーボードでの選択・決定について

タッチ操作の代わりに、キーボードでも項目を選ぶことができます。

- ホーム画面やコンテンツ一覧、リスト画面、項目選択などの各画面で **△** **☑** **◀** **▶** を押すと、選択部分が移動します。
- 項目が選択されている状態で **決定** を押すと、その項目の内容に移動します。

がめん きほんそうさ 画面の基本操作


ことばを調べる際の画面と基本的な操作を説明します。

がめん み 画面の見かた

リスト画面 (候補の一覧)


何文字か入力すると、ことばの候補 (リスト) が表示されます。

リスト画面の右側または下側に、リストで選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます (プレビュー)。

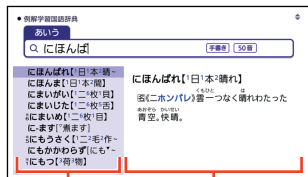

リスト

プレビュー

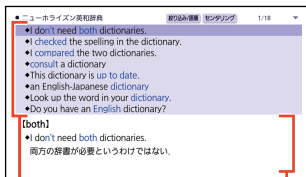

リスト


プレビュー

- プレビューの表示位置は辞典によって異なります。ホーム画面では右側に表示されます。

- リスト画面では、**解説** や **🔊** などの記号をタッチして操作することはできません。

- 履歴の画面 (→ 62 ページ)

などリストの候補が 1000 件以下のとき、候補の総数とそ
の中での順番が表示されます。

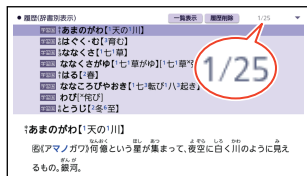

辞典を
ひく

画面の基本操作

意味の画面 (結果表示)

リスト画面で候補やプレビュー
部分をタッチすると、調べているこ
とばの意味の画面が表示されます。

- 意味の画面は、罫線入り表示に切り替えることができます。また、コンテンツによっては縦表示にすることができます。→ 183 ページ

● 別解学習言語辞典

にほんばれ【日・本・晴れ】

図(ニホンバレ)雲一つなく晴れたった青空。快晴。

画面に表示されるアイコン

● 別解学習言語辞典


アーチェリー<archery>

図西洋式の弓。またはそれを使う 競技。洋弓。

(図→)

アイコン

アイコン	説明
	タッチすると、そのことばの解説画面にジャンプします。 → 93 ページ
	タッチすると、調べている単語を使った用例の画面にジャンプします。→ 93 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	タッチすると、イラストや写真、グラフなど図表の画面にジャンプします。→ 93 ページ
	タッチすると、このマークの右または下の内容を、ネイティブの発音による音声で再生します。→ 95 ページ
	英会話話の学習コンテンツで表示されます。タッチすると、お手持の発音を再生します。続けて録音が始まりますので、マイクに向かって発音し、録音します。発音が判定され、成績が表示されます。
	タッチすると、動画を再生します。
	動画学習コンテンツで表示されます。タッチすると、会話の動画を再生します。

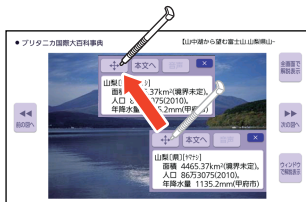


- ミニウインドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることが出来ます。→ 156 ページ

前後の見出し語に切り替える

意味の画面では、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることが出来ます。

シフトを押し、離してから  または  を押します。

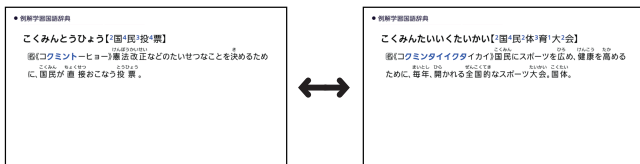


- 見出し語の切り替えは、辞典を選んで調べた意味の画面で操作できます。ホーム画面からの見出し語検索では操作できません。

機能メニューとタッチメニューについて

「機能メニュー」と「タッチメニュー」で、いろいろな機能を使うことができます。

機能メニュー

クイックパレット【機能メニュー】をタッチすると表示されます。

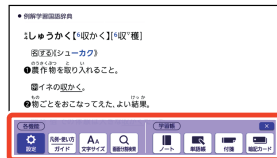

機能メニューには、次の機能があります。


- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
 設定	コンテンツ設定・明るさ設定などを変更します。→ 193 ページ
 【ガイド】	辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見ます。→ 156 ページ
 【文字サイズ】	画面に表示する文字サイズを変更します。 → 53 ページ
 【画面分割検索】	意味の画面の下半分に別の意味の画面を表示させます。→ 91 ページ
 【ノート】	手書きのメモや書き込みした辞典の画面をノートに登録します。→ 136 ページ
 【単語帳】	おぼえておきたい見出し語を単語帳に登録します。→ 129 ページ
 【付箋】	意味の画面に手書きの付箋を付けた見出し語を登録します。→ 142 ページ
 【暗記カード】	手書きの暗記カードを作成します。 → 147 ページ

タッチメニュー

意味の画面でことばを右になぞり、**離**すと表示されます。

- 縦表示 (→ 183 ページ) にしているときは、文字を上から下になぞります。

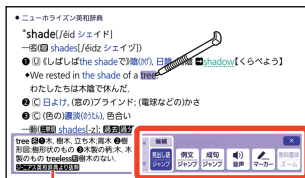

三辞書 (→ 90 ページ)

タッチメニューには、次の機能があります。

- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
 見出し語 ジャンプ	選 ^{えら} んだことばを調 ^{しら} べます。→ 88 ページ 【見出し語ジャンプ】
 例文 ジャンプ	選 ^{えら} んだことばの例文 ^{れいぶん} ・成句 ^{せいく} を調 ^{しら} べます。 → 89 ページ 【例文ジャンプ】
 成句 ジャンプ	【成句ジャンプ】
 音声	選 ^{えら} んだ英単語 ^{えいたんご} の発音 ^{はつおん} を聞 ^き けます。→ 98 ページ 【音声】
 マーカー	選 ^{えら} んだ文字 ^{もじ} にマーカー ^ひ を引 ^ひ きます。 → 129 ページ 【マーカー】

きのう 機能	せつめい 説明
 教科書体ズーム 【教科書体ズーム】	えら かんじ ひらがな カタカナを拡大します。 → 56 ページ
候補 【候補】	ミニ辞書で次の候補がある場合には、【候補】を タッチすると表示が切り替わります。

もじ か 文字サイズを変える

リスト画面や意味の画面のとき、文字サイズを次のように変えることができます。また、コンテンツ一覧の文字サイズも変えることができます。


→ 182 ページ

- リスト部分：2 段階
- 意味の画面・プレビュー部分：5 段階


1 クイックパレット【機能メ

ニュー】をタッチする

- 機能メニューが表示されます。

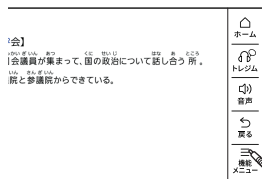

2 【文字サイズ】をタッチする

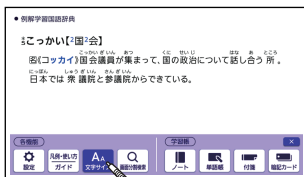

ひょうじ 表示 フォントを切り替える

リスト画面や意味の画面で表示するフォントを「ゴシック体」[明朝体]に切り替えることができます。

- 一部の機能や図中の文字は、フォントを切り替えできません。

1 ホーム画面右上の【設定】をタッチする

2 画面上部で「環境」をタッチする

3 「フォント設定」をタッチする

- 「フォント設定」画面が表示されます。

4 表示したいフォントをタッチする

ゴシック体表示例

太陽系[タイヨウケイ]
→ 恒星 である →
いる多数の小天体

明朝体表示例

太陽系[タイヨウケイ]
→ 恒星 である →
いる多数の小天体

もじ きょうかしょたい かくだい 文字を教科書体で拡大する

きょうかしょたい ただ もじ かつ おし もくてき おも しょうがっこう
教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の
きょうかしょ さいよう かんじしょたい い み がめん かんじ
教科書で採用されている漢字書体のことです。意味の画面で、漢字・ひらが
な・カタカナを一文字ごとに拡大できます（教科書体ズーム）。

辞典を
ひく

画面の基本操作

1 かくだい もじ 拡大したい文字をなぞって、

はな
離す


- タッチメニューが表示されます。



2 きょうかしょたい 【教科書体ズーム】をタッチする

- 文字が拡大表示されます。
- 複数の文字を選択した場合は、先頭の文字が拡大表示されます。

- 拡大表示右上の「X」をタッチするか「戻る」を押すと、拡大表示が閉じます。

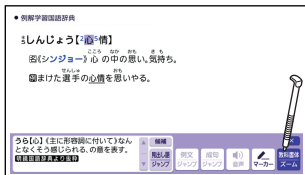

- 教科書体ズームに対応していない文字を選択したときは、【教科書体ズーム】をタッチしても拡大表示されません。
- 一部のコンテンツでは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ページ送りできません。

べんり けんさく つか 便利な検索を使う

「便利な検索」では、図や漢字からことばの意味を調べたり、日本語から英語の例文を調べたりできます。

- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。

- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加したコンテンツが表示されます。



- 便利な検索の対象辞典は、ガイド機能で確認できます。→ 156 ページ
- 「日本語手書きで調べる」については、「手書きで入力する」(→ 70 ページ) をご覧ください。
- 「日本語50音で調べる」については、「ソフトキーボードで文字を入力する」(→ 73 ページ) をご覧ください。

ず がぞう しら 図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます（電子図鑑 図から検索）。

- 1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

- 2 「便利な検索」をタッチする

- 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。

- 3 「電子図鑑 図から検索」をタッチする

- 4 調べたい辞典をタッチする

- 5 大きな図が表示されるまで、項目のタッチを繰り返す

辞典を
ひく

便利な検索を使う


- 大きな図が表示されているとき、【ウィンドウで解説表示】をタッチすると、解説のミニウィンドウが表示されます。また、【全画面で解説表示】をタッチするか【決定】を押すと、画面に解説が表示されます。

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例) 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（日本語で英語例文検索）

- 「便利な検索」の画面で、「日本語で英語例文検索」をタッチする

- 「日本語で英語例文検索」画面が表示されます。

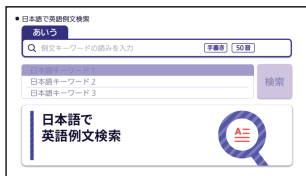


- 「けいかく」と入力する

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

- 「計画」をタッチする

- 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

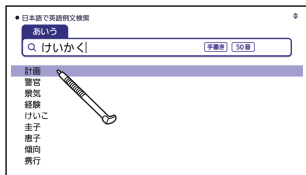

4 おな 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード 2」に
「提案」と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードをタッチして選び、**削除**を
押します。

5 【検索】をタッチする

6 画面上部で調べたい辞書をタッチする

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

7 調べたい例文をタッチする

- 例文の内容が表示されます。

-
- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで
意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方
の例文も含まれることがあります。
たとえば、「人気」で検索した場合、「にんき」と「ひとけ」を使った例文
が含まれます。

かんじ て しら 漢字を手がかりにことばを調べる

けんさく かんじ だいいちすいじゅん だいにすいじゅん かんじ
検索できる漢字は、JIS 第一水準・第二水準の漢字のみです。

れい 「○○川」 という漢字を使ったことばを調べる

(漢字前方後方一致検索)

かんじ て が にゅうりょく さが 漢字を手書き入力から探す

1 べんり けんさく がめん かんじぜんぽうこうほういっちけんさく
「便利な検索」の画面で、「漢字前方後方一致検索」をタッチす

る

- かんじぜんぽうこうほういっちけんさく がめん ひょうじ
・「漢字前方後方一致検索」画面が表示されます。

2 がめん マスに 「川」と入力し、【認識】をタッチする


- もじ にゅうりょく
・4文字まで入力できます。

3 けんさく
【検索】をタッチする

- にゅうりょく かんじ せんとう めく ぜんぽういっち かんじひょうき
・入力した漢字を先頭を含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフト JIS
コード順に表示されます。

4 こうほういっち
【後方一致】をタッチする

- ことばの最初の文字に合わせて
けんさく ばあい ぜんぽういっち
検索する場合は、「前方一致」を
タッチします。



5 しら 調べたいことばをさが 探してタッチする

- い み ひょうじ
・ことばの意味が表示されます。

かんじ よ かくすう せんたく さが 漢字を読み/画数から選択して探す

- 1 「^{べんり}便利な^{けんさく}検索」の画面で、「^{かんじぜんぽうこうほういっけんさく}漢字前方後方一致検索」をタッチする

• 「^{かんじぜんぽうこうほういっけんさく}漢字前方後方一致検索」画面が表示されます。


- 2 「^よ読み/^{かくすう}画数から^{せんたく}選択して^{さが}探す」をタッチする

- 3 ^て手がかりにする^{かんじ}漢字を^{してい}指定する

• 「^{おんくんよみ}音訓読み」で「^{かわ}かわ」と入力し、【^{じょうけん}この条件で^{かんじ}漢字を検索】をタッチすると、あてはまる^{かんじ}漢字の^{いちらん}一覧の画面が^{ひょうじ}表示されます。

- 4 「^{かわ}川」をタッチする

- 漢字を入力し直すときは、**削除**をおして、再度^{さいどにゆうりょく}入力します。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、2 つ以上の^{いじょう}漢字を^{してい}指定することができます。

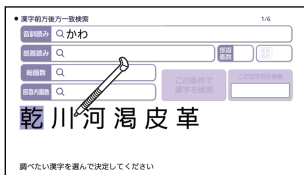

- 5 【^{もじれつ}この文字列を検索】をタッチする

• 指定した^{かんじ}漢字を^{せんとう}先頭(頭)に^{みく}含む(前方一致)ことばが、^{かんじひょうき}漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

- 6 【^{こうほういっち}後方一致】をタッチする

• ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「^{ぜんぽういっち}前方一致」をタッチします。

- 7 ^{しら}調べたいことばを^{さが}探してタッチする

• ことばの意味が表示されます。

いちどしら 一度調べたことばを履歴から探す

辞典を
ひく

一度調べたことばを履歴から探す

いちどしら 一度調べたことばを簡単に探すことができます。

調べたことばは、辞典別に保存されます（辞書別履歴）。合わせて1000個まで保存され、それを越えると、古いものから削除されます。また、保存された履歴全部も表示できます（複数辞書履歴）。


- ホーム画面やジャンプ・画面分割検索で調べたことばも履歴に保存されます。
- 履歴が保存される辞典は、ガイド機能で見ることができます（→156ページ）。
- 辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります。また、意味の画面の上部に調べた回数が表示されるコンテンツもあります。

履歴画面

履歴を押すと、一度調べたことばの履歴が表示されます。


- 履歴の画面上部に【一覧表示】【辞書単体表示】が表示されている場合は、タッチすると履歴を切り替えることができます。履歴を押しても同じです。

辞書別履歴の例

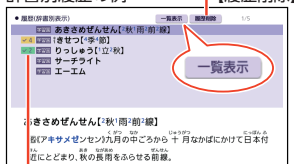

履歴削除

複数辞書履歴の例

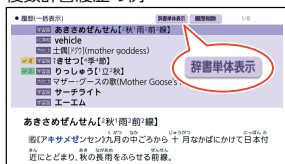

調べた回数（2～10回）

辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 履歴を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 履歴が保存されない辞典の場合、履歴が保存される辞典の履歴全部（複数辞書履歴）が表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

全部の履歴（複数辞書履歴）から探す

1 「辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す」の手順1と2の操作をする

- 履歴が保存されない辞典で履歴を押した場合、手順3へ進んでください。

2 もう一度履歴を押す

- または、画面上部の【一覧表示】をタッチします。
- 保存された履歴全部のリストが表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

履歴を削除する

履歴を1つだけ削除する

1 1つだけ削除する操作は、辞書別履歴と複数辞書履歴のどちらも同じです。

1 履歴を表示させる

2 ☐ ☒ を押して削除したい履歴を選ぶ

3 がめんじょうぶ画面上部の【履歴削除】りれきさくじょをタッチする

- 「履歴削除」りれきさくじょ画面がめんが表示ひょうじされます。

4 「選択中の履歴を削除（1件）」せんたくちゅうをタッチする

- 履歴りれきが削除さくじょされます。

特定の辞典の履歴を削除する

1 りれき履歴を削除したい辞典じてんの辞書別履歴じしょべつりれきを表示ひょうじさせる

2 がめんじょうぶ画面上部の【履歴削除】りれきさくじょをタッチする

3 「コンテンツ内の履歴を削除」ないをタッチする

- 確認画面かくにんがめんが表示ひょうじされます。

4 「はい」をタッチする

すべての履歴を削除する

りれき履歴をすべて削除する場合は、複数辞書履歴ふくすうじしりれきで操作そうさします。

1 ふくすうじしりれき複数辞書履歴を表示ひょうじさせる

2 がめんじょうぶ画面上部の【履歴削除】りれきさくじょをタッチする

3 「全てのコンテンツの履歴を削除」すべをタッチする

4 「はい」をタッチする

キーボードで文字を入力する

キーを押して入力される文字は、辞典や検索項目によって、「ひらがな入力」（あいうえお…）、「アルファベット入力」（abcde…）、「数字入力」（123…）などに変わります。

- 複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは、各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。


文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

ひらがな・カタカナを入力する

かな（ひらがな・カタカナ）は、ローマ字かな入力で入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。たとえば、「そら」と入力する場合は、**[S][O][R][A]**とキーを押します。

かな入力のときに使うキー

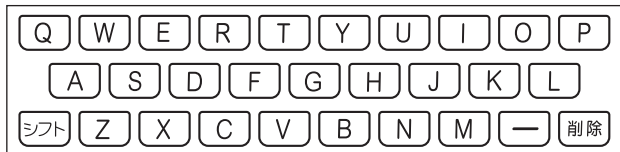

例)

入力することば	押すキー
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][ー][R][U]

• 「ローマ字・かな対応表」 → [217 ページ](#)

まちがもじていせい 間違った文字を訂正する

ていせいないよう 訂正内容	そうさ 操作
さいご にゅうりよく 最後に入力した 文字を消す	削除を押すごとに、 最後に入力した文字が消 えていきます。 ひいらぎが ➡ ひいらぎ
とちゅう もじ け 途中の文字を消 す	け もじ ひだり 消したい文字の左にカー ソル () を移動し、 削除を押す さざん んか ➡ さざん か
とちゅう もじ 途中の文字を 訂正する	1. ていせい もじ ひだり 訂正したい文字の左 にカーソル () を 移動する 2. 削除を押す 3. ただ もじ にゅうりよく 正しい文字を入力す る な あかまど な かまど なな かまど

文字を入力する

キーボードで文字を入力する


- ・ [戻る] を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

にゅうりよく アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。
単語や複合語検索時は、ハイフン (-)・スペース (空白) は省略し、「&」は
「and」と入力します。なお、スペースは、成句や例文検索で使用します。

➔ 84 ページ

にゅうりよく つか
アルファベット入力のときに使うキー

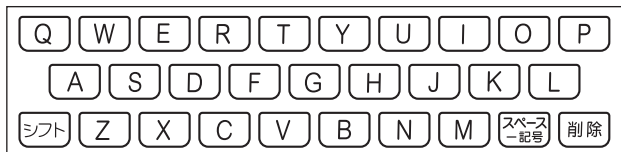


- 別売の追加コンテンツによっては、スペイン語・ドイツ語など各国文字を入力することができます。入力方法については、各コンテンツの取扱説明書を参照ください。

数字を入力する

漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマウスが表示されます。



- 数字キーの場合はタッチ、マスの場合は手書き入力（→ 69 ページ）します。
- キーボード最上部のキーを使って数字を入力することもできます（実際のキーに数字は印刷されていません）。



- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例) 「一期一会」 → 「いちごいちえ」

文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き

入力するときの操作を例に説明

しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。

- 手書きで文字を入力するとき


は、付属のタッチペンをお使いください（→ 31 ページ）。指

では手書きしないでください。

- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録されていない場合、「該当する候補がありません」と表示され、検索できません。

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています（ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます）。


- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

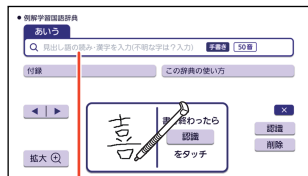

入力欄に補助説明が表示されます。

て が にゅうりょく ひょうじ 手書き入力のマスを表示する

けんさくごにゅうりょくらん て が ひょうじ がめん
検索語入力欄に【手書き】が表示されているとき、タッチすると画面にマス
ひょうじ
が表示されます。

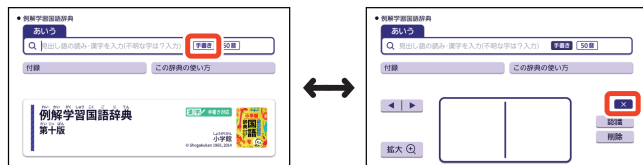

文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

- ✕ をタッチすると、マスが閉じます。
- かんじ ちゅうごくごかんたいじ にゅうりょく けんさくごうちく えら
漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが
ひょうじ
表示されます。
- すうじ にゅうりょく けんさくごうちく えら
数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）
ひょうじ
またはマスが表示されます。
- にゅうりょく もじしゅ ひょうじ かず こと
入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・^{かんじ}漢字・
^{ちゅうごくごかんたいじ}中国語簡体字・ハングル

アルファベット・アクセント符号付
きアルファベット・ロシア文字・
すうじ
数字



- ぜんかい にゅうりょくじ て が しゅうりょう ばあい もじにゅうりょく かろう
前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能
じょうたい
な状態になると手書きのマスが表示されます。

て が にゅうりょく 手書きで入力する

すべてのマスを使って、文字を書きます。

- コンテンツ一覧で、「便利な検索」→「日本語手書きで調べる」の順でタッチした場合は、大きなマスが表示されます。→ [72 ページ](#)
画面左下の【標準】をタッチすると標準の手書きのマスに切り替わります。手順 [2](#) から操作してください。

文字を手
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

1 【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 「手書き入力」のマスを表示する → [69 ページ](#)

2 空いているマスに文字を書く

- どのマスに書いても構いません。
- 書き直す場合は、【削除】をタッチすると書いた文字が消えます。



3 つづ あ べつ 続ける、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識され、検索語入力欄に入力されます。認識されたマスは空白になります。



4 てじゅん 2、3 を繰り返してことばを入力する

5 さいご もじ か お にんしき 最後の文字を書き終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶ をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【戻る】を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。

→ 195 ページ

- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がかまくできないときは、「手書き入力のポイント」
(→ 219 ページ) を参照してください。

まちがいにしきもじをていせい 間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例)「喜怒哀楽」の「哀」が「衰」と認識された場合

1 まちがいにしきもじをていせい 間違って認識された文字 (こ

こでは「衰」をタッチする


- 文字の候補が10文字まで表示されます。

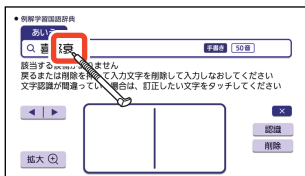

2 ただもじをていせい 正しい文字 (ここでは

「哀」をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【削除】をタッチして、書き直してください。

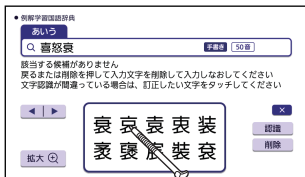

日本語系以外の文字を入力するときの注意


- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いたとおり検索入力欄に表示されます。ただし、検索するときにはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

大きなマスに文字を手書き入力する

手書きのマスが表示されているときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると大きなマスに切り替えることができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

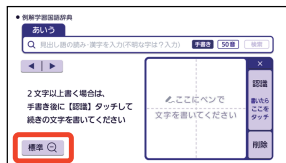

- 【標準】をタッチすると、元のマスに戻ります。
- 検索したり、他の検索項目に切り替えたりすると、標準の手書きのマスに戻ります。
- 大きなマスで入力する場合は、文字を書くたびに【認識】をタッチして検索語入力欄に入力します。



ソフトキーボードで文字を入力する

画面^{がめんじょう}上にソフトキーボード^{ひょうじ}を表示^{ひょうじ}して、本機^{ほんき}のキーボード^{きーぼーど}を使^{つか}わずに文字^{もじ}を入力^{にゅうりよく}することができます。

- ここでは辞典^{じてん}を選び^{えら}び、ソフトキーボード^{もじ}で文字^{にゅうりよく}を入力^{そうさ}するときの操作^{れい}を例^{れい}に説明^{せつめい}しています。ホーム画面^{がめん}の入力欄^{にゅうりよくらん}にも同様^{どうよう}の操作^{そうさ}で入力^{にゅうりよく}できます。


ソフトキーボードの種類^{しゅるい}

入力^{にゅうりよく}する文字種^{もじしゅ}や検索^{けんさく}方法^{ほうほう}によって、表示^{ひょうじ}されるソフトキーボード^とが異^{こと}なります。

ソフトキーボードを表示^{ひょうじ}する

検索語入力欄^{けんさくごにゅうりよくらん}にソフトキーボード^{ひょうじ}のアイコン^{いこん}が表示^{ひょうじ}されているとき、タッチするとソフトキーボード^{ひょうじ}が表示^{ひょうじ}されます。

- ひらがなとカタカナのソフトキーボード^きを切り替え^かできる場合^{ばあい}は、左側^{ひだりがわ}に【ひらがな】【カタカナ】^{ひょうじ}が表示^{ひょうじ}されます。

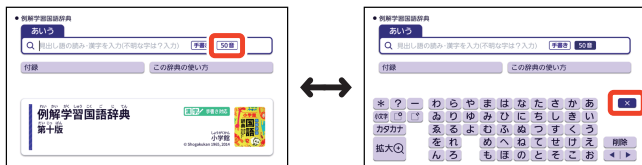

- ✕ をタッチすると、ソフトキーボード^とが閉^とじます。

文字を
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する


- 「アルファベット (スペイン語)」 「中国語」 「ハングル」 「ロシア文字」 のソフトウェアキーボードは、それぞれの文字入力に対応した別売の追加コンテンツで使うことができます。

文字種	アイコン	ソフトキーボード
日本語 50音入力 (ひらがな)	50音	
日本語 50音入力 (カタカナ)	50音	
アルファベット	a b c	• スペイン語入力時は、Ñ も表示されます。
中国語 (ピンイン)	Pinyin	• 四声・轻声を入力できます。
ハングル	ㅁㅂ	

もじしゆ 文字種	アイコン	ソフトキーボード
ロシア文字 ロシア文字	й ц у	
数字 数字	1 2 3	- 数字キーを閉じることはできません。【手書き】が表示されているときに、数字の手書きのマスに切り替えることはできません。 - 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。

大きな日本語ソフトキーボードに切り替える

日本語ソフトキーボードを表示したときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると、大きなキーボードに切り替わります。

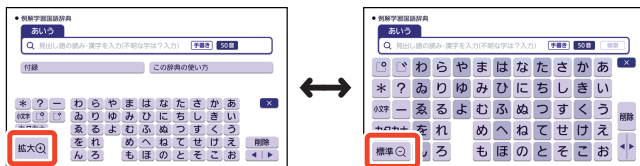

- 【標準】をタッチすると、標準の日本語ソフトキーボードに戻ります。

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

各文字種^{かくもじしゅ}のソフトキーボードで入力する^{にゅうりょく}

ここでは、日本語ソフトキーボード^{にほんご}を例に説明します^{れい せつめい}。

- 日本語ソフトキーボード^{にほんご}の入力方法は、標準^{ひょうじゅん}のキーボードも大きなキーボードも同じです。
- コンテンツ^{いちらん}一覧で、「便利な検索」→「日本語50音で調べる」の順でタッチした場合は、手順^{てじゆん} 2 から操作してください。

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

1 日本語ソフトキーボードを表示する


- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力^{もじいり}が可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字^{こもじ}を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。

- 濁点^{だくてん}や半濁点^{はんだくてん}を入力する場合は、濁点^{だくてん}や半濁点^{はんだくてん}を付けたい文字を入力後、 または  をタッチします。

- 検索語入力欄^{けんさくごにゅうりょくらん}の文字を消す場合は、 をタッチして消したい文字の左にカーソル^{いどう}を移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタカナ】または【ひらがな】をタッチすると、カタカナ入力^{かたかなにゅうりょく}、ひらがな入力^{ひらがなにゅうりょく}に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

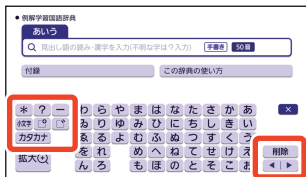

ENGLISH TRAINING GYMで学習 する

「ENGLISH TRAINING GYM」には、英語上達に役立つ教材（コンテンツ）が用意されています。「トレジムプラン」では、ジャンルやレベルからお好みのコンテンツを組み合わせた学習プランに沿って学習できます。また、ポキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから、目的に沿ったコンテンツを選んで学習することもできます。

- 「トレジムプラン」を使って学習をする前に、「簡易診断」を使ってご自身のおおよその学習レベルを知ることができます。
- 「トレジムプラン」では、各コンテンツの学習日など進捗状況を確認できます。学習の前に日付／時刻設定をご確認ください。

電子辞書を
活用する

ENGLISH TRAINING GYMとは何ぞや

英語レベルを簡易診断する

英語20問のテストの結果から、ご自身のレベルを簡易的に診断します。

- 診断結果は目安であり、必ずしも正確ではありません。
- テストを途中で止めるには、「戻る」を押してください。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「簡易診断」の順にタッチする

2 「テストを開始する」をタッチする

- 問題が出題されます。

3 画面下部の選択肢で、解答を

タッチする

- 音声がある問題では、 をタッチすると、問題が再生されます。
- 問題をすべて解答すると、診断結果の画面が表示されます。

● 簡易診断

問1 ()に入る最も適切なものを(1)~(4)から選んでください。わからない場合は、(5)を選んでください。

Satoshi drinks a () of coffee every morning.

- (1) cap
- (2) car
- (3) cup
- (4) cut
- (5) わからない。



1 2 3 4 5

4 しんだんけつ かくにん 診断結果を確認する

- 表示されたレベルは、トレジムプラン（学習プラン）を選択する際の参考にしてください。



がくしゅう そ がくしゅう 学習プランに沿って学習する

1 クイックパレット【トレジム】をタッチする

- 「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- コンテンツ一覧で、「ツール」→「ENGLISH TRAINING GYM」の順にタッチしても同じです。
- 画面の「トレジムプランとは？」をタッチすると、説明が表示されます。
[戻る]を押すと最初の画面に戻ります。


2 「トレジムプラン」をタッチする

- 学習プランの選択画面が表示されます。
- すでに学習プランを選んで学習を始めている場合は、コンテンツの選択画面が表示されます。
手順5へ進んでください。




3 学習プランをタッチする

- 学習プランの説明と、学習プランに含まれるコンテンツが表示されます。

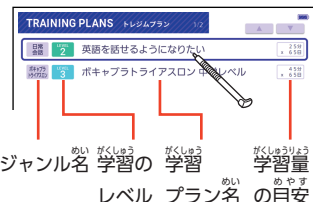

4 「このプランで学習する」を タッチする

- コンテンツの選択画面が表示されます。学習プランの説明を見ることが出来ます。詳しくは「学習プランのコンテンツ選択画面」をご覧ください。

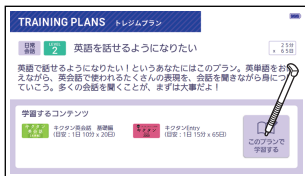

5 学習するコンテンツをタッチする

- 学習を開始します。
- コンテンツの使いかたについては、「収録辞典」(→ 158 ページ)をご覧ください。



- 学習プランを初期化(消去)するには、コンテンツの選択画面で「削除」を押し、表示された「学習中プランの削除」画面で「削除する」をタッチします。なお、進捗グラフ(→ 82 ページ)は初期化されません。

学習プランのコンテンツ選択画面

画面の項目をタッチして、学習プランの説明を見たり、プランを変更したりできます。

進捗グラフ

学習済みの状況を示します。



進捗状況に応じたメッセージが表示されます。

コンテンツの学習量目安と学習開始日が表示されます。

進捗基準メーター

黄色のバーで学習のペース(進捗の目安)を示します。

例) 学習日数の目安が65日のコンテンツで学習開始から39日経過の場合



- 進捗基準メーターは、進捗グラフのパターンに関わらず5%ずつ進みます。

こうもく 項目	どうさ 動作
	がくしゅうせつめい ひょうじ 学習プランの説明が表示されます。※
プラン変更 (プランの変更、同じプランのやり直し)	1. 「プラン変更」をタッチする。 2. 学習プランをタッチして選ぶ。 3. 「このプランで学習する」をタッチする。 4. 上書きするかしないか、いずれかの項目をタッチする。
トレジムトレーナー	しんちよくきじゅん がくしゅう しんちよくじょうきょう おう 進捗基準メーターと学習ペース（進捗状況）に応じたメッセージの表示・非表示が切り替わります。
がくしゅうていじゅん 学習手順	せんたく がくしゅうていじゅん ひょうじ 選択したコンテンツの学習手順が表示されます。※
リセット	せんたく しんちよくきじゅん 選択したコンテンツの進捗基準メーターをリセットします。 1. 「リセット」をタッチする。 2. 「リセットする」をタッチする。 • 進捗グラフはリセットされません。

※  を押すとコンテンツの選択画面に戻ります。

- 進捗基準メーターが非表示のとき、「リセット」は表示されません。
- 進捗グラフはコンテンツにより異なります。→ 82 ページ

カテゴリーからコンテンツを選んで学習する

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- VOCABULARY (ボキャブラリー): 英単語や英熟語の暗記練習
- LISTENING (リスニング): 英語の聞き取り練習
- SPEAKING (スピーキング): 録音マイクを使用した会話・発音練習

1 クイックパレット【トレジム】をタッチする

- 「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- コンテンツ一覧で、「ツール」→「ENGLISH TRAINING GYM」の順にタッチしても同じです。

2 カテゴリーをタッチして選ぶ

- コンテンツの選択画面が表示されます。



3 学習するコンテンツをタッチして選ぶ

- 学習を開始します。
- コンテンツの使いかたについては、「収録辞典」(→ 158 ページ)をご覧ください。



学習の進捗を確認する

「トレジムプラン」または、各カテゴリのコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進捗状況が確認できます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より



進捗グラフ

最終学習日

各カテゴリの進捗の例

カテゴリ	進捗
ボキャブラリー	260/520 語 進捗グラフ 正解数/出題総数 学習単位 「テスト」の成績(正解数)が進捗に反映されます。
リスニング	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 月 学習済みマーク 学習範囲 学習単位 「済」マークが付いた項目(学習単位ごと)が反映されます。
スピーキング	W 18/36 音素 S 0/36 音素 進捗グラフ 学習済み 学習単位 項目数/総数 学習済み項目数の割合が反映されます。

- 学習の範囲・総数・単位などはコンテンツにより異なります。また、反映される学習結果はカテゴリにより異なります。
- 学習の進捗は、各コンテンツの学習情報を削除すると、消去されます。詳しくは、「収録辞典」(→ 158 ページ)をご覧ください。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典を使うときは、スペルを正しく入力しなくても、それに近いスペルの単語が表示され、正しい単語を調べることができます（スペルチェック）。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です。

例) ailand (正しいスペルは island) と入力する (ケンブリッジ英英和辞典)

1 『ケンブリッジ英英和辞典』の最初の画面で、「ailand」と入力する


- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【スペルチェック】が表示されます。

2 【スペルチェック】をタッチする

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。



3 調べたい単語をタッチする

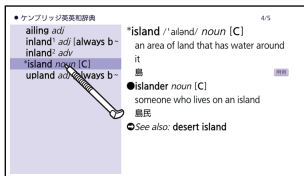

電子辞書を活用する
スペルがあいまいな英単語を調べる

- スペルチェックをすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。ただし、必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。
- 目的の単語を調べられなかった場合、つづりがあいまいな部分を「?」や「*」で代用して検索することもできます。→ 205 ページ

せい く れい ぶん し ら 成句や例文を調べる

えいごけい じてん が めん
英語系の辞典やホーム画面で、1 つまたは 2 つ以上の単語を入力して、例文
や成句（熟語）を検索することができます（例文検索・成句検索）。


い み が めん も じ せんたく れい ぶん せい く けんさく
意味の画面の文字を選択して、例文・成句で検索することもできます。

→ 89 ページ

れい
例「go」と「to」を使った成句を検索する（ニューホライズン英和辞典）

1 『ニューホライズン

えい わ じ て ん さいしょ が めん
英和辞典』の最初の画面で、
「成句」をタッチする

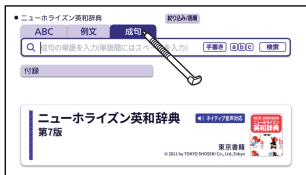


2 「go to」と入力する

- 「go」と「to」の間にはスペース（空白）を入力します。
- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【検索】が表示されます。


3 【検索】をタッチする

- 「go」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

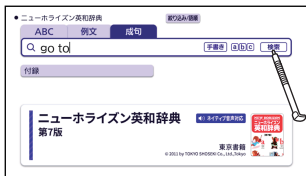

4 調べたい成句をタッチする

- 成句の説明が表示されます。

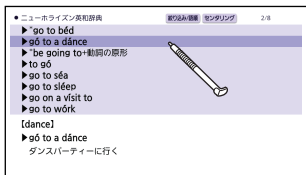

- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典が優先して表示されるかを設定することができます。→ 198 ページ
- 手順 3 でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり (→ 85 ページ)、候補をさらに絞り込んだり (→ 86 ページ) することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる


英語系辞典の例文検索や成句検索のリスト画面では、入力した単語を中央にそろえて表示することができます (センタリング表示)。
画面上部の【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します。

もう一度同じ操作をすると、2 つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。


- 入力した単語の 3 つ目までを中央にそろえることができます。

例「成句検索」で「go to」と入力して検索したとき

センタリングなし

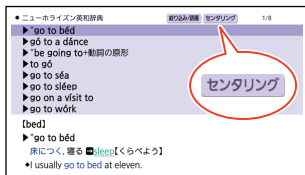

「go」をセンタリング

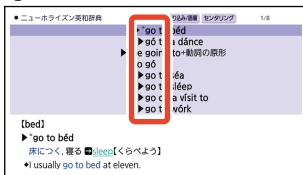

「to」をセンタリング




例文や成句の候補を絞り込む

例文検索や成句検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例) 「成句検索」で「go to」と入力して、リストから候補を絞り込む
(ニューホライズン英和辞典)


1 リスト画面で、【絞り込み／語順】をタッチする

- 「絞り込み／語順指定検索」画面が表示されます。

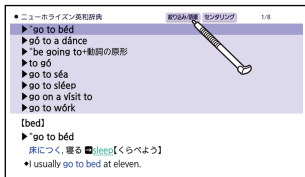

2 追加する単語を入力する


- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進んでください。

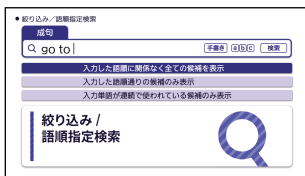

3 語順の指定項目をタッチして選ぶ

4 【検索】をタッチする

- 指定した語順で候補が絞り込まれます。

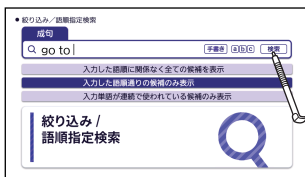

5 調べたい成句をタッチする

- この機能が使用できる辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。

→ 156 ページ

い み がめん しら 意味の画面からさらに調べる

つづ ほか しら 続けて他のことばを調べる

辞典を選んでことばを調べた場合、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、意味の画面のまま続けてことばを入力します。

● 例解学習国語辞典

§こっかい【国会】
こくかい ぎまん かい
 各【コッカイ】国会議員が集まって、国の政治について話し合う所。
こくかい ぎまん かい
 日本では衆議院と参議院からできている。

SYU
UGI
INN



● 例解学習国語辞典

しゅうぎいん<衆議院>
しゅうぎいん ぎまんぎん
 参議院とともに国会をつくっており、選挙によって選ばれた衆議
しゅうぎいん ぎまんぎん
 院議員が集まって国の政治の重要な仕事をする所。議員の任期は
しゅうぎいん ぎまんぎん
 四年。

電子辞書
活用する

意味の画面からさらに調べる

- 最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→ が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、→ 記号に続けて緑色の文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

→ は表示されず、緑色の文字列のみで示されるものもあります。

- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例「かいりょう (改良)」の意味の画面で「かいぜん (改善)」の意味を調べる
 (例解学習国語辞典)

- 類→改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

● 例解学習国語辞典

§かいりょう【改4良】

名【カイリョー】作りかえて、よくすること。

類→改善

例イネの品種

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 91 ページ) と合わせて連続10 回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 『クラシック名曲〜』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。

画面内のことばを指定して調べる

意味の画面に表示されていることばを選択して、意味を調べることができます。

電子辞書を
活用する

意味の画面からさらに調べる

例) 「custom」の意味の画面で「慣習」の意味を調べる(『ニューホライズン英和辞典』の意味の画面から日本語を調べる)

1 「custom」の意味の画面で「慣習」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数文字・複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

● ニューホライズン英和辞典

*custom[kástəm カスタム]
図(国 customs[-z])

- ① □ □ (社会の)慣習; しきたり; (個人の)習慣
- ◆ Each country has its own manners and cus
国にはそれぞれ独特の風俗や慣習がある。

2 【見出し語ジャンプ】をタッチする

- 複数辞書検索のリスト画面が表示されます。
- ミニ辞書表示部分をタッチしても複数辞書検索のリスト画面が表示されます。

国にはそれぞれ独特の風俗や慣習がある。

- ② {customs で単語または複数あつかい)関税; {cusoms でふつう単数あつかい)税関

かんしゅう【慣習】ある社会で一般に行われてきた伝統的なしきたり。
(英和辞典・英和辞典)



かんしゅう【慣習】ある社会で一般に行われてきた伝統的なしきたり。
(英和辞典・英和辞典)

3 説明を見たいことばをタッチする

● ジャンプ

かんしゅう【慣習】ある社会で一般に行われてきた伝統的なしきたり。
(英和辞典・英和辞典)
かんしゅう【慣習】ある社会で一般に行われてきた伝統的なしきたり。
(英和辞典・英和辞典)
かんしゅう【慣習】ある社会で一般に行われてきた伝統的なしきたり。
(英和辞典・英和辞典)
かんしゅう【慣習】ある社会で一般に行われてきた伝統的なしきたり。
(英和辞典・英和辞典)

- リスト画面右上の【辞書別表示】をタッチすると、辞書ごとのリストに変わります。【一覧表示】をタッチすると戻ります。

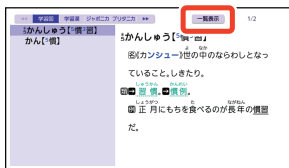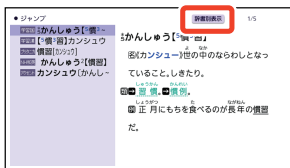

電子辞書を
活用する
意味の画面からさらに調べる

画面内のことばの例文や成句を調べる

英語系の辞典の意味の画面では、表示されていることばを選択して例文や成句（熟語）を検索することができます。

例) 「custom」の意味の画面で「country」の例文を調べる（ニューホライズン英和辞典）

1 「custom」の意味の画面で「country」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

• ニューホライズン英和辞典

*custom[kástəm カスタム]

④ customs[-z]

- ④ (社会の)慣習、しきたり; (個人の)習慣 **habit**
• Each **country** has its own manners and **customs**.
国にはそれぞれ独特の風俗や慣習がある。
- ② 《**customs**で単数、は複数あつかい》関税; 《**custom**つかい》税関

2 【例文ジャンプ】をタッチする

- 成句を調べる場合は【成句ジャンプ】をタッチします。
- 例文または成句の一覧が表示されます。
- 画面上部の【センタリング】をタッチすると、選択した単語を画面の中央にそろえて表示します。

→ 85 ページ

3 画面上部で調べたい辞書をタッチする

4 例文をタッチする

ミニ辞書を見る

意味の画面で日本語が英語をなぞって選択すると、タッチメニューが表示され、ミニ辞書で選択したことばの意味を見ることが出来ます。

「ミニ辞書」は、次の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

- 「明鏡国語辞典より抜粋」：『明鏡国語辞典第二版』（北原保雄 編 大修館書店刊）
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」：『ジーニアス英和辞典第5版』（編集主幹：南出康世、大修館書店刊）




ミニ辞書

2つの画面を並べて調べる

意味の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例)「へいわ【平和】」の英訳画面にある「せかい(世界)」の意味を調べる
(『ニューホライズン英辞典』と『小学百科大事典きっずジャポニカ』)

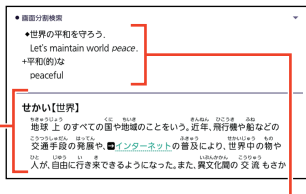

小学百科大事典


ニューホライズン英辞典

きっずジャポニカ

1 「へいわ【平和】」の英訳画面


(ニューホライズン
和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「せかい」の意味を調べていきます。

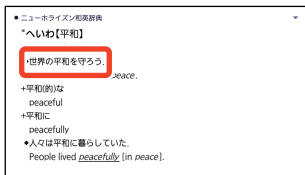

2 「世界」を画面の上半分に 表示させる


- 画面を上になぞるか、☒を押すと、上にスクロールできます。
- 画面分割後は、画面の上半分をスクロールできなくなります。

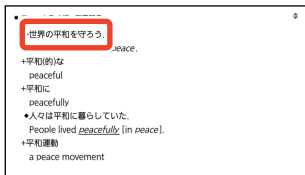

3 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする


4 【画面分割検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で別のことを入力できる状態になります。

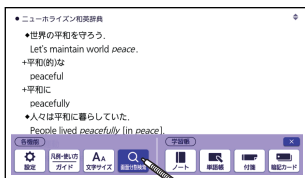

5 「あいう」を選び、「せかい」と入力する

- 「ABC」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

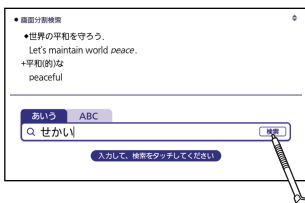



6 【検索】をタッチする

- 辞書別のリスト画面が表示されます。

7 画面上部で「ジャポニカ」をタッチする

8 「せかい【世界】」をタッチする

- 画面の下半分が「世界」の意味の画面になります。

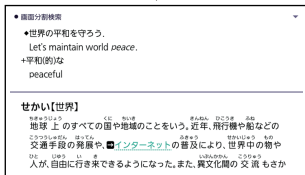
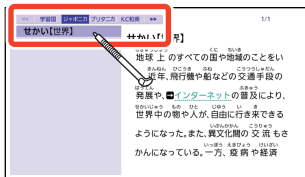


- 画面の下半分の部分をタッチすると、下半分の意味が全画面に表示されます。
- [戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 画面分割検索では、ジャンプと合わせて連続10回まで検索できます。
- 画面を分割した状態では「履歴」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 画面分割検索の対象辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。

→ 156 ページ

熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

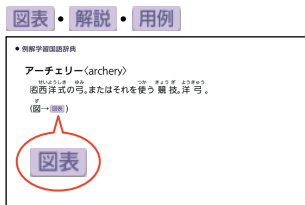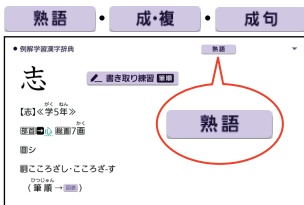

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	しら かんじ つか じゅくご 調べている漢字を使った熟語	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典
成・複 成句	しら たんご つか せいく 調べている単語を使った成句や ふくごうご 複合語	えいわけん 英和辞典など ※
図表	しら かん 調べていることばに関する ずひょう しゃしん 図表・写真など	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典
解説	しら かん かいせつ 調べていることばに関する解説	ケンブリッジ えいえいわけん 英英和辞典
用例	しら たんご つか ようれい 調べている単語を使った用例	えいごけい じてん 英語系の辞典など ※

※ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

熟語

成・複

成句

み
の見かた

1 い み がめんみぎうえ ひょうじ 意味の画面右上に表示されているアイコンをタッチする

- 候補の一覧が表示されます。

2 み こうほ 見たい候補をタッチする

- 意味が表示されます。

図表

解説

用例

み
の見かた

1 い み がめん ひょうじ 意味の画面に表示されているアイコンをタッチする

- 図表や解説が表示されます。

おんせい き 音声を聞く

しらべたんご じゆくご れいぶん はつおん
調べた単語・熟語・例文などのネイティブ発音（トゥルーボイス/TRUE
VOICE）を聞いたり、録音した自分の発音と聞き比べたりできます
(おんせいきのう
音声機能)。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 156 ページ

おんせい き 音声を聞くには


おんせい
音声は、スピーカーまたはイヤホンで聞くことができます。

おんせい き イヤホンで音声を聞く

しはんひん
市販品のステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径3.5mm）をお使いくだ
さい。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 イヤホンを接続する

- イヤホンのプラグは、奥まで
グッと押し込むようにして、しっ
かりと接続してください。

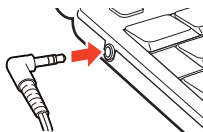

- イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

おんせいきのうしやうじ ちゆういじちゆう 音声機能使用時の注意事項

- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレットは働きません（【戻る】を除く）。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して
長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

おんせい き 音声を聞いてみる

 ひょうじ たんご はつおん き
が表示されている単語の発音を聞く

い み がめん  ひょうじ はつおん しゅうろく
意味の画面に が表示されていれば、ネイティブの発音が収録されている
ことを示します（日本語音声を含む）。

れい 例) 『キクタン英会話 基礎編』で「Welcome!」の発音を聞く

1 コンテンツ一覧で、「英会話」をタッチする


2 「キクタン英会話 基礎編」をタッチする

3 「機能別に探す」をタッチする

4 「あいさつ」をタッチする

5 「(005) Welcome!」をタッチ

して、「Welcome!」の画面
を表示させる



6 またはクイックパレット

おんせい 【音声】をタッチする

- 「ようこそ!/いらっしゃい!」の^{い み}意味
の英語「Welcome!」が^{え い ご}発音され
^{はつおん}ます。
-  が^{はんてん}反転して  になり、^{おんせい}音声
モードのタッチメニューが^{ひょうじ}表示さ
れます。
- 【^き聞く】をタッチすると、^{はつおん}発音を^く繰
り返し^{かえ}聞くことができます。タッチ
メニュー右側の^{みざがわ}再生回数^{さいせいかいすう}の数だけ
^{れんぞくさいせい}連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】^{かいさいせい}【3回再生】^{かいさいせい}【5
回再生】^{かいさいせい}に切り替わります。



電子辞書を
活用する
音声を聞く

7 をタッチして、タッチメニューを閉じる

意味の画面で単語の発音を聞く

意味の画面に表示されている英単語にネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます（約20万語）。

例「個性」の意味の画面で「individuality」の発音を聞く（ニューホライズン英和英辞典）

1 クイックパレット【音声】をタッチする

- 発音を聞くことができる単語や

が選択され、発音されます。

- 音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 音声モードのタッチメニューが表示されているときに別の単語をタッチすると、その単語の発音が再生されます。
- 単語に発音が用意されていない場合は、「選択した単語のツールボイス音声がありません」のメッセージが表示されます。
- 【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。



2 × をタッチして、タッチメニューを閉じる

はつおん き たんご えら き
発音を聞きたい単語を選んで聞くには

- 意味の画面で発音を聞きたい
 単語をなぞってから、タッチメ
 ニューの【音声】をタッチして
 も発音を再生できます。

●ニューホライズン英辞典

こせい【個性】

individuality [インディヴィチュありティ], (a) pers
 リティ]

- 個性を発揮する

show one's individuality



●ニューホライズン和英辞典

こせい【個性】

individuality [インディヴィチュありティ], (a) personality [パーソナ
 リティ]

- 個性を発揮する


show one's individuality



電子辞書を
 活用する
 音声聞く

- 発音を聞きたい単語に発音の
 候補が複数ある場合は、「英語の
 音声検索」画面が表示されま
 す。候補をタッチすると、発音
 が再生されます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。



おんりょう ちょうせつ 音量を調節する


おんりょう だんが い ちょうせつ
音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により
こと
異なります。

おんせいさいせいちゅう おんせい 音声再生中または音声モード時

タッチメニューの「音量」の 

 をタッチします。

-  または  を押して
ちょうせつ
調節することもできます。
- 動画再生中は、  で
ちょうせつ
調節します。



おんせい だ 音声を出力していないとき

 または  を押すと、
おんりょうせつてい が めん ひょうじ
「音量設定」画面が表示されます。

  で音量を調節し、
けつてい
【決定】をタッチします。

がめん
画面の   をタッチしても

おんりょう ちょうせい
音量を調整できます。

- 音量はホーム設定で調節することもできます。→ 194 ページ
- 音声が出ないときは、「こんな症状が起こったら」(→ 206 ページ) の
「■音声機能・動画を含むコンテンツ」をご覧ください。
-  を押し続けると、音量がゼロになります (音がでません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。



さいせいそくど ちようせつ 再生速度を調節する

おんせいさいせいちゆう おんせい
音声再生中や音声モード時に、
タッチメニューの「音声速度」の
【-】【+】をタッチして、
おんせいそくど はつおん
音声速度（発音のスピード）を5
段階で調節できます。

- 速度の目安（「最高速」～

「最低速」：標準モードの約

130%・120%・100%・85%・

75%



電子辞書を
活用する
音声を聞く

ろくおん はつおん き くら 録音して発音を聞き比べる

が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と
自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。

→ 156 ページ

き
聞く



をタッチして、お
てほん
手本となるネイティブの
はつおん き
発音を聞きます。

はな
話す



【録音する】をタッチし
て、録音マイクに向かっ
て発音し、録音します。


き
聞き
くら
比べる



【聞き比べ】をタッチすると、
ネイティブの発音と自分の
発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおおよそ 20～30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに「決定」を押して、録音を終了してください。
- 声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを 3段階で調節できます。→ 194 ページ

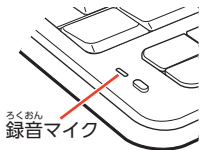

1 聞き比べをしたい や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツでは、「動画学習」機能使用時に の代わりに を表示させます。

2 をタッチする

- ネイティブの発音が再生され、 が反転して になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 画面の英単語を聞き比べたい場合、単語をなぞって離れた後、【音声】をタッチします。

3 タッチメニューの【録音する】をタッチする



4 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、 をタッチする、または「決定」を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。



5 タッチメニューの【聞き比べ】をタッチする

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、「戻る」を押します。
- 再度聞き比べるときは、【聞き比べ】のタッチを繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、手順3からの操作を繰り返します。




6 聞き比べを終了するとき、 をタッチする

- タッチメニューが閉じます。
- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

音声プレイヤーを操作する

音声プレイヤーに対応したコンテンツでは、再生や一時停止などの操作ができます。

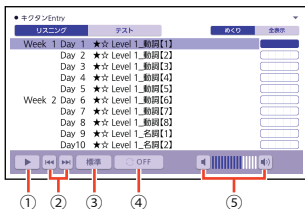

電子辞書を活用する
音声を聞く

きのう 機能	そうさ 操作
①再生・一時停止	タッチすると再生または一時停止になります。 - リスト画面でタッチすると、選んだ項目（トラック）の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。 - 次でも操作できます。 再生： 決定 一時停止： 戻る
②前戻し・次送り	リスト画面でタッチすると、再生する項目（トラック）が選ばれます。詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。
③音声速度設定	一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。
④リピート設定※	設定項目を選び、決定します。
⑤音量設定	音量を調節するときにタッチします。  をタッチすると大きく、 をタッチすると小さくなります。

※ コンテンツごとに再生の繰り返し（リピート）方法を選べます（薄く表示されているものは選べません）。

- リピート OFF：リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止
- 3 回ずつ再生：リストにある項目の内容を 3 回ずつ最後まで再生した後、停止
- 5 回ずつ再生：リストにある項目の内容を 5 回ずつ最後まで再生した後、停止
- 1 トラック再生：選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1 トラックリピート：停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生
- 全トラックリピート：停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生

でんたく つか 電卓を使う

た ばん わ ばん しそくえんざん ていすうけいさん けいさん
足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

でんたく そうさ 電卓の操作のしかた

でんたく がめんじょう そうさ
電卓は、画面上のキーをタッチして操作します。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「電卓」の順にタッチする

2 けいさん はじ
計算を始めるときは **AC** をタッ

チする

- 数字を間違えて入力したときは **C**

をタッチし、正しい数字を入力します。


- 演算記号 (**+** **-** **×** **÷**) を間違え

たときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。

- **≡** のタッチの代わりに **決定** を押しても同じ動きをします。

- **AC** をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。

- 電卓を終了するには、**戻る** を押します。

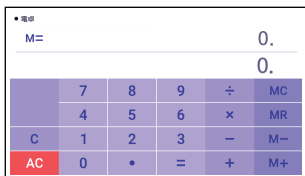

電子辞書を
活用する
電卓を使う

けいさん 計算のしかた

通常つうじょうの電卓でんたくと同じように操作そうさしてください。

しそくえんざん れい 四則演算の例

れいだい 例題	そうさ 操作	ひょうじ 表示
$53 + 123 - 63 = 113$	AC 53 + 123 - 63 =	0. 53. + 176. - 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 - 56 x 963 =	-33. x -31'779.

電子辞書を
活用する
電卓を使う

ていすうけいさん れい 定数計算の例

定数ていすうを入力したら、 $(+) (-) (\times) (\div)$ のいずれかを2回にゅうりょくタッチします。かい

れいだい 例題	そうさ 操作	ひょうじ 表示
$12 + 23 = 35$ $45 + 23 = 68$	23 + + 12 = 45 =	K 35. + K 68. +
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	12 x x 2.3 = 4.5 =	K 27.6 x K 54. x
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 + + = = =	K 68. +

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

(M+)：独立メモリーに数値を加える

(M-)：独立メモリーから数値を引く

(MR)：独立メモリーに記憶されている数値を表示する

(MC)：独立メモリーをクリアする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$ $-) 50 \times 6 = 300$ $20 \times 3 = 60$ 合計 480	(MC) 80 (X) 9 (M+) 50 (X) 6 (M-) 20 (X) 3 (M+) (MR)	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$ $193.2 \div 28 = 6.9$ $123 - 193.2 = -70.2$	(MC) 193.2 (M+) (÷) 23 (=) (MR) (÷) 28 (=) 123 (-) (MR) (=)	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

電子辞書を
活用する
電卓を使う

「E」が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に「E」マークが表示されます。**(AC)**をタッチすると、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした (6 ÷ 0 など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた
 - 計算範囲：12桁 (−1兆 < 数値 < 1兆)

計算エラーのときに表示される数値は概算 (概数) です。

- 例) 「E」とともに「1.23」と表示されたときは、約 1.23×1 兆を表します。

とけい つか カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12 時間表示/24 時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更したりすることができます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

とけい ひょうじ カレンダー/時計を表示する

- コンテンツ一覧で、「ツール」→「カレンダー/時計」の順にタッチする

・「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- A** 今日の日付が青カーソル（■）で示されます（年表示のときは今日の日付を含む月の数字が青カーソルで表示されます）。

- B** 六曜（大安・友引など）はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。

- ・月表示・年表示は、【月/年】をタッチすると切り替わります。

つきひょうじ
月表示



ねんひょうじ
年表示



- この画面では、次の操作ができます。

きのう 機能	そうさ 操作
ひづけ じこく せってい 日付や時刻を設定する	 をタッチして、表示された「日付／時刻設定」画面で設定します。 ・ホーム画面の【設定】→「環境」→「日付／時刻設定」でも設定できます。 設定方法は、「初めてお使いになるときは」の「3. 電池の種類・日付・時刻を設定する」(→ 22 ページ)の手順 3 を参照してください。
ぜんご つき き か 前後の月に切り替える	つきひょうじ がめんひだりうえ 月表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
ぜんご ねん き か 前後の年に切り替える	ねんひょうじ がめんひだりうえ 年表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
きょう ひづけ みく つき き 今日の日付を含む月に切り替える	つきひょうじ きょう 月表示のとき、【今日】をタッチします。
こんげつ みく ねん き か 今月を含む年に切り替える	ねんひょうじ がめんじょうぶ こんげつ 年表示のとき、画面上部の【今月】をタッチします。
ねんひょうじ つきひょうじ き か 年表示・月表示を切り替える	がめんじょうぶ つき ねん 画面上部の【月/年】をタッチします。
じかんひょうじ じかんひょうじ 12 時間表示・24 時間表示を切り替える	がめんじょうぶ 画面上部の【12/24】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	つきひょうじ お 月表示のときに【戻る】を押します。

- ・ カレンダーの表示範囲は、2001 年～2099 年です（ただし、六曜の表示は 2030 年まで）。

カレンダーに休日を設定する

指定した日付を赤色で表示することができます。

- お買い上げ時、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、休（休日設定）をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は青カーソル（■）でしめされます。



- この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
休日表示させたい日や曜日を指定する	休日に設定したい日や、曜日（【日】～【土】）をタッチします。 - 選択した日や曜日をもう一度タッチすると、設定が解除されます。 - 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
休日にする曜日を年間で一括設定する	【年間一括】をタッチする 「年間一括設定」画面で、一年間休日にする曜日をタッチする 【設定する】をタッチする 「はい」をタッチする - 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
設定を中止する	【戻る】を押します。
設定を保存して終了する	画面右上の【設定する】をタッチします。

追加コンテンツや本機の活用範囲を ひろげる

別売のコンテンツを追加したり、メモリーカードやプロジェクターを使った
りして本機の活用範囲を広げることができます（ライブラリー機能）。

本機に収録していない辞典などのコンテンツを追加することができます
（追加コンテンツ）。コンテンツを追加するには、弊社の無料会員制サイト
「CASIO ID」にアカウント（メールアドレス）登録が必要です。登録には、
パソコンまたはスマートフォンが必要です。

コンテンツ追加の方法は、次の2種類があります。

- 本機のWi-Fi機能を使用し、直接本機にダウンロードする

https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi/



- パソコンでダウンロードし、本機に転送する
パソコンでダウンロードするには、専用ソフト
「CASIO Educational Library」が必要です。詳しく
は、次のホームページをご覧ください。

<https://support.casio.jp/exword/edulib/>



パソコンとの通信やプロジェクターとの接続について

次のいずれかの別売ケーブルを使用します。

- USB ケーブル（CB-20USB）
- USB-AC アダプター（AD-XA04J）付属のUSB ケーブル

電子辞書を
活用する

追加コンテンツや本機の活用範囲を広げる

Wi-Fi機能を使って追加コンテンツをダウンロードする

本機のWi-Fi機能を使ってインターネットに接続し、追加コンテンツを直接本機にダウンロードします。

- 追加コンテンツのダウンロードには、インターネット回線とアクセスポイント（Wi-Fiルーター）が必要です。

Wi-Fi接続する

初めてWi-Fi接続する場合

- 電子辞書のコンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

- 「Wi-Fiで追加コンテンツを管理」をタッチする
 - Wi-Fi通信機能と情報の自動送信についての説明が表示されます。



- 表示された説明を確認し、「有効にする」または「無効にする」のどちらかをタッチする

Wi-Fi機能を初めて使用される場合、利用許諾・注意事項が表示されます。

必ず最後までお読みになり、学習情報の自動送信にご同意いただけるときは「有効にする」をタッチしてください。

- 有効・無効については、ホーム設定の「学習情報送信設定」（→ 196 ページ）で設定し直すことができます。


4 CASIO ID に登録する

- CASIO ID に未登録の方は、「先に ID を作成する」をタッチし、画面に従って会員登録してください。
登録したユーザー名（メールアドレス）とパスワードは、手順 7 で入力が必要になります。
- CASIO ID に登録済みの方は、「Wi-Fi に接続する」をタッチします。
接続先選択画面が表示されます。




5 「接続先1 未登録」をタッチする

- 接続先は 3 か所まで登録できます。
- 接続できるアクセスポイントのリストが表示されます。

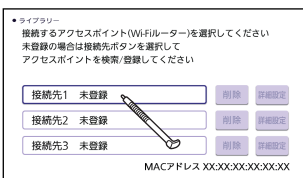

6 接続したいアクセスポイントを選択する

- アクセスポイントのパスワード（暗号化キー）を入力してください。
- 接続したいアクセスポイントの名前が表示されない場合は「再検索」をタッチして、リストを更新してください。
- 製品アップデート画面が表示された場合は、画面の指示に従って、アップデートしてください。
- Wi-Fi 接続が完了すると、ログイン画面が表示されます。

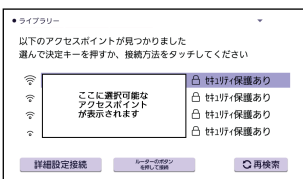

- その他の接続方法は、お客様の環境に応じて次をタッチしてご利用ください。

- 「詳細設定接続」

IP アドレスや Proxy (プロキシ) を設定して接続することができます。

- 「ルーターのボタンを押して接続」

アクセスポイント機器に WPS ボタン (お使いの機器によって名称は異なります) がある場合にタッチします。画面の指示に従って接続してください。

7 CASIO ID のメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタッチする

- 「一定期間ログイン情報を記憶する」をチェックすると、次回接続時にメールアドレスとパスワードの入力を省略できます。
- CASIO ID に未登録、またはパスワードを忘れた方は、「未登録もしくはパスワードを忘れた方」をタッチし、画面に従って登録してください。
- ログインが完了すると、「CASIO Educational Library」画面が表示されます。「CASIO Educational Library」を使って、追加コンテンツを管理できます。
- ログイン後の操作や、追加コンテンツの購入方法などは、次のホームページをご覧ください。

https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi/



2 回目以降の Wi-Fi 接続の場合

- 1 電子辞書のコンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

2 「Wi-Fi で追加コンテンツを管理」をタッチする

- 以前に接続したことのあるアクセスポイントに自動接続します。
確認画面が表示されたら、「はい」をタッチします。
- 別のアクセスポイントに接続する場合は、「いいえ」をタッチしてください。
- Wi-Fi 接続が完了すると、「CASIO Educational Library」画面が表示されます。
- CASIO ID のメールアドレスとパスワードの入力画面が表示されたときは、入力してログインしてください。
- 接続先に登録したアクセスポイントに自動接続できなかった場合は、登録したアクセスポイントのリストが表示されます。設定を確認してください。
- ログイン後の操作や、追加コンテンツの購入方法などは、次のホームページをご覧ください。

https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi/



- 登録済みのアクセスポイント情報を削除・変更する場合は、それぞれ「削除」「変更」をタッチします。

ライブラリーを使う

本機に保存された追加コンテンツや、microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを読んだり、パソコン・プロジェクターと接続したりする際は、ライブラリーの画面から操作します。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。



ライブラリー使用上のご注意


- 本機で使える追加コンテンツとテキストファイルの最大数は次のとおりです。

追加コンテンツ	100 個（電子辞書本体・microSD メモリーカード合計）
テキストファイル	200 個（microSD メモリーカードのみ） ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。

追加コンテンツを確認する

1 ライブラリー画面で「追加コンテンツ」をタッチする

- 本機に保存されている追加コンテンツのリストが表示されます。
- 「本体」をタッチすると電子辞書本体に、「メモリーカード」をタッチすると microSD メモリーカードに保存されている追加コンテンツが表示されます。
- 画面上部に残りメモリー容量が表示されます。
- ホーム画面の「追加コンテンツ」アイコンから確認することもできます。

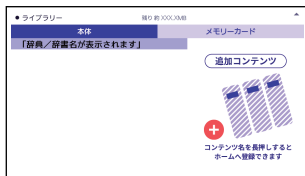

テキストファイルを読む

市販の microSD メモリーカードに保存したテキストファイルの本機で読むことができます（テキストビューワー）。

テキストファイルは、microSD メモリーカードの一番上の階層（ルートフォルダー）に保存してください。

テキストファイルは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードのテキストファイルが消えたり、読み出せなくなったりすることがあります。

テキストファイルの条件

次の条件を満たしているテキストファイルを読むことができます。条件を満たしていない場合は、ファイルを分割するなどして、条件に一致するようにしてください。

- 最大サイズ：5MB
- 拡張子：[txt]
- 最大ファイル名文字数：255 文字（拡張子を含む）
 - 第3、第4 水準漢字および一部の記号は使用できません。
- 文字コード
 - 日本語（SJIS）：Shift-JIS
 - 英語（SJIS）：Shift-JIS
 - 中国語（GB）：中国語簡体字・GB18030-2000
 - 韓国語（KSC）：KSC5601

画面に表示される字体は JIS X 0213：2004 の漢字表に準拠したフォントを使用しています。JIS X 0213：2004 に未対応のパソコンで表示される字体と異なる字体で表示される場合があります。

テキストファイルを表示する

- 1 テキストファイルが入った microSD メモリーカードを本機に
セットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSD メモリーカードのセットのしかた→ [122 ページ](#)

2 コンテンツ一覧^{いちらん ひょうじ}を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順^{じゅん}にタッチする

3 「テキストビューワー」をタッチする

- microSD メモリーカードに保存した順^{ほぞん}で、テキストファイルのリストが^{ひょうじ}表示されます。

4 読^よみたいテキストファイルをタッチする

- テキストファイルの内容^{ないよう}が表示^{ひょうじ}されます。

「テキスト言語設定」画面^{がめん}が表示されたときは

初めて作品^{さくひん}ファイルをお読^よみになるときや、microSD メモリーカードを抜^ぬき差しした場合には、表示言語^{ひょうじげんご}を設定^{せってい}する必要があります。テキストファイルの言語^{げんご}をタッチしてください。

表示設定^{ひょうじせってい}を変更^{へんこう}するときは

テキストファイル表示中^{ひょうじちゅう}に、言語^{げんご}の設定^{せってい}やレイアウト・ルビ^{ひょうじ}の表示^せなどを切り替^かえることができます。クイックパレット【機能メニュー】→【設定^{せってい}】→【コンテンツ設定^{せってい}】の順^{じゅん}にタッチして、コンテンツ設定画面^{せっていがめん}で変更^{へんこう}してください。

テキストファイルの表示画面^{ひょうじがめん}から次のこともできます。

- 画面内^{がめんない}のこ^しばを調^{しら}べる→ 88 ページ
- 画面^{がめん}に表示^{ひょうじ}されている英単語^{えいたんご}の発音^{はつおん}を聞^きく→ 98 ページ
- 画面上部^{がめんじょうぶ}の「しおり/ページ」をタッチして、覚えておきたい場所^{おぼ}（ページ^{ぱしゅ}）を登録^{とうろく}できます（しおり機能^{きのう}）。登録後^{とうろくご}、「しおり/ページ」をタッチして、表示^{ひょうじ}したい場所^{ぱしゅ}を指定^{ししてい}します。テキストファイル表示中^{ひょうじちゅう}に【削除^{さくじょ}】を押^おすと、登録^{とうろく}したしおりを削除^{さくじょ}できます。

パソコンに接続する

パソコンでダウンロードした追加コンテンツを本機に転送するときに、「パソコンで追加コンテンツを管理」を選びます。

プロジェクターに接続する

本機の画面を弊社製プロジェクターで投映することができます。

- 本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページの「よくあるご質問」で「プロジェクター」のキーワードで検索し、「XD-SX シリーズ」の項目をご覧ください。




<https://www.casio.com/jp/support/exword/>

- 本機とプロジェクターとの接続には、次のいずれかの別売ケーブルをご使用ください。

- USB ケーブル (CB-20USB)
- USB-AC アダプター (AD-XA04J) 付属の USB ケーブル

1 本機とプロジェクターの電源を切る

2 本機とプロジェクターを USB ケーブルで接続する

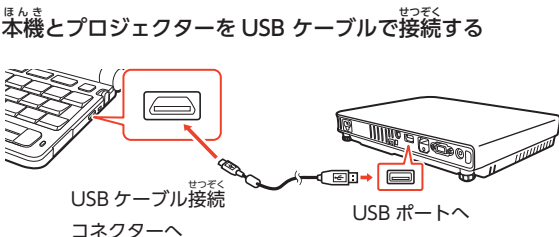

- 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。
- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 本機の電源を入れる

5 ライブラリー画面で「プロジェクター接続」をタッチする

- 通信が正しくできると、ホーム画面が表示されます。
- プロジェクターを使い終わったら、本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外します。

- プロジェクターと接続中、動画の再生機能はご利用いただけません。
- プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は動きません。
- 本機に microSD メモリーカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

本機の記憶容量を増やす

本機に microSD メモリーカードをセットすると、本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳 (→ 124 ページ) のデータは、保存できません。

- 本機は、microSD および microSDHC 規格に準拠したメモリーカードに対応しています。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認状況」で「XD-SX」を検索し、ご確認ください。

<https://www.casio.com/jp/support/exword/>

- メモリーカードの種類や使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。





メモリーカードの取り扱いについて



市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。
誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USB ケーブル接続コネクタへの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - Windows の強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。方向を間違えて無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSD メモリーカード・microSDHC メモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります (microSD メモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSD メモリーカードにファイルを転送する場合、「CASIO Educational Library」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSD メモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときに microSD メモリーカードを使うと、microSD メモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


1 本機を閉じる

2 カードスロットカバーを開ける


1. 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせる。



2. カードスロットカバーを開ける。

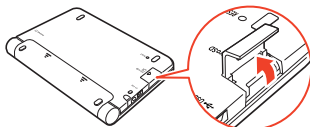


3 カードの切り欠きの向きに注意して、カードスロット（挿入部）にしっかり押し込む

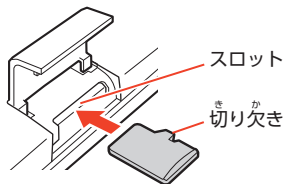


カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

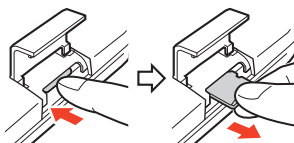

4 カードスロットカバーを閉める

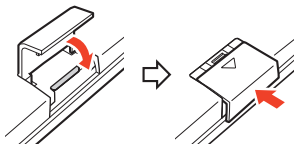

- カードスロット (挿入部) に、microSD メモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット (挿入部) に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
- microSD メモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSD メモリーカードが破損するなどの原因になります。

電子辞書を
活用する

追加コンテンツや本機の活用範囲を広げる

がくしゅうちょう 学習帳でできること

がくしゅうちょう
学習帳は、て が も し かつよう がくしゅう やくだ きのう
手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。

がくしゅうちょう きのう
学習帳の機能には、次の4つがあります。

マーカー^{たんごちょう}単語帳：意味^{い み}の画面^{がめん}にマーカー^ひを引きます。→ 129 ページ

ノート：白紙^{はくし}の画面^{がめん}や辞典^{じてん}の画面^{がめん}に手書き^{て が}します。→ 136 ページ

付箋^{ふせん}：意味^{い み}の画面^{がめん}に付箋^{ふせん}を貼^はります。→ 142 ページ

暗記^{あんき}カード：手書き^{て が}の暗記^{あんき}カード^{つく}を作ります。→ 147 ページ

マーカー・付箋^{ふせん}を付けた画面^{つ がめん}や手書き^{て が}した画面^{がめん}、暗記^{あんき}カードは、本機^{ほんき}に登録^{とうろく}され、「学習帳」画面^{がめん}から簡単^{かんたん}な操作^{そうさ}で見^みることができます。

- 学習帳^{がくしゅうちょう}のデータは、電子辞書^{でんしじしょ}本体^{ほんたい}に登録^{とうろく}されます（本機^{ほんき}にセットした microSD メモリーカード^{とうろく}には登録^{とうろく}できません）。

「学習帳」画面で機能を選ぶ



「学習帳」画面では、登録されている各機能の画面を見たり、修正・削除などをしたりすることができます。

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「学習帳」の順にタッチする

- 「学習帳」画面が表示されます。この画面から学習帳の各機能をホーム画面に登録できます。→ 187 ページ

2 使いたい学習帳の機能をタッチする

- 選んだ機能の最初の画面が表示されます。

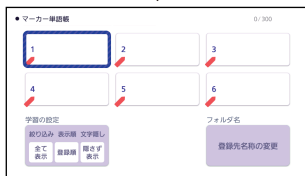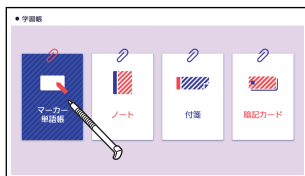

学習帳を使う
学習帳でやること

て が も じ ず か 手書きで文字や図を書く

がくしゅうちょう きのう
学習帳の機能では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録する
ことができます。

か け いろ か
書く・消す・色を変える

て が か こ 手書きで書き込むには

て が か こ
手書きで書き込みができるときは、画面下部に【ペン】【消しゴム】などのア
イコンが表示されます。

ふせん て が れい 「付箋」で手書きする例

て が そうさ がくしゅうちょう かくきのう きょうつう
手書きの操作のしかたは、学習帳の各機能で共通です。


学習帳を
使う

手書きで文字や図を書く

1 て が か こ がめん きのう
手書きで書き込みたい画面で、クイックパレット【機能メ
ニュー】→【付箋】をタッチします。


2 【ペン】をタッチして選択す
る

- て が ちゅう おく
手書き中は、ページ送りできま
せん。

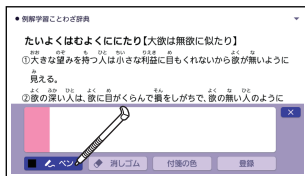


3 て が か のう りょういき か こ
手書き可能な領域に書き込む

- 「ノート」や【付箋】、【暗記カード】では、フリーハンドで文字や図を書き込みます。
- 書き込んだ文字などを消したい場合は、【消しゴム】をタッチしてから、消したい部分をなぞります。

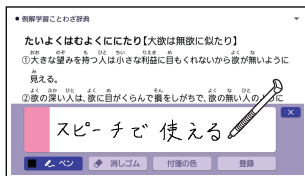

かく きのう つぎ
各アイコンの機能は、次のとおりです。

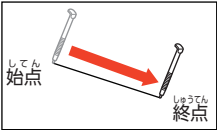アイコン	操作内容
 ペン 【ペン】	フリーハンドで文字や図を書きます。
 直線 【直線】	- 下記「ペンと直線の設定」画面で、ペンを直線に切り替える并表示されます。 - 直線の始点をタッチし、そのまま画面から離さずに滑らせ、終点で画面から離すと、直線が表示されます。 
 消しゴム 【消しゴム】	アイコンをタッチするたびに、「消しゴム (小)」→「消しゴム (大)」→「削除」→「消しゴム (小)」に切り替わります。 【消しゴム】 - 手書きの文字や直線などをなぞって消します。 - 登録した「ノート」を修正するときは (→ 139 ページ)、手書きした部分だけでなく、画面のすべての部分を消すことができます。
 削除 【削除】	【削除】 手書きした領域をタッチすると、手書き内容をまとめて消すことができます。
 付箋の色 【付箋の色】 (付箋のみ)	アイコンをタッチするたびに、付箋の色が切り替わります (5種類)。
 レイアウト 【レイアウト】 (ノート、暗記カードのみ)	無地のノートやカードに補助線を表示します。【レイアウト】をタッチするたびに、次のように変わります。 「ノート」の場合 「横罫線」→「マス目 (大)」→「マス目 (小)」→「無地」 「暗記カード」の場合 「1 本罫線」→「2 本罫線」→「マス目 (大)」→「マス目 (小)」→「無地」

学習帳
を使う

手書きで文字や図を書く

アイコン	操作内容
登録 登録	書き込んだ内容を登録します。 登録について詳しくは、学習帳の各機能説明をご覧ください。

色や太さを選ぶには（ペンと直線の設定）

【ペン】・【直線】

【ペン】または【直線】アイコンが選択されている状態で、もう一度

【ペン】・【直線】アイコンをタッチすると、「ペンと直線の設定」画面が表示されます。



- 「アイテム」、「太さ」、「色」をそれぞれタッチして選び、【変更する】をタッチします。

マーカーを引いた単語帳を作る

説明文の文字にマーカーを引いた見出し語を登録し、単語帳を作ることができます。

マーカーは3色から選ぶことができ、単語帳を見るときには、表示される見出し語をマーカーの色で絞り込んだり、マーカー部分の文字を隠して表示させたりすることができます。

- 単語帳に登録できる見出し語は、単語・例文・成句などです。
- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 学習系コンテンツの一部、microSDメモリーカードに保存したテキストファイル、図の画面など、登録できないものもあります。

学習帳
を使う

マーカーを引いた単語帳を作る

マーカーを引いて登録する

1 登録したい見出し語の画面を表示する

2 マーカーを引きたいことばを なぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。

● 例解学習国語辞典

まこころざし【5志】

図《ココロザシ》

まこころ ざし

- ① 心に決めた目標。

3 【マーカー】をタッチする

- 選択していた文字にマーカーが引かれます。
- タッチメニューが色の選択に変わります。

● 例解学習国語辞典

まこころざし【5志】

図《ココロザシ》

まこころ ざし

- ① 心に決めた目標。

図説をつらぬく。

- 相手の思う適切な気持ち。

うら【6】(主に形容詞に付いて)なんとなくそう感じられる、顔を表す。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。

【例】うら顔、うら顔。


【例】うら顔、うら顔。

4 マーカーの色をタッチする



5 登録したい単語帳をタッチする

- 見出し語が単語帳に登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 同じ見出し語の画面に続けてマーカーを引く場合は、手順 2 ~ 5 を繰り返します。
- 1 つの見出し語に最大10箇所、マーカーを引くことができます。

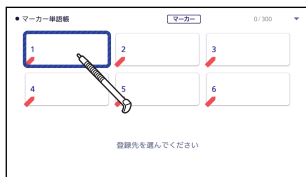

単語帳を見る


1 「マーカー単語帳」の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 125 ページ

2 見たい単語帳をタッチする


- 登録されている見出し語の一覧が表示されます。
- 画面の内容については、「見出し語の一覧画面」(→ 131 ページ)をご覧ください。

登録件数/最大登録件数

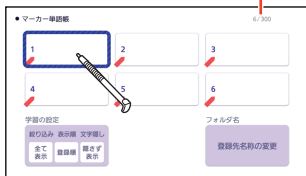

3 見たい見出し語をタッチする

- 登録した見出し語の画面が表示されます。

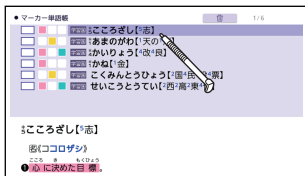


マーカーを削除するには

1 見出し語の画面で、マーカー

部分をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。




2 【マーカー】をタッチする

- 確認画面が表示されます。

3 「はい」をタッチする

- マーカーが削除されます。

見出し語の一覧画面

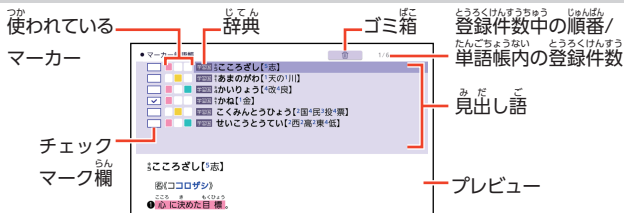

- 見出し語のチェックマーク欄をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。

学習帳を
使う

マーカーを引いた単語帳を作る

みだ ご さくじょ 見出し語を削除する

1 みだ ご いちらん つか さくじょ みだ ご えら
見出し語の一覧で、  を使い、削除したい見出し語を選ぶ

2 がめんじょうぶ
画面上部の  をタッチする

- 「マーカー単語帳削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

さくじょほうほう 削除方法	きのう 機能
えら みだ ご さくじょ 選んだ見出し語を削除 (1 件)	せんたく みだ ご 選択されている見出し語 ( 表示) を削除します。
ず みだ チェック済みの見出し 語を全て削除	つ みだ ご チェックマークを付けた見出し語をすべて削除します。
ひょうじちゅう たんごちよう 表示中の単語帳のデー タを全て削除	げんざい えら たんごちよう 現在選んでいる単語帳の見出し語をすべて削除します。
すべて たんごちよう 全ての単語帳のデータ を削除	すべて たんごちよう みだ ご すべての単語帳の見出し語を削除します。

3 さくじょほうほう
削除方法をタッチする

- 「選んだ見出し語を削除 (1 件)」の場合、選んだ見出し語が削除されます。
ほか さくじょほうほう
他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」 をタッチする

- 指定した削除方法で、見出し語が削除されます。


たんごちよう ひょうじじょうけん せってい 単語帳の表示条件を設定する

みだ ご いちらん ひょうじ じょうけん せってい
見出し語の一覧に表示される条件を設定することができます。

ひょうじ みだ ご しほ こ とくいてい いろ ひ ぶぶん ちじ
表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いた部分の文字
を隠したりなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 たんごちょう さいしよ がめん
単語帳の最初の画面で、
「^{がくしゅう}学習の設定」の下^{せってい}のボタンを
タッチする

- 「^{たんごちょう}単語帳の設定」画面が
^{ひょうじ}表示されます。

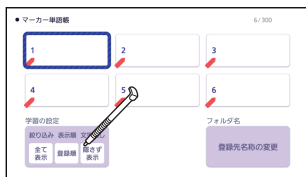

2 ^{かく}各アイコンをタッチして条件^{じょうけん}
を設定し、^{せってい}【変更する】をタッ
チする

- ^{かく}各アイコンの機能は、^{きのう}次のとお
^りりです。



^{しぼ}絞り込み

アイ コン	^{きのう} 機能
	^{とうろうくじ} 登録済みのすべての見出し語 ^{みだしご} を ^{ひょうじ} 表示します。
	^{かくしよく} 各色のマーカーを引いた見出 ^{みだ} し語 ^ご のみ ^{ひょうじ} 表示します。
	チェックマークを ^つ 付けている 見出し語 ^{みだしご} のみ ^{ひょうじ} 表示します。
	チェックマークを ^つ 付けていな い見出し語 ^{みだしご} のみ ^{ひょうじ} 表示します。

^{ひょうじじゆん}表示順

アイ コン	^{きのう} 機能
	^{とうろうくじ} 登録順 ^{ひょうじ} に表示します。
	アルファベット・あいうえお ^{じゅん} 順 ^{ひょうじ} に表示します。※

※ ^{こうもく}項目をたどって調べた見出し語^{みだしご}
(→ 44 ページ) を登録した場合
は、^{まつび}末尾^{ひょうじ}に表示します。また、
^い意味^{がめん}の画面からジャンプした見出^{みだ}
し語^ごの一部、例文・成句や、別売
の追加コンテンツの見出し語を
^{とうろうく}登録した場合、本機内蔵コンテ
ツの見出し語の後に登録順^{ひょうじ}に表
示します。

学習帳を
使う

マーカーを引いた単語帳を作る

アイコン	機能
	マーカー部分の文字を隠さず に表示します。
	各色のマーカー部分を隠しま す。

アイコン	機能
	すべてのマーカー部分を隠 します。


マーカーで隠した文字を見るには

「マーカー単語帳の設定」画面の「文字隠し」で選んだ色のマーカー部分
は、文字が表示されません。文字を見るときは、マーカー部分をタッチする
と、文字が表示されます。


- タッチするたびに、表示・非表示が切り替わります。

単語帳の名称を手書きする

- 単語帳の最初の画面で、
【登録先名称の変更】をタッチ
する

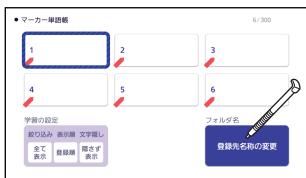

2 ^{めいしやう か たんごちやう} 名称を変えたい単語帳をタッチする



3 ^{めいしやう て が} 名称を手書きする

- 「手書きで文字や図を書く」

→ 126 ページ



4 ^{とうろく} 【登録】をタッチする

- 手書きした名称が登録されます。

^{たんごちやう めいしやう もと もど} 単語帳の名称を元に戻すには

^{へんこう たんごちやう めいしやう か あ じ めいしやう もど} 変更した単語帳の名称をお買い上げ時の名称に戻すことができます。

1 ^{たんごちやう さいしょ がめん} 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする

- すべての単語帳の名称を元に戻すときは、手順 3 へ進んでください。

2 ^お △▽◀▶ を押して、^{めいしやう もと もど たんごちやう えら} 名称を元に戻したい単語帳を選ぶ

3 ^{がめんじやうぶ} 画面上部の をタッチする

- 「登録先名称の変更」画面が表示されます。

4 ^{せんたくちゆう めいしやう もと もど けん} 「選択中のフォルダの名称を元に戻す (1件)」をタッチする

- すべての単語帳の名称を戻すときは、「全てのフォルダの名称を元に戻す」をタッチします。
- 単語帳の名称がお買い上げ時の状態に戻ります。

て が 手書きのノートをつく

はくし て が 白紙に手書きしたメモや、か こ 書き込みをしたじてん がめん とうろく 辞典の画面を登録し、1 冊のノートのようにまとめることができます。

- さいだい さつ のノートをつくことができ、1 冊につきさいだい 50 ページとうろく 登録できます。

ページを登録してノートをつく

ノートにとうろく 登録するないよう 内容により、とうろく ほうほう 登録方法は異なります。

て が 手書きのメモページを登録する

はくし がめん て が 白紙のページ（画面）に手書きして登録します。


1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ノート】をタッチする

- ノートの最初の画面が表示されます。
- ノートの最初の画面は、「学習帳」画面で「ノート」をタッチしてもひょうじ 表示されます。

3 【新規作成】をタッチする

- 白紙のページが表示されます。

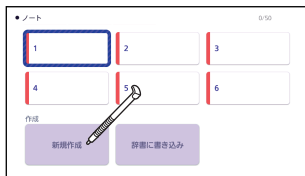

4 ^{がめん か こ}画面に書き込む

- 「^{てが ち り ず か}手書きで文字や図を書く」

→ 126 ページ


- ^{がめん か こ}画面下部のアイコンで隠れてい
^{ぶぶん}る部分に書き込む場合、

^{がめんじょうぶ}画面上部の  をタッ

チするとアイコンが消えます。

^{さいど}再度タッチすると、^{ひょうじ}表示されま
す。


- ^{がめん か こ}画面下部の【レイアウト】をタッチすると、^{か こ りょういき ほじょせん ひょうじ}書き込み領域に補助線を表示
することができます。→ 126 ページ

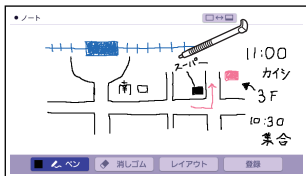

5 ^{とうろく}【登録】をタッチする

6 ^{とうろく}登録したいノートをタッチする

- ノートに^{とうろく}登録されます。

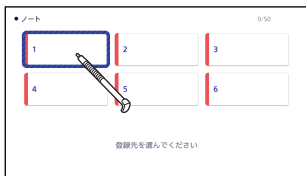

学習帳を
使う

手書きのノートを作る

辞典に書き込みしたページを登録する

意味の画面に手書きした画像を登録することができます。

1 書き込みをしたい意味の画面で、ウィックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする

2 【辞書に書き込み】をタッチする

- 画面に書き込みができるようになります。

3 画面に書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」


→ 126 ページ

- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、

画面上部の  をタッ

チするとアイコンが消えます。

再度タッチすると、表示されます。

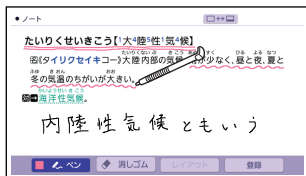

4 【登録】をタッチする

5 登録したいノートをタッチする

ノートを見る・修正する・削除する


ノートを見る

1 クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする

2 見たいノートをタッチする



- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像（サムネイル）で表示されます。

登録件数/最大登録件数



3 見たいページをタッチする

- ページの内容が画面に表示されます。
- 画面下部の【< 前へ】
【次へ >】をタッチすると、
前後のページに移動します。
- 画面下部のアイコンで隠れている部分を見る場合、画面上部の
[サムネイル] をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

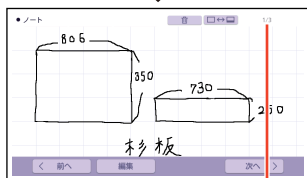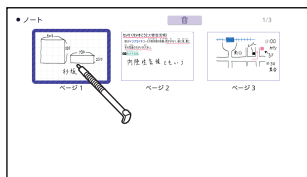

えら 選んだノート内のページ数/
えら 選んだノート内の登録件数

4 戻るを押して、ページを閉じる

学習帳を
使う

手書きのノートを作る

ページを修正する

ページの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、ページに書き込みができるようになります。

- 「手書きで文字や図を書く」→ 126 ページ
- 修正が終わったら【登録】をタッチします。


ページを削除する

- ページの一覧で△▽◀▶を使い、削除したいページを選ぶ、または削除したいページを表示させる

- ページの一覧で選択されているページには、青い枠が付きます。

- 画面上部の  をタッチする

- 「ノート削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

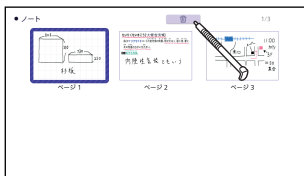

削除方法	機能
表示中のページを削除 (1 件)	ページの一覧で選択されているページ、または表示中のページを削除します。
表示中のノートのページを全て削除	現在選んでいるノートのページをすべて削除します。
全てのノートのページを削除	すべてのノートのページを削除します。

3 さくじょほうほう 削除方法をタッチする

- 「表示中のページを削除（1件）」の場合、ページの一覧で選んだページ、または表示中のページが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、ページが削除されます。

メモの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、「学習帳」画面からメモの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」

(→ 134 ページ) の手順 2 以降の操作をしてください。

- 機能メニューからメモを表示した場合、名称の変更はできません。

みだごふせんつ 見出し語に付箋を付ける

てがふせんつつけたみだごとうろくあとがめんかんたんひょうじ
手書きの付箋を付けた見出し語を登録し、後からその画面を簡単に表示することが出来ます。

- 付箋^{ふせん}が付けられる見出し語^{みだしご}は、単語^{たんご}・例文^{れいぶん}・成句^{せいこう}などです。
- 1つの見出し語に1枚の付箋^{ふせん}が付けられ、最大^{さいだい}300件登録^{けんとうろく}することが出来ます。
- 学習系コンテンツの一部^{いちぶ}、microSDメモリーカード^{ほぞん}に保存したテキストファイル^ず、図の画面^{がめん}など、登録^{とうろく}できないものもあります。

ふせんつとうろく 付箋を付けて登録する

ふせんいろしよくとうろくいうべつわ
付箋の色は5色あります。登録すると、色別のフォルダーに分けられます。

1 付箋^{ふせん}をつきたい見出し語^{みだしご}の画面で、ウィックパレット^{がめん}【機能メニュー】^{きのう}をタッチする



2 【付箋】^{ふせん}をタッチする

- 画面^{がめん}に付箋^{ふせん}が表示^{ひょうじ}されます。

3 付箋^{ふせん}に書き込む


- 「手書き^{てが}で文字^{もじ}や図^ずを書く^か」

→ 126 ページ

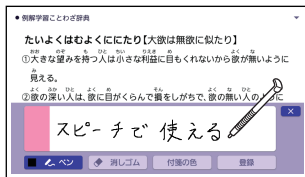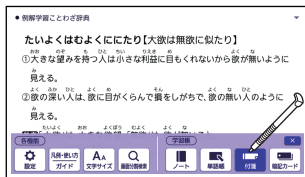


4 【付箋の色】をタッチして、色を選ぶ

- タッチするたびに、付箋の色が切り替わります (5種類)。
- 付箋左側の色の部分をタッチして切り替えることもできます。

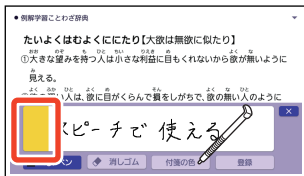

5 【登録】をタッチする

- 見出し語が登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 付箋の付いた見出し語には、画面上部に【付箋】が表示されます。
- 【付箋】をタッチすると、その見出し語の付箋が表示されます。

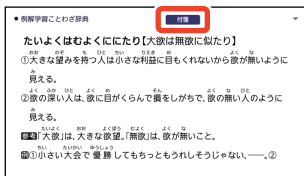

付箋を見る・修正する・削除する


付箋を見る・修正する

1 「学習帳」画面から付箋の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 125 ページ
- 画面に色別 (5種類) のフォルダーと全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選べば、付箋を付けたすべての見出し語の一覧が表示されます。


2 み いろ 見たい色のフォルダーをタッチする

- えら いろ ふせん つ み だ
• 選んだ色の付箋が付いた見出し語の一覧が表示されます。
- がめん せんたく み だ
• 画面には、選択されている見出し語の付箋のプレビューが表示されます。

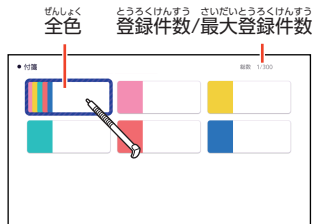

3 ふせん み み だ ご 付箋を見たい見出し語をタッチする



- み だ ご がめん ひょうじ
• 見出し語の画面が表示されます。

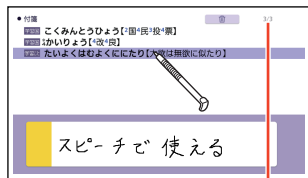

えら じゅんばん
選んだフォルダー内の順番/
えら たいとうろくけんすう
選んだフォルダー内の登録件数

4 がめんじょうぶ ふせん 画面上部の【付箋】をタッチする

- ふせん ひょうじ
• 付箋が表示されます。
- がめん ふせん か なお
• この画面から付箋を書き直したり、色を変更したりできます。修正が終わったら、【登録】をタッチします。

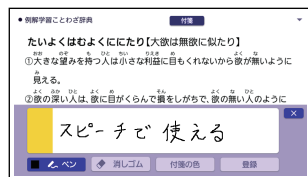


5 × をタッチして、付箋を閉じる

付箋を削除する

1 付箋が付いた見出し語の一覧で、を使い、削除したい見出し語を選ぶ

2 画面上部の  をタッチする

- 「付箋削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

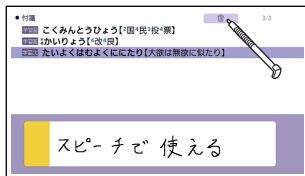

削除方法	機能
選んだ付箋を削除 (1 件)	見出し語の一覧で選択されている見出し語 ( 表示) の付箋を削除します。
表示中のフォルダの付箋を削除	現在選んでいるフォルダの付箋をすべて削除します。全色のフォルダを選んでいる場合は、すべての見出し語の付箋が削除されます。
すべての付箋を削除	登録されている付箋をすべて削除します。

3 削除方法をタッチする

- 「選んだ付箋を削除 (1 件)」の場合、選んだ見出し語の付箋が削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、付箋が削除されます。

マーカー単語帳と付箋を組み合わせる

説明文にマーカーを引いた見出し語に、さらにコメントを手書きした付箋を付けることができます。「マーカー単語帳」と「付箋」の両方で同じ見出し語を見ることができます。

- 1つの見出し語に1枚の付箋が付けられます。

1 マーカーを引いて単語帳に登録する

- 「マーカーを引いて登録する」
→ 129 ページ
- または、マーカー単語帳に登録した見出し語を表示させます。
→ 130 ページ

● 別解学園国語辞典

たいりくせいきこう【大+陸+性+気+候】

図(タイリクセイキコー)大陸内部の気候。雨が少なく、昼と夜、夏と

冬の気温のちがいが大きい。

📌 海洋性気候。

2 付箋を付けて登録する

- 「付箋を付けて登録する」
→ 142 ページ

● 別解学園国語辞典

たいりくせいきこう【大+陸+性+気+候】

図(タイリクセイキコー)大陸内部の気候。雨が少なく、昼と夜、夏と

冬の気温のちがいが大きい。

📌 海洋性気候。

内陸性気候ともいう

🖨 ベン 消しゴム 付箋の色 登録

あんき つく 暗記カードを作る

てが はんき さくせい たんご あんき やくだ
手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができま
す。

- さいだい 6 冊 あんき ちよう つく
最大6冊の暗記カード帳を作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録できます。
- あんき おて うら りようめん かく おぼ おて うら
暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- えいたんご おんせい く あ とうろく
英単語と音声を組み合わせ登録できます。

あんき つく とうろく 暗記カードを作って登録する

あんき い み がめん さんしやう つく
暗記カードは、意味の画面を参照しながら作ることも、「学習帳」から作ることもできます。

じてん さんしやう つく 辞典を参照しながら作る


い み がめん したはんぶん あんき さくせいがめん ひやうじ じてん さんしやう
意味の画面の下半分に暗記カードの作成画面を表示し、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

1 い み がめん さんしやう ぶんぶん がめん うえはんぶん ひやうじ
意味の画面で、参照したい部分を画面の上半分に表示させる

2 き の う
クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

3 あんき
【暗記カード】をタッチする

- がめん したはんぶん あんき
画面の下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

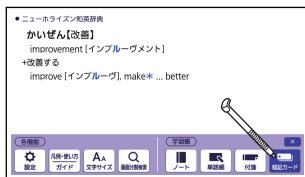

学習帳
を使う

暗記カードを作る

4 カードの表面と裏面に手書きする


- 「手書きで文字や図を書く」

→ 126 ページ

- 表・裏は、カード左側の【表】
【裏】をタッチして切り替えます。
- 作成画面では、英単語の音声を登録することができます。

→ 149 ページ

- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。→ 126 ページ

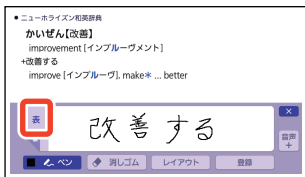

5 【登録】をタッチする

6 登録したいカード帳をタッチする

- カードが登録されます。



「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ります。

1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 125 ページ

2 【新規作成】をタッチする

- 暗記カードの作成画面が表示されます。



3 カードの表面と裏面に手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作と登録は、「辞典を参照しながら作る」

(→ 147 ページ) の手順 4

以降をご覧ください。

- カードの表・裏は切り替えなしに書き込みます。
- カードを登録すると、確認画面が表示されます。



4 登録後の操作をタッチして選ぶ

- 「続けて新しいカードを作成する」をタッチすると、暗記カードの作成画面が表示されます。
- 「作成を終わる」をタッチすると、暗記カードの最初の画面に戻ります。

カードに英単語の音声を登録する

辞典を参照しながら（機能メニューから）カードを作成している場合の例で説明します。

1 暗記カードの作成画面で、右側の【音声+】をタッチする

- 「英語の音声検索」画面が表示されます。
- 学習帳からカードを作成している場合、画面上部の【音声+】をタッチします。

2 発音を登録する英単語を入力する

3 【検索する】をタッチする

- 候補の一覧が表示されます。



4 英単語をタッチして選ぶ

- 発音を確認するときは、【聞く】をタッチすると、選択している英単語が発音されます。

5 登録をタッチする

- カードに発音が登録され、カード右側の「音声」にチェックマークが付き
ます。学習帳からカードを作成している場合、【音声+】の横に音声を登録
した英単語が表示されます。
- 音声を登録し直すときは、手順1～5の操作を繰り返します。

6 登録をタッチしてカードを登録する

暗記カードを見る・修正する・削除する

カードを見る

1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 125 ページ

2 見たいカード帳をタッチする

- 登録されているカードが表示
されます。
- 暗記カードの最初の画面やカー
ド画面の上部には、選んだカー
ド帳内のチェックマークを付け
たカード数と、音声を登録して
いるカード数が表示されます。

登録件数/最大登録件数



チェックマーク数 音声登録数



3 戻るを押して、カードを閉じる

- 暗記カードの詳細の使いかたについては、次の各項目をご覧ください。
 - 「カードを見て覚える」 → 153 ページ
 - 「カードの音声^{おんせい}を聞いて学習^{がくしゅう}する」 → 154 ページ

カードの表示方法を設定する

暗記カードを使った学習方法や、カードを表示する条件を設定することができます。

- 1 暗記カードの最初の画面で、「学習の設定」の下ボタンをタッチする

- 「暗記カードの設定」画面が表示されます。



設定内容が表示されています。

- 2 各アイコンをタッチして条件を設定する

- 各アイコンの意味は、次のとおりです。



学習方法

アイコン	きのう機能
見る	「表示順」に設定した内容でカードの片面を隠して表示します。
聞く	カードの表裏両面が隠れた状態で音声 ^{おんせい} が再生されます。 • 音声を登録したカードのみ表示されます。

学習帳を
使う

暗記カードを作る

学習方法が「見る」のときに設定できます。

アイコン	きのう機能
表から	カードの裏面を隠し、表面を表示します。
裏から	カードの表面を隠し、裏面を表示します。

しほこ 絞り込み

アイコン	きのう機能
全て	すべてのカードを表示します。
チェック	チェックマークが付いているカードを表示します。

アイコン	きのう機能
登録順	カードの登録順に出題します。
ランダム	ランダム（無作為）に出題します。

3 「変更する」をタッチする

カードを修正する

カードの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、カードに書き込みができるようになります。

- 修正が終わったら【登録】をタッチします。



カードを削除する

1 カードの表示中に、画面上部の「」をタッチする

- 「暗記カード削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。



削除方法	機能
表示中のカードを削除 (1 件)	表示されているカードを削除します。
チェック済みのデータを削除	チェックマークが付いているすべてのカードを削除します。
表示中のフォルダのデータを削除	現在選んでいるカード帳のカードをすべて削除します。
全てのフォルダのデータを削除	すべてのカードを削除します。

2 削除方法をタッチする

- 「表示中のカードを削除 (1 件)」の場合、表示中のカードが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

3 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、カードが削除されます。

カードを見て覚える

1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「見る」に設定する

- 「カードの表示方法を設定する」→ 151 ページ

学習帳を
使う

暗記カードを作る

2 暗記カードを表示する

- 「カードを見る」→ 150 ページ
- 片面が隠されたカードが表示されます。表・裏のどちらを隠すかは、「暗記カードの設定」の「表示順」で設定します。

3 隠れている面をタッチして、確認する

- 隠れていた面が表示されます。
- 【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- 【音声】をタッチすると、登録した音声で再生されます。
- 【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。【戻る】を押すと、カード画面に戻ります。



4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードを見る

- 【< 前へ】をタッチすると、前のカードに戻ります。
- 暗記カードを終了するには、【戻る】を押します。

カードの音声を聞いて学習する

カードに発音が登録されている場合のみ使用することができます。

1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「聞く」に設定する



- 「カードの表示方法を設定する」→ 151 ページ

2 暗記カードを表示する

- 「カードを見る」→ 150 ページ
- 最初のカードの発音が再生され、両面が隠されたカードが表示されます。

3 かく 隠れているカードをタッチして、かくにん 確認する

- カードが表示されます。
- 【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- 【音声】をタッチすると、発音が再生されます。
- 【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。

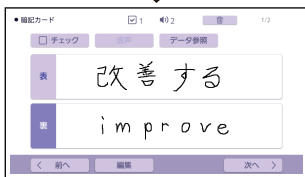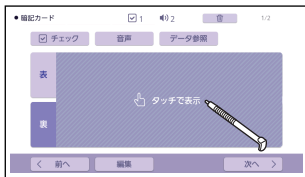

4 がめん かぶ つぎ 画面下部の【次へ >】をタッチして、つぎ うつ 次のカードに移る

- 次のカードの発音が再生され、カードが表示されます。
- 【< 前へ】をタッチすると前のカードに戻り、前のカードの発音が再生されます。
- 暗記カードを終了するには、[戻る]を押します。

あんき 暗記カードの名称を変える

めいしょう か そうさ 名前を変える操作は、マーカー単語帳 おな と同じです。

めいしょう か ばん あい 名称を変える場合は、あんき 暗記カードの最初の画面を表示し、とうろくさきめいしょう 「登録先名称の変更」をタッチした後、たんごちよう めいしょう て が 「単語帳の名称を手書きする」(→ 134 ページ)の

てじゅん 手順 2 いこう そうさ 以降の操作をしてください。

じてん つか 辞典の使いかた

じてん せつめい つか とうろくしょうひょう じょうほう み 辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る

かくきのう たいしょう じてん いちらん とうろくしょうひょう じょうほう しょうちゅう
各機能の対象となる辞典などの一覧、登録商標・ライセンス情報、使用中の
辞典の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

きのうべつ たいしょうじてん とうろくしょうひょう じょうほう み 機能別の対象辞典や登録商標・ライセンスなどの情報を見る

ホーム画面またはコンテンツ一覧から次の項目を見ることができます。


- 複数辞書検索やネイティブ発音ほか、各機能の対象辞典などの一覧
- 登録商標・ライセンス・規格などの情報

1 ホーム画面またはコンテンツ一覧の表示中に、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ガイド】をタッチする

3 見たい項目をタッチする

- **戻る** を押すと、ガイドが閉じます。

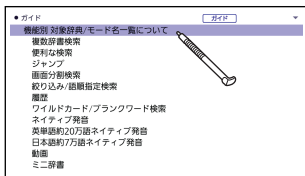

じてん はんれい つか み 辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る


辞典やモードの使いかたや凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明を見ることができます。

1 辞典やモードの使用中に、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ガイド】をタッチする


3 見たい項目をタッチする

- 「戻る」を押すと、ガイドが閉じます。



収録辞典説明の見かた

本章では、各収録辞典の名前と最初の画面について、次のような構成で説明しています。

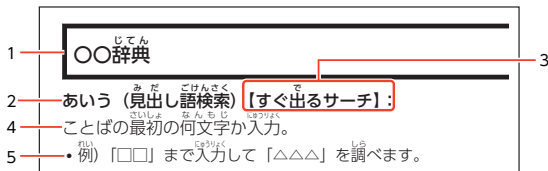

	説明
1	辞典の名前
2	辞典の最初の画面に表示されている検索項目
3	検索方法 (→ 42 ページ)
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 検索方法は、大きく次の3つのパターンがあります。この3つのパターンに当てはまらない特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについて、本章で操作を詳しく説明しています。
 - ことばを入力しながら選択 (すぐ出るサーチ) → 42 ページ
 - ことばを決定した後に選択 (入力後サーチ) → 43 ページ
 - 表示項目をたどる (選択サーチ) → 44 ページ
- 見出し語検索で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは30文字です。
- 検索項目「図から検索」「写真から検索」などで、大きな図や写真が表示されているとき、「ウィンドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウィンドウが表示されます。

しゅうろくじてん 収録辞典

- 電子辞書本体と一緒にご購入された追加コンテンツは、ホーム画面の「追加コンテンツ」アイコンをタッチするとリストが表示されます。→ 40 ページ
追加コンテンツの使いかたは、[各追加コンテンツの取扱説明書](#)をご覧ください。

コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
こくごけい 国語系	れいかいがくしゅうこくごじてん 例解学習国語辞典	161
	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典	161
	にほんごほつおん NHK 日本語発音アクセント新辞典	164
	れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典	164
	れいかいがくしゅう 例解学習ことわざ辞典	164
えいごけい 英語系	キッズクラウン英和辞典	164
	ニューホライズン英和辞典	165
	ケンブリッジ英英和辞典	—
	キッズクラウン和英辞典	165
	ニューホライズン和英辞典	165
	カタカナで引くスペリング辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
えいかいわ 英会話	はつおん 発音トレーニング	166
	リトル・チャロ NY 編	172
	リトル・チャロ NY 編 (かな字幕版)	172
	リトル・チャロ 2	172
	リトル・チャロ 2 (かな字幕版)	172
	キクタン英会話 基礎編	175
	キクタン／キクジュク	175
	キクタンキッズ	178
がくしゅう 学習	ひやくにんいっしゅ 百人一首	179
せいかつ じつよう 生活・実用	しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ	180
	こくさいだいひゃっかだいじてん ブリタニカ国際大百科事典	180
	めいきょく クラシック名曲1000 フレーズ	181
	えいごどうようしゅう 英語童謡集	181
べんり けんさく 便利な検索	でんしずかん ず けんさく 電子図鑑 図から検索	57
	にほんご えいごれいぶんけんさく 日本語で英語例文検索	58
	かんじぜんぼうこうほういっちけんさく 漢字前方後方一致検索	60
	にほんご で が しら 日本語書きで調べる	70
	にほんご おん しら 日本語50 音で調べる	76

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	77
	つか 使 かた 方ポイント	35
	かんいしんだん 簡易診断	77
	がくしゅうちょう 学習帳	124
	とけい カレンダー/時計	108
	でんたく 電卓	105
	ライブラリー	115

ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	しゅうく 収録コンテンツが がくしゅうもくてき 学習目的・ おう レベルに応じたプランに はいぶん 配分されています。	77
ボキャブラリー	えいかいわ きそへん キクタン英会話 基礎編	175
	キクタン Entry	175
	キクタン Basic	175
	キクタンリーディング Entry	175
	キクジユク Basic	175
リスニング	リトル・チャロ NY へん 編	172
	リトル・チャロ NY へん 編 (かな字幕版) じまくぼん	172
	リトル・チャロ 2	172
	リトル・チャロ 2 (かな字幕版) じまくぼん	172
スピーキング	はつおん 発音トレーニング	166

れいかいがくしゅうこくごじてん
例解学習国語辞典

- ルビ（振^ふり仮^が名^な）の表示・非表示を切り替えることはできません。

れいかいがくしゅうかんじじてん
例解学習漢字辞典

- 意味や解説の画面に（筆順^{ひつじゅん}→

図表^{ひょう}）が表示されたときは、
漢字^{かんじ}の筆順^{ひつじゅん}を見ることができます。

- 見出し（親字^{おやじ}）は、教科書体で表示^{ひょうじ}されます。見出し^{みだし}以外の文字^{もじ}を教科書体で拡大^{かくだい}することもできます。→ 56 ページ
- 見出し（親字^{おやじ}）横の



書き取り練習^{かきとりれんしゅう} 筆順^{ひつじゅん} をタッチ
すると、漢字^{かんじ}の書き取り練習^{かきとりれんしゅう}ができます。→ 163 ページ

漢字^{かんじ}【すぐ出るサーチ】：
漢字^{かんじ}を画面^{がめん}のマスに手書き入力^{てが にようりよく}
し、【認識^{にんしき}】をタッチする。

音訓読み^{おんくんよみ}【入力後サーチ】：
漢字^{かんじ}の音訓読み^{おんくんよみ}を入力後^{にようりよくご}、
【検索^{けんさく}】をタッチする。

熟語読み^{じゅくごよみ}【すぐ出るサーチ】：
熟語^{じゅくご}の読み^{よみ}の最初^{さいしよ}の何文字^{なんもじ}が入力^{にようりよく}。

見出し（親字^{おやじ}）

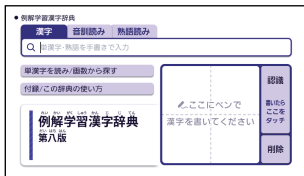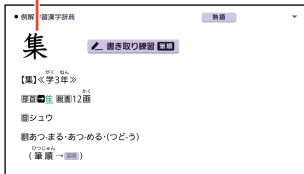

たんかんじ よ かくすう さが
単漢字を読み/画数から探す：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・
 そうかくすう ぶしゅないかくすう けんさく
 総画数・部首内画数から検索でき
 ます。条件を組み合わせで検索す
 ることもできます。

- 部首読み・部首画数から検索する
 場合は、他の条件と組み合わせること
 をお勧めします。なお、部首確定後
 に部首読み・部首画数で再度入力し
 た場合は、部首が解除されます。



おんくんよ (音訓読み)

かんじ おんくんよ さいだい ち じ にがうりょく じょうけん かんじ けんさく
 漢字の音訓読み (最大8 文字) を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッ
 チする。候補の一覧で漢字をタッチする。

ぶしゅよ (部首読み)

かんじ ぶしゅよ さいだい ち じ にがうりょく ぶしゅせんたく
 漢字の部首の読み (最大8 文字) を入力し、【部首選択】をタッチする。
 候補の一覧で部首をタッチする。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を
 検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

ぶしゅかくすう (部首画数)

かんじ ぶしゅかくすう にがうりょく ぶしゅせんたく こうほ いちらん ぶしゅ
 漢字の部首画数を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首
 をタッチする。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分か
 れるものがあります。また、ひくことを考慮して形から分類することもあり、
 辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を
 検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

そうかくすう (総画数)

かんじ そうかくすう にがうりょく じょうけん かんじ けんさく こうほ
 漢字の総画数を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の
 一覧で漢字をタッチする。

かんじ かくすう かつじ ちが か かの こと ばあい
 漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があ
 ります。

ぶしゅないかくすう
(部首内画数)

かんじ ぶしゅいがい かくすう にょうりょく
漢字の部首以外の画数を入力

し、【この条件で漢字を検索】を

タッチする。

こうほ いちらん かんじ
候補の一覧で漢字をタッチする。

れい
例：



かんじ か と れんしゅう
■ 漢字の書き取り練習をする

- い み かいせつ がめん み だ し ご
1. 意味や解説の画面で見出し語
(親字) の横の

✎ 書き取り練習 筆順 をタッ

チする。

- お手本の漢字が教科書体で表示されます。



- てほん かんじ うす あかい
2. お手本の漢字 (薄い赤色) を
タッチペンでなぞり、書き取り
練習をする。

- 書き取り練習には、必ず付属のタッチペンを使用してください。
- 書き取り練習中は、次の操作ができます。

機能	操作
かんじ か なお 漢字を書き直す	【書き直し】をタッチします。
ノート (→ 136 ページ) に登録する	1. 【ノート登録】をタッチします。 2. 登録したいノートをタッチします。
てほん ひょうじ ひひょうじ お手本の表示・非表示 を切り替える	【お手本】をタッチします。

きのう 機能	そうさ 操作
か じゅん かくにん 書き順を確認する	ひつじゅん さいせい 【筆順を再生する】をタッチします。 - 一時停止 (一時停止) をタッチすると一時停止します。 - 一時停止中に (再生) をタッチすると再生します。 - 一時停止中に【前の画数】または【次の画数】で前後の書き順を確認できます。 【筆順を再生する】が表示されていない漢字は筆順再生できません。

- 書き取り練習を終了するには、画面右上の × をタッチします。
- ノートに登録した画面での書き取り練習はできません。

にほんごはつおん しんじてん NHK 日本語発音アクセント新辞典

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。

れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典

- ルビ (振り仮名) の表示・非表示を切り替えることはできません。

れいかいがくしゅう じてん 例解学習ことわざ辞典

- ルビ (振り仮名) の表示・非表示を切り替えることはできません。

えいわじてん キッズクラウン英和辞典


- ルビ (振り仮名) の表示・非表示を切り替えることはできません。

ニューホライズン英和辞典

■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ（または図）が表示されます。

- 図中で「*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。

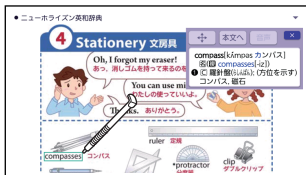

キッズクラウン和英辞典


- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

ニューホライズン英和辞典

■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ（または図）が表示されます。

- 図中で「*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。

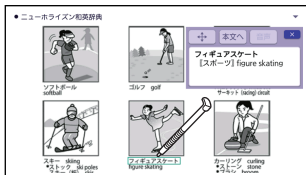

はつおん 発音トレーニング

発音検定。

PRONTEST Inc.®



(国研)産総研研究成果活用製品

「発音検定」商標第 5167390 号

『発音トレーニング』は、英単語の語頭や英文の発音を判定します。

- 最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチすると、男性・女性・子供（声変わり前）に切り替わります。
- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。

→ 194 ページ


はじめかた

- 最初の画面で「単語で判定」または「文章で判定」をタッチする。
 - 初めてお使いになるときは、ガイダンスが表示されます。内容を確認して  をタッチします。

- 練習するモードをタッチする。
 -  をタッチすると、ガイダンスが表示されます。前の画面に戻すには、 をタッチします。
 - ランダム**：ランダムに選ばれた 6 問の単語（単語で判定）または 1 問の例文（文章で判定）が出題されます。
 - 単語数別**（「文章で判定」のみ）：文章内の単語数別にランダムに 1 問の例文が出題されます。
 - 母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。



ユーザーのタイプ

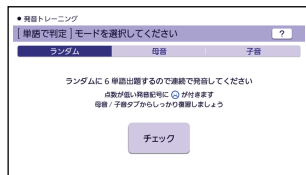

「単語で判定」→「ランダム」モードの画面より

はつおんれんしゅう
■発音練習をする


ランダム (単語で判定) :

1. ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

2. ピツと音が鳴ったら、マイク
(→ 101 ページ) に向かって
発音する。

- 録音時間は約2秒です。[決定]を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択へ」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。
- すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択へ」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。
- 発音がうまく認識されない場合 (声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど) は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください (→ 191 ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。
- 「録音マイクのご使用について」 → 102 ページ

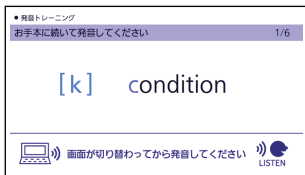

ランダム (文章で判定) :

- ランダムモードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。

- 次の項目を選ぶことができます。

未出題 :

練習していない例文を出題


低めの点数 :

練習済みで 70点未満の例文を出題

高めの点数 :

練習済みで 70点以上の例文を出題

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

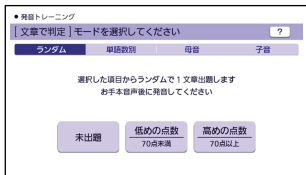

- ピッと音が鳴ったら、マイク (→ 101 ページ) に向かって


発音する。

- 録音時間は約15秒です。 [決定]

を押すか、15秒を経過すると自動で録音を終了します。

- 発音の判定結果が表示されます。

→ 171 ページ

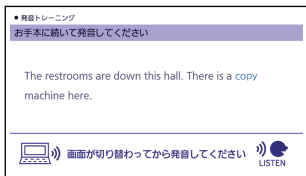

単語数別 (「文章で判定」のみ) :

- 単語数別モードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。

- 項目に表示された単語数の例文が出題されます。

- お手本の発音が再生されます。

- 再生終了後、自動で録音状態になります。

- ピッと音が鳴ったら、マイク (→ 101 ページ) に向かって発音する。

- 録音時間は約15秒です。 [決定] を押すか、15秒を経過すると自動で録音を終了します。

- 発音の判定結果が表示されます。→ 171 ページ

母音・子音:

ここでは、「単語で判定」の例で説明します。

1. 発音練習をしたい発音記号をタッチする。


• 発音方法の説明が表示されます。

• 「文章で判定」の場合、選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。手順3へ進んでください。

2. 「発音チェックに進む」をタッチする。

• 選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。

• 練習済みの単語には点数が表示されます。

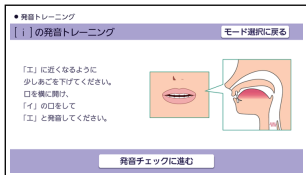

3. 発音練習をしたい単語の

「チェック」をタッチする。

• お手本の発音が再生されます。

• 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. ピツと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。

• 録音時間は約2秒です。「決定」を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。

• 「文章で判定」の録音時間は約15秒です。

• 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。

• 「チェック結果」が表示されたら、画面下部の項目をタッチします。



こうもく 項目	どうさ 動作
くわ 詳しく見る	じょうたつ 上達へのアドバイスが表示されます。 「母音」の場合、? をタッチすると、「図で分かる口の使い方」が表示されます。× をタッチすると前の画面に戻ります。 - チェック結果が100点のときは表示されません。 「結果画面に戻る」をタッチするとチェック結果画面に戻ります。
きくら 聞き比べ	てほん はつおん ろくおん はつおん じゅん さいせい お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
さい 再チャレンジ	ろくおん なお てほん はつおん さいせい 録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順4からの操作を繰り返します。
しゅうりょう 終了	たんご いちらんがめん ちど 単語の一覧画面に戻ります。 別の単語で発音練習をするときは、手順3からの操作をやり直します。

- 「文章で判定」の場合、発音の判定結果が表示されます。

■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです（単語の母音は10点、子音は20点ごと、文章は2点ごと）。



ひょうか
評価マーク

: 0～59点の単語が1つ以上ある場合

: 60～89点の単語が1つ以上ある場合


: 90～100点の単語が1つ以上ある場合

: すべての単語が学習済みで、すべての単語が90～100点の場合

- 点数が低い方を優先して表示します。
- 成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

■判定結果の画面

発音が5つの項目で評価され、判定結果が表示されます。

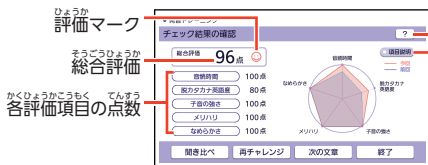

タッチするとガイドン
スが表示されます。

表示切り替えボタン

(タッチすると
項目説明表示・グラフ
表示に切り替わります)

- 「判定結果」から次の操作に進むには、画面下部の項目をタッチします。

項目	動作
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	最初から録音し直します。※
次の文章	選択した項目にある次の文章が再生されます。※
終了	発音判定を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

リトル・チャロ NY 編
 リトル・チャロ NY 編 (かな字幕版)
 リトル・チャロ 2
 リトル・チャロ 2 (かな字幕版)

■ 動画を再生する

- 最初の画面で項目をタッチする。
 - 話の選択画面になります。画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

- 話をタッチする。
 - 動画の再生が始まります。
 - 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。

再生経過時間 / 再生時間



現在の音量

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	音量の調節 音量の調節 音量の調節
早送り・早戻し	早送り (早送り) 早戻し (早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	一時停止 (一時停止) をタッチする、または [戻る] を押します。 一時停止中に [再生] (再生) をタッチする、または [決定] を押すと再生します。

きのう 機能	そうさ 操作
テキスト (英文と にほんごやく 日本語訳) を表示	 (テキスト) をタッチします。 テキスト画面で  または  を押すと、再生します。
にほんごじまくひょうじ 日本語字幕表示の 切り替え	 (字幕 ON/OFF) をタッチします。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に  を押します。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、チェックマークが付きます。チェックマークを消去するには、選択画面で  を押し、削除したい内容をタッチしてください。

■ どうががくしゅう 動画学習する

聞き取れなかった英会話や覚えたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べたりすることができます。

- 動画表示中に  (テキスト) をタッチする。
 - テキスト画面になります。

- 学習したい英文の横の  を
タッチする。

-  の区間の動画が再生されます。
- 再生が終了するとテキスト画面に戻り、タッチメニューが表示されます。
- 再生した区間のアイコンが  になります。

チャロ NY 画

 Jaro and Margherita are walking down the streets of New York. Soon, the two dogs are in front of a store.
チャロとマルゲリータはニューヨークの街を歩いていました。まもなく2匹は、とある店の前に着きました。

 So, here we are. Now stay right beside me and don't get lost. Stay... with... me.
さあ、聞いたわ。いい。ちゃんとあたしのそばにいろのよ。迷子になつたらだめよ。わ・た・し・の・…・そ・ば・に・…・い・る・の・よ。

 Okay, I understand. I... stay... with... you.
オーケー、分かったよ。そばに…いるよ。

3. 目的の学習方法に応じてタッチメニューを操作する。




学習方法	操作
動画を再生して 発音を聞く	【再生する】をタッチすると、の横の会話が再生されます。 ・【1 回再生】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます（【1 回再生】【3 回再生】【5 回再生】）。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。
自分の発音を録音する	【録音する】をタッチして、「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音します。 ・発音が終わったら、をタッチします。録音時間は約1分です。1 分を経過すると自動で録音を終了します。
動画を再生して 発音を聞き、自分の発音と聞き比べる	【聞き比べ】をタッチすると、の横の会話が再生され、続けて録音した発音が再生されます。 ・「録音して発音を聞き比べる」→ 101 ページ

- 終了するには、[戻る]を押す、または [X] をタッチします。

はじ
■ 始めかた

コンテンツ一覧から「キクタン／キクジューク」シリーズを選ぶ場合は、「キクタン／キクジューク」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

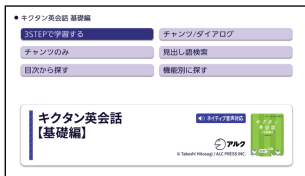

えいかいわ きそへん
<キクタン英会話 基礎編>

3STEP で学習する：

チャット／ダイアログ：

チャットのみ：

<「キクタン／キクジューク」シリーズ>

えいたんご
英単語チャット&テスト：

(リスニング)

『キクタン英会話 基礎編』のリスニングは、フレーズを聞く（チャット）、例文を聞く（ダイアログ）、音読する（ロールプレイ）の3つのステップで学べます。

1. 「リスニング」をタッチする。

2. 画面右上の「めくり」（または「全表示」）をタッチして、表示のしかたを選ぶ。

- 「めくり」表示中は、下線（隠し表示）部分が音声に合わせて順次表示されます。

3. トラックをタッチする。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」（⇒ 103 ページ）をご覧ください。

- 一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

- 「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

(テスト)

1. 「テスト」をタッチする。

2. 画面右上の出題方法「ロールプレイ」(『キクタン英会話 基礎編』のみ)「訳語」「見出し語」をタッチする。

3. 問題の種類をタッチして選ぶ。

- 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み (未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。
- 問題が表示されます。解答を考えてください。
- 『キクタン英会話 基礎編』の「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。


4. 「答え合わせ」をタッチする。

- 解答が表示されます。答え合わせしてください。

5. 正解なら画面下部の○、

不正解なら×をタッチする。

- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
- 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
- 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。

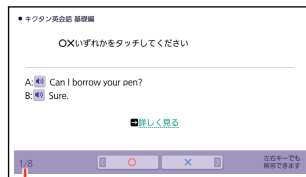

出題数 / 出題総数

検索

検索項目は、コンテンツにより異なります。

見出し語検索【すぐ出るサーチ】:

英語の最初の何文字が入力。

目次から探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

熟語検索【入力後サーチ】:

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- 「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

リスニング	テスト	ロールプレイ	問題	見出し語
Chapter1 Day 1	2語までのベシックフレーズ:1			
Day 2	2語までのベシックフレーズ:2			
Day 3	2語までのベシックフレーズ:3			
Day 4	2語までのベシックフレーズ:4			
Chapter2 Day 5	3語のベシックフレーズ:1			
Day 6	3語のベシックフレーズ:2			
Day 7	3語のベシックフレーズ:3			
Day 8	3語のベシックフレーズ:4			
Day 9	3語のベシックフレーズ:5			
Day10	3語のベシックフレーズ:6			

学習情報

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

キクタンキッズ

■ はじ めかた

「キクタンキッズ」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

えいたんご 英単語チャンツ：

1. 「英単語チャンツ」をタッチする。

2. トラックをタッチする。

- 英単語が1単語ずつ再生されます。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 103 ページ)をご覧ください。


- 一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

みだ ごけんさく 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字が入力。

もくじ さが せんたく 目次から探す【選択サーチ】：

英単語の意味が表示されるまで、見出しをタッチする。

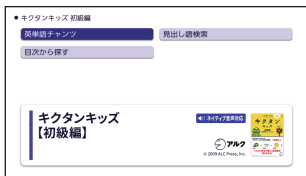

かみ く
上の句しも く
下の句

(見出し語検索)【すぐ出るサーチ】:

かみ く しも く よ さいしよ なん も じ にゅうよく み だ くぜんたい
 上の句 (または下の句) の読みの最初の何文字が入力。見出しとして句全体
 ひょうじ
 が表示される。

かみ く しதாக
上の句 (下隠し)しも く うえかく
下の句 (上隠し)

(見出し語検索)【すぐ出るサーチ】:

かみ く しも く よ さいしよ なん も じ にゅうよく み だ かみ く
 上の句 (または下の句) の読みの最初の何文字が入力。見出しとして上の句
 (または下の句) だけが表示される。

- 隠れている部分は、**[決定]**を押すごとに表示・非表示が切り替わります。

うたばんごう さが せんたく
歌番号から探す【選択サーチ】:

せつめい ひょうじ み だ
 説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

きまりじ さが せんたく
きまり字から探す【選択サーチ】:

かみ く さいしよ じ しら せつめい ひょうじ み だ
 上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで、見出しをタッ
 ちする。

かるたテスト (4択解答):

かみ く つづ しも く えら たくもんだい
 上の句に続く下の句を選ぶ 4択問題。

1. 画面下部の「決定」をタッチすると、最初に上の句が表示される。

- 🔊 をタッチすると、上の句を発音します。

2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。

3. 「次へ」をタッチすると、次の問題に進む。

- 画面下部に表示される説明に従って操作します。
- 10問終わると、結果が表示されます。
- 中断したいときは、**[戻る]**を押します。

かるた読み上げ：

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

- 画面下部の「決定」をタッチすると、最初に百人一首以外の歌（序歌）が読み上げられる。
- 「次へ」をタッチすると、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 100首終わると、終了します。
 - 中断したい場合は、「中断」をタッチし、そのまま終了するときには、さらに「終了する」をタッチします。

しょうがくひゃっかだいじてん

小学百科大事典 きっずジャポニカ

- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

こくさいだいひゃっかかいてん

ブリタニカ国際大百科事典

キーワードから探す：

次の項目欄にキーワードを入力（複数可）し、【検索】をタッチする。

（用語1）（用語2）：説明に含まれると思われる日本語。

（ABC）：説明に含まれると思われる一部の英単語または略語。

（数字）：説明に含まれると思われる一部の数値。最大5文字。

クラシック名曲1000 フレーズ

曲のフレーズを再生する：

1. 曲名を検索する。
2. 曲名のリストで、再生したいフレーズをタッチする。
 - 曲のフレーズが再生されます。
 - 再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 103 ページ)をご覧ください。
 - 一時停止中に「→」が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
 - 一時停止中に「戻る」を押すと、項目のリスト画面に戻ります。

英語童謡集

1. 最初の画面で、「英語の童謡を聞く」をタッチする。
2. 曲をタッチする。
 - 選んだ曲が再生されます。
 - 再生中は、画面に英語と日本語で歌詞が表示されます。
 - 再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 103 ページ)をご覧ください。
 - 一時停止中に「戻る」を押すと、曲のリスト画面に戻ります。

もじ 文字サイズやレイアウトを^{へんこう}変更する

コンテンツ一覧の文字サイズを切り替えたり、意味の画面の表示レイアウトを切り替えたりすることができます。

- リスト画面や意味の画面の文字サイズも切り替えることができます。

→ 53 ページ

コンテンツ一覧の文字サイズを変更する

コンテンツ一覧の文字サイズは、2段階で切り替えることができます。

- 1 コンテンツ一覧で、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

- 2 【文字サイズ】をタッチする



- 3 【サイズ変更】をタッチして文字サイズを選ぶ

- タッチすると、文字サイズが切り替わります。




- 4 【決定】をタッチする

意味の画面のレイアウトを変更する

意味の画面の表示を、次のように切り替えることができます。

標準表示

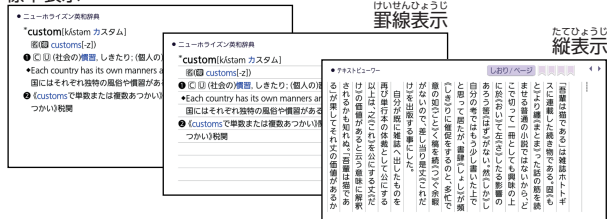

1 切り替えた辞典の画面を表示させる

- ここでは、『ニューホライズン英和辞典』を例に説明します。
- microSD メモリーカードに保存したテキストの場合は、テキストを画面に表示させます。

2 クイックパレット【機能メニュー】→【設定】の順にタッチする



文字サイズやレイアウトを変更する

設定を変更する

3 【コンテンツ設定^{せってい}】をタッチする



4 「レイアウト」の^{しゅるい}種類をタッチして^{えら}選ぶ



5 【変更する^{へんこう}】をタッチする
• レイアウトが^{へんこう}変更されます。

文字サイズやレイアウトを変更する

設定を
変更する

がめん へんしゅう ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツを
ホーム画面に登録しておく
(最大14個)、簡単な操作で素早
く呼び出せます。登録したコン
テンツは後から位置の移動・入れ替
え・解除ができます。

- 登録したコンテンツは、2つのサ
イズのアイコンで表示されます。
アイコンのサイズは、辞典やカテ
ゴリーにより異なります。
- 「コンテンツ一覧」のアイコンは解除できません。移動のみ可能です。



コンテンツ登録スペース 空きスペース

よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

個別のコンテンツだけでなく、「国語系」「英語系」などのカテゴリー
(分類)や電卓などの機能も登録できます。

- コンテンツ登録スペースに空きスペースがない場合は、新たに登録できま
せん。すでに登録されているコンテンツを解除して、空きスペースを作る
と、登録可能になります。
- 追加コンテンツも登録できます。

ホーム画面を編集する

変更する
設定を

ホーム画面から登録する

1 ホーム画面の空きスペースをタッチする

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。



2 画面上部のカテゴリーをタッチして選ぶ

- 選んだカテゴリーをもう一度タッチすると、そのカテゴリーが登録されます。



3 登録したいコンテンツをタッチする

- ホーム画面にコンテンツが登録されます。
- 登録したいコンテンツまたはカテゴリーを選択している状態で、**決定**を押しても登録できます。
- マーカー単語帳など学習帳の各機能を登録する場合は、コンテンツ一覧から登録してください。



コンテンツ一覧から登録する

1 登録したいカテゴリやコンテンツを表示する

2 登録したいカテゴリやコンテンツを約1秒間タッチする

- ホーム画面に登録されます。
- 登録したいカテゴリやコンテンツを選択している状態で「シフト」
を押し、離してから「決定」を押しても登録できます。



やく びょうかん
約1秒間タッチ ↓



ホーム画面を編集する

設定を
変更する

ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する

1 位置を変更したいアイコンを約1秒間タッチする

2 タッチしたまま、移動したい場所に動かして離す

- 位置の変更ができる場合は「OK」、できない場合は「NG」が画面上部に表示されます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



ホーム画面に登録したコンテンツを解除する

1 解除したいアイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま（登録解除）の上に動かして離す



- キーボードで登録を解除することもできます。
- 1. **△▽◀▶** を使って解除したいアイコンを選ぶ。
- 2. **削除** を押した後、解除方法を選び、**決定** を押す。
- 「登録コンテンツと壁紙の初期化」(→ 194 ページ) をすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

じてん 辞典／モードキーにとうろく登録されたコンテンツをへんこう変更する


じてん 辞典／モードキーの ひゃっかじてん 「百科事典」 えいわ 「英和」 わえい 「和英」 キーにわり当てられているコンテンツをへんこう変更します。

- ほか じてん 辞典／モードキーの わえい 「和英」 キーにわり当てはへんこう変更できません。

1 ホーム画面で【設定】をタッチする




2 画面上部の「辞典キー」をタッチする

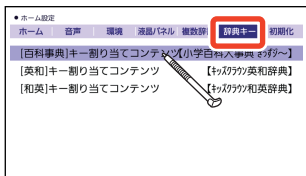

3 変更したいキー／コンテンツをタッチする

- 変更できるコンテンツが表示されます。

4 コンテンツをタッチして選ぶ

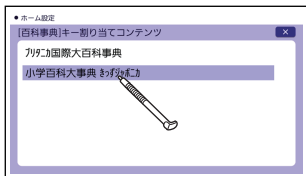

辞典／モードキーに登録されたコンテンツを変更する

設定を
変更する

おんせい せってい へんこう 音声の設定を変更する

おんせいげんご せってい 音声言語を設定する

ひょうじちゅう じてん えいたんご はつおん さいせい せってい
表示中の辞典で、英単語ネイティブ発音を再生するかしらないかを設定します。

1 ネイティブ発音を設定したい辞典の画面で、クイックパレット
【機能メニュー】をタッチする

2 【設定】をタッチする



3 【コンテンツ設定】をタッチする



4 「音声言語」の【OFF】(発音しない)または【英語】(発音する)をタッチして選ぶ

5 【変更する】をタッチする



ろくおん かん ど ちょうせつ 録音マイクの感度を調節する

こえ おお かんきょう あ ろくおん にゅうりょく だんかい ちょうせつ
声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。

がめん せってい ホーム画面から設定する

1 ホーム画面で【設定】をタッチする

2 がめんじょうぶ おんせい
画面上部で「音声」をタッチする

3 かんどせってい
「マイク感度設定」をタッチする

- 「マイク感度設定」画面が表示されます。

4 ろくおん む はっせい
録音マイクに向かって発声する

- 録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。


5 あおいろ ひょうじ にゅうりょく
青色のバーが表示される入力

レベルをタッチして選ぶ

- あか ひょうじ
赤いバーが表示されたときは
にゅうりょく おお
入力レベルが大きすぎます。
かん ど せ
感度を下げてください。

6 えら にゅうりょく いちど
選んだ入力レベルをもう一度

タッチする

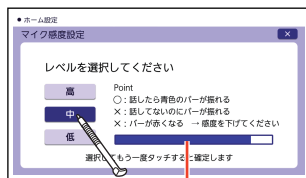

ひょうじ
レベル表示

音声の設定を変更する

変更する
設定を

コンテンツの使用中に設定する

1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【設定】をタッチする

3 【マイク感度設定】をタッチする

- 「マイク感度設定」画面が表示されます。
- 以降は、「ホーム画面から設定する」の手順【4】から操作してください。




せっていがめん へんこう 設定画面で変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更できます。


設定は、次の2種類があり、変更できる項目が異なります。

- ホーム設定：ホーム画面で【設定】をタッチ
- 機能メニュー設定：クイックパレット【機能メニュー】→【設定】をタッチ

ホーム設定

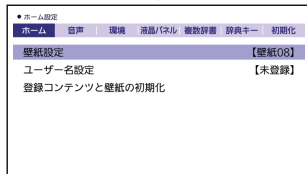

機能メニュー設定

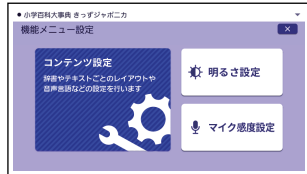

操作の例については、次の項目をご覧ください。

- ホーム設定の例：「録音マイクの感度を調節する」の「ホーム画面から設定する」→ 191 ページ
- 機能メニュー設定の例：「音声言語を設定する」→ 190 ページ

設定画面で変更する

設定を
変更する

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- 下記の表中、お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています
 (機種やコンテンツにより異なる場合もあります)。
- 「初期化」を行うと、本機をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定・機能メニュー設定のどちらでも変更できます(表中**機能**部)。

ホーム設定

■ ホーム

項目	内容	説明
壁紙設定	壁紙01~11	ホーム画面の壁紙を変更する
ユーザー名設定	<u>登録/変更</u> ・削除	ホームやコンテンツ一覧、電源OFF画面に任意の名前(ユーザー名)を表示する → 200 ページ
登録コンテンツと壁紙の初期化	はい・ <u>いいえ</u>	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙を、お買い上げ時の状態に戻す

■ 音声

項目	内容	説明
音声速度設定	さいこうそく・ <u>高速</u> ・ <u>標準</u> ・低速・最低速	ネイティブの発音スピードを5段階で調節する ・速度の目安: 標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%
音量設定	0~ <u>10</u> ~15	音量を調節する → 100 ページ
マイク感度設定 機能	高・ <u>中</u> ・低	録音マイクの入力レベルを調節する → 191 ページ ・機能メニュー設定でも設定できます。

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
キー入力音設定 にゅうりよくおんせつてい	ON・OFF	キーが押されたときにピッという音を出すかを設定する お せつてい おと Wi-Fi接続中、設定に関わらずキー入力音は出ません。 せつぞくちゅう せつてい かか にゅうりよくおん で

■ かんきよう 環境

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
オートパワーオフ設定 せつてい	3分・ <u>6分</u> ・10分・ 15分・30分・45分・60分・90分 ぶん ぶん ぶん ぶん ぶん ぶん ぶん ぶん	自動電源オフまでの時間を設定する じどうでんげん じ かん せつてい Wi-Fi接続中は、6分でオートパワーオフ機能が働きます。 せつぞくちゅう ぶん きのう ばたら
手書き認識設定 て が にんしきせつてい	手動・自動 しゅうどう じどう	手書きで文字を書いた後、【認識】をタッチして認識させるか、自動で認識させるかを設定する て が も じ か あと にんしき にんしき じどう 「大きなマ스에文字を手書き入力する」(→ 72 ページ) では、「自動」は働きます。 おお きな マス にんしき て が にゅうりよく じどう はたら
フォント設定 せつてい	ゴシック体・明朝体 ごしっくたい たい ぶんちやうたい	意味や解説の画面の表示フォントを切り替える い み かいせつ がめん ひやうじ き せつてい
電池設定 でんちせつてい	アルカリ電池 [単3 LR6]・ 充電池 [単3 eneloop]・ 充電池 [単3 充電式 EVOLTA] でんち たん じゅうでんち たん じゅうでんち たん じゅうでんしき	使用電池を設定する しやうでんち せつてい


設定画面で変更する

変更する 設定を

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
オープニング ^{せつてい} 設定	ON・OFF	ほんき^{しょうがい} 本機^{しょうがい}の紹介（オープニング）を自動再生させるかを設定する - 自動で再生される条件は次のとおりです。 - 電源を入れたとき - USB 給電中（→ 215 ページ）に電源を切ってから 2分30秒を経過したとき - いずれかのキーを押すと停止します。
ひづけ ^{じこくせつてい} 日付／時刻設定	ほんき^{ないぞうとけい} 本機の内蔵時計の日時を設定する 「3. 電池の種類・日付・時刻を設定する」（→ 22 ページ）の手順^{さんしやう} 3 を参照してください。	
がくしやうじやうほうそうしんせつてい ^{せつてい} 学習情報送信設定	ゆうこう^{むこう} 有効にする・無効にする	Wi-Fi通信を用いた学習情報送信機能の有効・無効を切り替える - 航空機内では、本設定を無効にしてご利用ください。 - 学習情報は、本製品を含む弊社の電子辞書製品および関連サービスの開発・改良のために使用します。

えきしやう
■ 液晶パネル

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
あか^{せつてい} 明るさ設定 機能	5：非常に明るい・ 4：とても明るい・ 3：<u>明るい</u> (標準)・ 2：やや明るい・ 1：やや暗い	がめん^{あか} 画面の明るさを設定する 機能メニュー設定でも設定できます。

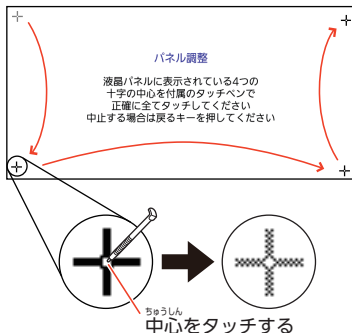こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
でんとうじかんせってい 点灯時間設定	30秒・1分・3分	画面の点灯時間を設定する 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
ブルーライトカット設定	ON・OFF	ブルーライトカットを設定する 「ON」にするとブルーライトを約30%カットします。 - カット率は実測データによるものです。 - 画面の色味が変わり、一部のアイコン等が見えにくくなる場合があります。
パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する - 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、必要な場合に調整します。 - 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つすべてタッチペンでタッチします。 パネル調整 液晶パネルに表示されている4つの十字の中心を付属のタッチペンで正確に全てタッチしてください 中止する場合は戻るキーを押してください  中心をタッチする	

■ 複数辞書

項目	説明
日本語検索絞り込み設定	複数辞書検索時に検索対象の辞典を設定する
アルファベット検索絞り込み設定	・辞典ごとに「ON」「OFF」を選択し、「設定する」をタッチしてください。
例文検索優先設定	ホーム画面の例文検索や「便利な検索」の「日本語で英語例文検索」で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語で英語例文検索優先設定	

■ 辞典キー

辞典／モードキーに登録されたコンテンツを変更する → 189 ページ

■ 初期化

項目	内容	説明
設定項目を初期化しますか？	はい・いいえ	お買い上げ時の設定に戻す（初期化） ・「はい」を選ぶと、ホーム・音声・環境・液晶パネル・複数辞書・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります（ユーザー名設定・電池設定・日付／時刻設定を除く）。

設定画面で変更する

設定を
変更する

■ コンテンツ設定

項目	内容	説明
レイアウト	標準・野線・縦	意味の画面のレイアウトを変更する → 183 ページ
音声言語	OFF・英語	音声言語を設定する→ 190 ページ
テキスト言語	日本語・英語・中国語・韓国語	microSD メモリーカードに保存されたテキストファイルの言語を設定する
ルビ	OFF・ON	microSD メモリーカードに保存された日本語のテキストファイルのルビ（振り仮名）表示を切り替える 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは で特定されます。 例) 昔 気質 《かたぎ》 → 昔気質 - テキストファイルでは、テキスト言語設定が「日本語」の場合に設定できます。

設定画面で変更する

変更する
設定を

- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定と同様です。

ホーム設定の表中、機能部分をご覧ください。

- 状態によって設定できない項目があります。

ユーザー名機能について

本機は、ホーム画面やコンテンツ一覧、電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示し、電子辞書の所有者を特定することができます。



なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

パスワードを忘れてしまった場合は

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点をそろえて「修理お申込み先」までご依頼ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

- 1) 保証書
- 2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、メモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：

--	--	--	--

ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名を登録します。登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

1 ホーム画面で【設定】をタッチする

2 画面上部で「ホーム」をタッチする

3 「ユーザー名設定」をタッチする



4 「登録/変更」をタッチする

- ユーザー名を変更する場合は、パスワードの確認画面が表示されます。登録したパスワードを入力し、【決定】をタッチしてください。
- 「ユーザー名の登録」画面が表示されます。

5 キーボードでユーザー名を入力する

- 英数字（大文字・小文字・数字）で 20 文字まで入力できます。文字の種類は、画面をタッチして切り替えてください。

6 【決定】をタッチする

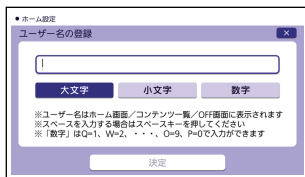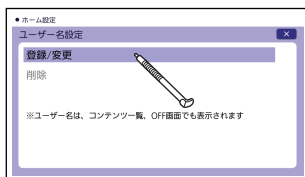


ユーザー名機能について

変更する
設定を

7 画面の数字キーをタッチして、パスワード（4桁の数字）を入力する

- 入力した数字を訂正するとき、【削除】をタッチします。

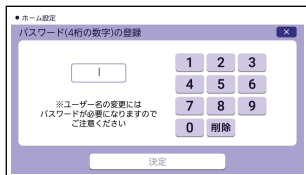

- パスワードは忘れないように、ご注意ください。


8 【決定】をタッチする

9 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合は【いいえ】をタッチします。入力された内容が消去され、「ユーザー名の登録」画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順5から操作してください。
- ユーザー名の設定をやめる場合は、【戻る】を数回押してホーム画面に戻ってください。

10 【はい】をタッチする

- 入力した内容が登録されます。

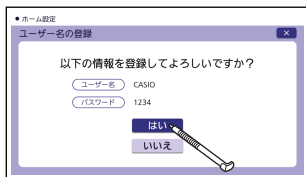

ユーザー名の削除

1 「ユーザー名の登録・変更」の手順1～3の操作をする

2 【削除】をタッチする

3 登録済みのパスワードを入力し、【決定】をタッチする

4 【はい】をタッチする

- ユーザー名が削除されます。

ほんき 本機のリセットについて

せいでんき えいきょう うちょう とうさ う つ
静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- かならず でんげん き
必ず、電源を切ってからリセットしてください。でんげん き
電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

リセットの操作

そうさ あと ちようせい はじ つか
リセットの操作とその後の調整は、「初めてお使いになるときは」の「2. ほんき
本機をリセットする」(→ 22 ページ) 以降を参照してください。

こんなときには

調べたいことばが見つからない

調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからないようなときは、次のポイント（対処方法）を確認してください。

問題	ポイント（対処方法）
長音符（ー）を含むカタカナ語の収録順	「一」（音引き）を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン（-）やスペース（空白）を含む複合語	ハイフン（-）やスペース（空白）を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力

問題	ポイント (対処方法)
2 つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で「スペース」を押して単語間にスペースを入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get to」と入力

つづりがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」（ワイルドカード）や「*」（ブランクワード）で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**決定**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な*ど」と入力し、**決定**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**K**を押します。
- 「*」は1つで連続する数文字の代用です。「*」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「*」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「*」は同時に入力できません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（成句検索、ホーム画面での複数辞書検索など、この検索ができないものもあります）。→ 156 ページ

記号選択画面を使って「?」や「*」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索すると、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号をタッチしてください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されなかったりすることがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例) 「一期一会」→「いちごいちえ」

手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。→ 219 ページ

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop（エネLOOP）または充電式EVOLTA（エボルタ）を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

■ 電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
USB 給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由（設定で USB が無効になっている、電力供給能力など）により USB 給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ 20 ページ

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 25 ページ 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフ、オープニングの設定を確認してください。→ 195、196 ページ 音声プレーヤーで再生中・プロジェクターと通信中・USB 給電を使ったオープニング動作中は、オートパワーオフ機能が働きません。→ 103、119、195、196 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→ 195 ページ
急に表示が消えたり、「電池設定」画面になったりする	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 20 ページ 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 20 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。 Wi-Fi接続中、設定に関わらずキー入力音は出ません。
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない...」をご覧ください。→ 210 ページ

■ Wi-Fi機能

状態	原因と対処方法
アクセスポイントにつながらない	接続の設定や電波環境をご確認ください。よくある問い合わせについては こちら をご確認ください。

■ ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
microSD メモリーカードにアクセスできない	メモリーカードが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ 122 ページ

■ 音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
おんせい 音声 音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 100 ページ
	イヤホン接続時、スピーカーからは音が出ません。 イヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 95 ページ
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径3.5mm）を使用してください。→ 95 ページ
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。 → 95 ページ

困ったときは

困ったときは
・付録

じょうたい 状態	げんいん たいしよほうほう 原因と対処方法
おと 音がひずんだり、 がめんひょうじ 画面表示がちらついたり する	おんりょう おお 音量が大きすぎます。 おんりょう ちようせつ 音量を調節してください。→ 100 ページ でんち しょうちう 電池が消耗しています。 あらう でんち こうかん 新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
おんせい さいせい るくおんちゆう 音声の再生・録音中や どうがさいせいちゆう ひょうじがめん 動画再生中に表示画面が 消えてしまう	でんちじゆうみょう ちが じょうたい さいせいじかん なが おんせい どうが 電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を さいせい るくおん 再生したり、音声を録音したりしました。 あらう でんち こうかん 新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
るくおん じぶん こえ 録音した自分の声が さいせい 再生するとひずんでしま う。または、音が小さ きと さすぎて聞き取れない	こえ おお るくおん ちが るくおん 声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音し さいせい た声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さ さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が さいせい 小さすぎて聞き取れないことがあります。 じぶん こえ るくおん るくおん 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20~30cm ていどはな かいわ ていど おんりょう はつおん 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 → 101 ページ

■ 液晶パネル

じょうたい 状態	げんいん たいしよほうほう 原因と対処方法
パネルが点灯しない、ま たは点滅する	でんち しょうちう 電池が消耗しています。 あらう でんち こうかん 新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
タッチする位置と表示さ れる文字の位置がずれて いる	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 197 ページ

困ったときは

困ったときは
・付録

状態 じょうたい	原因と対処方法 げんいん たいしよほうほう
タッチしても認識されな い にんしき	タッチする位置と認識される位置がずれています。 い ち にんしき パネルを調整してください。→ 197 ページ ちようせい 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押 て が ち じ にようりよく されました。 お 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 て が にようりよくちゆう お 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 て が にようりよく ち じ つか じてん たいおう 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 て が にようりよく ち じ しゆるい かくにん → 68 ページ
タッチした文字やアイコ ち じ ンが正しく認識されな ただ にんしき い、または、手書き て が 入力の症状が改善されな にようりよく しょうじよう かいぜん い または、キーボードを つか 使った入力ができない にようりよく	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を ほ ぐ 確認してください。→ 33 ページ、保護フィルムに付属の かくにん 取扱説明書 とりあつかいせつめいしょ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<https://www.casio.com/jp/support/exword/>



こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
別の電子辞書で使用するメモリーカードが挿入されているため利用できません	接続中の電子辞書以外の製品で認証した microSD メモリーカードが挿入されています。
対応されていないコンテンツを含むメモリーカードが挿入されているため利用できません	お使いの電子辞書には対応されていないコンテンツを含んだ microSD メモリーカードが挿入されています。
以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません	【別の電子辞書で使用する】 新しいカードを使用してください。
- 別の電子辞書で 使用している - 対応されていない コンテンツを含む - 正しく読み込めない	【対応されていないコンテンツを含む】 新しいカードを使用してください。 【正しく読み込めない】 他のカードをお試しください。
カードがありません	microSD メモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ 122 ページ

困ったときは

・付録

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	通信中に USB ケーブルがはずれました。 USB ケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→専用ソフトの取扱説明書 通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、取扱説明書などに記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。 https://www.casio.com/jp/support/exword/ 
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源を OFF にしてメモリーカードを挿し直してください	次の操作をしてください。 1. [戻る] を押してライブラリーの画面に戻した後、[電源] を押して電子辞書の電源を切る。 2. 電子辞書からカードを取り出す。 3. 10 秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 4. [電源] を押して電子辞書の電源を入れる。 なお、上記の操作を 2〜3 回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、他の市販の microSD メモリーカードをお試しください。

メッセージ	げんいん たいしよほうほう 原因と対処方法
メモリーデバイスに ふぐあいはっせい 不具合が発生しまし た へいしや 弊社ホームページの しゆりかん 「修理に関するお問い あきさい 合わせ」に記載の まどぐちれんらく 窓口にご連絡くださ い	せいでんき せいきよう つよ しょうげき くわ 静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 つぎ と あ 次のホームページの「お問い合わせ」からご連絡くださ い。 https://www.casio.com/jp/support/exword/ 
メモリーのシステム りょういき ふぐあいはっせい 領域に不具合が発生 しました へいしや 弊社ホームページの しゆりかん 「修理に関するお問い あきさい 合わせ」に記載の まどぐちれんらく 窓口にご連絡くださ い	

困
つたときは

困
つたときは
・付録

メッセージ	原因と対処方法
液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性があります のでフィルムを取り除いて確認してください フィルムが貼られていない場合は弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください	パネル保護フィルム（別売）を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。→ 33 ページ パネル保護フィルム（別売）をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→ 203 ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問い合わせ先」にお問い合わせください。 https://www.casio.com/jp/support/exword/ 

がいぶ でんげん と きゅうでん 外部から電源を取る (USB 給電)

つぎ べつばいひん つか
次の別売品を使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。

- USB ケーブル (CB-20USB)
- USB-AC アダプター (AD-XA04J)
 - 付属の USB ケーブルを使って、パソコンから電源をとることもできます。


きゅうでん かん ちゅうい USB 給電に関するご注意

- 充電電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れたりした場合に、本機がリセットされ、履歴や設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機に USB ケーブルを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で抜き差ししてください。
- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。
- USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- オープニングの設定を ON にしている (→ 196 ページ) と、USB 給電中に電源を切っても、2 分30 秒後にオープニングが自動で再生されます。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態で USB 給電すると、USB 給電が優先されます。
- USB 給電中は、 アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- 別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電電池（eneloop または充電式EVOLTA）を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

本機の電源を切り、USB ケーブルを使って、図のように本機の USB ケーブル接続コネクタとパソコン“本体”の USB ポートを接続します。

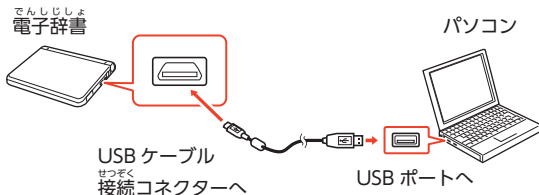


- 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。

- パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。

- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

電池残量アイコン

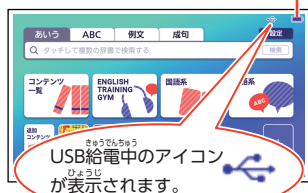

かくしゅもじじょうほう 各種文字情報

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力じで入力にゅうりょくするときの、つづりかたいちらんの一覧です。

あ行 あ	あ A	い I	う U	え E	お O
か行 か	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行 が	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行 さ	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行 ざ	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行 た	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行 だ	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行 な	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行 は	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ば行 ば	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行 ぱ	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行 ま	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行 や	や YA		ゆ YU	い え YE	よ YO
ら行 ら	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行 わ	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行 ん	ん NN				
きゃ行 きゃ	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きよ KYO
ぎゃ行 ぎゃ	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎよ GYO
くぁ行 くぁ	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行 くわ	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行 ぐわ	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行 しゃ	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しよ SYO SHO
じゃ行 じゃ	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JYI	じゅ Zyu JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じよ ZYO JO JYO
ちゃ行 ちゃ	ちゃ TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちよ TYO CYO CHO
ぢゃ行 ぢゃ	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢよ DYO
つぁ行 つぁ	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てゃ行 てゃ	てゃ THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てよ THO
でゃ行 でゃ	でゃ DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でよ DHO

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや ^ㇿ 行	にや NYA	にい NYI	にゆ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや ^ㇿ 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゆ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや ^ㇿ 行	びや BYA	びい BYI	びゆ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや ^ㇿ 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゆ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ ^ㇿ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや ^ㇿ 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゆ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
ぶや ^ㇿ 行	ぶや VYA	ぶい VYI	ぶゆ VYU	ぶえ VYE	ぶよ VYO
みや ^ㇿ 行	みや MYA	みい MYI	みゆ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りや ^ㇿ 行	りや RYA LYA	りい RYI LYI	りゆ RYU LYU	りえ RYE LYE	りよ RYO LYO
うあ ^ㇿ 行 ヴァ ^ㇿ 行	うあ VA	うい VI	うゆ VU	うえ VE	うお VO

こ も じ ようおん そくおん
小文字 (拗音・促音)

あ XA シフト + A	い XI シフト + I
う XU シフト + U	え XE シフト + E
お XO シフト + O	や XYA YシフトA
ゆ XYU YシフトU	よ XYO YシフトO
わ XWA WシフトA	っ XTU XTSU LTU TシフトU TSシフトU

て が にゅうりょく 手書き入力のポイント

て が も じ にんしきりつ あ しょうがい
手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例
- 文字を傾けない





- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



- 点を打つときは、少し長め (2 ドット分以上) に書く (1 ドット分では認識されません)





- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く (かな漢字変換機能はありません)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

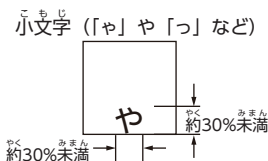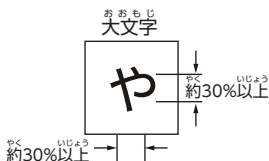

- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさで書く
- 小文字は、枠の下側に書く

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

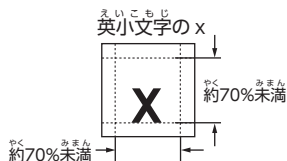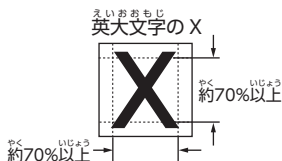

よく似た文字の認識のされかた

- タ (ゆう) = タ・工 (こう) = エ・力 (ちから) = カ・口 (くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

仕様

表示:

864×480 ドット TFT カラー液晶表示

記憶容量 (ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア):

約900MB (表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024² バイト、

1GB=1024³ バイト換算値です。)

消費電力:

2 W

使用可能電池:

単3 形アルカリ乾電池、充電電池は単3 形eneloop および単3 形充電式

EVOLTA 2 本

電源および電池寿命:

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池 (eneloop または充電式EVOLTA) で、使用温度25℃の場合

電池	使用条件	電池寿命※1
単3 形アルカリ乾電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※2	約130 時間
	1時間中 入力・検索4 分間/スピーカーで 1 分音声出力/英和辞典の訳画面55 分間表示を繰り返したとき※2	約45 時間
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ 3 約5 時間
		画面の明るさ 5 約1 時間
	動画再生を繰り返したとき	画面の明るさ 3 約4 時間
	Wi-Fi通信を続けたとき	画面の明るさ 3 約1 時間

仕様

困ったときは
・付録

でんち 電池	しょうじょうけん 使用条件	でんちじゅみょう 電池寿命※1
たん 単3 形eneloop	えいわじてん やくがめん れんぞくひょうじ 英和辞典の訳画面で連続表示時※2	やく 約110 時間 ※3
たん 単3 形充電式 EVOLTA	じかんちゅう にゅうりょく けんさく ぶんかん 1 時間中 入力・検索4 分間/スピーカー で 1 分音声出力/英和辞典の訳画面55 ぶんかんひょうじ く かえ 分間表示を繰り返したとき※2	やく 約40 時間 ※3
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を く かえ がめん あか 繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合	やく 約4 時間 ※3

※1 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSD メモリーカードの
種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法
(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数) に
より変動します。

※2 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。

※3 時間は参考値です。

USB 給電機能：

別売品の USB ケーブルを使い、パソコンやコンセントから電源を取ること
ができます。

- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。

電卓機能：

12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

- 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式

- メモリー内容は、常時表示

カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲（2001 年～2099 年）、時計精度（日差±約 3 秒）

オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類か
ら設定可能

レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

対応イヤホン：

ステレオイヤホン（ミニプラグ・3 極・外径 3.5mm）

しょうおんどはんい
使用温度範囲：

0℃～40℃

おお
大きさ：

はば おくゆき たか
幅157.5×奥行101.0×高さ 18.4mm (閉時)

しつりょう
質量：

やく でんちこ
約290g (電池込み)

べつばいひん
別売品

- ・エクスワード純正ケース
- ・保護フィルム (XD-PF24)
- ・タッチペン (XD-PF14)
- ・USB-AC アダプター (AD-XA04J)
- ・USB ケーブル (CB-20USB)
- ・追加コンテンツ (各種専門分野・外国語など)

くわ でんしじしよ らん
詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<https://www.casio.com/jp/exword/>



とうろくしょうひょう きかく はいき しょうほう
登録商標・ライセンス・規格・廃棄するときなどの情報

とうろくしょうひょう きかく しょうほう
登録商標・ライセンス・規格などの情報は、ガイド機能 (→ 156 ページ) で見ることができます。

仕様

・付録
困ったときは

- ・本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。
「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- ・「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- ・「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- ・「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- ・DTP 業界など、印刷組版システムに対応した文字セット (JIS 規格、Adobe Japan など) のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。

本装置は、VCCI 協会の技術基準（クラス B）に適合したマークを画面に表示します（ガイド機能→156 ページ）。

本製品には、電波法および電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。

内蔵している無線設備の認可番号は、ホーム画面でクイックパレット【機能メニュー】→【ガイド】→「規格情報」の順にタッチすると表示されます。



R 005-101762

T D190084007

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

無線機能 (Wi-Fi機能)	準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
	セキュリティ	WEP※、WPA/WPA2 PSK ※ 5 または 13文字、10 または 26桁の 16 進数の入力に対応

- セキュリティ保護されていないアクセスポイントには接続できません。
- Web ページ上での認証を必要とするネットワークには接続できません。
- プロキシ認証を必要とするネットワークには接続できない場合があります。
- すべての Wi-Fi 環境での動作を保証するものではありません。
- セキュリティに懸念がある環境（WEP）では、クレジットカード決済をしないでください。

本製品を廃棄するときは、地域の条例に従ってください。

仕様

困ったときは
・付録

ようご さが 用語から探す (さくいん)

きごう・すうじ・アルファベット

	48, 96
解説	48, 94
図表	48, 94
用例	48, 94
→	87
[&]	204
[?]	205
[*]	205
(-)	204
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	204
「バ行」と「ヴァ行」	204
50音キーボード	74
and	204
eneloop	12, 19, 23
ENGLISH TRAINING GYM	77
EVLTA	12, 19, 23
microSDHC メモリーカード	120
microSD メモリーカード	120
NHK 日本語発音アクセント新辞典	164
USB給電	215
Wi-Fi機能	112

あ

アルファベットの入力	66
暗記カード	147
意味の画面 (結果表示)	48
イヤホン	95
英語童謡集	181
液晶パネル設定	196
エネルギー	12, 19, 23
エボルタ	12, 19, 23
お買い上げ時の設定	198
音声機能	95
音声言語	190, 199
音声設定	194
音声速度設定	194
音声速度の調節	101
音声プレーヤー	103
音声モード	97, 101
音量設定	194
音量の調節	100
オートパワーオフ	25
オートパワーオフ設定	195
オープニング設定	196

か

解説	93
ガイド機能	156

がくしゅうじょうほうそうしんせつてい 学習情報送信設定.....	196	ゴシック体 ^{たい}	55, 195
がくしゅうちよう 学習帳.....	124	コンテンツ一覧 ^{いちらん}	39
カテゴリー.....	39	コンテンツ設定 ^{せつてい}	199
かべがみせつてい 壁紙設定.....	194		
がめん ひょうじ 画面に表示されるアイコン.....	48	さ	
がめんぶんかつけんさく 画面分割検索.....	91	しおり機能 ^{きのう}	118
カレンダー/時計 ^{とけい}	108	時刻設定 ^{じこくせつてい}	108, 196
かんいしんだん 簡易診断.....	77	辞書別履歴 ^{じしょべつりれき}	62
かんきようせつてい 環境設定.....	195	しぼ こ ごじゅんしていけんさく 絞り込み/語順指定検索.....	86
かんじぜんぽうこうほういっちけんさく 漢字前方後方一致検索.....	60	ジャンプ.....	87
かんわじてん 漢和辞典.....	161	じゅうでんしき 充電式EVOLTA.....	12, 19, 23
カードスロット.....	27, 122	じゅうでんち 充電池.....	12, 19, 23
きかくじょうほう 規格情報.....	224	じゅくご 熟語.....	93
きくら 聞き比べ.....	101	しょうがくひゃくかだいじてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ	
キクタン/キクジユク.....	175		180
キクタン英会話 ^{えいかいわ} 基礎編 ^{きそへん}	175	しよきか 初期化.....	198
キクタンキッズ.....	178	しよう 仕様.....	222
きごうせんたくがめん 記号選択画面.....	205	すうじ にゅうりよく 数字の入力.....	67
キッズクラウン英和辞典 ^{えいわじてん}	164	すぐ出るサーチ.....	42
キッズクラウン和英辞典 ^{わえいじてん}	165	ずひよう 図表.....	94
きのう 機能メニュー.....	50	スピーカー.....	27
きのう せつてい 機能メニュー設定.....	193, 199	スペルチェック.....	83
きようかしよたい 教科書体ズーム.....	56	スペース.....	204
きゅうりよくおんせつてい キー入力音設定.....	195	せいふく 成句.....	94
クイックパレット.....	28	せいふくけんさく 成句検索.....	84
くうはく 空白.....	204	せいふく 成句ジャンプ.....	90
めいきよく クラシック名曲1000 フレーズ ^{めい}	181	せつてい 設定.....	193
けいせんひようじ 罫線表示.....	183	せんたく 選択サーチ.....	44

セントリング.....55

ソフトキーボード.....73

た

タッチペン.....31

タッチメニュー.....52

縦表示.....183

追加コンテンツ.....40, 111

使い方ポイント.....35

訂正.....66, 71

手書き認識設定.....195

テキストビューワー.....116

電源を入れる・切る.....25

電子図鑑 図から検索.....57

電卓.....105

電池交換.....20

電池残量.....26

電池寿命.....222

電池設定.....195

点灯時間設定.....197

トゥルーボイス (TRUE VOICE).....95

登録.....38

登録コンテンツと壁紙の初期化.....194

登録商標.....224

トレジムプラン.....77

な

日本語50音で調べる.....76

日本語ソフトキーボード.....76

日本語で英語例文検索.....58

日本語書きで調べる.....70

入力後サーチ.....43

ニューホライズン英和辞典.....165

ニューホライズン和英辞典.....165

ノート.....136

は

発音トレーニング.....166

日付/時刻設定.....108, 196

百人一首.....179

ひらがな入力.....65

フォント設定.....55, 195

複合語.....94

複数辞書検索.....36, 57

複数辞書設定.....198

複数辞書履歴.....62

付箋.....142

付属品.....19

ブランクワード.....205

ブリタニカ国際大百科事典.....180

ブルーライトカット設定.....197

レビュー.....47

プロジェクター.....119

ページ送り.....49

ホーム画面.....36

ホーム画面の編集.....185

ホーム設定.....193, 194

ま

マイク感度設定 ^{かんどせってい}	191, 194
マーカー単語帳 ^{たんごちよう}	129
見出し語ジャンプ ^{みだしご}	88
ミニウインドウ.....	49
ミニ辞書 ^{じしょ}	52, 90
明朝体 ^{みんちようたい}	55, 195
メッセージ.....	211
メモリーカード.....	120
文字サイズ ^{もじ}	53, 182
文字を消す ^{もじをけ}	66, 70
文字を直す ^{もじをなお}	66, 71
文字を入力する ^{もじをいりよく}	65, 68, 73
戻る ^{もど}	28

や

ユーザー名機能 ^{めいきのう}	200
ユーザー名設定 ^{めいせってい}	194
用例 ^{ようれい}	94

ら

ライセンス.....	224
ライブラリー.....	115
リスト画面 ^{がめん} （候補 ^{こうほ} の一覧 ^{いちらん} ）.....	47
リスト件数 ^{けんすう}	47
リセット.....	22, 203
リトル・チャロ NY 編 ^{へん}	172
リトル・チャロ NY 編 ^{へん} （かな 字幕版 ^{じまくばん} ）.....	172

リトル・チャロ 2.....	172
リトル・チャロ 2（かな字幕版 ^{じまくばん} ）.....	172
履歴 ^{りれき}	62
ルビ表示機能 ^{ひょうじきのう}	199
レイアウト.....	183, 199
例解学習漢字辞典 ^{れいかいがくしゅうかんじじてん}	161
例解学習国語辞典 ^{れいかいがくしゅうこくごじてん}	161
例解学習ことわざ辞典 ^{れいかいがくしゅうことわざじてん}	164
例解学習類語辞典 ^{れいかいがくしゅうるいごじてん}	164
例文検索 ^{れいぶんけんさく}	84
例文ジャンプ ^{れいぶん}	90
録音マイク ^{ろくおん}	102, 191
ローマ字かな入力 ^{じにがうりよく}	65

わ

ワイファイ（Wi-Fi）機能 ^{きのう}	112
ワイルドカード.....	205



カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2