CASIO

JA

機種名 **KL-G2**　NAME LAND BiZ

# はじめにお読みください

**本書の主な内容**

- ●安全上のご注意
- ●付属品
- ●各部の名前とはたらき
- ●本機を使ったラベルの作り方

- ご使用前に取扱説明書の「安全上のご注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## KL-G2 お客様サポート情報

**取扱説明書は Web でご覧いただけます。**

**よくある質問などの最新情報もご確認いただけます。**

**https://support.casio.jp/d-stationery/model/KL-G2/**

RJA541925-001　MO2108-B

**© 2021 CASIO COMPUTER CO., LTD.**

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- 本書中には以下の用語の ® マークを明記していません。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
| ⚠注意 | 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。 |

**絵表示の例**

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

## ⚠警告

**AC アダプターについて**

**AC アダプターによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。**

- 電源コードは、必ず、付属品を使用する
- 付属の電源コードを、本機以外に使用しない
- AC アダプターを指定の機器以外には絶対に使わない

## ⚠注意

**電池について**

**爆発、または可燃性の液体もしくはガスの漏出をもたらす可能性があるので、次のことは避けてください。**

- 本機で指定されていない電池への交換
- 火中または焼却炉への廃棄、機械的な押し潰しまたは切断
- 使用、保管または輸送中に受ける過度の高温または低温
- 使用、保管または輸送中に受ける過度の低い気圧

## 付属品


ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

**■ 本体**




**■ AC アダプター（電源コード付属）**


- 本機底面に記載された AC アダプター「AD-1824L または AD-1832L」

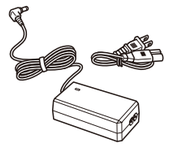

**■ テープカートリッジ（18mm 幅）**



**■ 収納ケース**



## 取扱説明書について

取扱説明書は、以下の 3 種類をご用意しています。

**■「KL-G2 はじめにお読みください」（本書）**


印刷物として、本機に付属しています。

**■「KL-G2　取扱説明書」**

**「プリンタードライバー取扱説明書」**

以下の URL、または本機底面の QRコードから、パソコンやスマートフォンにダウンロードしてください。

**https://support.casio.jp/d-stationery/model/KL-G2/**

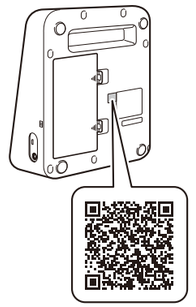


## CASIO ID 登録のおすすめ

最新ニュースや会員特典などをご提供するカシオの会員サービスです。

**https://www.casio.com/jp/casio-id/**

本機の底面に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ 15 桁）は、CASIO ID に新規製品登録する際に必要となります。電源を入れる前に控えておいてください。

- CASIO ID への会員登録には、別途メールアドレスが必要です。
- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。「Ø」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、「1」（イチ）と「I」（アイ）、「8」（ハチ）と「B」（ビー）

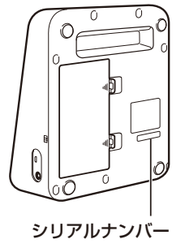



シリアルナンバー

**シリアルナンバー控え**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 各部の名前とはたらき

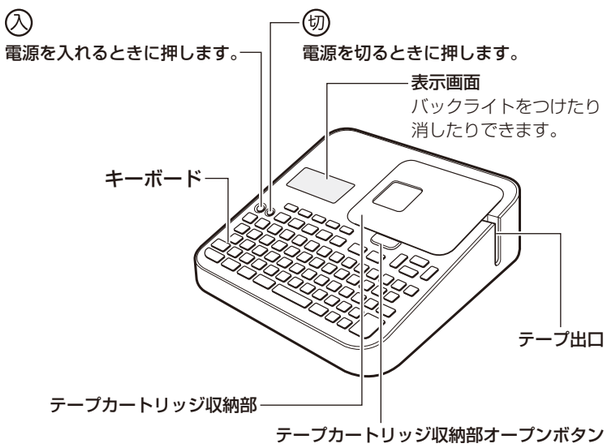

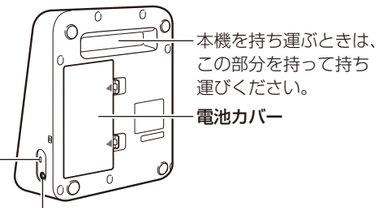
## 本機の操作の流れ

詳しい操作は、取扱説明書 <PDF 版 > の該当ページ（ ）をご覧ください。
取扱説明書については、表面冒頭の QRコードを参照ください。

**AC アダプターと接続する（9 ページ）**

↓

**メモリーの初期化、日時の設定をする（１１ページ）**

↓

**テープカートリッジを取り付ける（１４ページ）**

↓

**本機でラベルを印刷する**

↓

**自由に入力して作る**

↓

**用途に応じて作る**

↓

**文字を入力する(68ページ)**

↓

**文字を修飾する(82･86 ページ)**

↓

**印刷する**

**パソコンと本機をつないでラベルを印刷する**

↓

**ソフトとプリンタードライバーをインストールする**

↓

**パソコンと接続する**

↓

**ソフトで印刷用データを作る**

↓

**印刷する**

# 本機を使ったラベルの作り方

準備ができたら、試しに「ラベルの印刷」をしてみましょう。
パソコンを使わずに、本機で様々なラベルを作ることができます。
ここでは自由に入力してラベルを作る（フリーラベル）方法で説明します。

## ■ラベルの基本的な作り方

[印刷例]

営業レポート


1. 入を押して、電源を入れます。




2. ^ v < > を押して「新規」にし、実行を押します。




3. ^ v < > を押して作りたいラベルの種類を選び、実行を押します。
ここでは「フリーラベル」を選びます。
・ フリーラベルで入力できる文字数は、255 文字です。




4. 文字を入力します。
ここでは「営業レポート」と入力します。
・ 文字の入力方法については、「取扱説明書」21 ページをご覧ください。




### 印刷する

1. 文字を入力したら、実行を押します。




2. 印刷 になっていることを確認して、実行を押します。




3. < > を押して、印刷する枚数を指定します。
ここでは「1 枚」にします。
4. v を押します。
5. < > を押して、カットモードを指定します。
ここでは「通常」にします。
カットモードについて詳しくは、「取扱説明書」（PDF 版）22 ページをご覧ください。




6. 実行を押します。
印刷が始まります。
・ 印刷を途中でやめるときは、取消しを押します。

簡単な操作でいろいろなラベルを作ることができます。
詳しい操作は、取扱説明書 <PDF 版 > の該当ページ（ ）をご覧ください。

## ■縦書きのラベルを作る（54 ページ）

縦書印刷を押すだけで、簡単に縦書きのラベルを印刷することができます。
また、縦書き / 横書きのラベルを一度に印刷することもできます。

縦書印刷





縦横同時印刷




## ■ファイル用のラベルなどを簡単に設定する（テープ長さダイレクト設定キー）（46 ページ）

複数のラベルを、同じ長さで印刷できます。

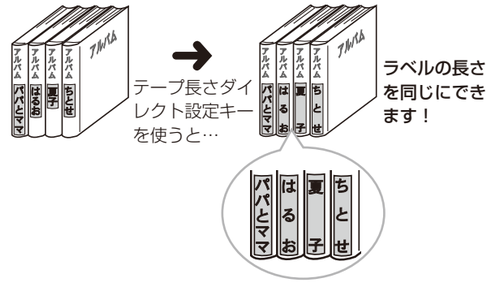



## ■通し番号のついたラベルを作る（ナンバリング）（29 ページ）

ページ番号や通し番号がついたラベルを作る（連番印刷）ことができます。

重要 **3.5mm 幅のテープカートリッジは使用できません。**

[印刷例]




印刷するたびに、ナンバー部分が繰り上がって印刷されます。

## ■日付や時刻をデータに挿入する（91 ページ）

日付や時刻を入れたラベルを作ることができます（タイムスタンプ）。また、有効期限や保存期間など、指定した期間経過後の日付を入れて印刷することもできます（タイムスパン）。

タイムスタンプの印刷例

エンジンオイル
交換日2024年9月6日

タイムスパンの印刷例

| | |
|---|---|
| 会社名 | ☆○レンタル株式会社 |
| レンタル物件 | パーソンコンピューター |
| レンタル期限 | ２０２６年９月５日 |

タイムスタンプとタイムスパンの印刷例

| | |
|---|---|
| 加工年月日 | 2024年9月6日 |
| 消費期限 | 2024年9月16日 |

ここで紹介したラベルの他にも、様々なラベルを作ることができます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# パソコンとの接続方法

パソコンを使って、ラベルを作ることができます。ここでは、ラベルを作成する前の準備について説明します。

## ■ソフトとプリンタードライバーをインストールする

ご使用できるソフトは、以下のものがあります。

- ラベル印刷ソフト「LABEL DESIGN MAKER」
- KL-G2 用プリンタードライバー
- デザインロゴ転送ソフト「デザインロゴチェンジャー」

以下の URL から、表示されたページの指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。


ソフトウェア / プリンタードライバーのダウンロード
https://support.casio.jp/d-stationery/model/KL-G2/

・ 対応している OS やバージョンなど、動作環境については上記ダウンロード用ページでご確認ください。

## ■パソコンと接続する


重要 **必ず印刷ソフトやプリンタードライバーをパソコンにインストールした後で操作してください。**

1. Windows を起動してから、パソコンの USB ポートに、USB ケーブルを接続します。
USB ケーブルは、USB 規格に準拠した市販品（A-microB タイプ）を使用してください。

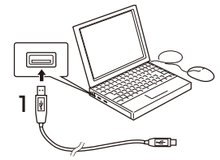



重要 **必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。パソコン本体以外の USB ポートでは正常に動作しない場合があります。パソコン本体の USB ポートに接続した場合でも、相性により認識されないことがあります。その場合は、別のポートに差し替えてください。**

2. AC アダプターのプラグを本機の AC アダプター接続用端子に差し込みます。
3. AC アダプターに電源コードを接続します。
4. 電源コードのプラグをご家庭のコンセントに差し込みます。

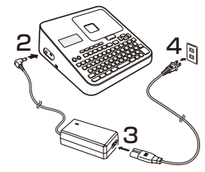


重要 ・ **電源プラグは必ず AC100V のコンセント（通常の家庭用コンセント）に差し込んでください。**
・ **指定の AC アダプター以外は使用しないでください。**
・ **付属の電源コードは本機以外には使用しないでください。**

5. 本機の USB コネクターに USB ケーブルを接続します。

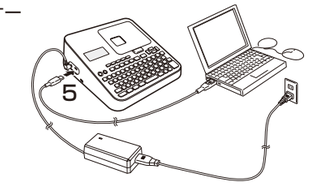


重要 **はじめてお使いになるときは本機の USB コネクターを覆っているシールをはがしてから接続してください。**

6. 本機の入を押します。
7. 本機の USB リンク を押します。
USB ドライバーをインストールするためのウィザードが表示されます。
USB ドライバーはパソコンと本機が正しく通信するために必要です。画面の指示にしたがって、インストールしてください。
USB ドライバーのインストールが完了すると、本機の画面に「通信準備完了」と表示されます。

重要 ・ **パソコンのデータを本機で印刷するときは、印刷操作の前に、本機の USB リンク を押して、本機の画面に「通信準備完了」を表示させてください。**
・ **印刷中に AC アダプター、USB ケーブルを取り外さないでください。故障の原因となります。**
・ **通信中には AC アダプターのプラグ、USB ケーブルのプラグに触れないでください。静電気などにより通信が遮断されることがあります。**