

KL-P10

取扱説明書

保証書別添



ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO®

安全上のご注意

このたびは、本機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  △記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)
-  ⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止)
-  ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセントから抜く)

危険

アルカリ電池について

-  アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 2. ただちに医師の治療を受ける。
 そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について

-  煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 1. 電源スイッチを切る。
 2. プラグをコンセントから抜く。
 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

1

警告

ACアダプターについて

ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

-  • 必ず本機専用の別売品(AD-A95100IJ)を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
-  • 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

ACアダプターについて

電源コードは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

-  • 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
-  • 電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する

警告

ACアダプターについて

-  濡れた手で電源コードやプラグに触れないでください。
- 感電の原因となります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

-  • 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
-  • 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

-  本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

⚠警告

水、異物はさける

- ⊘ 水、液体、異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1.電源スイッチを切る。
- 2.プラグをコンセントから抜く。
- 3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

分解・改造しない

- ⊘ 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

落とさない、ぶつけない

- ⊘ 本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1.電源スイッチを切る。
- 2.プラグをコンセントから抜く。
- 3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

⚠警告

袋をかぶらない、飲み込まない

- ⊘ 本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電子レンジでの加熱に使う容器にはラベルを貼らない

- ⊘ 電子レンジでの加熱に使用する容器には、ラベルを貼らないでください。ラベルに使用している材質に金属が含まれているため、電子レンジで加熱すると発火や火傷の原因となります。また、ラベルを貼ったものが変形することがあります。

⚠注意

ACアダプターについて

ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘
- ・ストーブ等の熱器具に近づけない
 - ・プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない(必ずACアダプター本体を持って抜く)
- !
- ・ACアダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
 - ・旅行などで長期間使用しないときは、ACアダプターのプラグをコンセントから抜く
 - ・使用後は本体の電源スイッチを切り、ACアダプターのプラグをコンセントから抜く
 - ・ACアダプターのプラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年1回以上清掃する

⚠注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘
- ・本機で指定されている電池以外は使用しない
- !
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

不安定な場所に置かない

- ⊘
- ・ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

置き場所について

- ⊘ 本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ・湿気やほこりの多い場所
 - ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
 - ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所

⚠注意

重いものを置かない

- ❌ 本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について

- ❌ 液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

大切なデータは控えをとる

- ❗ 本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

⚠注意

乾電池のセットおよび乾電池交換時の注意

- ❌ 本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池バネには触らないでください。指を切るおそれがあります。



テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる場合は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

目次

安全上のご注意	表紙の裏
目次	10
各部のなまえ	14
付属品を確認しましょう	15
この取扱説明書の読みかた	16
操作の進めかた	17
本機の表示について	18
はじめまして ネームランドです	19

準備

乾電池をセットする	23
テープカートリッジについて	27
テープカートリッジをセットする	27
テープカートリッジを取り出す	30
はじめて使うときは「メモリーの初期化」を！	31
電源を入れる・切る	33
キーのはたらき	34
画面の見かた	35
カーソルのはたらきと動かしかた	36

文字

文字の入れかたを覚える	38
練習しよう	39
ローマ字入力? それとも かな入力?	44
文字入力キーの使いかた	45
ひらがな・カタカナを入れる	46
ひらがなを入れる	46
カタカナを入れる	47
漢字を入れる	48
文章を入力してから変換する	48
同音異義語を変換する	50
漢字1文字ずつ変換する(単漢字変換)	51
まとめ	53
アルファベットや数字を入れる	54
アルファベットの大文字を入れる	54
アルファベットの小文字を入れる	55
数字を入れる	55
記号を入れる	55
キーに記されている記号	55
その他の記号	57
絵文字を入れる	58
文字を間違えたときは	59
間違った文字を消す	60
文字がぬけていたら	62
すべての文字を消すには	63

ラベルを作る	
ラベルを作る	64
2行以上のラベルを作る	66
文字の大きさを決める	68
書体を変える	71
たて書きのラベルを作る	73
うらおもてが逆さまなラベルを作る	74



ラベルを装飾する	
文字にアクセントをつける(文字飾り)	76
フレームをつける	78
フォーマットを使ってラベルを作る	80

ラベルを印刷する	
ラベルを印刷する	85
テープを白紙で送る	87
印刷の濃さを変える	88

こんなときは	
故障かな? と思ったら	90
こんなメッセージがでてきたら	95
「ローバッテリー」と画面にでたら	97
別売のアダプターを使うには	99
キレイに印刷されないときは	100

付録 資料集	
ローマ字入力一覧	102
かな入力時のめくり候補一覧	106
記号・絵文字・フレーム一覧	108
定型フォーマット一覧	112
テープ幅と印刷できる行数一覧	114
ネームランドの初期設定	115
仕様	116
別売品一覧	120
ご使用上の注意	126
さくいん	128
保証・アフターサービス	131
カシオテクノ・サービスステーション	132
カシオお客様ご相談窓口	133


各部のなまえ

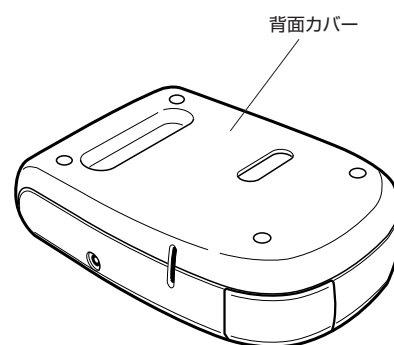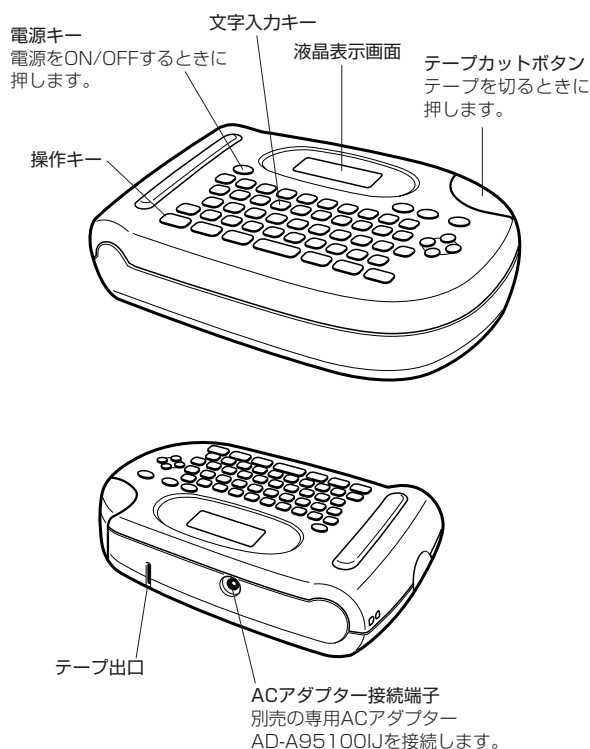

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下のような付属品がそろっているかどうかを確認してください。

- 単3形アルカリ乾電池6本
- テープカートリッジ1個
- 取扱説明書
- 保証書

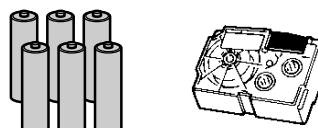

この取扱説明書の読みかた

マークの意味

- 重要** 操作を進めていくうえで、欠かすことのできない注意事項や制限事項などが掲載されていることを示します。
- 参考** 知っておくと役に立つ情報や、そこで説明されていることとは少し違った使いかたなどが紹介されていることを示します。
- 参照** ほかのページでさらに詳しく説明されていることを示します。

キーの表記について

- 本文中では、操作手順の中で使うキー(ボタン)を「1」や「実行」などのように表記しています。

例 「1」を押したあとに続けて「実行」を押すときの表記

↓
「1」(実行)と押します。

- ネームランドのキーの上に「機能」と同じ色で書かれている機能(「記号」や「フォント」など)を使うには、「機能」を押したあとに続けて「機能」と同じ色で書かれている下のキーを押します。

例 「文字サイズの設定」機能を使うときの表記

↓
「機能」文字サイズ「2」
と押します。

- 操作手順の中で、「△▽◇○」を押して…と表記されているときは、△▽◇○のどれかを押してください。4つのキーすべてを押す必要はありません。

※本文中の印刷例や表示画面などは、実際のものと異なる場合があります。

操作の進めかた

1 使いたい機能が書かれているキー(ボタン)を押します。

機能名の一部が表示されます。
これをメニュー画面と呼びます。

横書き

2 △または▽を押し、目的の機能名や項目名を表示させます。

画面の右下に▼や右上に▲が表示される場合があります。これは、機能名(または項目)の続きがあることを示しています。▽または△を何回か押すと、続きを表示させることができます。

縦書き

機能によっては、△▽◇○のどれかを押し、目的の機能名や項目名に■を合わせて選ぶ場合があります。

■を合わせると、文字は白く抜かれて表示されます。■を合わせることで、その機能や項目を選んだことになります。目的の機能名や項目名を表示させ、3に進んでください。

3 「実行」を押します。

「実行」を押すことにより、操作を進めることができます。

ポイント

- 1つ前の画面に戻りたいときや、操作をやりなおしたいときは「取消」を押します。
- 「取消」を何回押しても希望の画面に戻らないときは、一度電源を切ります。再び電源を入れて、はじめから操作をやり直してください。

本機の表示について


次の状態は、本機で使用している表示の特性上、生じるもので、製品の故障や表示画面の異常ではありません。

- 白黒反転で表示される文字の一部が欠けている
- 複数の文字を白黒反転で表示する場合、文字と文字の間に線が入り、1文字ずつ白黒反転になっているように表示される
- 複数の文字に下線が付く場合、文字と文字の間で下線がとぎれ、1文字ずつ下線が付いているように表示される

※本書に記載している表示画面は、実際のものと異なる場合があります。ご了承ください。


はじめましてネームランドです

ネームランドの操作の流れ、ネームランドで作ることができるラベルをご紹介します。
それぞれの操作は参照先のページ(→○○ページと表記)で詳しく説明してあります。

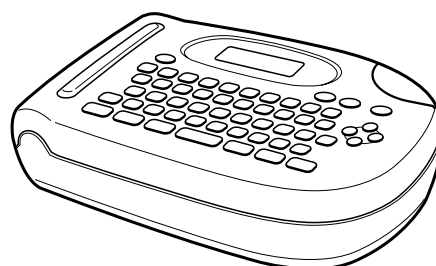


ネームランドを使う前に！

乾電池をセットする (→23ページ)

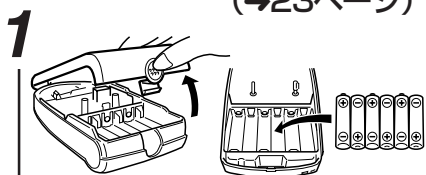


＋と－を間違えないように

テープカートリッジをセットする (→27ページ)

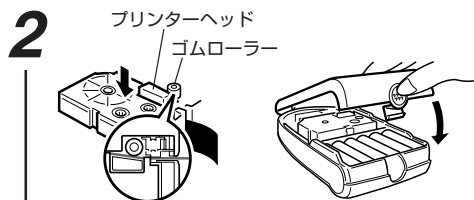

メモリーを初期化する(→31ページ)

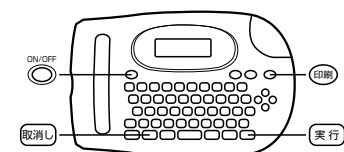


印刷と取消しを
いっしょに押し
ながら、を押
します。

初期化？

購入後、初めて使うときだけの
操作です

ラベルができるまで…

1 テープがセットされて いますか？

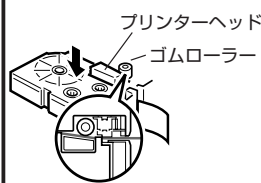

2 電源を入れる (→33ページ)



3 ラベルを作る(→22、64ページ)


ラベルの文字の配置などを決めることができます。

4 印刷する

印刷 (→85ページ)

5 ラベルをカットする

(→85ページ)

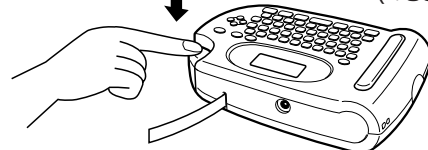

6 ラベルの裏紙をはがす → ラベルを貼る(→86ページ)

どんなラベルを作りたいですか？

例えばこんな **伊藤あいこ** ラベルを作るときは

- ① → 変換 → 実行 と押す。
- ② → 機能(変換) と押す。
◎文字の入れかたは38ページで詳しく説明しています。
- ③ 印刷を押す。



ジャストフィット！

行数やテープのはばに最適な大きさで印刷されます。


凝ったデザインにしたいときは…
取扱説明書をじっくり読んで**がんばりましょう**

乾電池をセットする

ネームランドをはじめて使うときは、ネームランドといっしょに入っていた乾電池をセットします。


重要！ 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

1 本体をうらにして、図のように背 面カバーをはずします。

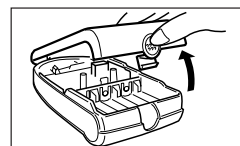


2 アルカリ乾電池をセットします。

※ 電池の極性(＋と－の位置)に注意して、
セットしてください。

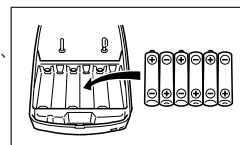

3 電池をセットした反対側のフック を先にかけ、背面カバーを取り付 けます。

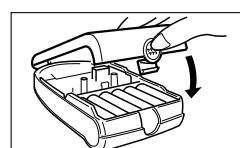

- 「0-バッテリー」と画面に表示されたときは新しい乾電池をセットしてください。
 「0-バッテリー」と画面にでたら(97ページ)
- 別売のアダプター(AD-A95100LJ)を利用すると、乾電池をセットしなくても、ネームランドを使うことができます。
 別売のアダプターを使うには(99ページ)

付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

⚠ 危険

- アルカリ電池からもれたアルカリ液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
 - 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 - 2.ただちに医師の治療を受ける。
 そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - ・分解しない、ショートさせない。
 - ・加熱しない、火の中に投入しない。
 - ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
 - ・種類の違う電池を混ぜて使用しない。
 - ・充電しない。
 - ・極性(⊕と⊖の向き)に注意して正しく入れる。

⚠ 注意

- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・本機で指定されている電池以外は使用しない。
 - ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく。
- 本機電池収納部内の電池パネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池パネには触らないでください。指を切るおそれがあります。




データの保持について

- ネームランドでは文章作成中に電源を切ったりオートパワーオフ機能がはたらいたときは、一時的にメモリーに保存されますが、保存した内容は乾電池により保持されています。したがって乾電池が消耗したり、乾電池を交換したときには、一時的に保存されている内容は消去されてしまいます。また、別売の専用アダプターを使って家庭用100Vコンセントを電源としてご使用になっている場合に、ACアダプターを外すときは本体プラグ側から抜いてください。(家庭用コンセント側から抜くと、乾電池がセットされていても、一時的に保存されている内容は消去されてしまいます。)
- また、本体に乾電池をセットしていない、あるいはセットされている乾電池が消耗している状態で、アダプターを外さないでください。(一時的に保存されている内容は消去されてしまいます。)
- ネームランド本体にアダプターのプラグをセットするときは、確実に奥まで挿入してください。

テープカートリッジについて

はばが3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mmのテープが使えます。

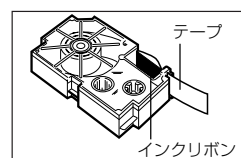


テープカートリッジをセットする


重要! テープカートリッジをセットするときは、電源を切っておきます。

1  を押して、電源を切ります。

2 本体をうらにして、図のように背面カバーをはずします。

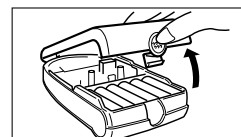


3 テープカートリッジについているストッパーをはずします。

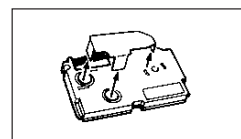


4 テープの先が折れ曲がっていないことを確かめます。

テープの先が折れ曲がっていたら、ハサミで曲がった部分を切ってください。

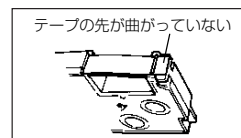


- 5** テープがテープガイドにきちんと通っているか確かめます。
テープガイドからはずれているときは、イラストのようにテープの先をテープガイドに通してください。

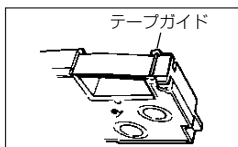

- 6** テープを約3cm引き出します。




- いちど引き出したテープを戻すことはできません。
- 無理に引き出さないでください。インクリボンが切れるなど、故障の原因になります。

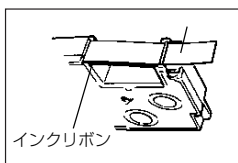


- 7** インクリボンがたるんでいないか、確かめます。



- インクリボンがたるんだままテープカートリッジをセットすると、インクリボンが切れるなど、故障の原因になります。

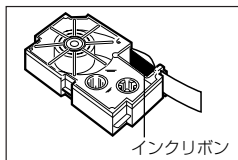


- 8** ヘッドスイッチをイラストの矢印の方向へスライドします。

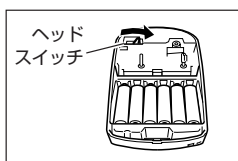

インクリボンがたるんでいたら、たるみをとります

インクリボンがたるんでいたら、aのように、右上の軸をえんぴつなどで矢印方向に回します。bの方向に左下の軸が回り始めるまで右上の軸を回してください。
このとき、テープはいっしょに動きません。

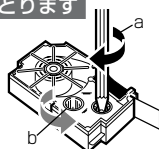


28

- 9** テープカートリッジ収納部にテープカートリッジをセットします。
テープとインクリボンがプリンターヘッドとゴムローラーの間を通るように真上からおろします(右図)。下まで、しっかりと押し込んでください。




- ななめに入れると、正しくセットされず、リボン切れの原因となります。

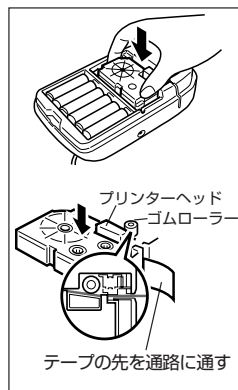

- 10** 背面カバーを閉めます。



- しっかりとカバーを閉めてください。
- テープカートリッジをセットしたら、テープを引き出したり押し込んだりしないでください。

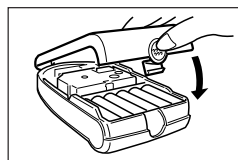


29


テープカートリッジを取り出す

- 1** 背面カバーをはずします。

- 2** ヘッドスイッチをイラストの矢印の方向へスライドします。

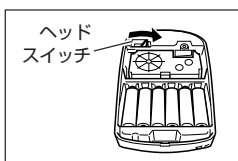


- 3** テープカートリッジの左上と右下に指を入れて、まっすぐ上に引き上げてください。

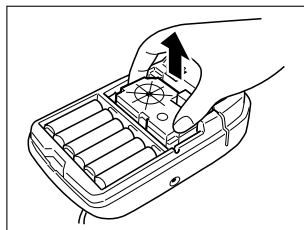

はじめて使うときは「メモリーの初期化」を！

ご購入後、ネームランドをはじめて使うときは、必ずメモリーの初期化という操作をします。「メモリーの初期化」をしないと、正しく動かないことがあります。

主に使用するキー

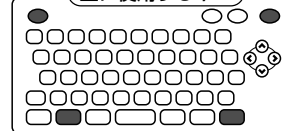

- メモリーの初期化をすると、ネームランドに一時的に保存されているデータや設定されている内容がすべて消えてしまいますので、必要のないときはメモリーの初期化をしないでください。

- 1** 電源が切れている(画面になにも表示されていない)ことを確かめます。


なにが表示されているときは を押します。

- 2** と をいっしょに押しながら、 を押します。

初期化？

- 3** 初期化を実行するときは を押します。

初期化をしないときは、 を押します。



31

30

メモリーとは

ネームランド内部にあり、作成した文章や設定などを一時的に記憶する場所です。

「メモリーの初期化」とは

ネームランドが正常な動作をするために、電気的な設定を行うことです。「メモリーの初期化」を行うと、画面に表示されている文章などはすべて消えてしまいます。

また、いろいろな設定も製造時に定められた設定に戻ります。

また、いろいろな設定も製造時に定められた設定に戻ります。

ON/OFF
●を押しても画面に文字があらわれないときは…

- 乾電池を正しくセットしましたか?(23ページ)
- ACアダプターを正しく接続しましたか?(99ページ)

電源を入れたとき、こんな画面が表示されたら…


データレー

ON/OFF 機能 (シフト) 以外のキーを押してください(どのキーでもかまいません)。
「初期化?」と表示されますので、そのまま(実行)を押してください。

電源を入れる・切る


いちど「メモリーの初期化」をした
ら、次からは  を押すだけでネー
ムランドが使えます。

主に使用するキー

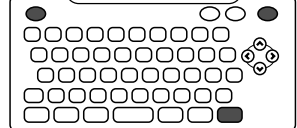

—電源を入れるには…

ON/OFF を押します。



—電源を切るには…

ON/OFF を押します。



どんなラベルが作れるのか、試してみましょう

ネームランドで使えるいろいろな文字で作ったラベルサンプルを印刷することができます。

- ① テープカートリッジがセットされていることを確認します。
- ②  を押して電源を切り、再び  を押して電源を入れます。
- ③  を押します(「デモ?」と表示されます)。
- ④  を押します。

スイッチを切るのを忘れても安心


何も操作をしないで、約6分間電源を入れたままにしておくと、電源は自動的に切れます。これをオートパワーオフ機能といいます。ふたたびネームランドを使うときは、を押してください。

メモリーの復帰について

文庫作成中に電源を切ったりオートパワーオフ機能がはたらいたときは、一時的にメモリーに保存されます。電源を入れるとき「復帰？」と表示されたときは、**(実行)**を押すと、メモリーに保存されていた内容が画面に表示されます。

キーのはたらき


ネームランドには、たくさんのボタンがついています。ボタンのことを、この取扱説明書ではキーと呼んでいます。ここではキーの主な使いかたについて説明します。

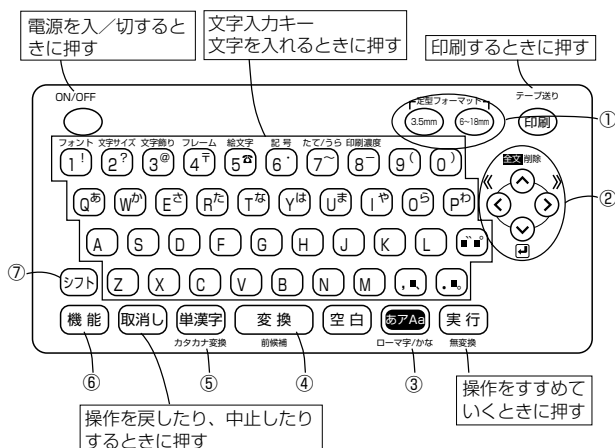

①	定型フォーマットを使うときに押す(⇒80ページ参照)
②	- 文字が入る位置を示した_を動かすときに押す - 項目などを選択するときに押す(⇒17、36ページ参照) - 入力した文字や作成した文章を削除するときに押す - 改行するときに押す
③	文字キーに書かれているひらがな・カタカナ・アルファベットなどを 使い分けるときに押す(⇒45ページ参照)
④	ひらがなを漢字などに交換するときに押す(⇒48ページ参照)
⑤	1文字ずつ漢字を交換するときに押す(⇒51ページ参照)
⑥	キーの上(または下)に書かれている機能を使いたいときは、まずこのキーを押す
⑦	- アルファベットの大字・小文字を変更して入力する場合に押す - 記号(?)などを入力するときには、まずこのキーを押す(⇒55ページ参照)

画面の見かた

ネームランドの画面には、いろいろなマークが出てきます。ここではそのマークの意味やはたらきについて説明します。


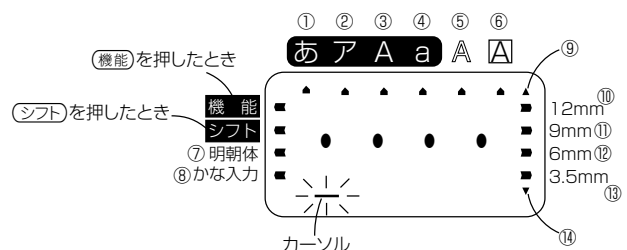


①	入力文字でひらがなが指定されたことを示す
②	入力文字でカタカナが指定されたことを示す
③	入力文字で大文字英数が指定されたことを示す
④	入力文字で小文字英数が指定されたことを示す
⑤	文字飾りを白抜きに指定したことを示す
⑥	文字飾りを枠付きに指定したことを示す
⑦	書体を明朝体に指定したことを示す
⑧	入力方法が「かな入力」になっていることを示す
⑨	いま見えている画面より上にも文字などがあることを示す
⑩	12mmはばのテープがセットされていることを示す
⑪	9mmはばのテープがセットされていることを示す
⑫	6mmはばのテープがセットされていることを示す
⑬	3.5mmはばのテープがセットされていることを示す
⑭	いま見えている画面より下にも文字などがあることを示す


※⑩～⑬の■がすべて消えている時は、18mmはばのテープがセットされていることを示しています。また⑩～⑬の■がすべて表示されている時は、テープが何もセットされていないことを示しています。

カーソルのはたらきと動かし方

画面上で点滅している $\cdot$ をカーソルといいます。
カーソルとは、文字を入れる位置を示した目印のことです。

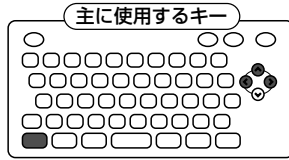

文字キーを押すと、カーソルの位置に文字が入ります。



⌫を押すと、カーソルの位置にある文字が消えます。

画面からかくれてしまった文字を見るには

画面にかくれている文字を見るためには、⏮⏭を押してかくれている部分にカーソルを動かします。これをスクロールといいます。

(⏮⏭を押した方向に文字がないときは、カーソルは動きません。)

- 機能 ⏮を押すと、文章の初めにカーソルが移動します。
- 機能 ⏭を押すと、文章の終わりにカーソルが移動します。

MEMO


文字の入れかたを覚える

ラベルを作るには、まずどんな文字を使ってラベルにするのかを決めます。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、記号…、いろいろな文字を自由に組み合わせ、思い思いのラベルを作りましょう。
ここでは文字を入れる流れを説明します。例題にそって、練習してみましょう。

練習の前に… ローマ字入力? それともかな入力?

ローマ字入力とは…

アルファベットを使ったかなよみでひらがななどを入れる方法です。

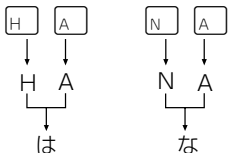

ネームランドでは、はじめは「ローマ字入力」で文字を入れるようになっています。ローマ字入力になれていないかたは、「かな入力」で入れることもできます。

「かな入力」にしたいときは…

機能 ⏮を押してから、⏭を押します。

もう一度機能 ⏮を押してから⏭を押すと、ローマ字入力になります。ローマ字入力とかな入力については44ページで詳しく説明しています。

練習しよう

例 日曜ドラマ 暴れん坊代官 PART2

「日曜」(漢字)を入れる

1 画面上の「あ」に▲がついていることを確かめます。

参考 「あ」に▲がついていないときは ⏮⏭を何回か押して▲をつけます。

2 N I T Y O U と押します。


参考 かな入力のときは… T R L I Q O

3 変換を押します。
画面の「にちよう」が「日曜」になったのを確かめてください。


参考 「日曜」にならないときは何度か変換を押してください。

4 実行を押します。
カーソルが右に移動します

ひらがなが入力できることを示します

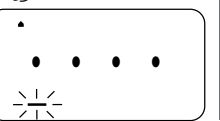

カーソル
文字の入る位置を示します

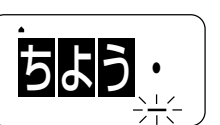

「日曜」に下線がつきます



「ドラマ」(カタカナ)を入れる

5 **あAa**を押して、画面上の「ア」に▲をつけます。

カタカナが入力できることを示します

日曜・

6 **D O² R² A M A**と押します。

ドラマ・

「ドラマ」が入力されたことを確認してください

7 **空白**を押します。

ラマ /

1字分、スペースが空きます

画面からかくれてしまった文字はどうなるの？

画面に表示されるのは、4文字です。そのため、あたらしく入れようとする文字がつねに表示されるように、画面が自動的に流れていきます。文字が消えてしまったように見えますが、ネームランドがきちんと文字を覚えているので、心配ありません。

⊙⊙を押すと、かくれた部分を見ることが出来ます。

キーを間違えて押してしまったら…

- ・文字が間違っていたら…59ページ
- ・文字がぬけていたら…62ページ
- ・文字を消したいときは…60ページ
- ・はじめからやりなおしたいときは…63ページ

「暴れん坊代官」(かな漢字まじり文)を入れる

8 **あAa**を何回か押して、画面上の「あ」に▲をつけます。

ラマ・

9 **A B A R² E² N N B O² U² D A I² K A N N**と押します。

いかん・

かな入力の際は…

O² Y² I² O² O² O² P² P² P² Y² Y² Y² Y² I² O² O² R² I² O² Q² W² P² P² P²

10 **変換**を押します。

暴れんぼ

「暴れ」に下線がつきます

11「暴れ」になっていることを確認して、**実行**を押します。

暴れんぼ

「暴れ」の下線がとれ、「ん」に下線がつきます

ひらがなが希望の漢字に変わらないときは…

希望の漢字が表示されるまで、**変換**を何度か押してください。漢字に変換する方法については48ページで詳しく説明しています。

12「暴れん」になっていることを確認して、**実行**を押します。

れん膨大

残りの「ぼうだいかん」が「ぼうだい・かん」と認識されているため、このような漢字になります

13 **⊙**を1回押します。「ぼうだい・かん」を「ぼう・だいかん」に区切るためです。

れん某だ

「ぼう」という読みに当てはまる漢字に変換されます

14 **変換**を何回か押して、「坊」にします。**変換**を押すたびに「ぼう」に当てはまる漢字が次々と表示されます。

れん坊だ

15「坊」になっていることを確認し、**実行**を押します。

ん坊大寒

残りの「だいかん」にあてはまる漢字に変換されます

16 **変換**を押して「代官」にし、**実行**を押します。

坊代官・

カーソルと下線の違い

カーソルは、文字が入る位置を示した目印で、点滅して表示されます。ひらがなを漢字に変えるときにつく下線は、「現在、変換することが出来る部分」を示した目印です。

17 **空白**を押します。

代官 /

1文字分、スペースが空きます

「PART2」(アルファベット・数字)を入れます

アルファベットが入力できることを示します

18 **あAa**を何回か押して、画面上の「A」に▲をつけます。

代官・

19 **P² A R² T² 2²**と押します。

参考

かな入力の際も同様に、**P² A R² T² 2²**と押します。

R T 2・

これで、「日曜ドラマ 暴れん坊代官 PART2」が入りました。
⊙⊙を押すと画面が左右に流れます。きちんと文字が入っているかどうか確認してください。

練習した文字をすべて消すときは…

- ① **機能**と押します。
- ② 「削除？」というメッセージが表示されたら、**実行**を押します。

全文削除については、63ページを参照してください。

ローマ字入力？ それとも かな入力？

文字を入れる方法には、ローマ字入力とかな入力があります。

- ローマ字入力…アルファベットを使ったローマ字よみで文字を入れる方法
- かな入力…文字キーを数回押して文字をめくっていき、入力する方法
(文字キーの右上のひらがなのとおりに文字を入力します)

購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をしたあとでは、ローマ字入力に文字を入れる状態になっています。

ローマ字入力とかな入力を切り替える

ローマ字入力 (機能) と押す かな入力

いろいろな文字の入れかた


	例	ローマ字入力	かな入力
促音	いった	   	         
拗音	きょう	   	           
濁音	ぼく	   	        
半濁音	ぱぱ	   	     
句点	。	 	 
読点	、	 	 
長音	ー	 	 
中黒	・	 	 
を		 	 
ん		 	   
空白			

ローマ字よみの詳細については、「ローマ字入力一覧」(102ページ)を参照してください。
かな入力時の詳細については「めくり候補一覧」(106ページ)を参照してください。
*ローマ字入力ときは(シフト)と組み合わせて文字キーを押すと小文字(拗音)になりますが、**や** **ゆ** **あ** **い** **う** など拗音にすることができる文字に
限ります。(小文字の入力については105ページを参照してください。)


文字入力キーの使いかた

文字入力キーは、1つで数種類の文字が入力できるようになっています。
()を押して、ひらがな・カタカナ・アルファベットが入力できるように、切り替えます。
ここでは()を例にとって、説明します。

ローマ字入力するとき

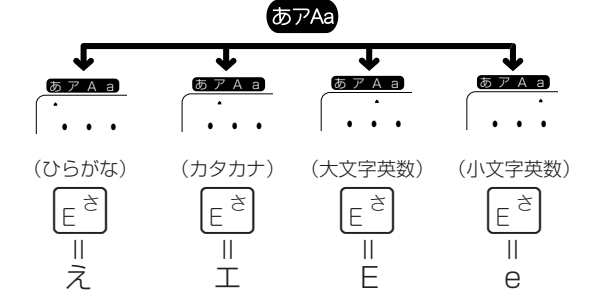

かな入力するとき

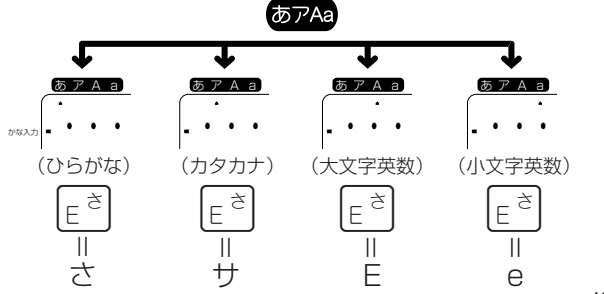

ひらがな・カタカナを入れる

キーを押して文字を画面にあらわすことを、入力といいます。
ここでは、ひらがなとカタカナの入力のしかたを説明します。

ひらがなを入れる

 さくら

1  を何回か押して、画面上の「あ」に▲をつけます。

2  と押します。

 かな入力のときは…


ひらがなを入力している最中は、■が文字に重なっています

3 (機能)  を押します。
「無変換」とは、漢字に変換しないでひらがなのまま確定するという意味です。

練習した文字をすべて消すときは…

① (機能)  と押します。
② 「削除？」というメッセージが表示されたら、(実行)  を押します。
全文削除については、63ページを参照してください。

カタカナを入れる

 サクラ

1  を何回か押して、画面上の「ア」に▲をつけます。

2  と押します。

 かな入力のときは…


カタカナを入力すると、そのまま確定されます。

もうひとつのカタカナ入力

ひらがなで文字を入力して、カタカナに変換する方法もあります。

例 サクラ

① ひらがなで「さくら」と入力します。

② **さくら** となっているときに、(機能)  と押します。
さくら が「サクラ」に確定されます。

「カタカナ変換」とは、カタカナに変換して、そのまま確定するという意味です。

5 (単漢字)を押します。

弘博寛

6 (A) (V) (C) (S)を押して、(廣)にします。

壺廣闊滉

7 (実行)を押します。

敦廣

3のときにもう一度(単漢字)を押すと変換対象の範囲が「あつ」から「あ」となります。

((単漢字)を押すごとに、変換対象の範囲が変化します。)

思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ？


次のようなことが考えられます。

- ・「週(しゅう)」を「しゅう」と入力している
- ・「図(ず)」を「づ」と入力している
- ・「通り(とおり)」を「とうり」と入力している
- ・「販促(はんそく)」 「英検(えいけん)」など、略語の読みを入力している

拗音・促音、「ず」と「づ」、「じ」と「ぢ」、「お」と「う」の入力には特に注意してください。

52

まとめ…

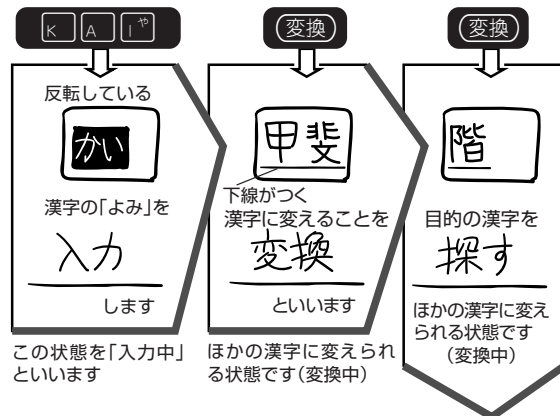

Q この文字はどうやって入れるんですか？

昔々 一ヶ月

メ切 ともゑ

全 ン ゴ

中 工

A (機能記号)と押します。

記号については、56ページで詳しく説明しています。

(実行)

階

目的の漢字がでてきたら…

確定

します


ここではじめて文字が入ります

53

アルファベットや数字を入れる

アルファベット、数字の入れかたを説明します。


主に使用するキー

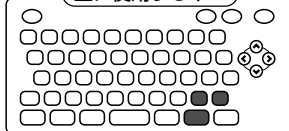

アルファベットの大文字を入れる

例 AKI

1 (あA)を何回か押して、画面上の「A」に▲をつけます。

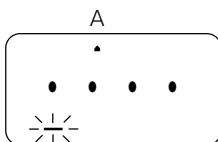

2 (A) (K) (I)と押します。

アルファベットは、キーを押したと同時にその文字に確定されます。

ひらがなの入力に戻すときは、(あA)を何回か押して、画面上の「あ」に▲をつけます。

、(カンマ) . (ピリオド)を入れるには

(あA)を何回か押して、画面上の「A」が「a」に▲をつけます。

この状態で次のキーを押します。


カンマ：(,) ピリオド：(.)

54

アルファベットの小文字を入れる

例 a

1 (あA)を何回か押して、画面上の「a」に▲をつけます。

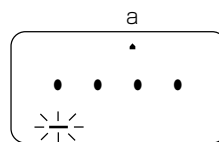

2 (A)と押します。

アルファベットは、キーを押したと同時に、その文字に確定されます。


参考 ひらがなの入力に戻すときは、(あA)を何回か押して、画面左の「あ」に▲をつけます。



数字を入れる

例 1 2 3

1 (1) (2) (3)と押します。




文字

アルファベットや数字を入れる

55

記号を入れる

ふつうの文字のほかに、いろいろな記号を入れることができます。

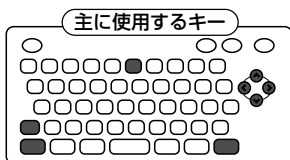

キーに記されている記号

キーの右上に印刷されている記号



- 1 **シフト**を押してから、キーを押します。
キーの右上に印刷されている記号が入ります。



その他の記号

…《》☞ 4♥私♪ など

記号は「点など」「カッコ」「矢印」「数字」「丸など」「単位」「その他」の7つのグループに分かれています。108ページの記号一覧を見ながら、使いたい記号がどのグループに入っているのかを確かめてください。

例 ⑤ (グループ名……数字)

- 1 **機能** **記号**を押します。

点など

記号のグループ名

- 2 **△▽**を押して「数字」を表示させ、**実行**を押します。
(グループ名を選びます。)

①②③④

- 3 **△▽**を何回か押して「⑤」を探します。
(記号を探します。)


⑤⑥⑦⑧

- 4 **◀▶**を何回か押して **⑤** にし、**実行**を押します。

⑤ . . .

絵文字を入れる

内蔵の絵文字を使うことができます。絵文字は10のグループに分かれています。109ページの絵文字一覧を見ながら、使いたい絵文字がどのグループに入っているのかを確かめてください。

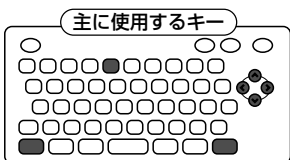

例 **絵文字** (グループ名……食べ物)

- 1 **機能** **絵文字**を押します。

絵文字のグループ名

予定

- 2 **△▽**を押して「食べ物」を表示させます。
(グループ名を選びます。)

- 3 **実行**を押します。



- 4 **△▽**を押して「🍌」を探します。
(絵文字を探します。)




- 5 **◀▶**を何回か押して「🍌」にし、**実行**を押します。



文字を間違えたときは

文字を間違えて入力したときのおしかたを説明します。

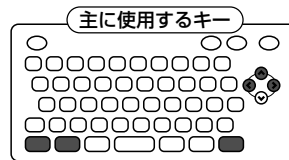


●間違った文字を消す

1文字ずつ消す



●間違った文字をなおす

間違った文字を消して正しい文字を入力する(挿入)



●文字がぬけていたら

正しい文字を追加する



間違った文字を消す

文字を1文字ずつ消す

例 「たたらう」の「た」を消して「たろう」になおす

1 ⓪⓪を何回か押して、「た」にカーソルを合わせます。
(消したい文字にカーソルを合わせます。)

たたらう

2 ^{削除}⓪を押します。
「たろう」になります。

たろう

参考 つづけて文字を入力するときは、**機能**⓪を押して、文章の終わりまでカーソルを移動させます。

確定前に文字を消すには…

たたらうなど、文字に■が重なっているとき(確定前)に文字を消すときも、^{削除}⓪を押して消します。

また、**取消**⓪を押すと、■が重なっている文字がぜんぶ消えます。

確定→49、53ページ

60

例 「たらう」を「たろう」になおす

間違った文字を消して正しい文字を入れる

1 ⓪⓪を押して「ら」にカーソルを合わせます。
(なおす文字にカーソルを合わせます。)

たらう

2 ^{削除}⓪を押します。
「ら」が削除され、「う」がつまります。

3 「ろ」を入力し、**機能**⓪^{実行}を押します(確定します)。
「ろ」が「う」の前に入ります

たろう

確定前に文字をなおすには…

たらうなど、文字に■が重なっているとき(確定前)に文字をなおすときも上と同じ操作でなおします。

確定→49、53ページ

61

文字がめけていたら…

文字と文字の間に新しい文字を追加して入力することができます。

みん → みかん

例 「みん」を「みかん」にする

1 ⓪⓪を押して、「ん」にカーソルを合わせます。
「ん」の前に文字を入れるためです。

みん

2 「か」を入力し、**機能**⓪^{実行}を押します(確定します)。

みかん

「ん」の前に「か」が入り、「みかん」になります

確定前に文字を追加するには…

みんなど、文字に■が重なっているとき(確定前)に文字を追加するときも、上の操作と同じ方法で追加します。


確定→49、53ページ

62

すべての文字を消すには

画面に表示されている文字を、画面から消します。

主に使用するキー

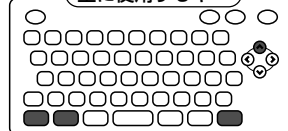

1 **機能**⓪^{削除}を押します。

削除?

2 「削除?」というメッセージが表示されたら、**実行**⓪を押します。

削除?

参考 操作を中止するときは、**取消**⓪を押します。

文字

すべての文字を消すには

63

ラベルを作る

素敵なラベルを作るには、まずどのような形(フォーマット)にするのかを決めます。

3年1組 等々力めぐみ

3年1組
等々力めぐみ

2行のラベルを作る(66ページ)


3年1組 等々力めぐみ

書体を変える(71ページ)

2行以上のラベルを作る

2行以上のラベルを作ることができます。行を変えたいところで ↕ を押すと、行が変わります。テープのはばによって、作れる行数はちがいます。

主に使用するキー

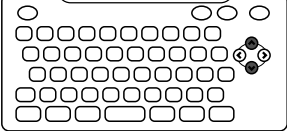

重要! 3.5mmはばのテープでは、2行以上のラベルは作れません。

テープのはば		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm
最大印刷 可能行数	標準印刷 縮小印刷	— 1行	1行 2行	1行 3行	2行 3行	3行 —

- 行数とテープのはばにあわせて、自動的に文字の大きさは変わります。
 - 文字の大きさを自由に決めた場合も、文字の大きさは行数にあわせて自動的に変わります。
 - 文章中にアルファベットや数字がある場合、適切な文字間隔になるように調整して、印刷を行います。
- そのため、1行目、2行目にアルファベットや数字が入力されているときは、1行目と2行目を同じ文字数にしても、右端がそろわないことがあります。

例 お誕生日
おめでとう

1 「お誕生日」と入力し、確定します。
(1行めを入力します。)

お誕生日
おめでとう

たて書きのラベルを作る
(73ページ)

3年1組
等々力めぐみ

文字にアクセントをつける(76ページ)

等々力めぐみ

3年1組 等々力めぐみ

フレームをつける(78ページ)

2 ↕ を押します。

生日

↕ マークが入ります。
これは画面だけのしるしなので
印刷されません。

3 「おめでとう」と入力し、確定します。
(2行めを入力します。)

でとう



- 文字をぜんぶ入力・確定したあとに、行を分けることもできます。行を分けたい位置で ↕ を押して ↕ マークを入れます。
- 改行を取り消すときは、カーソルを ↕ にあわせて ↖ を押します。

セットされているテープはばに合わない
行数にすると、右のような画面になり、
印刷することはできません。そのときは
 ↕ マークを ↖ で消して、行数を減らして
ください。

行数オーバー

ラベルを作る


2行以上のラベルを作る

文字の大きさを決める

ネームランドでは、文字の大きさを決めないで印刷すると、行数にあわせて、自動的に文字の大きさが変わります(ジャストフィット印刷)。

ジャストフィット印刷ではなく、自由に文字の大きさを決めることもできます。

※ラベル全体に指定されます。
文字単位で大きさを指定することは、できません。

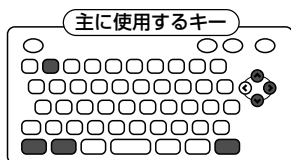

主に使用するキー

文字が小さいときは(縮小印刷)

次のようなとき文字は縮小印刷されます。

- 3.5mmはばのテープで1行のラベルを作るとき
- 6mmはばのテープで2行のラベルを作るとき
- 9mmはばのテープで2行以上のラベルを作るとき
- 12mmはばのテープで3行のラベルを作るとき
- セットされているテープカートリッジのテープ幅によって、縮小印刷されるかどうかは異なります(66ページ)。
- 縮小印刷される文字は、次のようになります。
- フォントの設定は、無効です(すべて同じフォントで印刷されます)。
- 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないことがあります。
- 絵文字は、きれいに印刷できないことがあります。

テープの幅によって、設定できる文字サイズの最大値は異なります。

テープの幅	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm
最大倍数(縦×横)	1×6*	1×6	2×6	3×6	4×6

※縮小印刷になります

1×1
禁煙

2×3
禁煙

4×4
禁煙



「あんず」を2×3にする

1 文字を入力・確定し、**機能** 文字サイズ と押します。

自動

2 **⏵**を押して「設定する」にし、**実行**を押します。

3 **⏶****⏵**を押して、「縦」の倍率を「2」にします。

4 **⏴**を押して、「横」の倍率数値にカーソルを移動します。

5 **⏶****⏵**を押して、「横」の倍率を「3」にします。

6 **実行**を押します。

文字サイズを確認するときは…

あんず



1 **機能** 文字サイズ を押します。

2 × 3

文字倍率

2 「設定する」が表示されていることを確認して**実行**を押します。

3 確認したら**実行**か、**取消**を2回押します。

文字の大きさが大きすぎたときは

決めた文字の大きさがテープのはばに収まらないときは、次のような画面になります。

サイズオーバー

書体を変える

「漢字」「ひらがな・カタカナ」、「数字・アルファベット」それぞれの文字の形(書体)を変えることができます。



主に使用するキー

書体は次の2書体から選べます。

	数字・アルファベット	ひらがな・カタカナ	漢字
丸ゴシック	PM1:00	あんずジャム	昼食
明朝体	PM1:00	あんずジャム	昼食



重要！ 一文字ごとに書体を変えることはできません。
入力しているすべての文字が、同じ書体になります。

1 文字を入力・確定し、**機能** フォント と押します。

丸ゴシック


2 △▽を押して「明朝」にし、**（実行）**を押します。
これで、「明朝体」で印刷されます。

「明朝体」の横にマークが点灯します


参考 書体は、文字を入力する前に決めることもできます。

たて書きのラベルを作る

ラベルは、ふつうはよこ書きで印刷されますが、たて書きで印刷することもできます。

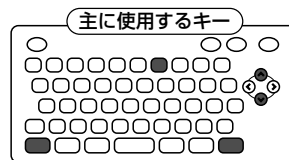

重要 たて書きとよこ書きがまざったラベルを作ることはできません。



1 文字を入力・確定し、**（機能）**と押します。

横書き

2 △▽を何回か押して、「縦書き」にします。

縦書き


3 **（実行）**を押します。

あやめ

参考 「よこ書き」に戻すときは、手順2のときに、「横書き」にします。

うらおもてが逆さまなラベルを作る

透明ガラスの裏側に透明テープを貼るときや、別売の布転写カートリッジを使ってハンカチやTシャツなどに転写するときは、うらおもてが逆さまなラベルを作ります。

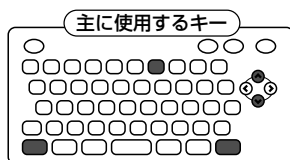

ラベル全体がうらおもて逆さまな文字になります。

宗吉平

1 文字を入力・確定し、**（機能）**と押します。

横書き

2 △▽を何回か押して、「裏書き」にします。

裏書き

3 **（実行）**を押します。
印刷すると、うらおもてが逆さまなラベルになります。

11才

参考 ・たて書きで、うらおもて逆さまなラベルを作るときは、手順2のときに、「縦書裏書」にします。
・ふつうのよこ書きにもどすときは、手順2のときに、「横書き」にします。

MEMO

ラベルを作る
たて書きのラベルを作る


ラベルを作る
書体を変える

ラベルを作る
うらおもてが逆さまなラベルを作る

文字にアクセントをつける(文字飾り)

文字にわくを付けたり、白抜きにしたり、めだたせることができます。文字の飾りは全文につきます。

主に使用するキー

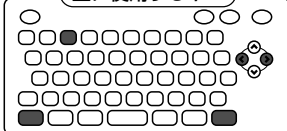

標準(A)	白抜き(A)
にくまん	にくまん
標準+わく付き(A)	白抜き+わく付き(A)
にくまん	にくまん

重要 自分で大きさを決めた文字にわくをつけると、文字と重なることがあります。




例 おやつはクッキー

1 文字を入力・確定し、**機能** **文字飾り** と押します。



2 **機能** **文字飾り** を何回か押して **A** にし、**実行** を押します。
(白抜きの場合は **A** を選びます。)

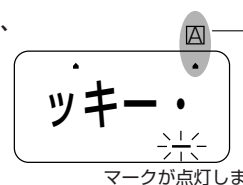

- 文字の飾りを取り消すときは、手順2で標準(A)を選びます。
- 文字飾りを確認したいときは、**機能** **文字飾り** と押してください。現在選ばれている文字の飾りが、反転して表示されます。



- 重要** 次のようなときに「わく付き」「白抜き」を指定すると、きれいに印刷できないことがあります。
- 18mmはばのテープで、文字サイズを縦4倍(4×1~4×6)に設定したとき
 - 縮小印刷のとき(68ページ)

2行以上の文字(66ページ)にわくをつけると...




「チキン」カレー」とつづけてわくをつける

フレームをつける

文章や文字にいろいろなフレームをつけることができます。フレームの一覧は111ページです。

主に使用するキー

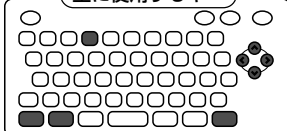

重要 3.5mmテープにフレームをつけることはできません。

- 重要**
- 6mmはばのテープを使うときは文章を1行のみで入力してください。
 - 2行以上の文章にフレームをつけるときは、9mm/12mm/18mmはばのテープをセットしてください。
 - 文字飾り(76ページ)で「わくつき」を指定している文字にフレームをつけると、「わくつき」の指定が取り消されてフレーム付きのラベルが印刷されます。
 - フレームをつけて印刷すると、指定した文字サイズより小さく印刷される場合があります。



例 合格おめでとう♥ジェニー

(18mm)

1 文字を入力し、確定します。

2 **機能** **フレーム** を押します。



3 **機能** **フレーム** を何回か押して、**フレーム** を探します。
(使うフレームを探します。)




4 **機能** **フレーム** を押して **フレーム** にし、**実行** を押します。
(使うフレームを選びます。)

5 「印刷?」というメッセージが表示されたら、**実行** を押します。
↓
印刷がはじまります。



- 操作を中止するときは、**取消** を押します。
- 印刷が終わったらテープカットボタンを押して、ラベルをカットします。

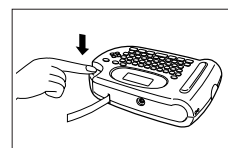


フォーマットを使ってラベルを作る

ネームランドには、多種多様なラベルのフォーマット(書式)が内蔵されています。

文字の大きさなどもすでに設定されていますので、文章を入力するだけで用途に応じたラベルが簡単に作れます。

フォーマットの一覧は112ページです。

主に使用するキー

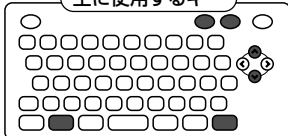

※ここで紹介するラベルは、本機で作成できるラベルの一例です。

ビデオのラベル

オーソン・ロード

竜也と広輝の
クリスマス

おばあちゃん書寿

MD・カセット・CD-Rラベル

the Surf
BEST

英会話講座 Vol. 3

家計簿 2002年

80

ファイルラベル

たまごを使った夕飯レシピ

ゴミ拾い当番表

名前ラベル

上原あかね

5年3組
上原あかね

背ラベル

四ノ谷 三郎

デジタル写真集 02年5月

フォーマットを使ってラベルを作る

ラベルを装飾する

81

重要 112ページをご覧になり、フォーマットに適した幅のテープカートリッジをセットしてください。
テープカートリッジをセットするときは、必ず電源を切ってセットします。
セットしたあとは、**ON/OFF**を押して、電源を入れます。

参照 テープカートリッジをセットする(27ページ)

フォーマットを使ってうらおもてさかさまラベルを作るとはできません。



MY BEST SONG
ド ラ イ ブ 編

(18mm/余白そのまま/CD-R/2行/横書き)

1 **6~18mm**を押します。

余白そのまま

重要 6/9/12/18mmはばのテープをセットしたときは**6~18mm**を押してください。
3.5mmはばのテープをセットしたときは**3.5mm**を押してください。
画面に入力した文字があるときは「テキスト削除」という画面になります。そのまま操作を進めるときは**実行**を押します。

2 **△▽**を押して「余白そのまま」にし、**実行**を押します。

VHS

重要 「余白そのまま」を選ぶと、そのまま使用することができますが、ラベルの前後に余白がつくので入力できる文字数が少なくなります。
「余白切る」を選ぶと、ラベルの先頭の約15mmの余白をハサミでカットする必要がありますが、余白がない分、入力できる文字数が多くなります。

3 **△▽**を何回か押して「CD-R」にし、**実行**を押します。
(フォーマットの種類を選びます。)

1行

4 **△▽**を押して「2行」にし、**実行**を押します。
(作成するラベルの行数を選びます。)

...

5 文字を入力し、**実行**を押します。
行数が2行のときは、**実行**をもう1回押します。



・記号(56ページ)や絵文字(58ページ)を入力したり、文字の形(書体)を変える(71ページ)ことができます。
・文字の大きさを変えたり、文字飾りをつけたりすることはできません。またフレームをつけることもできません。

フォーマットを使ってラベルを作る

ラベルを装飾する

82


83

6 △▽を押して「横書き」にし、**実行**を押します。
(印刷するときの方向を選びます。)

7 「印刷?」というメッセージが表示されたら、**実行**を押します。

印刷がはじまります。


- 参考**
- 操作を中止するときは、**取消**を押します。
 - 印刷の濃さを変えることはできません。
 - 印刷が終わったらテープカットボタンを押して、ラベルをカットします。

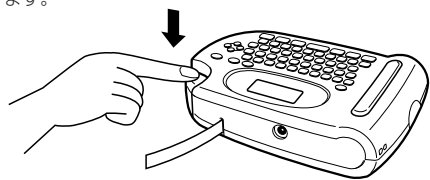

8 △▽を押して「終了?」にし、**実行**を押します。

ラベルを印刷する

ラベルの内容ができあがったら、印刷してみましょう。

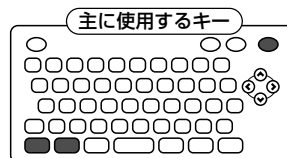

重要 印刷する前に、テープ出口がものなどでふさがっていないことを確かめてください。

印刷する

1 テープカートリッジがセットされていることを確かめます。

参照 テープカートリッジをセットする(27ページ)

2 **印刷**を押します。

印刷がはじまります。


参考 印刷を途中でやめるときは、**取消**を押します。

ラベルをカットする

重要 印刷の途中でやめるときや電源を切ったときは、次に印刷をはじめる前に**機能** **テープ送り印刷**と押してテープを空送りしてください。(87ページ)

3 テープカットボタンを押して、テープをカットします。


- テープを切るときは、ネームランドをかたむけないでください。
- テープカットボタンを必要以上に強く押さないでください。

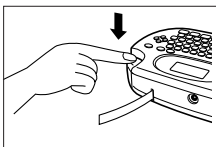

重要 印刷がすべて終わったことを確かめてから、テープをカットしてください。印刷中にテープカットボタンを押すと、テープがつまったりネームランドが壊れたりすることがあります。


ラベルを貼る

4 ハサミなどで、好きな大きさ・かたちにします。

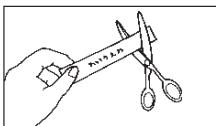

5 テープのうら紙をはがしてラベルを貼ります。

- ラベルのかどをおりまげると、うら紙がはがしやすくなります。
- いちどはったラベルをはがすと、貼っていた場所にラベルのノリがのこることがあります。

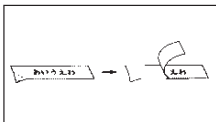


重要 次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。

- 直射日光や雨が当たるもの
- ひとや動物のからだ
- 他人の家のへいや電柱など
- 電子レンジでの加熱に使う容器など

とくに公園・駅などでラベルを貼るのはやめてください。


テープを白紙で送る

印刷する前、したあとに、テープを白紙で送ることができます(テープ送り)。

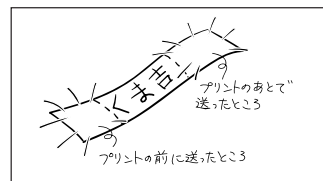

1 **機能** **テープ送り印刷**と押します。

テープが約19mm送られます。

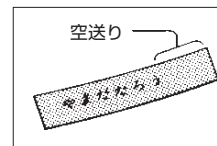


ラベルがはりにくいものは…

- 表面がザラザラしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついていているところ
- 特殊なプラスチック材料(シリコン系・PP材など)

印刷の濃さを変える

印刷された文字がうすかったり濃かったりしたときは、好きな濃さに変えてください。

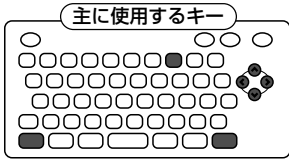

1 (機能) 印刷濃度 と押します。

1 2 3 4

2 △▽◀▶を押して、濃さを選びます。
数字の大きいほうが濃くなります。

5

3 (実行) を押します。

印刷の濃さを変える
レベルを印刷する

MEMO

故障かな？と思ったら

電源を入れたときに

ON/OFF 電源を入れたときに何も表示されない	
考えられる原因	ご確認ください
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。→97ページ
電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→23、97ページ
AC電源がきちんと接続されていない	専用ACアダプター(別売)を正しく接続してください。→99ページ

文字の入力

文字が入力できない	
考えられる原因	ご確認ください
(機能) を押した状態になっている	(取消) を押して、文字が入力できる画面にします。

目的の文字が正しく入力できない	
考えられる原因	ご確認ください
文字の入力方法(ローマ字入力/かな入力)が自分の思っている方法と違っている	(機能) 設定 を押して設定しなおします。→44ページ
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	設定 を押して変更します。→45ページ

目的の漢字に正しく変換されない

考えられる原因	ご確認ください
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。

(印刷)などの機能キーを押しても画面が変わらない

考えられる原因	ご確認ください
ひらがなに■が重なっている 例 あか	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
漢字に下線がついている 例 赤	

印刷

印刷を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	ご確認ください
本体の背面カバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかり閉めてください。カバーをしっかり閉めないと、ヘッドスイッチが戻らない場合があります。→29ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→27ページ
テープがつまっている	テープカートリッジを取り出して、つまんだテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。→30ページ 重要 印刷中に、次のようなことはしないでください。  ・テープ出口をふさぐ ・出てくるテープにさわる
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。→97ページ

印刷を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)

考えられる原因	ご確認ください
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。→97ページ
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。→88ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→27ページ
プリンターヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンターヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。→100ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた

考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。→28ページ 重要 指でテープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。

テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください。→132ページ

印刷した文章の途中でラベルがカットされてしまう	
考えられる原因	ご確認ください
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→27、120ページ

ラベルを貼る

ラベルが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。→86ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。→86ページ

こんなメッセージがでてきたら

メッセージ	原因と対処	参照ページ
データ初期化？	・電池消耗などにより、一時保存文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 ⇒メモリー初期化の操作をしてください。	31
文字なし	・文字を入力していない状態で、定型フォーマットを使って印刷しようとした場合。 ⇒文字を入力してから、印刷操作をしてください。	—
文字オーバー	・「テキストで文字を63文字以上入力しようとした場合」、「未確定文字を32文字以上入力しようとした場合」、または「定型フォーマットで決められた文字数以上入力しようとした場合」。 ⇒文章の文字数を減らしてください。	—
ローバッテリー	・電池が消耗した場合。 ⇒新しい電池に交換してください。	97
候補なし	・単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 ⇒(取消)を押して別の読みで変換操作をしてください。	51
行数オーバー	・3.5mmテープで2行以上、6mmで3行以上、9mm/12mm/18mmで4行以上、入力しようとした場合。 ⇒行数を減らしてください。 ・6mmテープで2行のラベルを作り、フレーム印刷をしようとした場合。 ⇒フレームはつけられません。テープカートリッジを別ののはばのものに変えてください。	67 78

メッセージ	原因と対処	参照ページ
サイ ズ エ ラー	- セットされているテープの幅では設定できない文字サイズに変更しようとした場合。 2行以上入力しているときに文字サイズを「2×1」より大きく変更しようとした場合。 ➡ サイズ調整されて印刷されます。	—
テ ィ ー	- メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	31
テ ー プ エ ラー	- テープカートリッジがセットされていない場合。 ➡ 電源をOFFしてテープカートリッジをセットしてください。 - 定型フォーマットを行おうとしたときに設定以外のテープカートリッジがセットされている場合。 ➡ 電源をOFFして定型フォーマットに適したはばのテープカートリッジをセットしてください。	27 112
プ リ ン ト エ ラー	- 印刷中に、テープがつまってしまった場合。 ➡ 電源を切って、テープカートリッジを取り出し、つまったテープを取り除いてください。 ※ 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買いあげの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	30 132
テ キ ス ト 削 除	- 定型フォーマットを行おうとしたときにすでに文字が入力されていた場合。 ➡ 文字を削除して定型フォーマットを行う場合は、(実行)を押してください。 ➡ 文字を削除したくない場合は、(取消)を押してください。	—

「ローバッテリー」と画面にでたら

乾電池のパワーが少なくなってくると、電源を入れたあと「ローバッテリー」と画面にでてきます。
このときは、電池を交換してください。

ローバッテリー


⚠ 注意

- 本機電池収納部内の電池パネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池パネには触らないでください。指を切るおそれがあります。




重要 ・新しい乾電池と古い乾電池をまぜないでください。ネームランドにセットするときは、6本とも新しい乾電池にしてください。
・必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

- 1 電源を切り、本体をうらにして、図のように背面カバーをはずします。

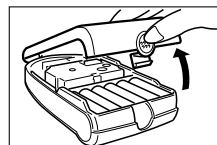


- 2 中に入っている電池をすべて取り出します。

- 3 アルカリ乾電池をセットします。
※電池の極性（＋と－の位置）に注意して、セットしてください。

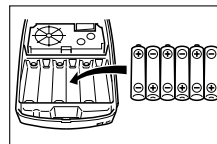

- 4 電池をセットした反対側のフックを先にかけ、背面カバーを取り付けます。

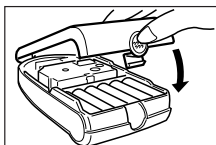

⚠ 危険

- アルカリ電池からもれたアルカリ液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 2. ただちに医師の治療を受ける。
 そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - ・分解しない、ショートさせない。
 - ・加熱しない、火の中に投入しない。
 - ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
 - ・種類の違う電池を混ぜて使用しない。
 - ・充電しない。
 - ・極性（⊕と⊖の向き）に注意して正しく入れる。

⚠ 注意


- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・本機で指定されている電池以外は使用しない。
 - ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく。

別売のアダプターを使うには

別売のアダプター(AD-A95100IJ)を使うと、乾電池がなくてもネームランドを動かすことができます。

重要 ・乾電池が消耗している状態でアダプターを外さないでください。データが消えるおそれがあります。26ページを必ずご参照ください。

- 1 **ON/OFF** を押して、スイッチを切ります。
- 2 アダプターをコンセントに差し込みます。
- 3 アダプターのプラグをネームランドに差し込みます。

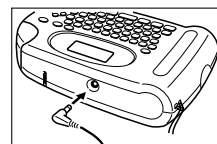

重要 ・必ずネームランド専用のアダプター(AD-A95100IJ)を使ってください。ネームランド専用でないアダプターを使うと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりします。ネームランド専用でないアダプターを使ったことにより起きた事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
・別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。家庭用AC100Vのコンセント以外には、絶対に差し込まないでください。家庭用AC100Vのコンセント以外(特に家庭用AC200Vなど)に差し込むと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりし、思わぬ事故につながる場合があります。誤ったアダプターの使いかたによる事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
・電源を切ってから、アダプターの抜き差しをしてください。

キレイに印刷されないときは

プリンターヘッド、ゴムローラーが汚れています。

- 何度もラベルを印刷すると、プリンターヘッドやゴムローラーが汚れてきます。プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルに汚れがついたりスジがついたりして、美しく印刷できなくなります。このときは、プリンターヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。クリーニングには以下の2つの方法があります。

① クリーニングテープを使用する


1. 別売のクリーニングテープ(XR-18CLE)を用意します。
2. クリーニングテープを本体に装着します。
3. 「テープ送り」を1～2回行います。

※ 詳しいことは、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

② アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する

- 1 本体をうらにして、背面カバーをはずします。

- 2 ヘッドスイッチをイラストの矢印の方向へスライドします。

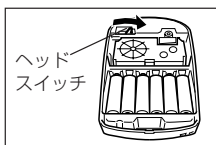


- 3 テープカートリッジをとりはずします。

- 4 イラストのように、アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒*でプリンターヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。

ゴムローラーの表面をまんべんなく拭いてください。

※ 市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

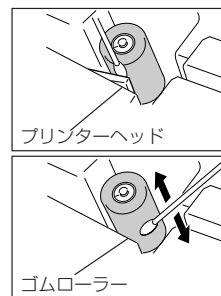

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA		KI		KU		KE		KO	
	CA				CU				CO	
					QU					
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI		SU		SE		SO	
			SHI							
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI		ZU		ZE		ZO	
			Ji							
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI		TU		TE		TO	
			CHI		TSU					
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU		HE		HO	
			FU							
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	い	イ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA		RI		RU		RE		RO	
	LA		LI		LU		LE		LO	
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん行	ん	ン								
	NN, N+子音									
	MP+母音									
	MB+母音									
きゃ行	きゃ	キャ	き	キ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎ	ギ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	く	ク	く	ク	く	ク	く	ク
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	く	ク	く	ク	く	ク	く	ク
	KWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
	QWA									
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐ	グ	ぐ	グ	ぐ	グ	ぐ	グ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しょ	ショ
	SYA				SYU		SYE		SYO	
	SHA				SHU		SHE		SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じ	ジ	じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA		ZYI		ZYU		ZYE		ZYO	
	JA				JU		JE		JO	
	JYA		JYI		JYU		JYE		JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チェ	ちょ	チョ
	TYA		TYI		TYU		TYE		TYO	
	CYA		CYI		CYU		CYE		CYO	
	CHA				CHU		CHE		CHO	

ぢゃ行	ぢゃ	チャ	ぢい	ヂイ	ぢゅ	ヂュ	ぢえ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つい	ツイ			つえ	ツエ	つお	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てい	ティ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でい	ディ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とう					とう	トゥ				
					TWU					
どう					どう	ドウ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にい	ニイ	にゅ	ニュ	にえ	ニエ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひい	ヒイ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒエ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びい	ビイ	びゅ	ビュ	びえ	ビエ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴい	ピイ	ぴゅ	ピュ	ぴえ	ピエ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふい	フィ			ふえ	フェ	ふお	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふい	フィ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶい	ブイ	ぶゅ	ブュ	ぶえ	ブエ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みい	ミイ	みゅ	ミュ	みえ	ミエ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りい	リイ	りゅ	リュ	りえ	リエ	りょ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴぁ行	ぶぁ	ヴァ	ぶい	ヴィ	ぶ	ヴ	ぶえ	ヴェ	ぶお	ヴォ
ふぁ行	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ッ
XA		XI		XU		XE		XO		XTU, XTSU, LTU T(シフト)U TS(シフト)U	
(シフト)+A		(シフト)+I		(シフト)+U		(シフト)+E		(シフト)+O			
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA		XYU		XYO		XWA		XKA		XKE	
Y(シフト)A		Y(シフト)U		Y(シフト)O		W(シフト)A		K(シフト)A		K(シフト)E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

かな入力時のめくり候補一覧

かな入力するときの、キーを押す回数の一覧表です。

ひらがな入力 画面上の「あ」に▲が付いていることを確認します。

キーを押す回数 文字キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
あ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
か	か	き	く	け	こ	カ	ケ			
さ	さ	し	す	せ	そ					
た	た	ち	つ	て	と	っ				
な	な	に	ぬ	ね	の					
は	は	ひ	ふ	へ	ほ					
ま	ま	み	む	め	も					
や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ				
ら	ら	り	る	れ	ろ					
わ	わ	を	ん	ー	、	。	わ	ゐ	ゑ	

カタカナ入力 あアAaを押して画面上の「ア」に▲を付けます。

キーを押す回数 文字キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
あ	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ
か	カ	キ	ク	ケ	コ	カ	ケ			
さ	サ	シ	ス	セ	ソ					
た	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ				
な	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ					
は	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ					
ま	マ	ミ	ム	メ	モ					
や	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ				
ら	ラ	リ	ル	レ	ロ					
わ	ワ	ヲ	ン	ー	、	。	ワ	ヰ	ヱ	

※ ヲは(ア)モードの時に“ウ”に濁点で入力することができます。

定型フォーマット一覧

- 余白そのまま
●3.5mm幅テープカートリッジはお使いになれません。

規格	名称	テープ長	入力可能文字数
VHS (3種類)	1行大	148mm	16文字
	1行小	148mm	28文字
	2行	148mm	1行目 28文字 2行目 28文字
ミニDV (2種類)	1行	65mm	7文字
	2行	65mm	1行目 7文字 2行目 7文字
8mm (2種類)	1行	94mm	14文字
	2行	94mm	1行目 14文字 2行目 14文字
MD (2種類)	1行	71mm	9文字
	2行	71mm	1行目 9文字 2行目 9文字
カセット (2種類)	1行	99mm	16文字
	2行	99mm	1行目 16文字 2行目 16文字
CD-R (2種類)	1行	114mm	19文字
	2行	114mm	1行目 19文字 2行目 19文字
ファイル (大) (3種類)	1行大	180mm	20文字
	1行小	180mm	36文字
	2行	180mm	1行目 31文字 2行目 31文字
ファイル (小) (3種類)	1行大	140mm	15文字
	1行小	140mm	26文字
	2行	140mm	1行目 26文字 2行目 26文字

規格	名称	テープ長	入力可能文字数
ファイル (大) (3種類)	1行大	195mm	25文字
	1行小	195mm	43文字
	2行	195mm	1行目 31文字 2行目 31文字
ファイル (小) (3種類)	1行大	155mm	19文字
	1行小	155mm	33文字
	2行	155mm	1行目 31文字 2行目 31文字
名前 (2種類)	1行	95mm	18文字
	2行	95mm	1行目 18文字 2行目 18文字

- 3.5mm幅テープカートリッジのみお使いになれます。

規格	名称	テープ長	入力可能文字数
MD背	1行	72mm	22文字
CD-R背	1行	129mm	48文字
名前	1行	65mm	19文字

テープ幅と印刷できる行数一覧

印刷可能行数や印刷状態は、ご使用になるテープの幅によって異なります。

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	取扱説明書 参照ページ
最大印刷 可能行数	標準印刷	—	1行	1行	2行	3行
	縮小印刷	1行	2行	3行	3行	—
最大“縦”倍率	縮小 1倍	標準 1倍	標準 2倍	標準 3倍	標準 4倍	68~69ページ

規格	名称	テープ長	入力可能文字数
名前 (2種類)	1行	80mm	11文字
	2行	80mm	1行目 11文字 2行目 11文字

- 3.5mm幅テープカートリッジのみお使いになれます。

規格	名称	テープ長	入力可能文字数
MD背	1行	57mm	9文字
CD-R背	1行	114mm	34文字
名前	1行	50mm	6文字

- 余白切る
●3.5mm幅テープカートリッジはお使いになれません。

規格	名称	テープ長	入力可能文字数
VHS (3種類)	1行大	163mm	20文字
	1行小	163mm	35文字
	2行	163mm	1行目 31文字 2行目 31文字
ミニDV (2種類)	1行	80mm	15文字
	2行	80mm	1行目 15文字 2行目 15文字
8mm (2種類)	1行	109mm	22文字
	2行	109mm	1行目 22文字 2行目 22文字
MD (2種類)	1行	86mm	16文字
	2行	86mm	1行目 16文字 2行目 16文字
カセット (2種類)	1行	114mm	23文字
	2行	114mm	1行目 23文字 2行目 23文字
CD-R (2種類)	1行	129mm	27文字
	2行	129mm	1行目 27文字 2行目 27文字

ネームランドの初期設定

	メモリー初期化時の設定	電源ON時の設定
表示上文書	すべて消去	すべて消去*
カーソル位置	表示上左端	表示上左端
印刷方向	横書き	横書き
濃度	3	前回の状態を保持
入力モード	かな(ひらがな)	かな(ひらがな)
ローマ字/かな	ローマ字入力	前回の状態を保持
文字飾り	標準	標準
文字サイズ	ジャストフィット(自動)	ジャストフィット(自動)
フォント	丸ゴシック	丸ゴシック

※ただし、前回電源OFFのときの文書は本機に記憶されているので、
(実行)を押すことにより再表示させることができます。

仕様

型式：KL-P10

付録資料集仕様

入力

入力方式：ひらがな、カタカナ、アルファベット・・・直接入力
数字・・・・・・・・・・・・・・・・直接入力
記号の一部・・・・・・・・直接入力
記号の一部・絵文字・・・・・・・・一覧選択入力
変換方法：熟語変換・単漢字変換・カタカナ変換
辞書・・・・・・内蔵辞書数(熟語変換)：約45,000語
(単漢字変換)：約13,000語

文字種

漢字・・・・・・4,166文字
JIS第1水準・・・・・・・・2,965文字
JIS第2水準・・・・・・・・1,201文字
ひらがな・・・・全角のみ・・・・83文字
カタカナ・・・・全角のみ・・・・86文字
数字・・・・全角のみ・・・・10文字
アルファベット：全角のみ・・・・52文字
特殊文字・記号：・・・・・・・・187文字
絵文字・・・・・・444文字

表示

表示方法・・・・4桁×1行(60×16ドット)
表示文字数・・・・4文字
表示文字構成・・・・15×16ドット (テキスト入力時)

付録資料集仕様

1×5・・・・3.0mm×15.0mm
1×6・・・・3.0mm×18.0mm
2×1・・・・6.0mm×3.0mm
2×2・・・・6.0mm×6.0mm
2×3・・・・6.0mm×9.0mm
2×4・・・・6.0mm×12.0mm
2×5・・・・6.0mm×15.0mm
2×6・・・・6.0mm×18.0mm
3×1・・・・9.0mm×3.0mm
3×2・・・・9.0mm×6.0mm
3×3・・・・9.0mm×9.0mm
3×4・・・・9.0mm×12.0mm
3×5・・・・9.0mm×15.0mm
3×6・・・・9.0mm×18.0mm
4×1・・・・12.0mm×3.0mm
4×2・・・・12.0mm×6.0mm
4×3・・・・12.0mm×9.0mm
4×4・・・・12.0mm×12.0mm
4×5・・・・12.0mm×15.0mm
4×6・・・・12.0mm×18.0mm
小1×1・・・・2.0mm×2.0mm
小1×2・・・・2.0mm×4.0mm
小1×3・・・・2.0mm×6.0mm
小1×4・・・・2.0mm×8.0mm
小1×5・・・・2.0mm×10.0mm
小1×6・・・・2.0mm×12.0mm

内部記憶

文章登録・・・・なし

登録・呼出し

登録・・・・なし
呼出し・・・・なし
文章のメモリー復帰：あり

文書編集

印字サイズ・・・・1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、
2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、
3×1、3×2、3×3、3×4、3×5、3×6、
4×1、4×2、4×3、4×4、4×5、4×6、
※以下は、テープ幅と行数に合わせて、自動的に設定される値です。
小1×1、小1×2、小1×3、小1×4、
小1×5、小1×6
文字修飾・・・・粹付

印刷

印刷方式・・・・熱転写方式
印字幅・・・・3.5mm幅テープ使用時 2mm
6mm幅テープ使用時 4mm
9mm幅テープ使用時 7mm
12mm幅テープ使用時 10mm
18mm幅テープ使用時 12mm
文字構成・・・・標準 48×48ドット
書体・・・・丸ゴシック体
明朝体
印字速度・・・・約6.58mm/s
印刷方向・・・・横書き・縦書き・横裏書き・縦裏書き
印刷文字体・・・・標準・白抜
印字行数・・・・3.5mm幅テープ使用時 1行印刷可能
6mm幅テープ使用時 1行～2行印刷可能
9mm幅テープ使用時 1行～3行印刷可能
12mm幅テープ使用時 1行～3行印刷可能
18mm幅テープ使用時 1行～3行印刷可能
フレーム印刷・・・・24種類

印刷文字サイズ： 1×1・・・・3.0mm×3.0mm
1×2・・・・3.0mm×6.0mm
1×3・・・・3.0mm×9.0mm
1×4・・・・3.0mm×12.0mm

付録資料集仕様

電源・その他

動作用電池・・・・単3形アルカリ乾電池×6本
動作用電池寿命：標準印刷条件において、約4巻印字可能
消費電力・・・・9W
オートパワーオフ：約6分
大きさ・・・・182×118×51.5mm
重さ・・・・約490g(電池込み)
使用温度・・・・10～35℃
付属品・・・・9mm幅テープカートリッジ1個
単3形アルカリ乾電池6本

付録資料集仕様

別売品一覧

主なテープ

	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ 旧形番号(R-18)	12ミリ 旧形番号(KR-12)	9ミリ 旧形番号(R-9)	6ミリ 旧形番号(KR-6)	3.5ミリ
スタンダード テープ (8m)	白に黒文字	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE	XR-3WE		
	黄に黒文字	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW			
	緑に黒文字	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN			
	赤に黒文字	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD			
	青に黒文字	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU			
	白に赤文字	XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER				
	白に青文字	XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB				
	金に黒文字	XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD				
	銀に黒文字	XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR				
	黒に金文字	XR-18BK		XR-9BK				
	黒に銀文字	XR-18KS		XR-9KS				
	透明に黒文字	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X	XR-3X		
	透明に金文字	XR-18XG		XR-9XG				
	透明に銀文字	XR-18XS		XR-9XS				
	透明に赤文字	XR-18XR		XR-9XR				
白文字 テープ (8m)	緑に白文字	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN				
	赤に白文字	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD				
	青に白文字	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU				
	黒に白文字	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK				
	透明に白文字	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX				


	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ 旧形番号(R-18F)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
蛍光色 テープ (5.5m)	蛍光ピンクに黒文字	XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK			
	蛍光赤に黒文字	XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD			
	蛍光オレンジに黒文字	XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE			
	蛍光黄に黒文字	XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW			
	蛍光緑に黒文字	XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN			
メンディング テープ(8m)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	黒文字	XR-18MBK			XR-9MBK		
布転写 テープ (5m)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ 旧形番号(R-118)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		黒文字で布地に転写	XR-118BK				
		赤文字で布地に転写	XR-118RD				
		青文字で布地に転写	XR-118BU				
インスタントレタ リングテープ(8m)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ 旧形番号(R-181)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
	黒文字	XR-18LBK					

	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ 旧形番号(R-18R)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
反射テープ (1.5m)	反射黄に黒文字	XR-18RYW					
サンリオ キャラクター テープ (5.5m)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		ハローキティ	XR-18S1				
		けろけろけろっぴ	XR-18S2				
		ポチャッコ	XR-18S3				
		パッドばつ丸	XR-18S4				
		パッドばつ丸とその仲間	XR-18S5				
強粘着 テープ (5.5m)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		白に黒文字	XR-18GWE				
		透明に黒文字	XR-18GX				
		黄に黒文字	XR-18GYW				
抗菌 テープ (5.5m)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		白に黒文字	XR-18BWE				
		透明に黒文字	XR-18BX				
		青に黒文字	XR-18BBU				

●ファンシーテープ

	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
ファンシー テープ (40画面分)	カシオキャラクター	XR-18N1					
	カシオデザイン	XR-18N2					
サンリオ キャラクター ファンシー テープ (40画面分)	テープ色/柄	テープ幅		18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		パッドばつ丸	XR-18NS1				
		ハローキティ	XR-18NS2				
		ハローキティ(カオハナ)	XR-18NS3				
		ポチャッコ	XR-18NS4				

- ①  を押し電源を切ります。
- ② ファンシーテープのカートリッジを、必ず位置合わせをしてからセットします。
テープに印刷されている太い線と細い線の間にテープカートリッジ本体の端がくるように、位置を合わせてください。



○ テープガイド



× テープガイド

※セットした後、テープを引っばらないでください。印刷される位置がずれてしまいます。
※セットした後、テープをカットしないでください。
- ③  を押し電源を入れます。

④文字(4文字まで)を入力します。

- ※英数字、記号を入力した場合は、印刷される範囲の長さが短くなる場合があります。
- ※「フォント」「文字飾り」を設定できます。
- ※複数行入力することはできません。
- ※「文字サイズ」は「自動」以外のサイズは使用できません。

⑤印刷を押します。

⑥ファンシーテープカートリッジを本体から取り出し、シールを使います。

⑦余った部分をハサミで切ります。

- ※ファンシーテープをカットするときは、本体のテープカッターを使わないでください。

テープ色/柄	テープ幅			
	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
カラーライン テープ (4.0m)	赤に黒文字	XR-18TRD	XR-12TRD	
	青に黒文字	XR-18TBU	XR-12TBU	
	黄に黒文字	XR-18TYW	XR-12TYW	
	緑に黒文字	XR-18TGN	XR-12TGN	

クリーニングテープ

XR-18CLE

専用ACアダプター

AD-A95100U

ネームランド用ハサミ

CU-10

9ミリ幅～24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げるができます。

- ※品切れの際はご容赦ください。
- ※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

ご使用上の注意

ネームランドを末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、極端な低温下での使用は避けてください。
使用温度範囲は、10℃～35℃です。




- ネームランドの上に物をのせないでください。



- コーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。



- 分解しないでください。故障の原因になります。

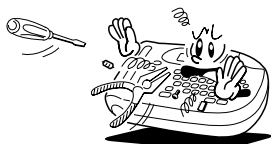


- テープ出口、プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。



- 落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。



- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。

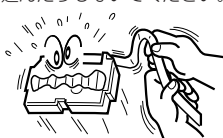

- テープカートリッジが入っていない状態でテープカットボタンを操作しないでください。
カッターの刃が破損する場合があります。



- プリンターヘッドに指などを触れないでください。



- テープカットボタンに、必要以上に力を加えないようにしてください。
破損や故障の原因になります。



- テレビやラジオのそばで使用しないでください。
テレビやラジオのそばでのご使用になると、受信障害の原因になることがあります。



- 本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。



- プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。

参考 この場合は、別売のクリーニングテープを使用するか、アルコールを浸した先の細いベビー用綿棒でプリンターヘッドの表面を軽く拭いてください。(100ページ)



さくいん

アルファベット・数字

ACアダプター接続端子	14
AD-A95100IJ(アダプター)	99
Ⓢ	33
□	67

あ行

アダプター	99
アルファベット	54
インクリボン	28
印刷	85
印刷濃度	88
うら(裏印刷)	74
液晶表示画面	14
絵文字	58
絵文字一覧	109
オートパワーオフ	33

か行

カーソルのはたらき	36
改行	67
改行マーク	67
各部のなまえ	14
かせん(下線)	39
カタカナ	47
カタカナ変換	47
カット(ラベルの)	85
かな入力	38, 44
画面の見かた	35

128

漢字	48
乾電池収納部	23
乾電池のセット	23
キーのはたらき	34
キーの表記	16
記号	56
記号一覧	108
行数オーバー	67
クリーニング	100
項目	17
故障かな?と思ったら	90
ゴムローラー	29, 100
こんなメッセージがでてきたら	95

さ行

サイズエラー	70
削除	
文字	60
(実行)	34
ジャストフィット印刷	68
仕様	116
初期化(メモリーの)	31
初期設定	115
書体	71
しろぬき(白抜き)	76
数字	55
スクロール	36
全文削除	63
操作キー	14, 34
操作の進めかた	17
操作の戻しかた	17

た行

たてがき(縦書き)	73
単漢字変換	51
テープ送り	87
テープカートリッジ	27
テープカートリッジ収納部	29
テープカートリッジのセット	27
テープカートリッジの取り出し	30
テープカットボタン	14
テープ出口	14
電源	33
電源キー	14
電池の交換	97
同音異義語	50
取扱説明書の読みかた	16

取り消し

裏書き	74
改行	67
縦書き	73
文字修飾	77

な行

入力

アルファベット	54
絵文字	58
カタカナ	47
漢字	48
記号	56
数字	55
ひらがな	46
濃度(印刷)	88

は行

背面カバー	15
貼る(ラベル)	86
ひらがな	46
付属品	15
部分削除	60
プリンターヘッド	29, 101
フレーム	78
フレーム一覧	111
別売品一覧	120

変換

カタカナ	47
熟語	48
単漢字	51
変換のルール	50

ま行

マークの意味	16
丸ゴシック	71
明朝体	71
無変換	46
めくり候補	106
メモリー	31
メモリーの初期化	31
目次	10
文字飾り	76
文字サイズ	68
文字入力キー	14, 34
文字キーの使いかた	45
文字の入れかた(練習)	39
文字の削除	60
文字の訂正	61
文字倍率	68
	129

や行

余白(定型フォーマット)	82
--------------	----

ら行

ラベル	64
ラベルの印刷	85
ラベルのカット	85
ラベルのデザイン	64
ラベルを貼る	86
ローバッテリー	97
ローマ字入力	38, 44
ローマ字入力一覧	102

わ行

わくつき(枠付き)	76
-----------	----