

KL-V460

CASIO

はじめにお読みください

本書では、「本機をご使用になる前の注意事項」「ソフト/プリンタードライバのインストール方法」「パソコンとの接続方法」について説明しています。
本機やソフト、プリンタードライバの操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ご使用前に、「KL-V460 取扱説明書」に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが一、万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

RJA530923-001


MO2204-B

Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。


その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

箱の中身を確認してください


本体

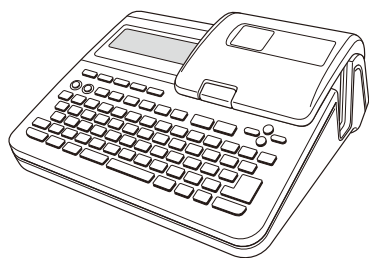

テープカートリッジ
(18mm 幅)

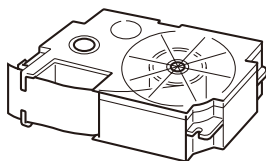

AC アダプター AD-A24250L
(電源コード付属)

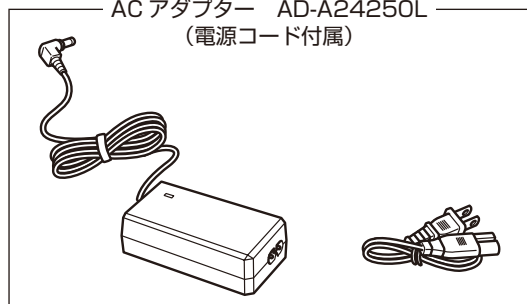

本書
取扱説明書
(保証書付)


本機をご使用になる前に

本機について

本機は次の2つの方法でラベルの印刷ができます。

1. 本機だけでラベルを印刷する。

- 持ち運びが自由で手軽に印刷することができます。
- パソコンとの接続やソフトのインストールは必要ありません。



2. パソコンと本機をつないでラベルを印刷する。

- パソコン画面で印刷イメージを見ながらデータの編集ができます。編集したデータを本機で印刷します。
- ソフトとプリンタードライバをパソコンにインストールした後、パソコンと本機を接続することが必要です。

第5回 開発部会議 来期の展望 坂本部長

本機をご使用になる前の準備

本機をご使用になる前には以下の準備が必要です。

ACアダプターと接続

「取扱説明書」の『電源について』(13ページ)をご覧ください。



メモリーの初期化、日時の設定

「取扱説明書」の『はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!』(14ページ)をご覧ください。



テープカートリッジの取り付け

「取扱説明書」の『テープカートリッジを取り付ける/取り外す』(17ページ)をご覧ください。

これで準備完了です。

試しに印刷してみたい方は、「取扱説明書」の『おためし印刷編』(22ページ)にお進みください。

本機だけでお使いになる場合とパソコンとつないでお使いになる場合のどちらの場合も、印刷用のデータを印刷前に作成する必要があります。印刷用のデータの作り方や印刷の方法は、取扱説明書に記載しております。次の「取扱説明書について」をご覧ください。

取扱説明書について

本機の取扱説明書は、次の2種類をご用意しています(印刷物として、本機に付属しています)。

- 「はじめにお読みください」(本書)
- 取扱説明書

CASIO ID 登録のおすすめ

最新ニュースや会員特典などをご提供する
カシオの会員サービスです。

<https://www.casio.com/jp/casio-id/>

本機の底面に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ 15 桁）は、CASIO ID に新規製品登録する際に必要となります。電源を入れる前に控えておいてください。

- CASIO ID への会員登録には、別途メールアドレスが必要です。
- 製品の紛失盗難時に「製品の特定」を保証するものではありません。
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）・「1」（イチ）と「I」（アイ）、
「8」（ハチ）と「B」（ビー）

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

これより先は、パソコンと本機をつないでお使いになる場合の説明をさせていただきます。本機だけでお使いになる方は「取扱説明書」にお進みください。

ソフトとプリンタードライバーをインストールする

ご使用できるソフトは、下記のものがあります。


- ラベル印刷ソフト「LABEL DESIGN MAKER」
- KL-V460 用プリンタードライバー
- デザインロゴ転送ソフト「デザインロゴチェンジャー」
- バックアップソフト「DATA STOCK TOOL」

下記 URL から、ご使用の機種を選択していただき、表示されたページの指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。

ソフトウェア / プリンタードライバーのダウンロード

<https://www.casio.com/jp/support/label-writer/>

- 対応している OS やバージョンなど、動作環境については上記ダウンロード用ページでご確認ください。

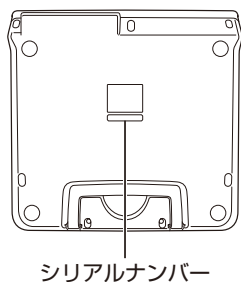


パソコンと接続する

重要 必ず印刷ソフトやプリンタードライバーをパソコンにインストールした後で操作してください。

1. Windows® を起動してから、パソコンの USB ポートに、USB ケーブル*を接続します。

* USB ケーブルは、USB 規格に準拠した市販品（A-microB タイプ）を使用してください。

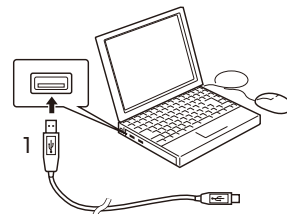


重要 必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。パソコン本体以外の USB ポートでは正常に動作しない場合があります。

パソコン本体の USB ポートに接続した場合でも、相性により認識されないことがあります。その場合は、別のポートに差し替えてください。

2. AC アダプターのプラグを本機の AC アダプター用端子に差し込みます。


3. AC アダプターに電源コードを接続します。

4. 電源コードのプラグをご家庭のコンセントに差し込みます。

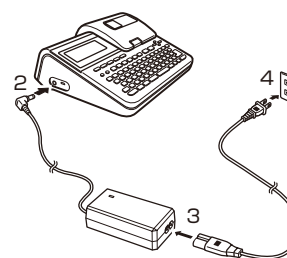

重要 • 電源プラグは必ず AC100V のコンセント（通常の家庭用コンセント）に差し込んでください。
• 指定の AC アダプター以外は使用しないでください。
• 付属の電源コードは本機以外には使用しないでください。

5. 本機の USB コネクターに USB ケーブルを接続します。

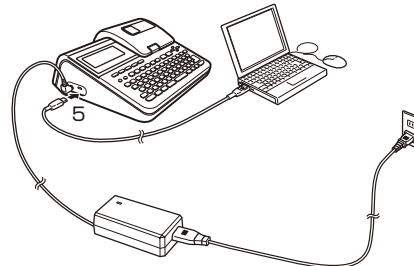

重要 はじめてお使いになるときは本機の USB コネクターを覆っているシールをはがしてから接続してください。

6. 本機の **入** を押します。

7. 本機の **USB** を押します。

USB ドライバーをインストールするためのウィザードが表示されます。USB ドライバーはパソコンと本機が正しく通信するために必要です。画面の指示にしたがって、インストールしてください。USB ドライバーのインストールが完了すると、本機の画面に「通信準備完了」と表示されます。

重要 • パソコンのデータを本機で印刷するときは、印刷操作の前に、本機の **USB** を押して、本機の画面に「通信準備完了」を表示させてください。
• 印刷中に AC アダプター、USB ケーブルを取り外さないでください。故障の原因となります。
• 通信中には AC アダプターのプラグ、USB ケーブルのプラグに触れないでください。静電気などにより通信が遮断されることがあります。