

KL-LE900-KR
KL-LE900-TA

クイックスタートガイド

保証書付

本書では、以下について説明しています。

- 本機をご使用になる前の注意事項
- 専用ソフトのインストール方法
- パソコンやスマートフォンとの接続方法

本機の詳しい操作方法については、以下の URL から「取扱説明書」をダウンロードして、ご覧ください。

https://s.casio.jp/s/10146ja/



取扱説明書

CASIO ID 登録のすすめ

最新ニュースや会員特典などをご提供するカシオの会員サービスです。

https://www.casio.com/jp/casio-id/



RJG650008-001 MO2311-B 2023 年 11 月作成

© 2023 CASIO COMPUTER CO., LTD.

- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点やお気付きの点などがありましたらご連絡ください。
 - 本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
 - 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
 - 本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
 - 故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected Setup は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
 - QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

 **警告**

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 絵表示の例
- 記号は「してはいけないこと」を意味しています。
 - 記号は「しなければならないこと」を意味しています。

 **警告**


AC アダプターについて

AC アダプターによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。


- 電源コードは、必ず、付属品を使用する
- 付属の電源コードを、本機以外に使用しない
- AC アダプターを指定の機器以外には絶対に使わない

箱の中身を確認してください


KL-LE900-KR

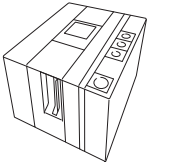


KL-LE900 本体

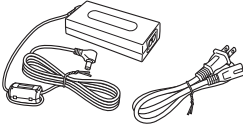

AC アダプター
AD-E24250LW (電源コード付属)

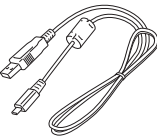


USB ケーブル

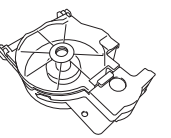

Lateco
テープアダプター※
(18mm 用)



Lateco テープ
(白18mm 幅)

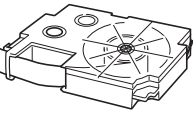


ネームランドテープ
(クラフトテープ12mm 幅)




本書
(保証書付)


KL-LE900-TA

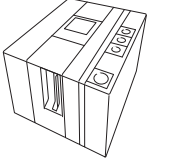


KL-LE900 本体

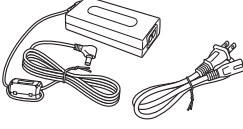

AC アダプター
AD-E24250LW (電源コード付属)

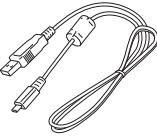


USB ケーブル

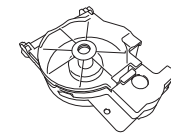


Lateco
テープアダプター※
5種類(24mm/18mm/
12mm/9mm/6mm 用)



Lateco テープ
(白18mm 幅)

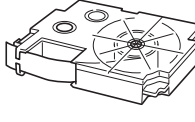

ネームランドテープ
(透明テープ12mm 幅)




本書
(保証書付)

※本書では、「テープアダプター」と表記します。

取扱説明書について


■「KL-LE900 取扱説明書」
以下の URL、または本体内部にあるラベルの QRコードから、パソコンやスマートフォンにダウンロードしてください。

https://s.casio.jp/s/10146ja/

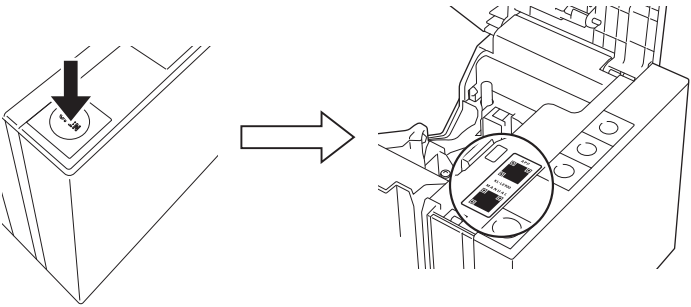


ご使用前の準備

輸送時の損傷を防止するため、プリンター内部に保護カバーが付いています。本機ご使用前に、テープをはがして保護カバーを外してください。

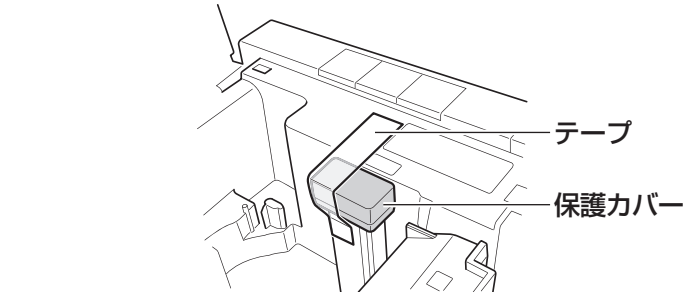

重要 ネームランドテープまたは Lateco テープアダプターを本体にセットした状態で保護カバーを付けしないでください。保護カバーが外れなくなり、故障や不具合の原因になります。

各部の名前とはたらき

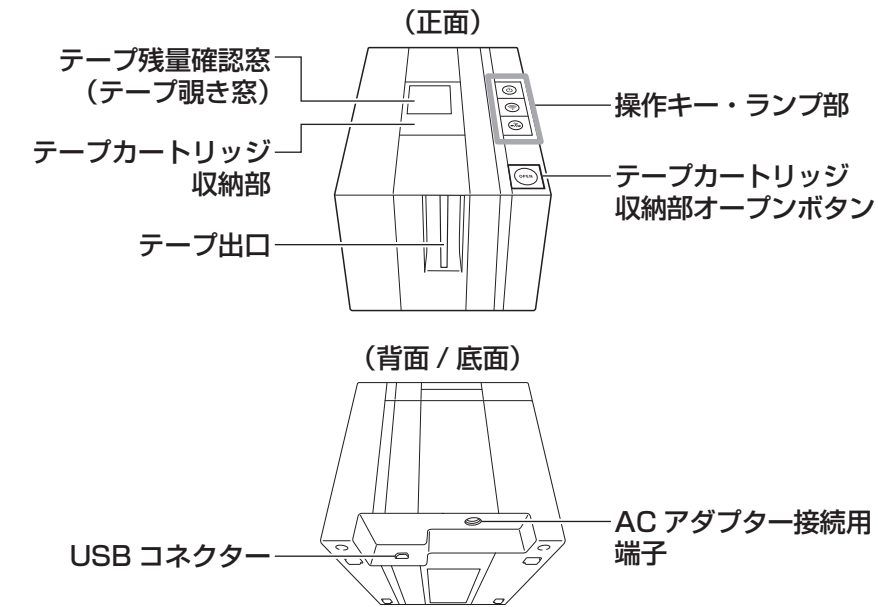

■ 操作キー・ランプ部	
 電源キー	• 電源を入れるとき、切るときに押す。 • 電源を入れると、ランプが緑色に点灯する。 • 初期化をするときに約7秒以上押し続ける。
 無線 LAN 切替キー	• 接続モードを切り替えるときに押す。押すたびに次のように切り替わる。 OFF → アクセスポイントモード (AP) → クライアントモード (CLIENT) → OFF → … • 簡単接続を行うときに約3秒以上押し続ける。 • ランプの状態 両方とも消灯：OFF 「AP」点灯：アクセスポイントモード 「CLIENT」点灯：クライアントモード
 カット&フィードキー	• テープをカットするときに押す。 • テープを送るときに約2秒以上押し続ける。

本機の操作の流れ

ソフトをインストールする

- 購入後、初めて使うときは、パソコンまたはスマートフォンにラベル印刷ソフトをインストールします。
- 本書の「ソフトをインストールする」をご覧ください。

無線 LAN でパソコンやスマートフォンと接続する

- 本書の「接続の準備をする」と「無線 LAN で接続する」をご覧ください。

USB ケーブルでパソコンと接続する

- 本書の「接続の準備をする」をご覧ください。

ラベル印刷ソフトでラベルのデータを作る

印刷用のテープをセットして印刷する

- ネームランドテープ使用時：テープカートリッジをセットします。
- Lateco テープ使用時：テープを取り付けたテープアダプターをセットします。「取扱説明書」をご覧ください。

ソフトをインストールする

本機では、ラベル印刷ソフトを使用して、ラベルを作成します。
以下の URL または QR コードから表示されたページの指示に従ってラベル印刷ソフトをインストールしてください。

ラベル印刷ソフトのダウンロード

- パソコン用「LABEL DESIGN MAKER」
<https://s.casio.jp/s/10177ja/>
- スマートフォン用「LABEL DESIGN MAKER2」




- 対応している OS やバージョンなど、動作環境については上記ダウンロード用ページでご確認ください。

接続の準備をする

USB ケーブルでパソコンと接続する場合

パソコンと本機を図の①から⑤の順に接続します。
・付属の USB ケーブルと AC アダプターを使用します。

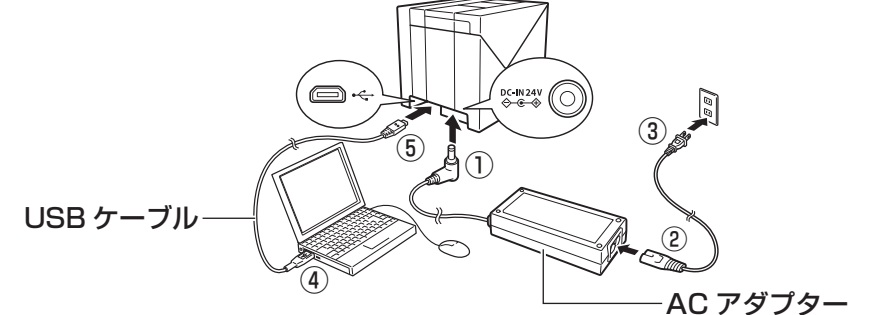


重要

- 「無線 LAN 接続」と「USB ケーブル接続」を同時に有効にすることはできません。
- 必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。パソコン本体以外の USB ポートでは正常に動作しない場合があります。パソコン本体の USB ポートに接続した場合でも、相性により認識されないことがあります。その場合は、別のポートに差し替えてください。

無線 LAN でパソコンやスマートフォンと接続する場合

本機を図の①から③の順に接続します。
・付属の AC アダプターを使用します。

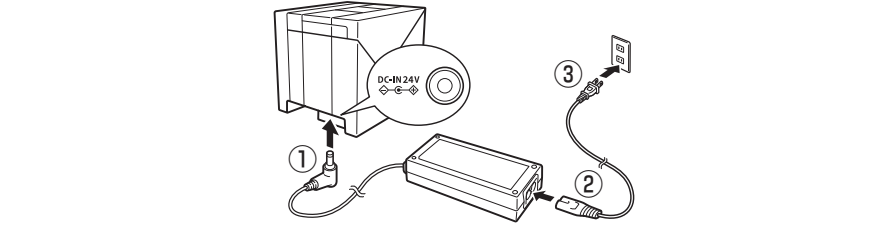


無線 LAN で接続する

本機の無線 LAN 機能には、「クライアントモード」と「アクセスポイントモード」があります。
・アクセスポイントモードで接続中は、ネットワークの通信（メール送受信など）ができないので、クライアントモードでの接続をおすすめします。

パソコンと接続する場合

■クライアントモードで接続する
お使いの無線 LAN 環境に、本機をクライアント（子機）として接続して使用します。無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントを経由して、パソコンと接続します。


無線 LAN ルーター

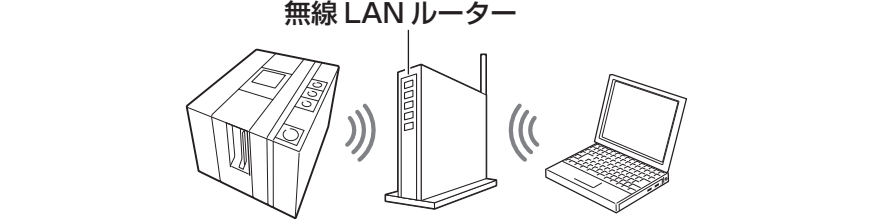

- 本機の  キーを、3 秒以上押してから離します。
 - 本機が簡単接続の待機中となり、CLIENT ランプが緑色で速く 2 回ずつ点滅します。
- 約 2 分以内に、無線 LAN ルーター／アクセスポイントの WPS (Wi-Fi Protected Setup) ボタンを押します。
 - 無線 LAN ルーター／アクセスポイントが WPS 待機中になります。
 - WPS ボタンの操作などについては、無線 LAN ルーター／アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 接続が完了すると、本機の CLIENT ランプが緑色で点灯します。

・手動で設定する場合は、パソコン用ソフトの「設定」-「無線 LAN 設定」から「接続先を選択して接続する」を選び、表示される内容にしたがって操作してください。

■アクセスポイントモードで接続する
本機とパソコンを、直接、無線 LAN で接続します。本機がアクセスポイントとして動作するため、無線 LAN の環境がなくても、使用することができます。

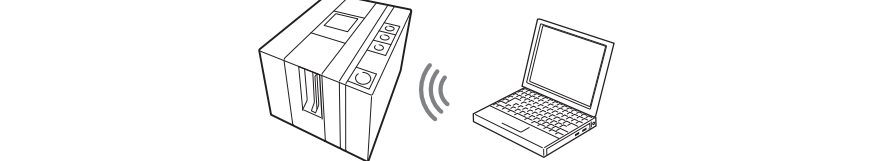


- 本機の  キーを押して、アクセスポイントモードにします。AP ランプが緑色で点滅します。
- パソコン側で、無線 LAN の接続先として本機を指定します。本機の SSID（購入時）：CASIO_KLEPC46_AP
- 接続が完了すると、本機の AP ランプが緑色で点灯します。
 - 必要に応じて、パスフレーズ等の無線 LAN 設定を変更できます。パソコン用ソフトの「設定」-「無線 LAN 設定」-「アクセスポイントモードで接続する」で設定してください。

スマートフォンと接続する場合


■クライアントモードで接続する
お使いの無線 LAN 環境に、本機をクライアント（子機）として接続して使用します。無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントを経由して、スマートフォンと接続します。

無線 LAN ルーター

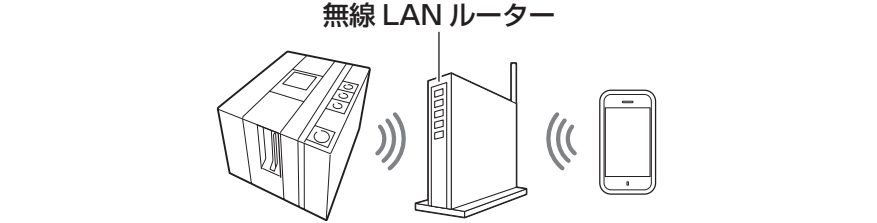

- 本機の  キーを、3 秒以上押してから離します。本機が簡単接続の待機中となり、CLIENT ランプが緑色で速く 2 回ずつ点滅します。
- 約 2 分以内に、無線 LAN ルーター／アクセスポイントの WPS (Wi-Fi Protected Setup) ボタンを押します。
 - 無線 LAN ルーター／アクセスポイントが WPS 待機中になります。
 - WPS ボタンの操作などについては、無線 LAN ルーター／アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 接続が完了すると、本機の CLIENT ランプが緑色で点灯します。
- スマートフォンの設定で、無線 LAN の接続先としてルーターを指定します。
- スマートフォン用ソフトの「プリント設定」で、接続するプリンターを指定します。本機のプリンター名（購入時）：CASIO_KLE_LP46

■アクセスポイントモードで接続する
本機とスマートフォンを、直接、無線 LAN で接続します。本機がアクセスポイントとして動作するため、無線 LAN の環境がなくても、使用することができます。

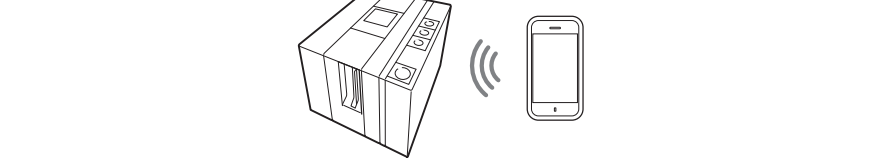


- 本機の  キーを押して、アクセスポイントモードにします。AP ランプが緑色で点滅します。
- スマートフォンの設定で、無線 LAN の接続先として本機を指定します。本機の SSID（購入時）：CASIO_KLEPC46_AP
- 接続が完了すると、本機の AP ランプが緑色で点灯します。
- スマートフォン用ソフトの「プリント設定」で、接続するプリンターを指定します。本機のプリンター名（購入時）：CASIO_KLE_LP46

Lateco テープ使用時のご注意

- 本機では「ネームランドテープ」「Lateco テープ」に印刷することができます。ここでは、Lateco テープ使用時の注意事項を説明します。各テープのセット方法については、取扱説明書をご覧ください。
- 本機では、以下の別売品を使用することはできません。
 - テープ：15m 巻きテープ（以下の型番）
XB-9WEL/XB-9MXL/XB-9YWL/XB-12WEL/XB-12MXL/
XB-12YWL/XB-18WEL/XB-18MXL/XB-18YWL
 - テープアダプター：TA-6/TA-9/TA-12/TA-18/TA-24

新しいテープを使用するとき

テープ先端の固定シールをテープから確実に取り外してください。




固定シール

テープをテープアダプターにセットするとき


使用するテープ幅専用のテープアダプターのカバーを開けます。テープ先端をテープガイドに通し、約 5cm 引き出してセットしてください。

テープガイド

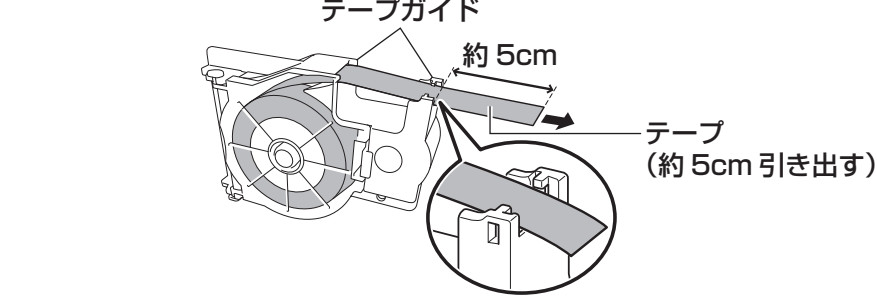

テープ（約 5cm 引き出す）

テープアダプターのカバーをカチッと音がするまで閉めます。

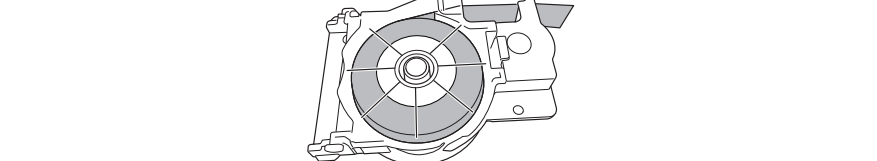

テープアダプターを本体にセットするとき

テープ先端を指で持ち（図 a）、テープがプリンターヘッドとゴムローラーの間を通るように取り付けてください（図 b）。

- 以下の点にご注意ください。
 - テープをテープガイドから外さない
 - テープをゴムローラーに引っ掛けない
- テープをセットした後、 キーを押して、余分なテープをカットしてください。

図 a


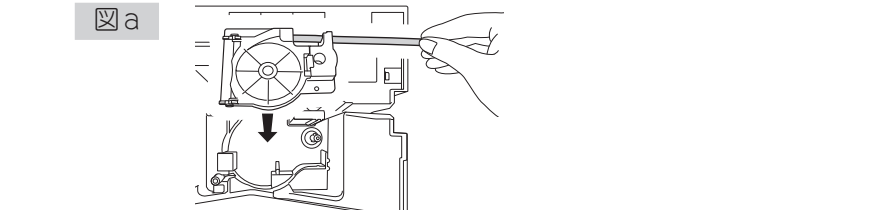


図 b

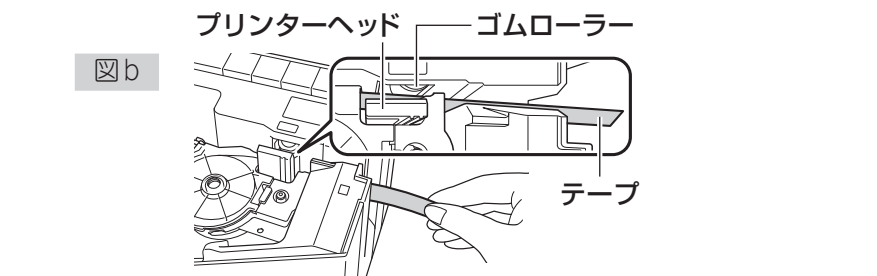

プリンターヘッド

ゴムローラー

テープ


印刷時のご注意

印刷終了後

- テープ出口の周りに、カットされたテープがたまらないようにしてください。
 - カットされたテープが出口をふさいでしまうと
 - テープが詰まる
 - 正しく印刷されない
 - 正しくカットされない
- など、故障や不具合の原因になります。
- テープ排出時、テープ出口からカットされたテープが飛び出す場合があります。

テープを使い切った後

テープガイドに残ったテープ切れ端を確実に取り除いてから、新しいテープをセットしてください。
切れ端が残ったまま使用を続けると、テープ詰まりなど、故障の原因になります。

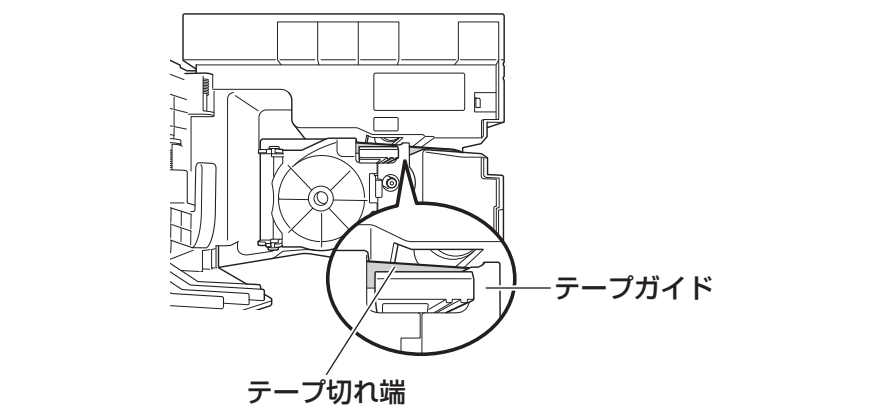

テープガイド

テープ切れ端

カットラベル、布タグテープ使用時のご注意

- カットラベル使用時は、以下の URL または QR コードにある説明書をご覧ください。
<https://s.casio.jp/s/10238ja/>
- 布タグテープ使用時は、以下の URL または QR コードにある説明書をご覧ください。
<https://s.casio.jp/s/10269ja/>

