

SXC-1

MIDI インプリメンテーションについて

Ver.1.0

2026.5.28

1. 概要

本書は本機に搭載された MIDI 機能及びそのインプリメンテーションに関して記載しています。ファームウェア Ver.1.1.1*では MIDI IN/OUT、Control Change コマンドの送受信に対応しています。また MIDI メッセージの送受信チャンネルに関する設定は、本機システム設定の MIDI IN Ch.、MIDI OUT Ch.にて行います。

※本機のファームウェアのアップデートに関しては、取扱説明書をご覧ください。


1.1 MIDI 送受信チャンネル設定について

本機での送受信チャンネルの設定手順について説明します。


1. 通常演奏モードから EDIT ボタンを長押ししてシステム設定にはいります。



2. 下ボタンでスクロールし、MIDI IN Ch または MIDI OUT Ch にカーソルを移動します。

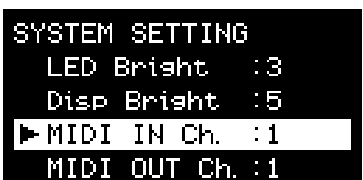

3. 左右ボタンでチャンネルを変更することができます。

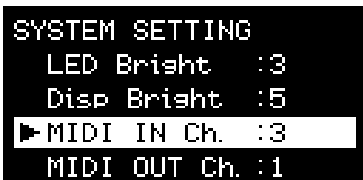

4. 再度 EDIT ボタンを押すことで、システム設定から抜けることができます。

※初期状態では IN/OUT とも 1 に設定されており、設定を変更した値は電源をオフしても保持しています。

2. 製品情報

製品名	CASIO Standalone Sampler
モデル名	SXC-1
本体ファームウェアバージョン	Ver.1.1.1
MIDI バージョン	MIDI 1.0

3. MIDI インプリメンテーション・チャート

ファンクション		送信	受信	備考
ベーシック ・チャンネル	デフォルト 設定可能	1 1-16	1 1-16, All	
モード	デフォルト メッセージ 代用	モード 3 × ×	モード 3 × ×	
ノートナンバー		36-99	36-115	ノート・マッピング 参照
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	× ×	× ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチベンド		×	×	
コントロール・チェンジ		○	○ (一部を除いて)	コントロール・チェンジリスト 参照
プログラム・チェンジ		×	×	
システム・エクスクルーシブ		×	×	
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアルタイム ・メッセージ	クロック スタート コンティニュー ストップ	× × × ×	× × × ×	
その他	オールサウンドオフ リセットオールコントローラー ローカル オン/オフ オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	× × × × × ×	× × × × × ×	

モード 1：オムニ・オン、ポリ

モード 3：オムニ・オフ、ポリ

モード 2：オムニ・オン、モノ

モード 4：オムニ・オフ、モノ

○：あり

×：なし

4. コントロール・チェンジリスト

ファンクション	CC No.	送信	受信	備考
SLIDE BAR INPUT VOL	11	0-127	0-127	左端 0 ～ 右端 127 連続変化
MAIN VOL	7	0-127	0-127	左端 0 ～ 右端 127 連続変化
Dial FX1	16	0-127	NOP	送信時：初期値を 0、右回転で+1、左回転で-1 0-127 を超えたら停止
FX2	17	0-127	NOP	
Bank Select A	80	0,127	0,127	押した時 127、離れた時 0
B	81	0,127	0,127	
C	82	0,127	0,127	
D	83	0,127	0,127	
Directional 上	85	0,127	0,127	押した時 127、離れた時 0
下	86	0,127	0,127	
右	87	0,127	0,127	
左	89	0,127	0,127	
▶/■	102	0,127	0,127	押した時 127、離れた時 0
REC	103	0,127	0,127	
ONE SHOT	104	0,127	0,127	
LOOP	105	0,127	0,127	
DEL	106	0,127	0,127	
EDIT	107	0,127	0,127	
EFFECT FX1	108	0,127	0,127	押した時 127、離れた時 0
FX2	109	0,127	0,127	
INPUT SWITCH	110	0,64,127	0,64,127	MIC:0、AUDIO IN:64、USB:127

5. ノート・マッピング

Pad	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	Active(受信のみ)※
Pad 1	36	52	68	84	100
Pad 2	37	53	68	85	101
Pad 3	38	54	70	86	102
Pad 4	39	55	71	87	103
Pad 5	40	56	72	88	104
Pad 6	41	57	73	89	105
Pad 7	42	58	74	90	106
Pad 8	43	59	75	91	107
Pad 9	44	60	76	92	108
Pad 10	45	61	77	93	109
Pad 11	46	62	78	94	110
Pad 12	47	63	79	95	111
Pad 13	48	64	80	96	112
Pad 14	49	65	81	97	113
Pad 15	50	66	82	98	114
Pad 16	51	67	83	99	115

※バンクや本体のモードに関わらず、現在パッドを押した時と同じ動作をします。(例. 100 → Pad1)

CASIO®