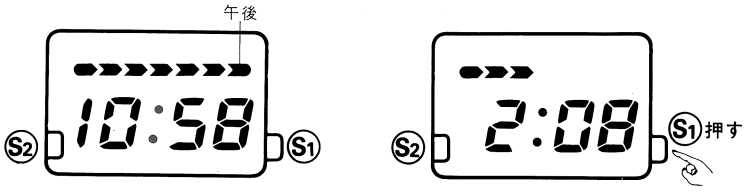
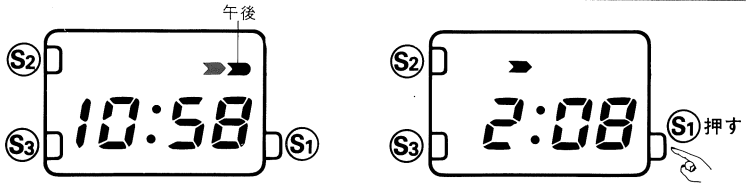
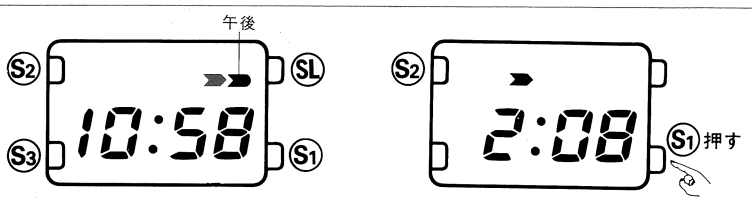
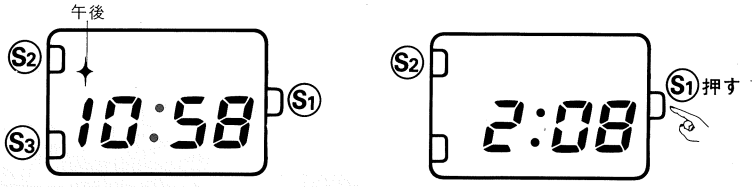
本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。

記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

表示のシステムと操作タイプ

Ⓢ1時刻表示のとき押すとカレンダー表示になります。
Ⓢ2時刻・カレンダーの訂正のとき押します。
Ⓢ3±30秒クリアの0秒修正のとき押します。
ⓈⓁライトボタン。
ⓂⓈ表示を特別モード機能に切替えるとき押します。


		シリーズ名	時刻表示(午後10時58分57秒)➡Ⓢ1を押すとカレンダー表示(2月8日火曜日)	備　考
Aタイプ操作	1	QW02-10シリーズ QW02-50 〃 QW02-60 〃 QW02-20 〃 QW02-20G 〃 QW02-25G 〃		
	2	QW01-10シリーズ QW01-20 〃 QW01-30 〃 QW04-10A 〃 QW04-10B 〃 QW04-50 〃 QW04-20 〃 QW04-20G 〃		ワンタッチ0秒修正
	3	QW03-30Aシリーズ QW03-30B 〃 QW03-60 〃 QW03-50G 〃		ワンタッチ0秒修正 ⓈⓁライト付
	4	婦人用 QW06-10シリーズ QW06-20 〃 GL-11B 〃 GL-11L 〃 L-12B 〃 L-14M 〃 L-15B 〃 GL-14L 〃 GL-14M 〃 GL-16M 〃		ワンタッチ0秒修正

Aタイプ操作方法（例 QW03-30シリーズ）

通 常 は

時、分、10秒、秒、午前/午後


午後10時58分35秒

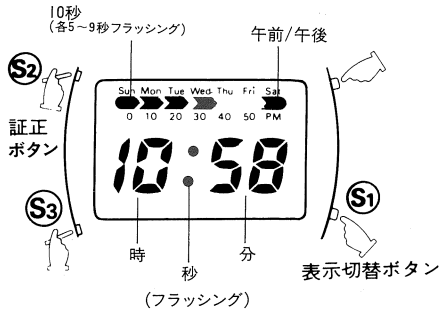

表示切替ボタンを押すと

月、日、曜日

6月15日（水曜日）

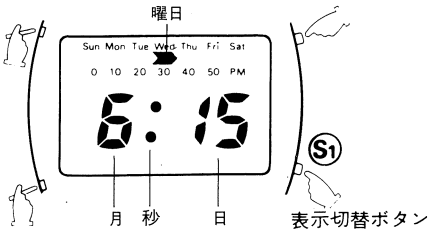

Ⓢ1通常は表示切替ボタンですが、時間・カレンダーの修正、0秒修正のときも操作します。

Ⓢ2時間・カレンダーの修正、0秒修正のとき操作します。凹状になっていますのでキズのつきにくい棒状のもので押してください。

Ⓢ3ワンタッチ0秒修正ボタン

●時刻合わせ　　例：午後7時35分

		操 作 手 順	表 示
Ⓢ2 10	1	訂正ボタンⓈ2を押す。	●「時」表示が1時間ずつすすみます 午後表示 ▶ は12時を過ぎるごとについたり＝PM（午後） 消えたり＝AM（午前）します
7:5 Ⓢ1	2	「午後表示」▶がつき「7時」のときボタンⓈ1を押す。	●「10分台」表示があらわれ10分ずつ進みます。
7:38 Ⓢ1	3	「10分台」表示が「30分」のときボタンⓈ1を押す。	●「1分台」表示があらわれ1分ずつ進みます。
7:35 Ⓢ1	4	「1分台」表示が「5分」のときボタンⓈ1を押す。	●「午後7時35分」がセットされ時計が停止状態になります。
7:35 Ⓢ1	5	もう一度Ⓢ1を押す。	●「秒」表示がフラッシングして午後7時35分ジャストより時を刻みはじめます。

■時報にあわせるには現在時刻より1分ぐらいすすませたところでセットしておき時刻が時報にあったとき操作5でスタートさせます。

●カレンダー合わせ　　例：6月15日 We（水）

カレンダー合わせ中も時刻は正確にカウントされています。

		操 作 手 順	表 示
Ⓢ2 5 Ⓢ1	1	Ⓢ1を押しカレンダー表示にしたままⓈ2を押す。	●「月」表示を残して他は消え「月」表示がひとつ月ずつ進みます。
6:2 Ⓢ1	2	「月」表示が「6月」になったときボタンⓈ1を押す。	●「10日台」表示があらわれ「10日」ずつ進みます。
6:18 Ⓢ1	3	「10日台」表示が「10日」になったときボタンⓈ1を押す。	●「1日台」表示があらわれ「1日」ずつ進みます。
6:15 Ⓢ1	4	「1日台」表示が「5日」になったときボタンⓈ1を押す。	●「曜日」表示があらわれSun Mon・Fri Sat・とひとつずつ移動していきます。
6:15 Ⓢ1	5	「曜日」表示が「Wed(水曜日)」にきたときボタンⓈ1を押す。	●「6月15日Wed(水曜日)」がセットされボタンⓈ1をはなすと同時に時刻表示にもどります。

○秒修正のしかた（±30秒クリア）

7時ピタリに合わせる場合

〈進み〉　7時0分1秒～29秒範囲内で進んでいる場合

〈遅れ〉　6時59分30秒～59秒範囲内で遅れている場合

（分・時は桁上げされ0秒に規正）

		操 作 手 順	表 示
6:59	1	遅れの場合	
7:00		進みの場合	
7:00 Ⓢ1	2	時報(分単位)にあわせて表示切替ボタンⓈ3を押す	●この瞬間より±30秒の「進み」「遅れ」を0秒に規正しジャストタイムよりカウントを開始します

注：10秒、曜日表示には単独表示と連続表示とがありますが操作は全く変わりません。

QW-02シリーズはⓈ3ボタンがありません。したがって0秒修正ができません。

婦人用QW-06、L-12、(G)L-14、(G)L-15、GL-16Mシリーズは曜日表示がありませんのでカレンダーあわせ「日あわせ」のあと再度Ⓢ1ボタンを押すと時刻表示にもどります。