

CASIO

50M防水・5年間電池寿命・オートカレンダー

ウォータースポーツ

155W

使用説明書

本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。


記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

このたびは、カシオデジタルウォッチをお買いあげくださりましてありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき正しくお取扱いただきますようお願い申し上げます。

なお、この使用説明書は大切に保存し、必要に応じて、ご覧ください。

時計のお取扱いで、万一、誤ったボタン操作を行なっても、製品に障害を与えることはありません。この時計の特長、機能を十分使いこなしていただくためにもご納得のゆくまでお試しください。

表示の見方と使い方

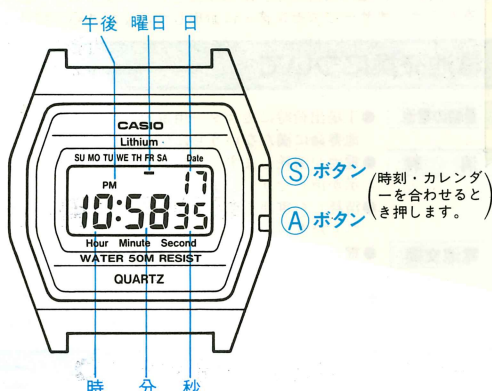

時刻・カレンダーの合わせ方

A 「秒」の合わせ方…30秒以内の遅れ進みの修正

- (1) ⑤ ボタンを押すと「秒」が点滅します。
- (2) 時報に合わせて④ ボタンを押すと00秒からスタートします。


秒表示が00～29のときは切捨てられ、30～59のときは1分くりあがって、00秒からスタートします。

★時報は「時報サービス電話117番」が便利です。



B 「時」「分」「月」「日」「曜日」の合わせ方

- (1) ⑤ ボタンを押すごとに点滅個所が以下の順で移動します。



点滅個所がセット可能ですので、⑤ ボタンでセットしたい個所を点滅させます。

- (2) ④ ボタンを押すごとに点滅している表示が1つずつ進みますので、合わせたい表示にしてください。



⑤ ボタンでセットしたい個所を選び、④ ボタンで表示をセットするという操作をくりかえし行ない、時刻・カレンダーを合わせてください。

注1) 時のセットのとき、午前(不点灯)/午後(PM)にご注意ください。

注2) 時刻表示のとき「月」は表示されませんが、オートカレンダー機能のため「月」を合わせてください。

※オートカレンダーはうるう年の2月29日以外は修正不要です。

- (3) 合わせ終わったら、⑤ ボタンを押して時刻表示に戻してください。

■セット例……「時」と「月」をセットする。

- ① ⑤ ボタンを2回押し、「時」を点滅させる。
- ② ④ ボタンを押し、「時」を合わせる。(午前・午後に注意)
- ③ ⑤ ボタンを2回押し、「月」を点滅させる。
- ④ ④ ボタンを押し、「月」を合わせる。
- ⑤ ⑤ ボタンを3回押し、セット完了。(時刻表示に戻ります)

ご使用上の注意

温度

- 直射日光が長くあたったり、高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。
- 遅れ・進みが生じたり、止まったり、電池寿命が短くなることがあります。また、+60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。

ショック

- 通常の使用状態でのショックや軽い運動（キャッチボール、テニスなど）には十分耐えますが落したり、強くぶつけると故障の原因になります。

磁気

- 磁気の影響はありません。

お手入れ

- ケースやバンドの汚れ、汗、水分などは吸湿性のよい柔らかい布でふき取り、常に清潔にしてご使用ください。金属バンドについては時々、柔らかい歯ブラシなどによって、石けん水でスキ間にたまった汚れを部分洗いをすることをおすすめします。
- 汚れたままですとサビたり、衣類の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。

薬品類

- 水銀や化学薬品（シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類）が付着するとケース、バンドなどに変色や破損を生ずる場合がありますのでご注意ください。

保管

- 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふき取り、高温、多湿の場所をさけて保管してください。

防水性について

- 50M防水の場合 水仕事、スポーツなどでご使用になる水準です。スキング、高とび込み、ウインドサーフィンなどでのご使用は避けください。
- 防水性能を保つために定期的(2~3年を目安に)なパッキン交換をおすすめします。
- この時計は、電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買いあげの店あるいは最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。(特殊な治具を必要とします。)

電池交換について

最初の電池

- 工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

消耗

- 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「見にくくなったり」「表示が消えたり」します。
- 消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

電池交換

- 電池交換は必ずお買上げ店または最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。
- 電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。

液晶パネルの交換について

液晶パネルは約7年を過ぎますと数字や文字が読みにくくなる場合があります。その時はお買上げ店または最寄りのカシオサービスセンターに交換をお申しつけください。実費にて申し受けます。

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz

常温携帯精度：平均月差±30秒以内

表示方式：FE型液晶デジタル表示

表示内容：時・分・秒・午前(不点灯)/午後(PM)・日・曜日・オートカレンダー(2月28日制)

セット機構：時刻セット機構、日付セット機構、秒合わせ機構(±30秒クリア)

主要回路素子：音叉型高性能水晶振動子 ワンチップC/MOS-LSI

使用電池：リチウム電池(BR-2016) 1個 電池別途販売

電池寿命：約5年