CASIO

P

TWINCEPT

50件のテレメモ記憶／アラーム／ストップウオッチ

1341

取扱説明書

保証書付

1341

このたびは弊社製品をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。

なお、この説明書は大切に保存し、必要に応じてご覧ください。

本機のお取り扱いで、万一、誤ったボタン操作を行なっても、製品に障害を与えることは一切ありません。本機の特長、機能を十分に使いこなしていただくためにも、ご納得のゆくまでお試しください。

◆本機の特長◆

●アナログ＆デジタル時計

アナログ時計の文字板にデジタル表示が浮き上がります。デジタル表示を消して、アナログ時計としても使えます。

●ELバックライト

暗いところでもボタン１つで表示を明るく照らします。

●テレメモ記憶

最大50件の名前＆電話番号＆性別（テレメモ）を記憶します。
それぞれのテレメモに楽しいニックネームがつきます。

●アラーム・時報報知

任意の時間にアラームを鳴らすことや、毎正時に時報を鳴らすことができます。

●ストップウオッチ機能

1/100秒単位で23時間59分59秒99まで計測できます。

安全上のご注意

絵表示について　この注意書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています。
（左の例は感電注意）



⃠記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています。
（左の例は分解禁止）



●記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています。
（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

本機をスキューバダイビング（アクアラング）に使用しないでください。
※本機はダイバーズウオッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となることがあります。



電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して下さい。

⚠注意

お手入れについて

本体やバンドは吸湿性のよい柔らかい布でふいて、いつも清潔にしてご使用ください。汚れたままにしておくと、変色や破損、皮膚のかぶれの原因となります。
万一、本機使用により皮膚がかぶれたときは、そのバンドの使用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

ステンレス製のバンドの場合、汚れからサビが発生し、衣服の袖を汚すことがあります。

分解しないでください

本機を分解しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。



データ控を作ってください

記憶させた内容は、付属の備忘録やノートなどに書くなどして、本機とは別に、必ず控えを残してください。
本機の故障、修理や電池消耗により、記憶内容が消えることがあります。



◆ 目　次 ◆

操作のしくみと表示の見方——4
デモ（デモンストレーション）機能について…4

ライト点灯について——5

テレメモの使い方——6
テレメモとは……6
データを入力する……7
ニックネームについて……10
テレメモデータの呼び出し……10
データを修正する……11
データを消去する……11

時刻・カレンダーの合わせ方—12
デジタル部時刻の合わせ方……12
アナログ（針）部の合わせ方……13

アラーム・時報の使い方——14
アラーム時刻のセット……14
鳴っている電子音を止めるには……15
アラーム・時報のON/OFFの設定……15
モニターアラーム……15

ストップウオッチの使い方—16
計測のしかた……16

製品仕様……17
ご使用上の注意……18
お手入れについて……19
電池交換について……20

操作のしくみと表示の見方

Ⓓボタンを押すごとに以下の順でモードが切り替わります。
※ストップウオッチモードを除く各モードのままボタン操作せずに2～

時刻・カレンダーモード

Ⓑボタンを押すごとに表示内容が変わります。
お好きな表示にしてお使い下さい。




曜日の見方

SUN	日
MON	月
TUE	火
WED	水
THU	木
FRI	金
SAT	土

Ⓓ

テレメモモード

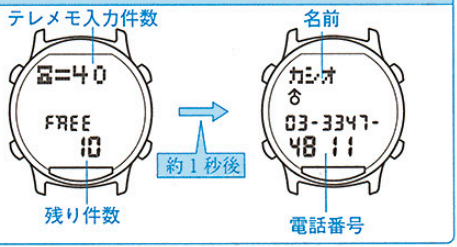


デモ（デモンストレーション）機能について

本機は工場出荷時に「デモ機能（＝本機の機能の一部を自動的に表示するもの）」に設定されています。

- 「デモ機能」の解除
  「デモ機能」の表示となっているときは、Ⓓボタン（左下）を、（表示が止まり、確認音が鳴るまで）約3秒間押し続けます。
- 「デモ機能」の設定
  解除時と同様にⒹボタン（左下）を（確認音が鳴るまで）約3秒間押し続けます。

3分経過すると自動的に時刻・カレンダーモードに戻ります。

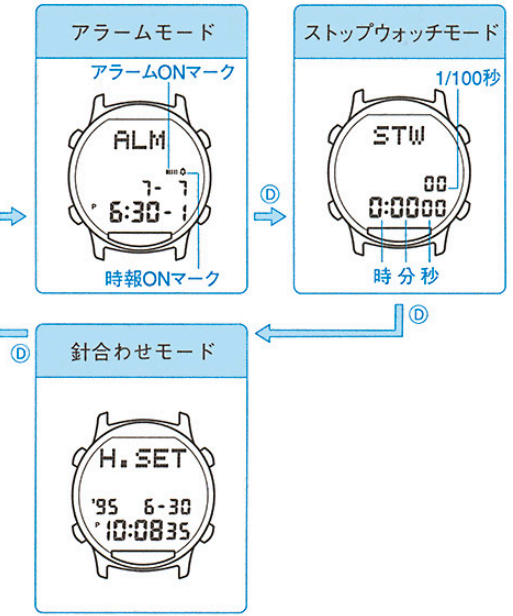


■ライト点灯について

（暗い場所で表示を見るには）

どのモードでも、Ⓛボタンを押すと文字板が1～2秒間発光します。

→暗いところでも、表示を見ることができます。

※もう一度Ⓛボタンを押すと、その時点から引き続き1～2秒間点灯します。ただし、Ⓛボタンを約20秒以上押し続けると、自動的にライトが消えます。

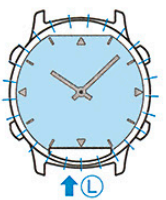

〈注意事項〉

- 直射日光下では、発光が見えにくくなります。
- 発光中にアラームなどの電子音が鳴ると、発光を中止します。
- 発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これは発光のためにELパネルが振動するときの音で、異常ではありません。

テレメモの使い方

■テレメモとは


名前と電話番号を同時に記憶できる機能です。
本機は、名前８文字、電話番号12桁およびその人の性別（男／女）を最大50件*まで記憶できます。

データを入力すると、名前順に並び替わりますので、データを探すときもたいへん便利です。（10ページ「テレメモデータの呼び出し」参照）
また、入力した性別に合わせてニックネーム（あだな）を勝手につけて名前と一緒に表示します。

※ニックネームについては10ページ参照

●テレメモモードにすると

テレメモモードに切り替えると、テレメモ入力数と残り件数を表示後、前回一番最後に見たテレメモを表示します。

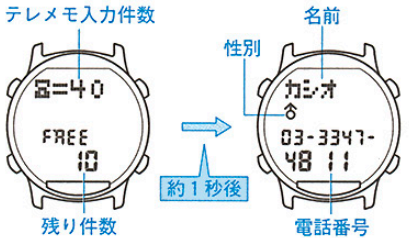

●テレメモリコール機能

時刻・カレンダーモードのときに、Ⓐボタンを押し続ける間、前回一番最後に見たテレメモを見ることができます。




■データを入力する

1件あたり、名前はカタカナやアルファベットなどで8文字、電話番号の数字は12桁まで入力できます。

(1) リセット表示にする

Ⓐ·Ⓑボタンを同時に押します

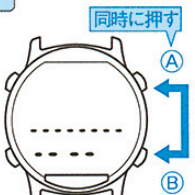

→リセット表示になります。

★データを1件も入力していないときにテレメモモードにすると、自動的にリセット表示になります。


<ご注意>

50件すべて入力してあるときは「◇FULL」表示となり、リセット表示になりません。このときは、11ページ「データを消去する」を参照して不要なデータを消しておいてください。



(2) 性別の入力

Ⓒボタンを約1秒間押します

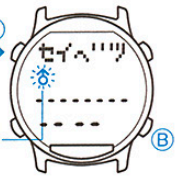

→性別マークが点滅します。

このとき、Ⓑボタンを押すごとに性別マーク（♂／♀）が切り替わります。
男性のデータを入れるときは“ ♂ ”、女性のときは“ ♀ ”を選びます。

※性別は必ず選んでください。ただし、性別だけ選んでもデータとして記憶されません。名前、電話番号と合わせてデータを入力してください。
※性別を選ぶことにより、表示されるニックネームのグループ（男性用／女性用）が決められます。
（10ページ「ニックネームについて」参照）



性別を選んだ後、Ⓓボタンを押すと名前部が点滅し、名前入力表示になります。

(3) 名前の入力（最大 8 文字まで）

名前部が点滅しているとき、以下の操作（**文字を選ぶ**、**桁を選ぶ**）を繰り返して入力します。

文字を選ぶ　Ⓑまたは Ⓐボタンを押します

Ⓑまたは Ⓐボタンを押すごとに点滅箇所の文字がかわりますので、表示させたい文字を選びます。

※Ⓑ・Ⓐボタンとも、押し続けると早く進みます。

※カタカナのときは、押し続けるとア段の早送り（ア⇔カ⇔サ⇔タ…）になります。




入力できる文字は以下のとおりです。

カタカナ	＞ア～ン、ァ、イ、ゥ、エ、ォ、ッ、ャ、ュ、ョ、゛、゜
アルファベット	＞A～Z
数　字	＞0～9
記　号	＞－、、／、：、☎、空白

桁を選ぶ　Ⓓボタンを押します

Ⓓボタンを押すごとに点滅箇所の桁が右に移動しますので、文字を入力したい桁を点滅させます。

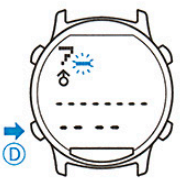

→名前の入力がすべて終わりましたら、Ⓓボタンを押して点滅桁を電話番号に移動させます。（下図）




(4) 電話番号部の入力

電話番号部が点滅しているとき、以下の操作（数字を選ぶ、桁を選ぶ）を繰り返して入力します。

数字を選ぶ　**ⒷまたはⒶボタンを押します**

ⒷまたはⒶボタンを押すごとに点滅箇所に数字が表示されますので、表示させたい数字を選びます。

※Ⓑ・Ⓐボタンとも、押し続けると早く進みます。

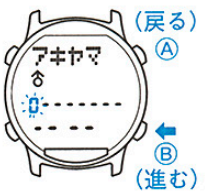

桁を選ぶ　**Ⓓボタンを押します**


Ⓓボタンを押すごとに点滅箇所の桁が右に移動しますので、数字を入力したい桁を点滅させます。



(5) **電話番号入力後、Ⓒボタンを押します**

→ソート表示*後、新規入力表示になりますので、続けて他のデータを入力できます。

*ソート表示
ニックネームが次々に表示され、自動的に1つだけ選ばれます。この間にテレメモデータの名前を先頭から比較し、「空白→カタカナ→アルファベット→数字→記号（－．／：☎）」の順で並び変えます。

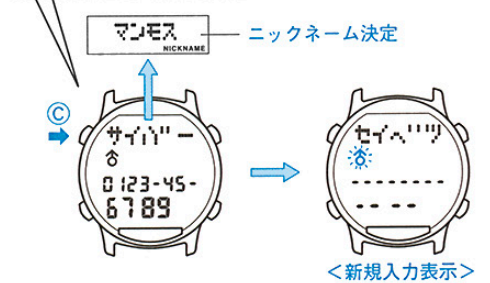

(6) すべてのセットが終わりましたら、

もう一度Ⓒボタンを押します

→テレメモモードに戻ります。

■ニックネームについて

テレメモ入力時に選んだ性別から、時計に内蔵されているニックネームを自動的に選んで、テレメモモードのときに名前と一緒に表示します。
※データ修正後は、新たに別のニックネームが選ばれます。

ニックネームは全部で100個（男性用、女性用ともそれぞれ50個）内蔵されています。性別によってそれぞれのグループから1つだけ選ばれます。

＜男性用＞		＜女性用＞	
キャプテン	ドクター	アイドル	ビーナス
キング	ドラゴン	アネゴ	フェアリー
グレート	パワフル	エンゼル	ブリッコ
サイバー	ヒーロー	オチャメ	プリティー
ジェット	ビッグ	クイーン	プリンセス
ジャンボ	プリンス	スウィート	マドンナ
タイショウ	マンモス	セクシー	マリア
ターザン	ミラクル	ドール	マリリン
ターボ	ラッキー	ハニー	メルヘン
ダンディー	ワイルド	ヒロイン	ラブリー

※上記以外にもいろいろなニックネームが内蔵されています。
※ニックネームを任意に選ぶことはできません。
※10回に1回の割合で異なる性別のニックネームが選ばれます。

■テレメモデータの呼び出し


テレメモモードのときⒷまたはⒶボタンを押します

→Ⓑボタンを押すごとに名前順に進み、Ⓐボタンを押すごとに逆方向に進みます。



※Ⓑボタン、Ⓐボタンともにそれぞれ押し続けるとデータが早く進みます。
※名前を約1秒間表示後、ニックネーム＋名前の順番*で「スクロール表示」します。
※ニックネームを表示しているときはニックネームマーク（ NICKNAME ）が点滅します。

*例）名前＝サイトウ
ニックネーム＝ラブリー　のとき

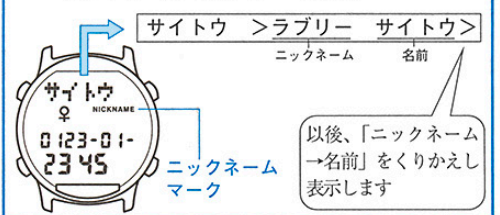

■データを修正する

(1) ⒷまたはⒶボタンを押して修正したいデータを選びます。

(2) Ⓒボタンを約１秒間押します。



(3) Ⓓボタンで修正したい箇所に点滅を移動させ、Ⓑ・Ⓐボタンで正しい文字・数字を表示させます。



(4) 修正が終わりましたら、Ⓒボタンを押します。

→ソート表示後、テレメモモードに戻ります。
このとき、修正したテレメモのニックネームを新たに選び直します。

※点滅表示のまま、２～３分すると、自動的に点滅が止まり、テレメモモードに戻ります。

■データを消去する

(1) ⒷまたはⒶボタンを押して消したいデータを選びます。

(2) Ⓒボタンを約１秒間押します。



(3) Ⓐ・Ⓑボタンを同時に押します。

→“ CLR”表示後、データが消去されます。

※データ消去後は、引き続きデータ入力ができます。



(4) 消去が終わりましたら、Ⓒボタンを押します。

→テレメモモードに戻ります。

※点滅表示のまま、２～３分すると、自動的に点滅が止まり、テレメモモードに戻ります。

時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで、時刻・カレンダーが合っていない時は、以下の手順で合わせてください。

■デジタル部時刻の合わせ方

(1) 時刻･カレンダーモードのとき、

Ⓒボタンを約1秒間押します



→「秒」が点滅します。

●「秒」合わせ…±30秒以内の遅れ／進みの調整

時報に合わせて、Ⓑボタンを押します



→「00」秒からスタートします。


秒が00～29のときは切り捨てられ、30～59のときは1分くりあがって「00」秒になります。
(時報は「時報サービス電話117番」が便利です)

●「時刻・カレンダー」合わせ

a. Ⓓボタンを押します



→点滅箇所が以下の順で移動します。点滅箇所がセット可能ですので、Ⓓボタンを押してセットしたい箇所を選びます。



b. ⒷまたはⒶボタンを押します



→Ⓑボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、Ⓐボタンを押すごとに数字が戻ります。

※Ⓑ・Ⓐボタンとも押し続けると早く進みます。

上記a、bの操作を繰り返して「時刻・カレンダー」を合わせます。

★「時」のセットのとき午前／午後（P）または24時間制にご注意ください。

★「12／24時間制切り替え」のときは、Ⓑボタンを押すごとに「12H」↔「24H」と切り替わります。なお、アラームモードでの時刻もここで選んだ時制で表示されます。

★年は西暦で1995～2039年までセットできます。

★カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外は直す必要はありません。

(2) セットが終わりましたら、Ⓒボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2～3分すると自動的に点滅が止まります。

■アナログ（針）部の合わせ方

電池交換後など、アナログ時刻が合っていないときは、以下の手順でアナログ時刻を合わせてください。

準備：Ⓓボタンを4回押して針合わせモードにします。

(1) Ⓒボタンを約1秒間押します

→「H.SET」が点滅します。



(2) Ⓑボタンを押します

→分針が時計回りに進みますので、デジタル部の時刻と同じ時刻を表示させます。

※押し続けると早く進みます。
（針は逆方向には進みません）



(3) セットが終わりましたら、Ⓒボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2～3分すると自動的に点滅が止まります。

アラーム・時報の使い方

本機には月・日・時・分をセットできるアラームが5本あります。セットした時刻になるとそれぞれ20秒間の電子音で知らせます。また、毎正時（00分）に時報を鳴らすこともできます。

■アラーム時刻のセット

(1)　アラーム番号を選ぶ


アラームモードのとき、

Ⓑボタンを押します



<アラーム1表示>

→Ⓑボタンを押すごとに以下の順でアラーム番号、時報表示が切り替わりますので、セットしたいアラーム番号を選びます。

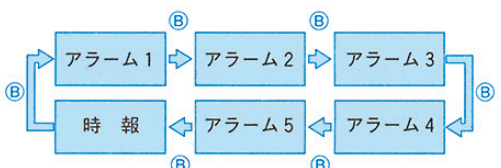

(2)　Ⓒボタンを約1秒間押します




→アラーム時刻の「時」が点滅します。
※アラームONマーク（))))）が点灯します。

(3)　セット箇所を選ぶ

Ⓓボタンを押します



→Ⓓボタンを押すごとに以下の順で点滅が移動します。点滅箇所の数字をセットできます。



(4)　セット箇所を選びましたら、

ⒷまたはⒶボタンを押します



→Ⓑボタンを押すと点滅箇所の数字が進み、Ⓐボタンを押すと戻ります。
※それぞれ押し続けると早く進みます。

★「時」のセットのとき午前／午後（P）にご注意ください。
★基本時刻を24時間制表示にしているときは、アラーム時刻も自動的に24時間制表示となります。
★「時・分」に加え、「月・日」をセットすることにより、以下のようにアラームの鳴るタイミングが選べます。

毎日鳴らすとき――→「時・分」のみセット
1ヵ月間毎日鳴らすとき→「月・時・分」をセット
毎月同じ日に鳴らすとき→「日・時・分」をセット
指定月日に鳴らすとき――→「月・日・時・分」すべてセット

(5) セットが終わりましたら、

Ⓓボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2～3分すると自動的に点滅が止まります。


■鳴っている電子音を止めるには

電子音が鳴っているときに、Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ・Ⓛボタンのいずれか1つを押すと、音が止まります。

■アラーム・時報のON/OFFの設定

準備：Ⓑボタンを押して、鳴らしたいアラーム番号の表示を選びます。また、時報のON/OFF設定をするときは時報表示を選びます。

Ⓐボタンを押すごとに、マークが点灯／不点灯します。それぞれのマークが点灯しているときが“ON”となりアラーム・時報が鳴ります。

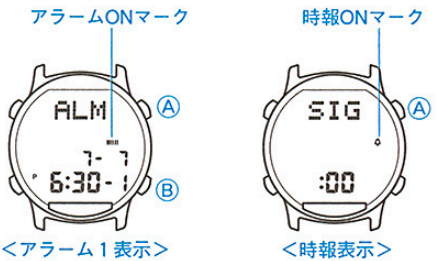

※なお、アラーム時刻のセットを行なうと、自動的にアラーム“ON”に設定されます。

■モニターアラーム

アラームモードのときにⒷボタンを押し続けると、押し続けている間、アラーム音が鳴ります。
※「アラーム5」表示のときにⒷボタンを押し続けると時報音が鳴ります。

ストップウオッチの使い方


本機のストップウオッチは、1/100秒単位で23時間59分59秒99（24時間計）まで計測できます。計測時間がこの計測範囲を超えると、以後0に戻って繰り返し計測を続けます。

■計測のしかた

準備：Ⓓボタンを押してストップウオッチモードにします。

Ⓑボタンを押すごとに計測開始／終了します

※計測中にⒶボタンを押すと表示が止まり*、スプリットタイムを表示します。もう一度Ⓐボタンを押すとスプリットが解除されます。
*スプリットタイム表示中でも内部では計測を続けています。

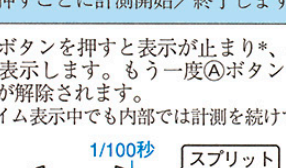


●通常計測

Ⓑ スタート → Ⓑ ストップ → Ⓐ リセット

＜積算計測＞
ロスタイムのある場合は、ストップ後リセットせずにⒷボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム計測（途中経過時間計測）

Ⓑ スタート → Ⓐ スプリット → Ⓐ スプリット解除 → Ⓑ ストップ → Ⓐ リセット

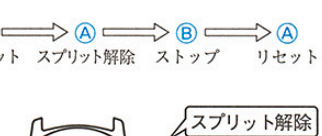

●1・2着同時計測

Ⓑ スタート → Ⓐ 1着ゴール（1着タイム表示） → Ⓑ 2着ゴール → Ⓐ 2着タイム表示 → Ⓐ リセット

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz

常温携帯精度：平均月差±20秒以内

基本機能：時刻表示
アナログ部　時・分（2針）
デジタル部　時・分・秒、午前／午後(P)／24時間制表示
カレンダー表示
年・月・日・曜日、フルオートカレンダー（1995～2039年）

テレメモ機能：名前（8文字）と電話番号（12桁）、性別（男／女）を最大50件までメモリー、
自動ソート機能、ニックネーム、
メモリー使用件数／残り件数表示

アラーム機能：時刻アラーム　5本
セット単位＝月・日・時・分
電子音＝20秒間
時報　毎正時に2回電子音で報時

ストップウオッチ機能：
計測単位＝1/100秒
計測範囲＝23時間59分59秒99
（24時間計）
計測機能＝通常計測、積算計測、スプリットタイム計測、1・2着同時計測

その他：自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、モニターアラーム（アラーム音／時報音）、デモ機能、ELバックライト

主要回路素子：音叉型高性能水晶振動子、ワンチップCMOS-LSI

使用電池：SR-927W×2個（電池別途販売）
※電池はカシオ指定のものをご使用ください。

電池寿命：約2年
（カレンダー表示にしている状態で、1日当りELバックライトを2秒間、電子音を20秒間使用した場合）

ご使用上の注意

■防　水　性

●表面または裏蓋にWATER RESISTまたはWATER RESISTANTと表示されているもの。

	BAR無し	5BAR	10BAR	20BAR
洗顔、雨	○	○	○	○
水仕事、水泳	×	○	○	○
ウインドサーフィン	×	×	○	○
スキンダイビング（素潜り）	×	×	○	○

※「BAR」は気圧の意味で、防水性の高さを表わします。
※専門的な潜水＝スキューバダイビング（アクアラング）でのご使用はお避けください。

●表面または裏蓋にWATER RESISTまたはWATER RESISTANTと表示されていないもの。
防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。

●防水構造の機種でも、水中でのボタン操作は行なわないでください。

●海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。

●防水性を保つために定期的（２～３年を目安に）なパッキン交換をおすすめします。

●電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買い上げの店あるいは最寄りのカシオサービスセンターにお申し付けください。（特殊な治具を必要とします）

●防水時計の一部にデザイン上皮バンドを使用しているモデルがありますが、皮バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

■バ　ン　ド

●バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。

●樹脂バンドも皮バンド同様、日々の使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。バンドにヒビなどの異常がある場合は、必ず新しいバンドと交換してください。そのときは、お買い上げ店または最寄りのカシオサービスセンターにバンド交換をお申し付けください。保証期間内であっても実費にて申し受けます。

●樹脂バンドの表面にシミ状の模様が発生することがありますが、人体および衣服への影響はありません。また、布等で簡単に拭き取ることができます。

■温　　度

●自動車のダッシュボード等の高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったりすることがあります。

●＋60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。

■ショック

●通常の使用状態でのショックや軽い運動（キャッチボール、テニスなど）には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると、故障の原因になります。

■磁　　気

●家庭用電気製品（テレビなど）程度の磁気には影響ないように耐磁構造をとってありますが、強い磁気を発生する器具に近づけると一時的に遅れ・進みが生じることがあります。

■薬　品　類

●水銀や化学薬品（シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類）が付着すると、ケース、バンドなどに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

■保　　管

●長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふきとり、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

■液晶パネルの交換について

液晶パネルは約７年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買い上げ店またはカシオサービスセンターに交換をお申し付けください。実費にて申し受けます。

■データ保護について

電池切れや電池交換および故障修理の場合、データ内容はすべて消えてしまいますのでご了承ください。また、故障・修理・電池交換等に起因するデータの消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。なお、大切なデータは付属の備忘録やノートなどに控えをとっておいてください。

万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

お手入れについて

■お手入れのしかた

●時計も衣服同様、直接身につけるものです。本体ケースやバンドの汚れ、汗・水分などは吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常に清潔にご使用ください。

●金属バンドは、時々、部分洗いすることをおすすめします。部分洗いの際、時計本体に水がかからないようにしてください。非防水時計の場合は故障の原因となり、また防水時計でも石けん水により防水性が損われることがあります。

■お手入れを怠ると

●「サビ」

・ステンレススチールはサビにくい性質ですが、汚れによりサビが発生します。

※汚れにより酸素が断たれると、表面の酸化被膜が維持できなくなり、サビが発生します。

・表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやサビがしみ出して、衣類の袖を汚すことがあります。

●「劣化」

・樹脂バンドは汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に保管すると、劣化が早くなり、切れたり、折れたりすることがあります。

●「かぶれ」

・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方は、かぶれたりすることがあります。特に、皮バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをするか、金属バンドのご使用をおすすめします。

・万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

電池交換について

■最初の電池

●工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

※モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

※電池交換の場合は保証期間内でも有料となります。

■消　　耗

●電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」「消えたり」します。

●消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

■電 池 交 換

●電池交換は必ずお買い上げ店または最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。

●電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。

●電池交換の際、防水検査を行ないます。（防水検査は別途有料となります）

ELパネル（表示照明部）の交換について

表示照明用として本機に使用しているELパネル（エレクトロルミネッセンスパネル）は、長期間使用しますと明るさが弱くなり、光が暗く見える場合があります。このようなときにはお買い上げ店または最寄りのカシオサービスセンターに交換をお申し付けください。実費にて申し受けます。