



ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

De gebruiksbedieningen voor module 2428 en 2470 zijn identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzingen tonen module 2428.

- Druk op D om van functie te veranderen. Elke functie wordt in detail op de volgende pagina's beschreven.

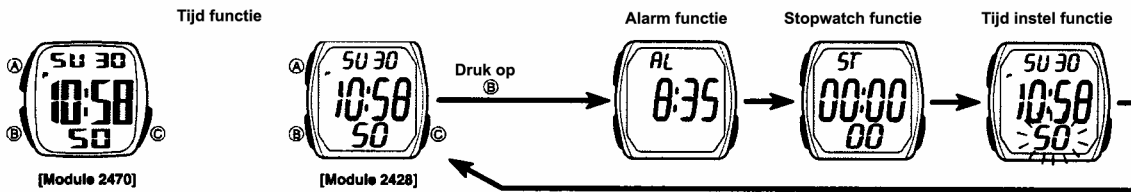

TIJDFUNCTIE

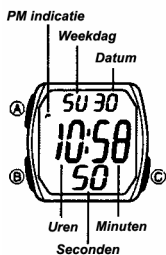


- In de tijd functie, druk op C om tussen het 12-uur en 24-uur formaat te wisselen.
- In de tijd functie, druk op A om het display voor een paar seconden te verlichten.
- De dag van de week wordt als volgt getoond.
 SU: zondag MO: maandag
 TU: dinsdag WE: woensdag
 TH: donderdag FR: vrijdag
 SA: zaterdag

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

Het achtergrondlicht maakt gebruik van een elektronisch verlichtingspaneel dat ervoor zorgt dat het hele display verlicht wordt voor een makkelijke aflezing in het donker.

- Het elektronisch verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De achtergrondverlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronisch verlichtingspaneel en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.

ALARMFUNCTIE

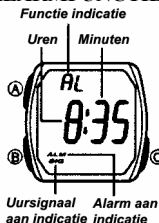

Als het dagelijks alarm ingeschakeld is, klinkt het alarm elke dag gedurende 20 seconden op de ingestelde tijd. Als het uursignaal ingeschakeld is, geeft het horloge elk uur een hoorbaar signaal.

De alarmtijd instellen

1. Hou A, in de alarmfunctie, ingedrukt totdat de uren cijfers op het display gaan knipperen. De uren cijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.

2. Druk op A om de selectie op de hieronder getoonde wijze te wijzigen.



- Als u op A drukt, wordt het display tevens verlicht.
- Als u in de normale alarmfunctie komt, dient u A weer ingedrukt te houden totdat de uren cijfers beginnen te knipperen.
- 3. Druk op C om de geselecteerde cijfers te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, veranderen de cijfers versneld.
- De weergave (12-uur en 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met het formaat dat u selecteert voor de normale tijd functie.
- Als u bij de instelling van de alarmtijd gebruik maakt van het 12-uur formaat, let er dan op dat u de tijd juist instelt als ochtend- of middagtijd (PM).
- 4. Nadat u de alarmtijd ingesteld heeft, druk op A om terug te keren naar de alarmfunctie. Het dagelijks alarm is dan automatisch ingeschakeld.


Het alarm stoppen

Druk op A om het alarm te stoppen nadat het afgaat.

Het dagelijks alarm en het uursignaal aan- en uitschakelen

In de alarmfunctie, druk op C om de status van het dagelijks alarm en het uursignaal op de hieronder getoonde wijze te wijzigen.

(Alarm aan indicatie / Uursignaal aan indicatie)



Het alarm testen


Hou C ingedrukt terwijl u in de alarmfunctie bent om het alarm te laten klinken.

STOPWATCHFUNCTIE




De stopwatchfunctie maakt het mogelijk de verstreken tijdsduur, stop- en twee finishtijden te meten. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.


(a) Verstreken tijdmeting



(b) Tussentijd meting




(c) Tussentijd, 1e en 2e plaats metingen




TIJDINSTELLINGSFUNCTIE

De tijd en de datum instellen

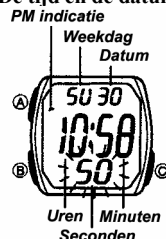

1. Gebruik B om de tijdstellingsfunctie te selecteren.
- De secondecijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op A om de selectie op de volgende wijze te wijzigen.



- Door op A te drukken, wordt tevens het display verlicht.
- 3. Als de secondecijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op C om de seconden op "00" in te stellen. Als u op C druk als de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op "00" ingesteld en de minutentelling met 1 opgehoogd. Als de secondetelling in het bereik van 00 tot en met 29 is, blijft de minutentelling ongewijzigd.

4. Als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen), druk dan op C om deze te verhogen. Als de dag van de week geselecteerd is, druk dan op C om naar de volgende dag te gaan. Door C ingedrukt te houden, wordt de huidige selectie versneld gewijzigd.
5. Nadat u de tijd en de datum ingesteld heeft, druk op B om terug te keren naar de tijdfunctie.
 - Als u gedurende enkele minuten, als een selectie knippert, geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.