デモ機能について

本機は工場出荷時に「デモ機能」に設定されています。
※デモ（デモンストレーション）機能とは、本機の機能の一部を自動的に表示するものです。

●「デモ機能」の解除

「デモ機能」の表示となっているときは、Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ・Ⓔ いずれかのボタンを押すと解除されます。




●「デモ機能」の設定

いずれかのモード（表示が点滅していないとき）でⒸボタンを確認音が鳴るまで（約３秒間）押し続けます。

ライト点灯について

どのモードでもⒶボタンを押すと文字板が約２秒間発光し、暗いところでも表示を見ることができます。
※時刻モード（時刻・カレンダーを表示）では、点灯中に表示窓左上のアニメ表示が動きます。

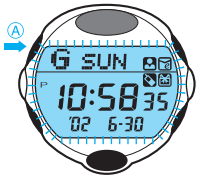


〈注意事項〉

- 直射日光下では発光が見えにくくなります。
- 発光中にアラームなどの電子音が鳴ると、発光を中止します。
- 発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これは発光のためELパネルが振動するときの音で、異常ではありません。

操作のしくみと表示の見方　Ⓒボタンを押すごとにモードが切り替わります。

※テレメモモード、メールモード、アラームモード、ユーザーモードで何もボタン操作をせず２～３分間経過すると、自動的に時刻モードに戻ります。

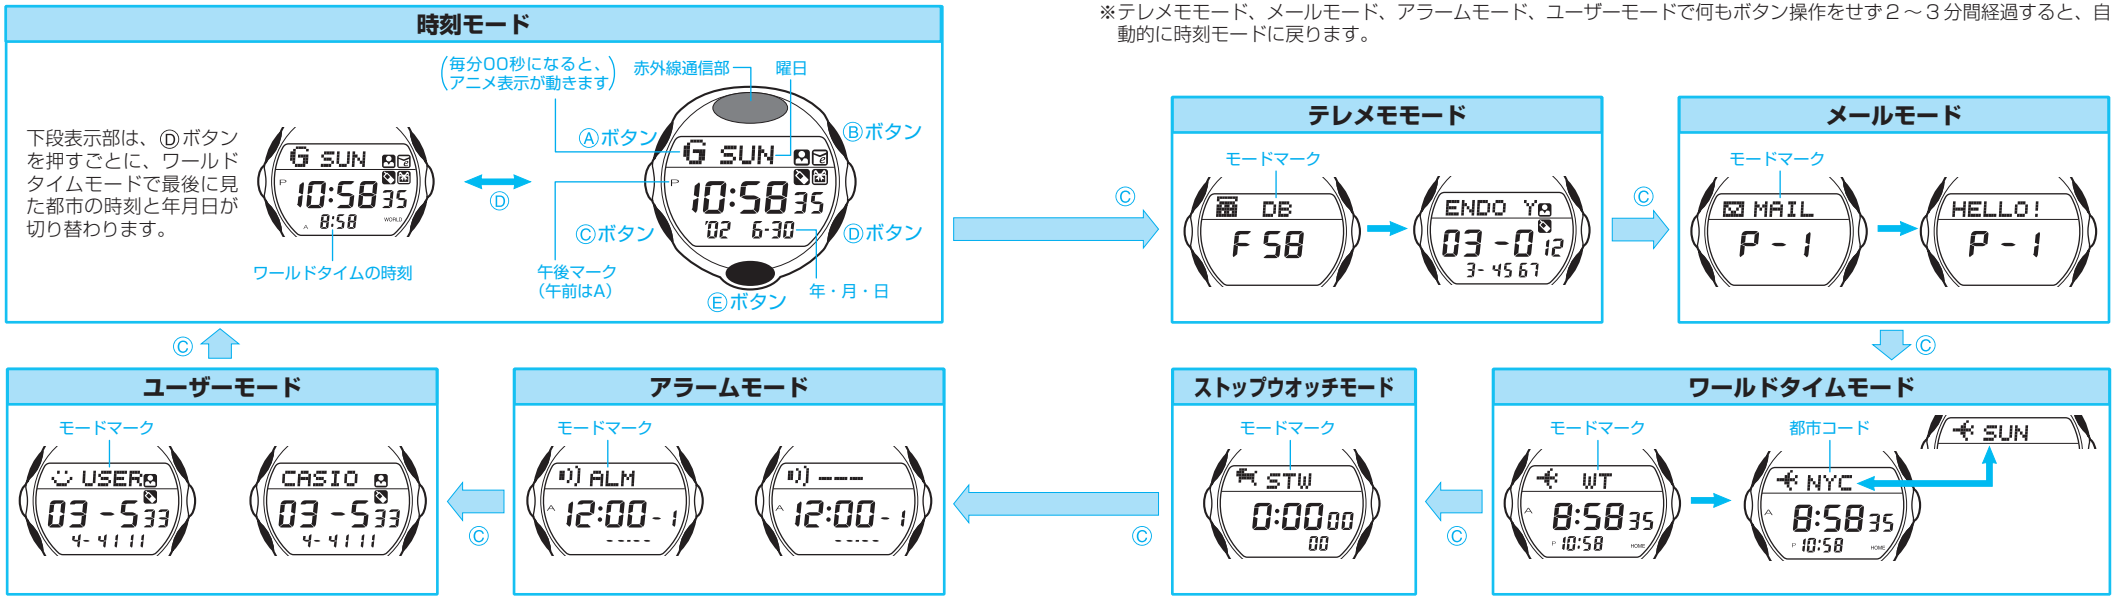


テレメモの使い方

テレメモモードでは、名前（8文字）と電話番号（12桁）、メールアドレス（32桁）、誕生日のデータを60件メモリーできます。
※テレメモモードに切り替えるには、時刻モードのときにⓒボタンを1回押します。

テレメモモードに切り替えると、前回このモードで最後に見たデータの名前またはメールアドレスを表示します。

〈名前表示〉

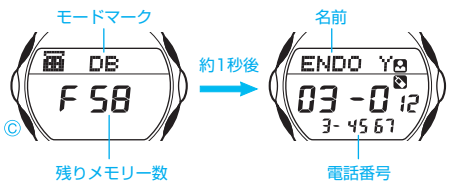

※名前およびメールアドレスが7文字以上のときは、右から左に流れて表示されます。（最後に"▶"マークがつきます）


〈メールアドレス表示〉



★テレメモデータの送受信のしかたについては、「赤外線通信のしかた」をご覧ください。

■ データのサーチ

Ⓓまたは Ⓑ ボタンを押します

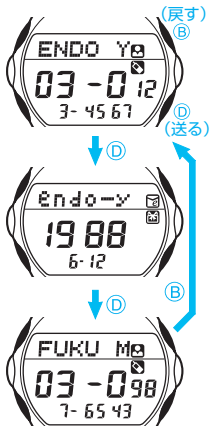

➡名前のアルファベット順に送り・戻しができます。
※Ⓓボタンを押すと、名前表示のときはアドレスを表示し、もう一度押すと次の名前を表示します。
ただし、メールアドレスと誕生日が入力されていないときは、直接次の名前を表示します。
※Ⓑボタンを押すと、直接前の名前を表示します。
※Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。
※名前のアルファベット順については、「入力文字一覧表」をご覧ください。

■ データの入力


※入力できる文字については、「入力文字一覧表」をご覧ください。

1. 空ページを選ぶ

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

➡空ページは入力してあるデータの最後にあります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

〈空ページ〉

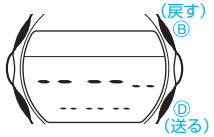


データがすでに60件メモリーされているときは、"FULL"と表示されますので、「■ データの消去」をご覧になり、不要なデータを消去してください。

2. セット状態に切り替える


Ⓐ ボタンを約2秒間押します

➡名前部1桁目が点滅します。

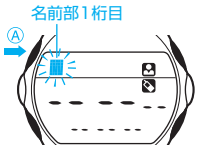

3. 名前を入力する


Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

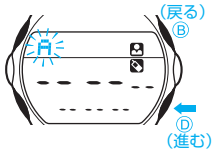

➡Ⓓ ボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。
※ 表示が点滅しているときにⒹ・Ⓑ ボタンを同時に押すと、"CLEAR"と表示後、表示されているデータが消去されます。
※ アルファベットのO（オー）を数字の0（ゼロ）で代用するなど、形の似た文字を使うと正しく並び替えされませんのでご注意ください。

4. 入力桁を送る

Ⓒ ボタンを押します

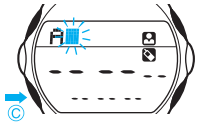

➡Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が1桁ずつ右に移動します。
※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押して入力する操作を繰り返して行ない、名前を入力します。

5. 電話番号の入力に切り替える


Ⓒ ボタンを押します



➡Ⓒボタンを何回か押して、電話番号部1桁目を点滅させます。
※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

6. 電話番号を入力する

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

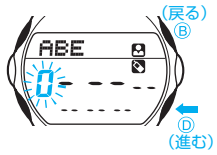

➡Ⓓ ボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押して入力する操作を繰り返して行ない、電話番号を入力します。

7. 誕生日の入力に切り替える


Ⓒ ボタンを押します



➡Ⓒボタンを何回か押して、西暦年の上2桁を点滅させます。
※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

8. 誕生日を入力する

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

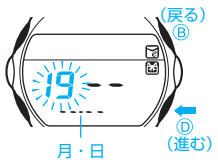

➡Ⓓ ボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。
※ 年は1900年から2099年までセットできます。

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押して入力する操作を繰り返して行ない、誕生日を入力します。

9. メールアドレスの入力に切り替える


Ⓒ ボタンを押します



➡誕生日を入力後、Ⓒ ボタンを押して、メールアドレスの1桁を点滅させます。
※ メールアドレスの代わりに携帯電話番号やホームページURLなどを入力してもかまいません。

10. メールアドレスを入力する

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

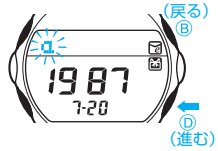


➡Ⓓ ボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。
※ 入力できるアルファベットは小文字だけです。

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押して入力する操作を繰り返して行ない、メールアドレスを入力します。

11. 1件の入力を終わる

Ⓐ ボタンを押します

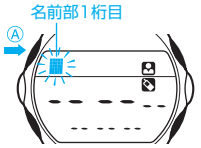

➡名前順の並び替え（"SORT"表示）後、空ページが表示されますので、続けて次のデータが入力できます。
※ 名前の並び替えは、先頭から比較して「入力文字一覧表」のアルファベット・数字の順に行なわれます。

12. 入力操作を終わる

続けて Ⓐ ボタンを押します




➡入力した名前を表示します。

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■データの修正

1. 名前またはメールアドレスを選ぶ

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

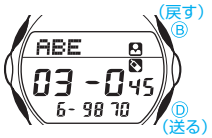

➡修正したいデータを表示させます。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。
※ メールアドレスまたは誕生日を修正するときは、メールアドレス表示にします。

2. セット状態に切り替える

Ⓐ ボタンを約 2 秒間押します



➡名前部1桁目が点滅します。
※ メールアドレス表示のときは、西暦年上2桁が点滅します。

3. 修正箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します



➡修正したい箇所を点滅させます。
※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

■データの消去

1. 名前を選ぶ

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します



➡消去したいデータを表示させます。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

2. セット状態に切り替える


Ⓐ ボタンを約 2 秒間押します



➡名前部 1 桁目が点滅します。

3. データを消去する


Ⓓ ボタンを押しながら Ⓑ ボタンを同時に押します

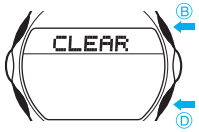

➡"CLEAR"と表示され、"ピッ"と鳴ると表示されていたデータが消去されて、新規入力状態になります。
※ このまま次のデータが入力できます。

4. 点滅箇所を修正する

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

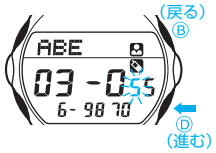

➡Ⓓ ボタンを押すごとに 1 つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

5. 修正を終わる

Ⓐ ボタンを押します




➡点滅が止まります。

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

4. 消去を終わる

Ⓐ ボタンを押します

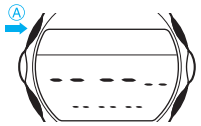

➡点滅が止まります。

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

入力文字一覧表

●名前（並び替え順）

空白	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
T	U	V	W	X	Y	Z			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ー	.								

●メールアドレス

空白	a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
t	u	v	w	x	y	z			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	;	<	=	>	?	@	!	"	#
$	%	&	'	(	)	*	+	,	ー
.	／	[	¥	]	^	_	`	{	|
}	～								

●電話番号

ー	0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	空白								


●メールメッセージ

空白	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
T	U	V	W	X	Y	Z			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	;	<	=	>	?	@	!	"	#
$	%	&	'	(	)	*	+	,	ー
.	／	[	¥	]	^	_	`	{	|
}	～								

メール機能の使い方

メールモードでは、赤外線通信で送信するメッセージを作成したり、受信したメッセージを読んだりできます。
メッセージは30桁までを3件メモリーできます。
なお、4ページ目は受信専用メモリーですので、メッセージを入力しても受信すると書き換えられます。
※メールモードに切り替えるには、時刻モードのときにⓒボタンを2回押します。

メールモードに切り替えると、前回このモードで最後に見たページを表示します。

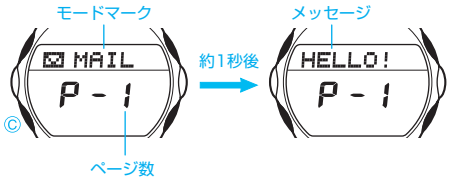


※メッセージが7文字以上のときは、右から左に流れて表示されます。(最後に"◀"マークがつきます)

★メールの送受信のしかたについては、「赤外線通信のしかた」をご覧ください。

■メッセージのサーチ

ⒹまたはⒷボタンを押します

➡ページ順に送り・戻しができます。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。

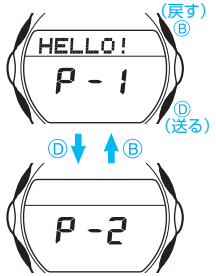


■メッセージの入力 ※入力できる文字については、「入力文字一覧表」をご覧ください。

1. 入力したいページを選ぶ

Ⓓまたは Ⓑ ボタンを押します


※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。

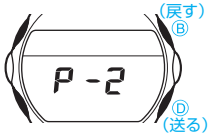

2. セット状態に切り替える

Ⓐ ボタンを約2秒間押します


➡メッセージの1桁目が点滅します。

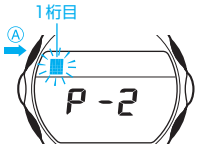

3. メッセージを入力する

Ⓓまたは Ⓑ ボタンを押します

➡Ⓓボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。

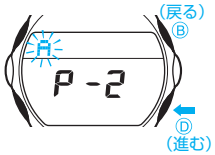


※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。
※表示が点滅しているときにⒹ・Ⓑボタンを同時に押すと、"CLEAR"と表示後、表示されているメッセージが消去されます。

4. 入力桁を送る

Ⓒボタンを押します

➡Ⓒボタンを押すごとに点滅箇所が1桁ずつ右に移動します。
※押し続けると点滅箇所が早く移動します。

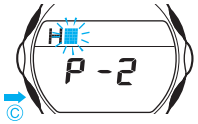

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押して入力する操作を繰り返して行ない、メッセージを入力します。

5. 入力操作を終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まり、入力したメッセージを表示します。



※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■メッセージの修正

1. メッセージを選ぶ

Ⓓまたは Ⓑ ボタンを押します

➡修正したいメッセージを表示させます。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。



2. セット状態に切り替える

Ⓐ ボタンを約2秒間押します


➡メッセージの1桁目が点滅します。



3. 修正箇所を選ぶ

Ⓒボタンを押します


➡修正したい箇所を点滅させます。
※押し続けると点滅箇所が早く移動します。

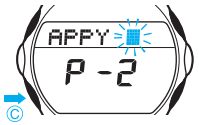

4. 点滅箇所を修正する

Ⓓまたは Ⓑ ボタンを押します

➡Ⓓボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。

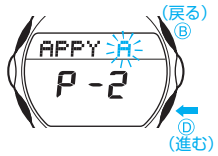

5. 修正を終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まります。



※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■メッセージの消去

1. メッセージを選ぶ

Ⓓまたは Ⓑ ボタンを押します

➡消去したいメッセージを表示させます。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。



2. セット状態に切り替える

Ⓐ ボタンを約2秒間押します


➡メッセージの1桁目が点滅します。



3. メッセージを消去する

Ⓓボタンを押しながらⒷボタンを同時に押します


➡"CLEAR"と表示され、"ピッ"と鳴ると表示されていたメッセージが消去されて、新規入力状態になります。
※このまま次のメッセージが入力できます。

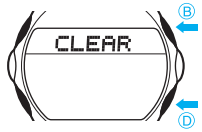

4. 消去を終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まります。

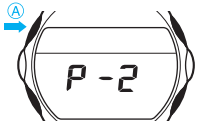


※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

ワールドタイムの使い方

ワールドタイムは世界40都市（27タイムゾーン）の時刻を知ることができる機能です。
※ワールドタイムモードに切り替えるには、時刻モードのときにⓒボタンを3回押します。

ワールドタイムモードに切り替えると、前回このモードで最後に見た都市が表示されます。

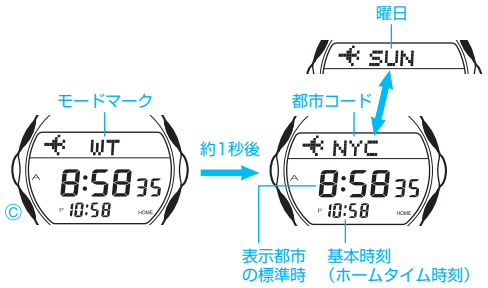


選んだ都市の標準時が違っているときは、時刻モードの時刻およびホームタイム都市設定を確認し、違っているときは正しくセットしてください。
※セットについては「ホームタイムデータ（時刻・カレンダー）の合わせ方」をご覧ください。

■都市のサーチ

Ⓓまたは Ⓑボタンを押します

➡時差の順に送り・戻しができます。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。
※表示される順番は、「■ワールドタイム都市一覧表」をご覧ください。

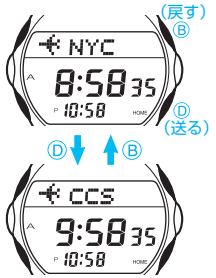


■サマータイムの設定／解除

サマータイムは各都市ごとに設定できます。

1. 都市を選ぶ

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

➡設定または解除したい都市コードを表示させます。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。

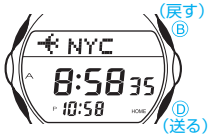

2. 設定または解除する

Ⓐ ボタンを約2秒間押し続けます

➡設定のときは"DST"マークが点灯します。
解除のときは"DST"マークが消えます。



サマータイムとはDST（Daylight Saving Time）とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。
サマータイムの採用時期は都市により異なりますし、採用していない都市もありますのでご注意ください。

■ワールドタイム都市一覧表

都市コード	都市名	時差	都市コード	都市名	時差	都市コード	都市名	時差
PPG	パゴパゴ	−11	ROM	ローマ	+1	HKG	ホンコン（香港）	+8
HNL	ホノルル	−10	BER	ベルリン	+1	SEL	ソウル	+9
ANC	アンカレジ	−9	IST	イスタンブール	+2	TYO	東京	+9
YVR	バンクーバー	−8	CAI	カイロ	+2	ADL	アデレード	+9.5
SFO	サンフランシスコ	−8	JRS	エルサレム	+2	GUM	グアム	+10
LAX	ロサンゼルス	−8	JED	ジェッダ	+3	SYD	シドニー	+10
DEN	デンバー	−7	THR	テヘラン	+3.5	NOU	ヌーメア	+11
MEX	メキシコシティ	−6	DXB	ドバイ	+4	WLG	ウェリントン	+12
CHI	シカゴ	−6	KBL	カブール	+4.5			
MIA	マイアミ	−5	KHI	カラチ	+5			
NYC	ニューヨーク	−5	MLE	マーレ	+5			
CCS	カラカス	−4	DEL	デリー	+5.5			
RIO	リオデジャネイロ	−3	DAC	ダッカ	+6			
LON	ロンドン	±0	RGN	ヤンゴン	+6.5			
PAR	パリ	+1	BKK	バンコク	+7			
MIL	ミラノ	+1	SIN	シンガポール	+8			

※この表は2002年6月現在作成のものです。
※時差はグリニッジ標準時（協定世界時：UTC）を基準としたものです。

ストップウオッチの使い方

ストップウオッチは1/100秒単位で23時間59分59秒99（24時間計）まで計測でき、以後、自動的に0に戻って計測を続けます。
※ストップウオッチモードに切り替えるには、時刻モードのときにⓒボタンを4回押します。

■計測のしかた

●Ⓓボタンを押すごとに、計測がスタート／ストップします。
●計測がストップしているときにⒷボタンを押すと、0時間00分00秒00（リセット表示）になります。
●計測中にⒷボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリットタイム（途中経過時間）計測となります。



※計測中は表示窓左上のアニメ表示が動きます。

●通常の計測

Ⓓ → Ⓓ → Ⓑ
スタート　ストップ　リセット

＜積算計測＞
ロスタイムがある場合は、ストップ後リセットせずにⒹボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム計測

Ⓓ → Ⓑ → Ⓑ → Ⓓ → Ⓑ
スタート　スプリット計測　スプリット解除　ストップ　リセット


●1着・2着同時計測

Ⓓ → Ⓑ → Ⓓ → Ⓑ → Ⓑ
スタート　1着ゴール（1着タイム表示）　2着ゴール　2着タイム表示　リセット

アラーム・時報の使い方


本機には、5本のアラームがあり、セット時刻になると20秒間の電子音で知らせてくれます。
また、毎正時（00分）にピッピッと電子音で時報を鳴らすこともできます。
※アラームモードに切り替えるには、時刻モードのときに Ⓒ ボタンを5回押します。

アラームモードに切り替えると、前回このモードで最後に見た番号のアラームを表示します。

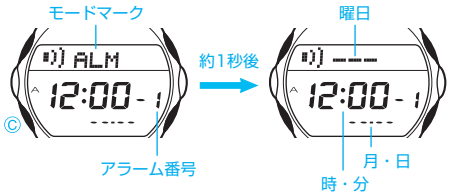

■アラームを選ぶ

アラームモードでⒹボタンを押すごとに、以下の順に表示されます。

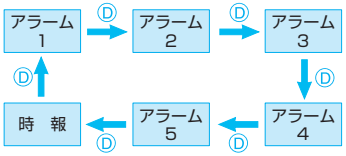

■アラーム時刻のセット


1. セットしたいアラームを選ぶ

Ⓓ ボタンを押します



2. セット状態にする

Ⓐ ボタンを約2秒間押します

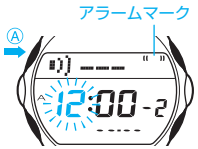


➡「時」が点滅します。
※ アラームマークが点灯し、自動的にアラームがオンになります。

3. セット箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します



➡Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動します。
※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。




●セット内容による鳴り方

鳴る日	セット内容
毎日	時・分
毎週同じ曜日	曜日・時・分
毎月同じ日	日・時・分
1ヶ月間毎日	月・時・分
1ヶ月間同じ曜日	月・曜日・時・分
指定月日	月・日・時・分
日と曜日が一致した日	日・曜日・時・分
月日・曜日が一致した日	月・日・曜日・時・分

4. 点滅箇所のセット

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

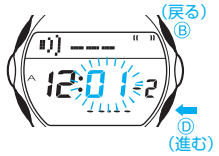

➡Ⓓ ボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

Ⓒ ボタンを押して点滅箇所を移動させ、Ⓓ または Ⓑ ボタンを押して入力する操作を繰り返して行ないセットします。
※「時」のセットのとき、午前(A)／午後(P)、24時間制にご注意ください。
※基本時刻を24時間制にしているときは、アラーム時刻も24時間制で表示されます。
※月・日をセットしないときは“－－－－”を、曜日をセットしないときは“－－－”を表示させます。

5. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します



➡点滅が止まり、セット完了です。
※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

●鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押します。

●モニターアラーム

アラームモードで Ⓓ ボタンを押し続けると、押している間、アラーム音が鳴ります。

■アラーム・時報のオン／オフ

1. アラームまたは時報を選ぶ

Ⓓ ボタンを押します



2. 切り替える

Ⓑ ボタンを押します

➡押すごとにアラームまたは時報のオンとオフが切り替わります。
※ アラームマークまたは時報マークが点灯しているときがオンでアラームまたは時報が鳴ります。

〈アラーム〉




〈時　報〉



ユーザー情報の入力のしかた

ユーザーモードでは、ご使用者の名前・電話番号・メールアドレス・誕生日が入力できます。
入力したデータは、赤外線通信で相手の時計に送信できますので、必ず入力してください。
※送信されたデータは、テレメモにメモリーされます。
※ユーザーモードに切り替えるには、時刻モードのときに Ⓒ ボタンを6回押します。

ユーザーモードに切り替えると、登録してある名前またはメールアドレスを表示します。

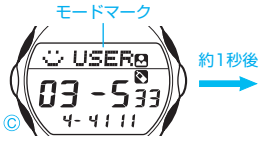

※名前およびメールアドレスが7文字以上のときは、右から左に流れて表示されます。（最後に“◀”マークがつきます）

〈名前表示〉



●入力データ

名　　前：8桁
電 話 番 号：12桁
メールアドレス：32桁
誕　　生　　日：年月日

※メールアドレスの代わりにご使用者の携帯電話番号やホームページURLを入力してもかまいません。
★ユーザー情報の送受信のしかたについては、「赤外線通信のしかた」をご覧ください。

■ ユーザー情報の入力


※入力できる文字については、「入力文字一覧表」をご覧ください。

例）ユーザー情報が入力されていない場合

1. セット状態に切り替える


Ⓐ ボタンを約２秒間押します

➡名前の 1 桁目が点滅します。

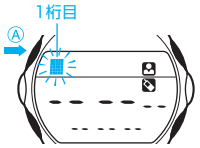

2. 名前を入力する

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

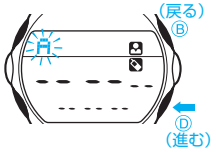

➡Ⓓ ボタンを押すごとに 1 つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。

※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

※ 表示が点滅しているときに Ⓓ・Ⓑ ボタンを同時に押すと、"CLEAR" と表示後、入力されているデータが消去されます。

4. 入力操作を終わる

Ⓐ ボタンを押します




➡点滅が止まり、入力したメッセージを表示します。


※ 点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。

3. 入力桁を送る

Ⓒ ボタンを押します

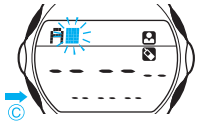

➡Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が 1 桁ずつ以下の順で移動します。

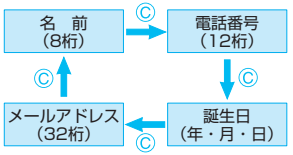

※ 誕生日の年は、西暦年上2桁と下2桁に分けて入力します。

※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押して入力する操作を繰り返して行ない、ユーザー情報を入力します。


※年は 1900 年から 2099 年までセットできます。

※メールアドレスで入力できるアルファベットは小文字だけです。

■ ユーザー情報の修正

1. 名前またはメールアドレスを選ぶ

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

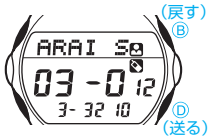

➡修正したいデータを表示させます。

※ メールアドレスまたは誕生日を修正するときは、メールアドレス表示にします。

2. セット状態に切り替える

Ⓐ ボタンを約２秒間押します




➡名前部 1 桁目が点滅します。

※ メールアドレス表示のときは、西暦年上2桁が点滅します。

3. 修正箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

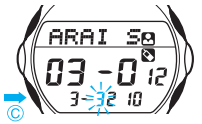

➡修正したい箇所を点滅させます。

※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

4. 点滅箇所を修正する

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します



➡Ⓓ ボタンを押すごとに 1 つずつ進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。

※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも押し続けると早送りができます。

5. 修正を終わる

Ⓐ ボタンを押します



➡点滅が止まります。

※ 点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。

■ ユーザー情報の消去

1. セット状態に切り替える


Ⓐ ボタンを約２秒間押します



➡メッセージの 1 桁目が点滅します。

2. ユーザー情報を消去する

Ⓓ ボタンを押しながら Ⓑ ボタンを同時に押します

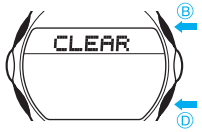


➡"CLEAR" と表示され、"ピッ" と鳴ると表示されていたデータが消去され、新規入力状態になります。

※ このまま次のデータが入力できます。

3. 消去を終わる

Ⓐ ボタンを押します

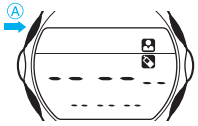

➡点滅が止まります。

※ 点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。

赤外線通信のしかた

本機はメールモードで作成したメールや、テレメモのデータ、ユーザー情報を送受信することができます。
※送受信できる相手は、本機と同じ時計同士（モジュール番号 2496 の時計同士）です。
※ユーザー情報はお互いのデータを相手に送ります。



★赤外線通信がうまくいかないときは、「■ご注意」および「■こんなときには」をご覧ください。

●送信するには

〈テレメモのデータ〉
①テレメモモードに切り替えます。
②送信したいデータを選びます。
※1 回で送れるデータは 1 件だけです。
※データのサーチのしかたは「■データのサーチ」をご覧ください。

〈メールのデータ〉
①メールモードに切り替えます。
②送信したいデータを選びます。
※1 回で送れるデータは 1 件だけです。
※データのサーチのしかたは「■メッセージのサーチ」をご覧ください。

〈ユーザー情報のデータ〉
時刻モードのままにします。
※時刻モードとは基本時刻を表示しているモードです。


●受信するには

時刻モードのままにします。
※メール、テレメモ、ユーザー情報とも、時刻モードで行ないます。
※時刻モードとは基本時刻を表示しているモードです。

■ ご注意

●赤外線通信を上手に行なうために、通信中は次の点にご注意ください。

1. 2 台の時計の赤外線通信部部がまっすぐに向き合うようにしてください。
2. 2 台の時計の間が 10cm 以内になるようにしてください。
   ※時計同士を密着させてもかまいません。
3. 送信開始および受信開始のボタン操作後、10秒以内にお互いの時計を向け合ってください。
4. 通信中は、“ピピッ”と鳴るまでお互いに時計を動かさないようにしてください。
   特に、赤外線通信が終わるまでは、時計の表示部分を見たりしないでください。
5. 通信中は時計同士の間をさえぎらないようにしてください。
6. 赤外線通信時間は、ユーザー情報の送受信で約 11 秒、メール、テレメモの送受信で約 6 秒です。

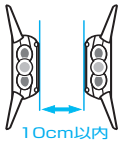

●屋外などの明るい場所や窓際では、通信ができないことがあります。
また、インバータ蛍光灯などの強い光源がある場合は、インバータ蛍光灯等を消して通信するか、光が直接赤外線通信部に当たらないようにしてください。




●ユーザー情報の送受信は、お互いのデータが相手のテレメモのデータとしてメモリーされます。




●ユーザー情報の送受信のときに、受信側は「OK!」と表示されても送信側が「ERROR!」と表示されることがあります。このときは、正しくデータの送受信が行なわれていませんので、もう一度最初から送受信を行なってください。
※ユーザー情報が入力されていない場合は通信できませんので、ご確認ください。
※送受信をやり直すときは、受信側がテレメモモードに切り替わっていますので、時刻モードに切り替えてから行なってください。

●メールおよびテレメモのデータ送信は 1 回に 1 件です。
複数のデータを送信するときは、送受信の操作を繰り返してください。

●通信中で「SEND」または「REC」と表示されている間は、ボタン操作はできません。

●本機の通信機能は本機と同じ時計同士（モジュール番号 2496 の時計同士）です。他の機器との通信はできません。

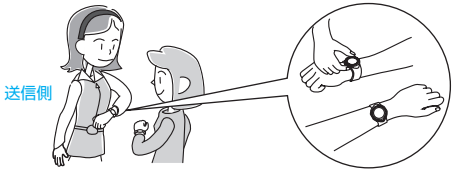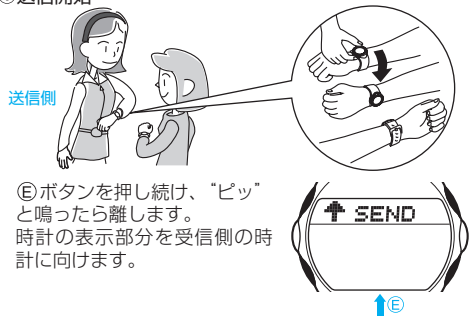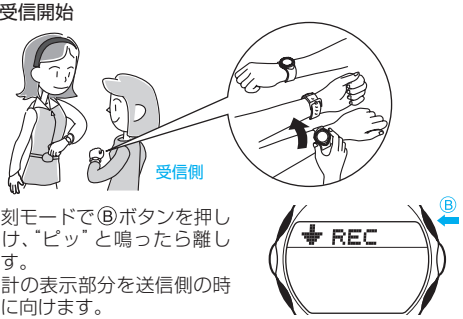送信側	受信側
①送信準備  メールまたはテレメモの場合は、送信したいデータを表示させ、時計同士の距離が10cm以内になるように近づいてください。	
③送信開始  Ⓔボタンを押し続け、“ピッ”と鳴ったら離します。 時計の表示部分を受信側の時計に向けます。	②受信開始  時刻モードでⒷボタンを押し続け、“ピッ”と鳴ったら離します。 時計の表示部分を送信側の時計に向けます。

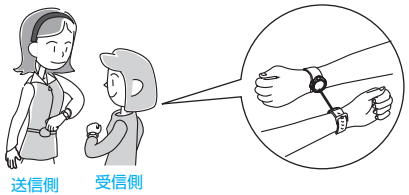送信側	受信側
④通信中  “ピピッ”と鳴るまで動かないようにします。	
⑤送信完了  「OK!」と表示後、送信したデータを表示します。	⑤受信完了  「OK!」と表示後、送られてきたデータのモードに切り替わり、データを表示します。

■こんなときには

送信または受信の操作を行なっても、「SEND」または「REC」が表示されない。

原　因	対　処
・送信時のⒺボタンまたは受信時のⒷボタンを押したまま、離していない。	・ボタンを押し続けて、"ピッ"となったら離してください。
・セット状態（表示の一部が点滅している）のままである。	・セット状態を終了するために、Ⓐボタンを押してください。 
・お互いの時計のモードが正しくない。	・送信は、テレメモデータはテレメモモードで、メールデータはメールモードで、ユーザー情報は時刻モードで行ないます。 ・受信はすべて時刻モードで行ないます。
・電池が消耗している。	・電池が消耗しているとき（"▰"マークが点滅しているとき）は送受信ができません。電池交換をしてください。 


「ERROR!」と表示される。

原　因	対　処
・両方の時計が送信（「SEND」表示）または受信（「REC」表示）の状態になっている。	・送信開始および受信開始のボタン操作後、送信側が「SEND」表示に、受信側が「REC」表示になっていることを確認してから時計を向け合ってください。
・お互いの時計（赤外線通信部）が離れすぎている。	・お互いの時計（赤外線通信部）の間を10cm以内にしてください。 ※時計同士を密着させてもかまいません。
・お互いの赤外線通信部がまっすぐ向き合っていない。	・互いの時計（赤外線通信部）がまっすぐ正面を向くように合わせてください。
・送信開始および受信開始のボタン操作後、時間がたっている。	・送信開始および受信開始のボタン操作後、10秒以内にお互いの時計を向け合ってください。
・通信中に時計（腕）が動いた。	・赤外線通信中は、"ピピッ"と鳴るまでお互いに時計を動かさないように注意してください。 ・時計を腕からはずして、テーブルの上などに置いて通信してください。
・受信側のテレメモデータ数が既に60件メモリーされている。	・受信側の時計をテレメモモードに切り替え、残りメモリー数を確認してください。 残りメモリー数がない場合は、不要なデータを消去してから通信を行なってください。 ※消去のしかたについては「■データの消去」をご覧ください。

ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方

ホームタイムデータのセットとは、お使いになる地域（都市）や時刻・カレンダー等をセットします。
※ホームタイムデータのセットや修正は時刻モードで行ないます。

■セット内容

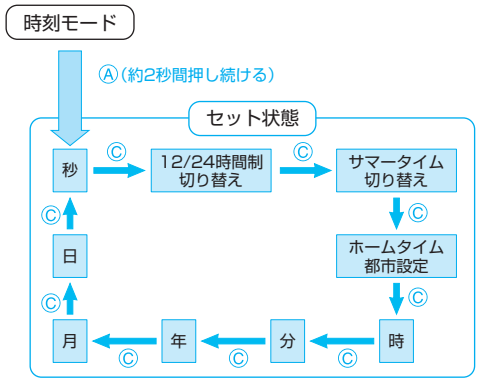

※セット状態（表示の一部が点滅）のときにⒸボタン押すと、上記順に点滅箇所が移動します。
※時刻モードの表示に戻すには、もう一度Ⓐボタンを押します。

■合わせ方

1. セット状態に切り替える

Ⓐボタンを約2秒間押します



➡秒が点滅します。

2. 秒を合わせる

時報に合わせてⒹボタンを押します



➡秒が00秒からスタートします。
※秒が00～29秒のときは切り捨てられ、30～59秒のときは1分繰り上がって、00秒からスタートします。

★秒合わせだけを行なうときは、続けてⒶボタンを押して操作を終了します。(手順5)
※月に1度くらいこの「秒合わせ」をしていただくと、時計はいつも正確です。

3. セット桁を送る

Ⓒボタンを押します



➡Ⓒボタンを押すごとに点滅箇所が移動します。
※移動順は「■セット内容」をご覧ください。

4. セットする

ⒹまたはⒷボタンを押します



➡Ⓓボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けると早送りができます。

Ⓒボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒹまたはⒷボタンを押してセットする操作を繰り返します。

・12/24時間制切り替えとサマータイム切り替えは、Ⓓボタンを押すごとに切り替わります。
・ホームタイム都市設定は、「■ワールドタイム都市一覧表」の表の順にⒹボタンを押すごとに1つずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。
・「時」のセットのとき、午前(A)／午後(P)および24時間制にご注意ください。
・「年月日」は西暦で2000年1月1日～2099年12月31日までセットできます。
・曜日は年月日を合わせると自動的にセットされます。

5. セットを終わる

Ⓐボタンを押します

➡点滅が止まります。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

★カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外は修正不要です。