
操作のしくみと表示の見方

Ⓒ ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。


★機種により形状は異なります。
★表示例はモジュール2518を使用しています（モジュール番号は時計本体裏面に刻印されています）。

時刻・カレンダーモード

<モジュール2518>

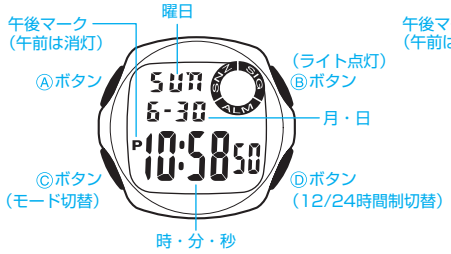

<モジュール2519>

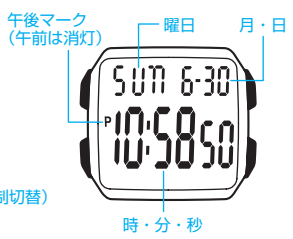

<曜日の見方>

SUN ：日
MON ：月
TUE ：火
WED ：水
THU ：木
FRI ：金
SAT ：土

★12/24時間制表示切替について
時刻・カレンダーモードで、Ⓓボタンを押すごとに12時間制表示（午前／午後“P”）と24時間制表示とが切り替わります。

■ ライト点灯について

どのモードのときでも、Ⓑボタンを押すと約1.5秒間文字板が発光します。
➠暗いところでも表示を見ることができます。



<ご注意>
●直射日光下では、発光が見えにくくなります。
●発光中にⒷボタン以外のボタンを押したり、アラームなどが鳴ると発光を中断します。

Ⓒ


※どのモードのときでも、Ⓒボタンを約2秒間押すと直接時刻・カレンダーモードに戻ります。

アラームモード

<アラーム表示>




<時報表示>

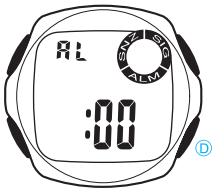

Ⓒ

ストップウオッチモード

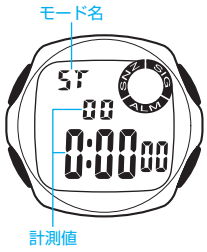

Ⓒ

デュアルタイムモード



時刻・カレンダーの合わせ方

以下の操作は、時刻・カレンダーモードで行ないます。

電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないときは、以下の方法でセットします。

■ 時刻・カレンダーのセット

1. セット状態にする

時刻・カレンダーモードのとき、Ⓐボタンを約２秒間押します

➠「秒」が点滅します。



2.「秒」合わせ…30秒以内の遅れ／進みの修正

時報に合わせてⒹボタンを押します

➠「00秒」からスタートします。


※ 秒が00～29のときは切り捨てられ、30～59のときは1分繰り上がって「00秒」になります。（時報は「時報サービス117番」が便利です）




3.「時刻・カレンダー」合わせ

a. **Ⓒボタンを押します**

➠Ⓒボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。




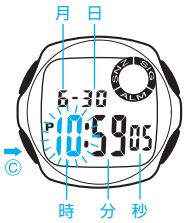

b. **Ⓓボタンを押します**

➠Ⓓボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進みます。

※ 押し続けると早送りします。

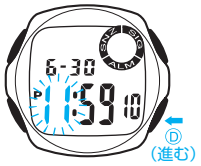

a.～b.の操作を繰り返して、「時刻・カレンダー」を合わせます。

※「時」のセットのとき午前／午後（P）、または24時間制にご注意ください。

※「年」は2000～2099年の範囲内でセットできます。正しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。なお、カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要です。

4. セットを終わる

Ⓐボタンを押します

➠点滅が止まり、セット完了です。

※ 点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。


アラーム・時報の使い方

Ⓒ ボタンを押して、アラームモードにします。

■ 表示切替について

アラームモードのとき、Ⓓ ボタンを押します

➡Ⓓ ボタンを押すごとに、アラーム表示と時報表示とが切り替わります。

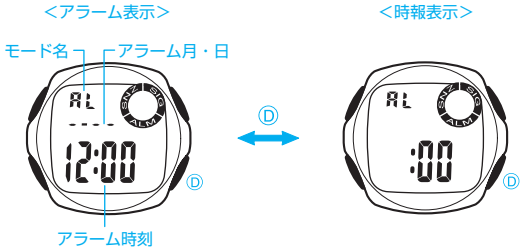

■ 時報の使い方

●時報について

毎正時（00 分）に“ピッピッ”と電子音を鳴らすことができます。


●時報の ON／OFF 設定

準備：アラームモードのとき、Ⓓ ボタンを押して時報表示にします。

Ⓐ ボタンを押します

➡Ⓐ ボタンを押すごとに時報のON／OFFが切り替わります。

※ 時報マークが点灯しているときが ON となり、時報が鳴ります。

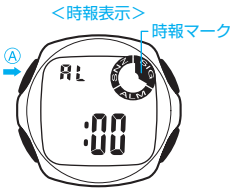

<モジュール2518>　<モジュール2519>



■ アラームの使い方

●アラームについて

月・日・時・分を設定でき、以下の２種類から使い方に合わせてお好きな方を選ぶことができます。

★通常アラーム（アラームマーク点灯）
設定した時刻になると 10 秒間の電子音が鳴ります。

★スヌーズアラーム（アラームマークとスヌーズマーク点灯）
設定した時刻になると 10 秒間の電子音が鳴り、５分おきに７回報音を繰り返します。なお、ボタンを押して音を止めても、再び鳴り出します。

●アラーム時刻のセット

1. アラーム表示を選ぶ

アラームモードのとき、Ⓓ ボタンを押します

➡Ⓓボタンを押してアラーム表示を選びます。




2. セット状態にする


Ⓐ ボタンを約２秒間押します

➡「時」が点滅します。

※ アラームマークが点灯して、自動的に通常アラームが ON になります。

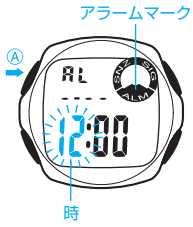


<モジュール2518>　<モジュール2519>




3. セット箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。



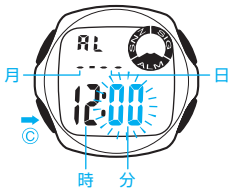


4. 点滅箇所のセット

Ⓓ ボタンを押します

➡Ⓓ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進みます。

※ 押し続けると早送りします。

※「月」をセットしないときは“－”を、「日」をセットしないときは“－－”を表示させます。

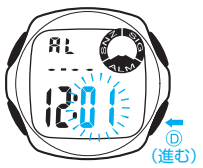

3.～4.の操作を繰り返して、「アラーム時刻」をセットします。

※「時」のセットのとき午前／午後（P）、または24時間制にご注意ください。
※基本時刻を24時間制にしているときは、アラーム時刻も自動的に24時間制で表示されます。
※「時・分」に加え、「月・日」をセットすることにより、以下のようにアラームを鳴らすタイミングが選べます。

毎日鳴らすとき	「時・分」のみセット
指定月に毎日鳴らすとき	「月・時・分」をセット
毎月同じ日に鳴らすとき	「日・時・分」をセット
指定月日に鳴らすとき	「月・日・時・分」全てセット

5. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➠点滅が止まり、セット完了です。
※ 点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。

●アラームのON／OFF設定（アラームの種類を選ぶ）

準備：アラームモードのとき、Ⓓ ボタンを押してアラーム表示にします。

Ⓐ ボタンを押します

➠Ⓐ ボタンを押すごとに以下の順でアラームのON／OFFが切り替わります。
※ アラームマークが点灯しているときがONとなり、アラームが鳴ります。





●鳴っているアラーム音を止めるには

いずれかのボタンを押すと、音が止まります。

※スヌーズアラームのときは、再び鳴り出します（スヌーズアラーム機能中はスヌーズマークが点滅します）。
※「●アラームのON／OFF設定」の手順でアラームマークとスヌーズマークを消すと、スヌーズアラーム機能が解除され、以後音は鳴りません。

＜ご注意＞

- スヌーズマーク点滅中に以下の操作を行なうと、点滅が止まり、次回からの報音を中断します。
  （・時刻モードでセット状態に入る
  ・アラームモードでセット状態に入る）
- 基本時刻セット中にスヌーズアラーム時刻と一致した場合は、１回のみ報音を行ないます。

●モニターアラーム

アラームモードのとき、Ⓓ ボタンを押し続けると、アラーム音が鳴ります。


ストップウオッチの使い方 Ⓒ ボタンを押して、ストップウオッチモードにします。

ストップウオッチは1/100秒単位で23時間59分59秒99(24時間計)まで計測できます。計測範囲を超えると、自動的に0に戻って計測し続けます。

■ 計測のしかた

ストップウオッチモードのとき、Ⓓ ボタンを押します

➡Ⓓ ボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします。

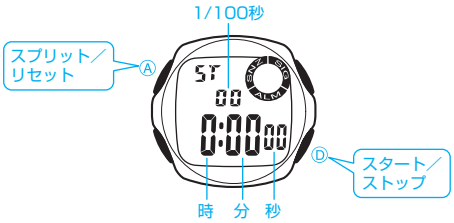

★計測中にⒶボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続ける**スプリット計測**となります。(SPL 表示)
※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。

★計測終了後 Ⓐ ボタンを押すと、計測値が 0 に戻ります。(リセット)

●通常計測

Ⓓ スタート → Ⓓ ストップ → Ⓐ リセット

積算計測… ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずにⒹボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

Ⓓ スタート → Ⓐ スプリット計測 → Ⓐ スプリット解除 → Ⓓ ストップ → Ⓐ リセット
(Ⓐ スプリット計測 → Ⓐ スプリット解除 : スプリットタイム表示)

●1・2着同時計測

Ⓓ スタート → Ⓐ 1着ゴール (1着タイム表示) → Ⓓ 2着ゴール → Ⓐ 2着タイム表示 → Ⓐ リセット

デュアルタイムの使い方 Ⓒ ボタンを押して、デュアルタイムモードにします。


デュアルタイムとは、現在時刻とは別に海外時刻などもう１つの時刻をセットできる機能です。
※デュアルタイムの「秒」は基本時刻の「秒」と連動しています。
※基本時刻を24時間制にしているときは、デュアルタイムも自動的に24時間制で表示されます。

■ デュアルタイムのセット

1. セット状態にする

デュアルタイムモードのとき、Ⓐ ボタンを約２秒間押します

➡「時」が点滅します。

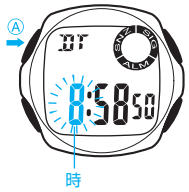

2. セット箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。


時 ⇔ (Ⓒ) 分



3. 点滅箇所のセット

Ⓓ ボタンを押します

➡Ⓓ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進みます。
※ 押し続けると早送りします。

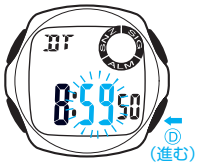

2.～3.の操作を繰り返して、「デュアルタイム」を合わせます。

※「時」のセットのとき午前／午後 (P)、または24時間制にご注意ください。

4. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了です。
※ 点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。