デモ機能について

本機は工場出荷時に「デモ機能」に設定されています。
※デモ（デモンストレーション）機能とは、本機の機能の一部を自動的に表示するものです。

●「デモ機能」の解除

「デモ機能」の表示となっているときは、Ⓐ・Ⓑ・Ⓒいずれかのボタンを押すと解除されます。



●「デモ機能」の設定

いずれかのモード（表示が点滅していないとき）でⒷボタンを確認音が鳴るまで（約３秒間）押し続けます。

操作のしくみと表示の見方　Ⓑボタンを押すごとにモードが切り替わります。

時刻モード



Ⓒ



★表示切り替え
下段表示部は、Ⓒボタンを押すごとに、ワールドタイムモードで最後に見た都市の時刻と月日が切り替わります。

★曜日の見方

SUN：日	MON：月	TUE：火
WED：水	THU：木	FRI：金
SAT：土		


★アニメ表示
毎分00秒になると、曜日表示部にアニメが表示されます。
また、12月24日と25日には、特別なアニメが表示されます。

※各モードでボタン操作をした後Ⓑボタンを押すと、直接時刻モードに戻ります。

Ⓑ

ワールドタイムモード


モードマーク

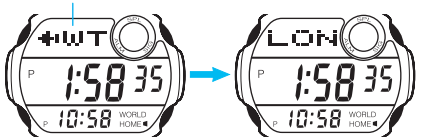

Ⓑ


デイカウンターモード

デイカウンターNo.

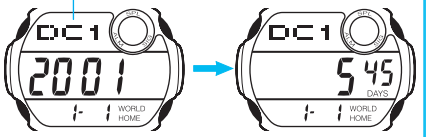

アラームモード

モードマーク

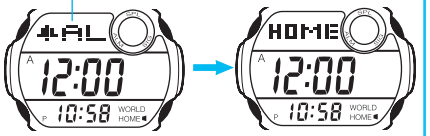

Ⓑ

ストップウオッチモード

モードマーク



Ⓑ

ライト点灯について

どのモードでもⓁボタンを押すとライトが約３秒間点灯し、暗いところでも表示を見ることができます。
※時刻モード（時刻・カレンダーを表示）では、ライト点灯と同時に、表示窓上部にアニメが表示されます。



★本機のライトは多色発光のLEDマジカルイルミネーションで、お好みで色の設定を切り替えることができます。また、12月24日と25日になると、特別なパターンで点灯します。

▮注意事項▮
- 直射日光下では点灯が見えにくくなります。
- 点灯中にⓁボタン以外のボタンを押したり、アラームなどの電子音が鳴ると、点灯を中止します。

●ライト点灯パターン

ライト点灯パターンは３種類から選べます。
※指定色は、さらに７色の中から選びます。
・レインボーカラー（RBW）：３種類のグラデーションがランダムで点灯します
・時刻連動カラー（TIM）：１時間ごとに違った色で点灯します
・指　定　色（SEL）：１～７の指定した色で点灯します。

〈指定色（SEL）〉

No.	色
1	ジューシーレッド
2	タンジェリンオレンジ
3	ナチュラル
4	ピュアグリーン
5	アクアブルー
6	シルキーバイオレット
7	パッションピンク

■パターンの選び方

1. セット状態に切り替える
時刻モードのときに

Ⓐ ボタンを約１秒間押します


➡秒が点滅します。



2. ライトの設定に切り替える

Ⓑボタンを9回押します


➡設定されている点灯パターンが点滅します。
※点灯パターンについては「●ライト点灯パターン」をご覧ください。

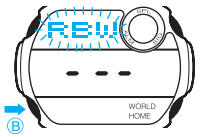


3. パターンを選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに、以下の順に切り替わります。

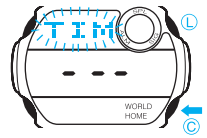



パターンを選んでいるときにⓁボタンを押すと、選んでいるパターンでライトが点灯します。点灯パターンを確認できます。

4. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します


➡点滅が止まります。

※点滅表示のまま２～３分間すると、自動的に点滅が止まります。

ワールドタイムの使い方

ワールドタイムは世界40都市（27タイムゾーン）の時刻を知ることができる機能です。
※ワールドタイムモードに切り替えるには、時刻モードのときにⒷボタンを１回押します。

ワールドタイムモードに切り替えると、前回このモードで最後に見た都市が表示されます。

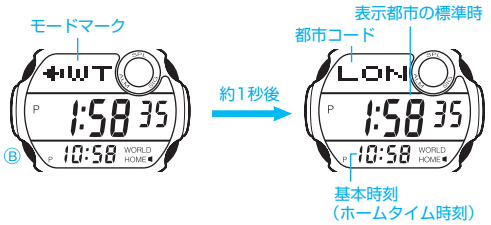

※ワールドタイムは、時刻モードでホームタイム時刻と都市コードをセットすると、時差にしたがい他の都市の時刻を表示します。
※ワールドタイムの「秒」はホームタイムの「秒」に連動しています。

選んだ都市の標準時が違っているときは、時刻モードの時刻およびホームタイム都市設定を確認し、違っているときは正しくセットしてください。
※セットについては「ホームタイムデータ（時刻・カレンダー）の合わせ方」をご覧ください。

■サマータイムの設定／解除

サマータイムは各都市ごとに設定できます。

1. 都市を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

➡設定または解除したい都市コードを表示させます
※Ⓒボタンは押し続けると早送りができます。



2. 設定または解除する

Ⓐ ボタンを約１秒間押し続けます

➡設定のときは“DST”マークが点灯します。
解除のときは“DST”マークが消えます。
※設定または解除したときに、“ピッ”と確認音が鳴ります。




サマータイムとはDST（Daylight Saving Time）とも言い、通常の時刻から１時間進める夏時間制度のことです。
サマータイムの採用時期は都市により異なりますし、採用していない都市もありますのでご注意ください。

■都市のサーチ

Ⓒ ボタンを押します

➡時差の順に送ることができます。
※Ⓒボタンは押し続けると早送りができます。
※表示される順番は、「■ワールドタイム都市一覧表」をご覧ください。

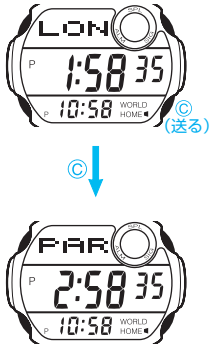

■ワールドタイム都市一覧表


都市コード	都市名	時差	都市コード	都市名	時差	都市コード	都市名	時差
GMT	グリニッジ標準時	±0	DAC	ダッカ	+6	SFO	サンフランシスコ	−8
LON	ロンドン	±0	RGN	ヤンゴン	+6.5	YVR	バンクーバー	−8
PAR	パリ	+1	BKK	バンコク	+7	DEN	デンバー	−7
MIL	ミラノ	+1	HKG	ホンコン（香港）	+8	CHI	シカゴ	−6
ROM	ローマ	+1	SIN	シンガポール	+8	MEX	メキシコシティ	−6
BER	ベルリン	+1	TYO	東京	+9	NYC	ニューヨーク	−5
IST	イスタンブール	+2	SEL	ソウル	+9	MIA	マイアミ	−5
JRS	エルサレム	+2	ADL	アデレード	+9.5	CCS	カラカス	−4
CAI	カイロ	+2	SYD	シドニー	+10	RIO	リオデジャネイロ	−3
JED	ジェッダ	+3	GUM	グアム	+10			
THR	テヘラン	+3.5	NOU	ヌーメア	+11			
DXB	ドバイ	+4	WLG	ウェリントン	+12			
KBL	カブール	+4.5	PPG	パゴパゴ	−11			
KHI	カラチ	+5	HNL	ホノルル	−10			
MLE	マーレ	+5	ANC	アンカレジ	−9			
DEL	デリー	+5.5	LAX	ロサンゼルス	−8			

※この表は 2002 年 6 月現在作成のものです。
※時差はグリニッジ標準時（協定世界時：UTC）を基準としたものです。

デイカウンター機能の使い方

デイカウンターは年月日を 10 件メモリーでき、自動的に今日からの日数を計算して表示します。
また、設定した「月日」になると、表示で知らせてくれます。
※デイカウンターモードに切り替えるには、時刻モードのときに Ⓑ ボタンを 2 回押します。

デイカウンターモードに切り替えると、前回このモードで最後に見た番号のデータを表示します。

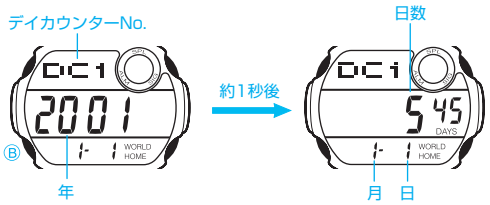

●設定した「月日」になると

設定した「月日」と時刻モードのカレンダーが一致すると、時刻モードとデイカウンターモードの該当 No. で "DAYS" マークが点滅します。



※デイカウンターモードの他の No. では点灯します。

■設定日のセット

1. セットしたいデイカウンター No. を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します



2. セット状態にする

Ⓐ ボタンを約 1 秒間押します

➡「年」が点滅します。



3. 点滅箇所のセット

Ⓒ ボタンを押します


➡Ⓒ ボタンを押すごとに 1 つずつ進みます。



■データを選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

➡デイカウンターNo.の順に送ることができます。
※Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。

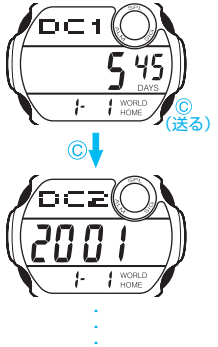

日数について

●未来の予定日などを設定
…今日からの残日数を表示

●過去の記念日などを設定
…今日までの経過日数を表示

4. セット箇所を選ぶ

Ⓑ ボタンを押します

➡Ⓑ ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動します。



Ⓑボタンを押して点滅箇所を移動させ、Ⓒボタンを押して入力する操作を繰り返して行ないセットします。
※「年」は 1940 年～2039 年までセットできます。
※基本時刻を 24 時間制にしているときは、アラームのセット時刻も 24 時間制表示になります。

5. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します


➡点滅が止まり、セット完了です。



※点滅表示のまま 2～3 分間すると、自動的に点滅が止まります。

アラーム・時報の使い方

アラームは時分をセットでき、セット時刻になると 20 秒間の電子音または 10 秒間のライト点灯で知らせてくれます。また、毎正時（00 分）にも電子音またはライトの点滅で時報を知らせてくれます。
※アラーム・時報はホームタイムまたはワールドタイムに合わせて鳴らすことができます。
※アラームモードに切り替えるには、時刻モードのときに Ⓑ ボタンを 3 回押します。

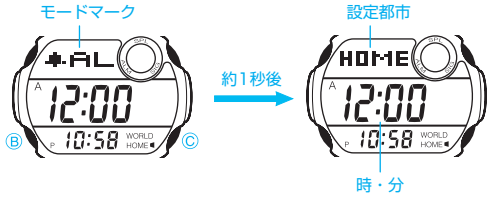

●クリスマス・イルミネーション

アラーム・時報の報知をライトに設定しているときは、12 月 24 日と 25 日の時報は特別な色のライトが点灯します。

●モニターアラーム

アラームモードで Ⓒ ボタンを押し続けると、押している間、アラーム音が鳴ります。

■アラーム時刻のセット

1. セット状態にする

Ⓐ ボタンを約 1 秒間押します

➡「時」が点滅します。
※ アラームマークが点灯し、自動的にアラームがオンになります。



2. 「時」をセットする

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに 1 つずつ進みます。
※ Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。




※「時」のセットのとき午前（A）／午後（P）、または 24 時間制にご注意ください。
※ ホームタイムを 24 時間制にしているときは、アラーム時刻も 24 時間制で表示されます。

3. 「分」のセットに切り替える

Ⓑ ボタンを押します

➡「分」が点滅します。

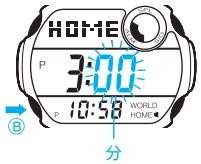

4. 「分」をセットする

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに 1 つずつ進みます。
※ Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。



5. 都市設定に切り替える

Ⓑ ボタンを押します

➡「HOME」または都市コードが点滅します。



6. 都市をセットする

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに 1 つずつ進みます。
※ Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。



- 時刻モードで表示されるホームタイムの時刻に合わせて鳴らすときは、「HOME」にします。
- 表示される都市コードは「HOME」➡「GMT」➡「LON」・・・の順です。

※都市コードの順番は「■ワールドタイム都市一覧表」をご参照ください。
※ホームタイムまたはワールドタイムでサマータイムがオンになっているときは、アラームモードでも“DST”マークが点灯します。

7. 報知設定に切り替える

Ⓑ ボタンを押します

➡「BEEP」（電子音）または「LT」（ライト）が点滅します。



8. 報知方法をセットする

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに「BEEP」（電子音）と「LT」（ライト）が切り替わります。
※ アラームと時報の両方の報知方法がこの設定となります。



9. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了です。




※点滅表示のまま 2～3 分間すると、自動的に点滅が止まります。

●鳴っている電子音やライトの点滅を止めるには

いずれかのボタンを押します。

■アラーム・時報のオン／オフ

アラームモードでⒸボタンを押すごとに、以下のようにアラーム・時報のオン／オフが切り替わります。

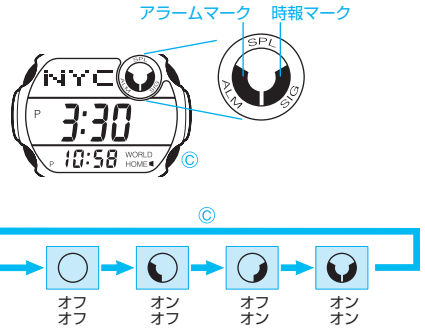

※オンのときは電子音またはライトが点灯します。

ストップウオッチの使い方

ストップウオッチは 1/100 秒単位で 23 時間 59 分 59 秒 99（24 時間計）まで計測でき、以後、自動的に 0 に戻って計測を続けます。
※ストップウオッチモードに切り替えるには、時刻モードのときに Ⓑ ボタンを 4 回押します。

■計測のしかた

●Ⓒ ボタンを押すごとに、計測がスタート／ストップします。
●計測がストップしているときに Ⓐ ボタンを押すと、0 時間 00 分 00 秒 00（リセット表示）になります。
●計測中に Ⓐ ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリットタイム（途中経過時間）計測となります。
※スプリットマーク点灯





※計測中は表示窓上部のアニメが動きます。

●通常の計測

Ⓒ スタート　Ⓒ ストップ　Ⓐ リセット

＜積算計測＞
ロスタイムがある場合は、ストップ後リセットせずにⒸボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム計測

Ⓒ スタート　Ⓐ スプリット計測　Ⓐ スプリット解除　Ⓒ ストップ　Ⓐ リセット


●1 着・2 着同時計測

Ⓒ スタート　Ⓐ 1着ゴール（1着タイム表示）　Ⓒ 2着ゴール　Ⓐ 2着タイム表示　Ⓐ リセット

ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方

ホームタイムデータのセットとは、お使いになる地域（都市）や時刻・カレンダー等をセットします。
※ホームタイムデータのセットや修正は時刻モードで行ないます。

■セット内容

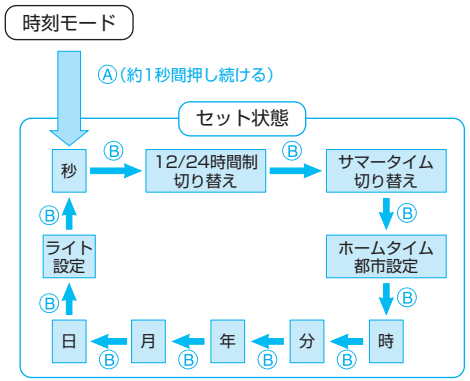


※セット状態（表示の一部が点滅）のときにⒷボタンを押すと、上記順に点滅箇所が移動します。
※時刻モードの表示に戻すには、もう一度Ⓐボタンを押します。

3. セット桁を送る

Ⓑ ボタンを押します

➡Ⓑ ボタンを押すごとに点滅箇所が移動します。
※ 移動順は「■セット内容」をご覧ください。

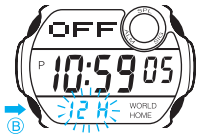

4. セットする

Ⓒ ボタンを押します

➡Ⓒ ボタンを押すごとに1つずつ進みます。
※ Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。



Ⓑ ボタンを押して点滅箇所を移動させ、Ⓒ ボタンを押してセットする操作を繰り返します。

5. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡ 点滅が止まります。
※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■合わせ方

1. セット状態に切り替える

Ⓐ ボタンを約 1 秒間押します


➡秒が点滅します。



2. 秒を合わせる

時報に合わせてⒸボタンを押します

➡秒が00秒からスタートします。
※ 秒が00～29秒のときは切り捨てられ、30～59秒のときは1分繰り上がって、00秒からスタートします。

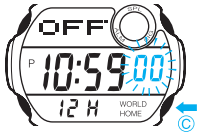

★秒合わせだけを行なうときは、続けてⒶボタンを押して操作を終了します。（手順5）
※月に1度くらいこの「秒合わせ」をしていただくと、時計はいつも正確です。

- 12/24時間制切り替えとサマータイム切り替えは、Ⓒ ボタンを押すごとに切り替わります。
- ホームタイム都市設定は、「■ワールドタイム都市一覧表」の表の順にⒸ ボタンを押すごとに1つずつ進みます。
- ライト設定については、「●ライト点灯パターン」をご覧ください。
- 「時」のセットのとき、午前(A)／午後(P)および24時間制にご注意ください。
- 「年月日」は西暦で2000年1月1日～2039年12月31日までセットできます。
- 曜日は年月日を合わせると自動的にセットされます。

★カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外は修正不要です。