ライト点灯について


時刻モード、デイカウンターモード、ストップウオッチモード、メモモードのとき、

Ⓔ ボタンを押します

➡約３秒間文字板が発光します。

※時刻モード（12時間制表示）のときは、ライト点灯に合わせてアニメが動き出します。アニメ表示はボタンを押すタイミングで内容が変わります（６パターン）。

<時刻モード>

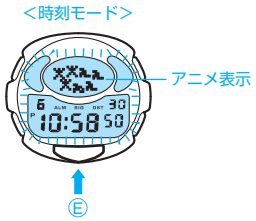

<ご注意>


- 直射日光下では、発光が見えにくくなります。
- 発光中にⒺボタン以外のボタンを押したり、アラームなどが鳴り出すと発光を中断します。
- 発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。

操作のしくみと表示の見方

Ⓒ ボタンを押すと以下の順でモードが切り替わります。

※デイカウンターモード、アラームモード、メモモードのまま２～３分すると、自動的に時刻モードに戻ります。

時刻モード

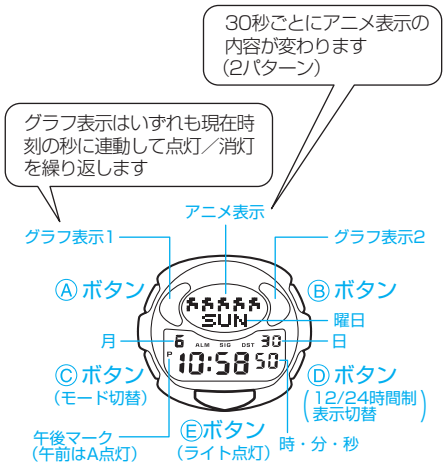

★12/24時間制表示切替について

時刻モードで、Ⓓボタンを押すごとに、12時間制表示（午前“A”／午後“P”）と24時間制表示とが切り替わります。

※12時間制と24時間制とで表示されるアニメは異なります。

★メロディ報知機能

時刻モードで、Ⓑボタンを押すと、あらかじめ内蔵されているプリセット曲（5曲）の中からランダムに1曲報音します。


※報音中はダンスアニメが表示されます。このとき、Ⓔボタンを押すと、ダンスアニメと曲名の表示が切り替わります。

※Ⓔボタン以外のボタンを押すと音が止まります。


★曜日の見方

SUN:日	MON:月	TUE:火	WED:水
THU:木	FRI:金	SAT:土	


デイカウンターモード

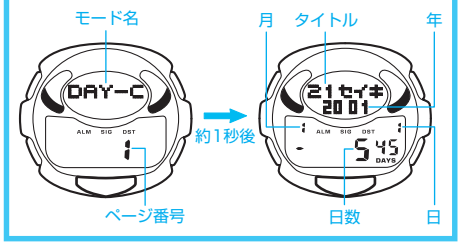


アラームモード

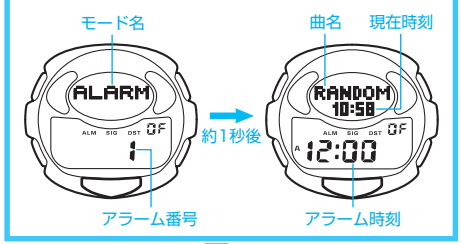

ストップウオッチモード

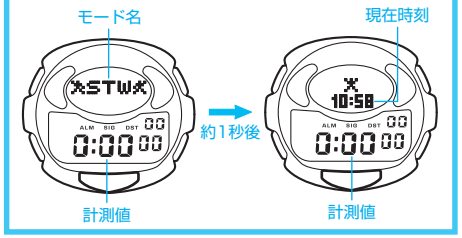

メモモード

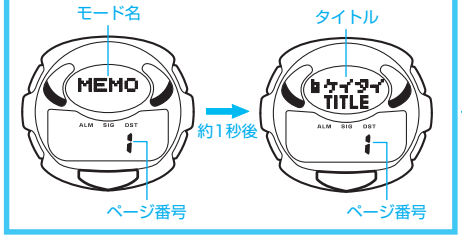

デイカウンター機能の使い方 Ⓒボタンを押して、デイカウンターモードにします。


デイカウンターモードでは、タイトル（12文字）と年月日を5件メモリーでき、自動的に今日からの日数をカウントして表示します。
デイカウンターモードに切り替えると、モード名とページ番号を約1秒間表示後、前回このモードで最後に見たデータを表示します。

●未来の予定日などを設定…今日からの残日数を表示
●過去の記念日などを設定…今日までの経過日数を－（マイナス）で表示

※工場出荷時は、"－－－－－－"、2001年1月1日で5本ともメモリーされています。

■メモリーを見る

デイカウンターモードのとき、Ⓓボタンを押します

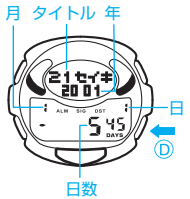

➡Ⓓボタンを押すごとにページが切り替わります。
※ページを切り替えると、モード名とページ番号を約1秒間表示します。
※タイトルが6文字以上のときは、右から左に流れて表示されます。（タイトルの最後に"◀"マークがつきます）
※タイトル部に文字を入力していないときは、"－－－－－－"と表示されます。

■タイトル、設定日のセット

(1) セットしたいページを選びます

デイカウンターモードのとき、Ⓓボタンを押します



➡Ⓓボタンを押すごとにページが切り替わりますので、セットしたいページを選びます。

(2) セット状態にする


Ⓐボタンを約1秒間押します



➡タイトルの1桁目が点滅します。

(3) 点滅箇所のセット


Ⓓまたは Ⓑボタンを押します

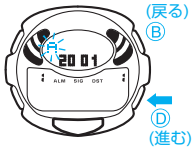

➡Ⓓボタンを押すごとに点滅箇所の文字（数字）が進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも、押し続けると早送りします。

(4) セット箇所を選ぶ

Ⓒボタンを押します

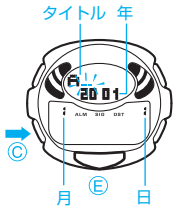

➡Ⓒボタンを押すごとに点滅箇所が「タイトル1桁目～12桁目→年→月→日→タイトル1桁目…」の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。
※Ⓔボタンを押すと逆方向に移動します。

表示が点滅しているときにⒹボタンとⒷボタンを同時に押すと、今日の日付がセットされます。
※タイトル部が点滅しているときにこの操作を行なうと、入力したタイトルが消去されます。

(3)～(4)の操作を繰り返して、タイトル、設定日をセットします。

※タイトルは最大12文字まで入力できます。

入力できる文字
（空白）、
アルファベット（A～Z　&　@　／　.　！　？）
カタカナ（ア～ン　ァ・ッ・ャなどの小文字　゛　゜　、　。）
マーク（：　'　・　…　（　）　＜　＞　←　→　★　❤　☺　☎　▬　♭　～　＃　＊）
数字（＋　1～0　－）

※「年」は1940～2039年までセットできます。

(5) セットを終わる

Ⓐボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■設定した「月日」になると

時刻モードのカレンダーと設定した「月日」が一致すると、時刻モード、デイカウンターモードの該当ページで"DAYS"マークが点滅して知らせてくれます。

<時刻モード>



アラーム・時報の使い方 Ⓒボタンを押して、アラームモードにします。

本機には、時分を設定できるアラームが5本あります。設定した時刻になるとメロディ＊または20秒間の電子音が鳴ります。また、毎正時（00分）に時報を鳴らすこともできます。

＊メロディはプリセット曲（5曲）の中から選ぶことができます。


■アラーム時刻のセット

(1) アラーム番号を選ぶ

アラームモードのとき、Ⓓボタンを押します



➡Ⓓボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わりますので、セットしたいアラーム番号を選びます。
※表示を切り替えると、モード名とアラーム番号を約1秒間表示します。

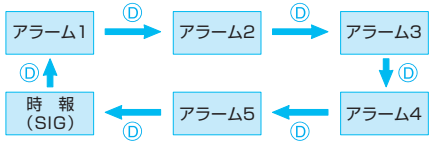

(2) セット状態にする

Ⓐボタンを約1秒間押します



➡アラーム音セット表示となります。
※このとき、アラームが自動的にONになります。

(3) セット箇所を選ぶ

Ⓒボタンを押します



➡Ⓒボタンを押すごとに点滅箇所が「アラーム音→時→分→アラーム音…」の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。

(4) 点滅箇所のセット

Ⓓまたは Ⓑボタンを押します

➡Ⓓまたは Ⓑボタンで、点滅箇所をセットします。

★「アラーム音」セットのときは…

➡プリセット曲（5曲）と電子音の中からお好きな音を選ぶことができます。
※Ⓔボタンを押すと、選ばれているアラーム音を試しに聞くことができます。（いずれかのボタンを押すと音が止まります）



表　示	アラームの鳴り方
RANDOM ♪－0	プリセット曲（5曲）の中からランダムに1曲報音します
曲名、♪－1	プリセット曲1「I want you back」が約17秒間鳴ります
曲名、♪－2	プリセット曲2「I' m every woman」が約20秒間鳴ります
曲名、♪－3	プリセット曲3「Manic monday」が約20秒間鳴ります
曲名、♪－4	プリセット曲4「Don' t get me wrong」が約24秒間鳴ります
曲名、♪－5	プリセット曲5「Breakout」が約22秒間鳴ります
BEEP、♪－♪	電子音が20秒間鳴ります

※曲により報音時間は異なります。
※曲により曲名を省略して表示することがあります。

★「時」「分」セットのときは…

➡Ⓓボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。
※Ⓓ・Ⓑボタンとも、押し続けると早送りします。
※「時」の午前"A"／午後"P"、または24時間制にご注意ください。
※基本時刻が24時間制のときはアラーム時刻も24時間制で表示されます。



(3)～(4)の操作を繰り返して、アラーム音、アラーム時刻をセットします。

(5) セットを終わる

Ⓐボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■ アラーム・時報のON／OFF設定

準備：アラームモードのとき、Ⓓ ボタンを押して、鳴らしたいアラーム番号を選びます。また、時報を鳴らしたいときは時報（SIG）表示を選びます。

Ⓑ ボタンを押します

➡ Ⓑ ボタンを押すごとに、アラーム・時報のON／OFFが切り替わります。（下図参照）

※ONにするときはマークを点灯させ、OFFにするときはマークを消灯させます。

<時報表示>



<アラーム表示>



■ アラーム音を確かめるには

アラームモードのとき、Ⓔ ボタンを押すと、選ばれているアラーム音が鳴ります。

※報音中にいずれかのボタンを押すと音が止まります。

※時報表示のとき Ⓔ ボタンを押すと時報音が鳴ります。

■ 鳴っているアラーム音を止めるには

Ⓔ ボタン以外のボタンを押すと音が止まります。

※アラーム報音中はダンスアニメが表示されます。このとき、Ⓔ ボタンを押すと、ダンスアニメと曲名の表示が切り替わります。

メモ機能の使い方 Ⓒ ボタンを押して、メモモードにします。


メモモードでは、1件につきタイトル（8文字）とメモデータ（16文字）を5件メモリーできます。
メモモードに切り替えると、モード名を表示後、前回このモードで最後に見たデータを表示します。

■ データを見る

(1) 見たいページ（タイトル）を探す

メモモードのとき、Ⓓ ボタンを押します

➡ Ⓓ ボタンを押すごとにページが切り替わります。

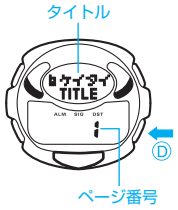

※ページを切り替えると、モード名を約1秒間表示します。


※タイトルが6文字以上のときは、右から左に流れて表示されます。（タイトルの最後に "◀" マークがつきます）

※タイトル部に文字を入力していないときは、"－－－－－－" と表示されます。

(2) メモデータを見る

Ⓑ ボタンを押します

➡ メモデータを表示します。

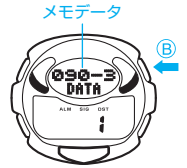

※メモデータが6文字以上のときは、右から左に流れて表示されます。（メモデータの最後に "◀" マークがつきます）

※メモデータ部に文字を入力していないときは、"－－－－－－" と表示されます。

※Ⓑ ボタンを押すとタイトル表示に戻ります。

■ データを入力する

(1) 空きページを選ぶ

メモモードのとき、Ⓓ ボタンを押して、空きページを表示させます

<空きページ>



※データがすでに5件メモリーされているときは不要なデータを消去しておいてください。（「■データを消去する」参照）

(2) セット状態にする

Ⓐ ボタンを約1秒間押します

➡ タイトルの1桁目が点滅します。




(3) 点滅箇所のセット

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

➡ Ⓓ ボタンを押すごとに点滅箇所の文字（数字）が進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。

※Ⓓ・Ⓑボタンとも、押し続けると早送りします。

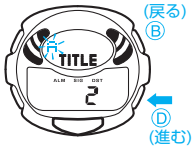


(4) セット箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します

➡ Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が「タイトル1桁目～8桁目→メモデータ1桁目～16桁目→タイトル1桁目…」の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。

※Ⓔ ボタンを押すと逆方向に移動します。

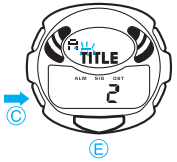

※タイトルの入力がすべて終わりましたら、Ⓒ ボタンを押して点滅箇所をメモデータ部に移動させます。（右図）



(3)～(4)の操作を繰り返して、タイトル、メモデータを入力していきます。

※タイトルは最大8文字、メモデータは最大16文字まで入力できます。（入力できる文字については「■タイトル、設定日のセット」参照）

(5) セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡ 点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■ データを修正する

(1) Ⓓ ボタンを押して修正したいページを選びます。

※メモデータを修正したいときは、Ⓑ ボタンを押してメモデータを表示させてください。

(2) Ⓐ ボタンを約1秒間押します。

➡ タイトルの1桁目が点滅します。

※メモデータを表示させているときは、メモデータの1桁目が点滅します。

(3) 修正したい部分までⒸまたはⒺボタンを押して点滅を送り、ⒹまたはⒷボタンを押して文字（数字）を修正します。

(4) 修正が終わりましたら、Ⓐ ボタンを押します。

■ データを消去する

(1) Ⓓ ボタンを押して消去したいページを選びます。

(2) Ⓐ ボタンを約1秒間押します。

➡ タイトルの1桁目が点滅します。

(3) Ⓓ ボタンと Ⓑ ボタンを同時に押します。

➡ "CLEAR" 表示後、データが1件消去されます。

※このとき引き続き他のデータを入力することができます。



(4) 消去が終わりましたら、Ⓐ ボタンを押します。

CASIO

時刻・カレンダーの合わせ方 以下の操作は時刻モードで行ないます。

電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないときは、以下の方法でセットします。なお、月に1度くらい「秒合わせ」をすると、時刻はいつも正確です。

■「秒」合わせ…30秒以内の遅れ／進みの修正


(1) セット状態にする

時刻モードのとき、Ⓐボタンを約1秒間押します



➡「秒」が点滅します。

(2) **時報に合わせてⒹまたはⒷボタンを押します**

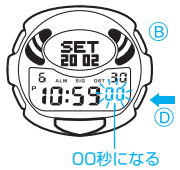

➡「00秒」からスタートします。
※秒が00～29のときは切り捨てられ、30～59のときは1分繰り上がって「00秒」になります。（時報は「時報サービス117番」が便利です）

(3) セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■「時刻・カレンダー」合わせ

(1) セット状態にする

時刻モードのとき、Ⓐボタンを約1秒間押します




➡「秒」が点滅します。

(2) セット箇所を選ぶ

Ⓒ ボタンを押します



➡Ⓒ ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。
※Ⓔ ボタンを押すと逆方向に移動します。

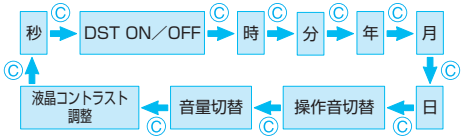

(3) 点滅箇所のセット

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

➡Ⓓ または Ⓑ ボタンで、点滅箇所をセットします。


★「DST ON／OFF」セットのときは…

➡DST*のONとOFFが切り替わります。
※DSTをONにすると、通常の時刻より1時間早まります。（DST ONマーク点灯）
*DSTはサマータイムを意味する「Daylight Saving Time」の略語です。



★「時」「分」「年」「月」「日」セットのときは…

➡Ⓓ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、Ⓑボタンを押すごとに戻ります。
※Ⓓ・Ⓑ ボタンとも、押し続けると早送りします。
※「時」の午前"A"／午後"P"、または24時間制にご注意ください。

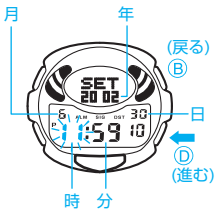

※「年」は2000～2039年の範囲内でセットできます。正しく年月日をセットすると、自動的に曜日が算出されます。なお、カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要です。

★「操作音切替」のときは…

➡モード切り替えのときに鳴る操作音を選ぶことができます。
※"♪M"＝メロディ
"♪"＝電子音
"－"＝操作音なし




★「音量切替」のときは…

➡アラーム報音やメロディ報音などの音量を選ぶことができます。
※"((♪))"＝大
"(♪)"＝小



★「液晶コントラスト調整」のときは…

➡液晶表示の濃淡が7段階で調整できます。
※点滅箇所の数字は1つずつ進み（戻り）ます。
※（淡）1←…4…→7（濃）

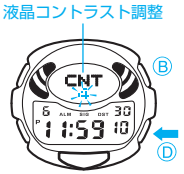

(2)～(3)の操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。

(4) セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。


ストップウオッチの使い方 Ⓒボタンを押して、ストップウオッチモードにします。

ストップウオッチは1/100秒単位で23時間59分59秒99（24時間計）まで計測できます。計測範囲を超えると、自動的に0に戻って計測し続けます。

■計測のしかた

ストップウオッチモードのとき、Ⓓ ボタンを押します

➡Ⓓボタンを押すごとに、計測がスタート／ストップします。
※計測中はダンスアニメが表示され、計測値に連動してグラフ表示が点灯／消灯を繰り返します。

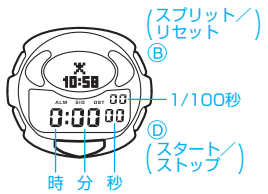

★計測中にⒷボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続ける**スプリット計測**となります。（"SPLIT"表示）
★計測終了後Ⓑボタンを押すと、計測値が0に戻ります。（リセット）

●通常計測

Ⓓ スタート → Ⓓ ストップ → Ⓑ リセット

<積算計測>
ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずにⒹボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

Ⓓ スタート → Ⓑ スプリット → Ⓑ スプリット解除 → Ⓓ ストップ → Ⓑ リセット

●1・2着同時計測

Ⓓ スタート → Ⓑ 1着ゴール（1着タイム表示） → Ⓓ 2着ゴール → Ⓑ 2着タイム表示 → Ⓑ リセット