本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。

記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

CASIO®

P

アナログシリーズ(ST2)＊JA
2711

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
なお、この取扱説明書は大切に保存し、必要に応じてご覧ください。

製品仕様

水晶発振周波数	32,768Hz
表示方式	針式アナログ表示
駆動方式	ステップモーター方式
主要回路素子	音叉型高性能水晶振動子 ワンチップ　CMOS-LSI
精度	平均月差±20秒以内
ストップウオッチ機能	計測範囲＝59分59秒(60分計) 計測単位＝1秒 計測機能＝通常計測、積算計測
使用電池	SR927W(電池別途販売)
電池寿命	約2年 (1日あたりストップウオッチを60分間使用した場合)

MA1603-B

安全上のご注意

絵表示について

この注意書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△ 記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。

⃠ 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。

● 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

⚠ 警告

本機をスキューバダイビング(アクアラング)に使用しないでください。
※本機はダイバーズウオッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注意

かぶれについて

時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。
①金属・皮革に対するアレルギー
②時計の本体およびバンドの汚れ・サビ・汗等
③体調不良等
- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。
- 「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。
- 万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

⚠ 注意

分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり本機が故障する原因となることがあります。

ご使用にあたって

時計表示の確認は、思わぬ転倒やケガの予防のため、十分に安全が確認された場所で行なってください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にも十分にご注意ください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。

時計着脱の際に、中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

思わぬケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意ください。


幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、時計をはずすなど十分にご注意ください。

お手入れについて

ケース・バンドは汚れからサビが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくとサビ易くなります。


時刻・カレンダーの合わせ方　※機種により形状は異なります。

防水時計の一部(特に10気圧・20気圧防水)でリューズがネジ込み式になっているものは時刻・カレンダーを合わせる際は左回しにしてネジ込みをゆるめた後、リューズを引いてください(無理に引っ張らないでください)。
なお、リューズをゆるめた状態では防水機能を保てませんので、合わせ終わったら必ずネジ込みをしてください。

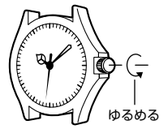


●回転ベゼルのついているものは

回転ベゼルを回し、▼マークを分針に合わせると、その位置をスタートとして経過時間を知ることができます。
※内転ベゼル方式になっているものは右上のリューズを回すとベゼルが回転します。

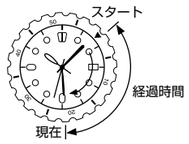

●時刻の合わせ方


(1) リューズを2段引きます。
(2) リューズを回して、時刻を合わせます。
(3) リューズを押し込みます。

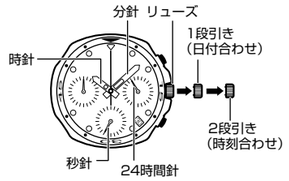

時刻を合わせるときは、針を正転方向(進む方向)に回して合わせてゆき、分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせると正確に合わせることができます。
※時報は「時報サービス117番」が便利です。
★24時間針は時・分針に連動しています(24時間で1回転します)。

●日付の合わせ方

(1) リューズを1段引きます。
(2) リューズを回して、日付を合わせます。
(3) リューズを押し込みます。

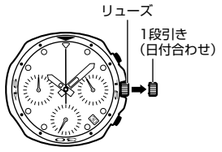

※日付は31日制になっていますので、2、4、6、9、11月の月末には必ず修正してください。
※午後9時～午前1時の間は、日付合わせを行なわないでください(この間に日付合わせをすると翌日になっても変わらないことがあります)。

ストップウオッチの使い方

本機は、1秒単位で59分59秒(60分計)まで計測でき、以後0に戻って計測し続けます。

■計測のしかた

Ⓐボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします。計測開始と同時にストップウオッチ用の分針・秒針が動き始めます。それぞれ計測時間の分、秒を表します。
※リューズを引いた状態では計測を行なわないでください。



例) 計測時間
20分40秒

計測の流れ

Ⓐ スタート → Ⓐ ストップ → Ⓑ リセット


※**積算計測**…ロスタイムのある場合は、ストップ後リセットせずに再スタート(Ⓐボタン)すれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●計測をリセットすると、ストップウオッチ用の分針・秒針が早く回りだして“0”に戻ります。秒針は右回りでひとまわりして“0”に戻ると止まります。
※分針・秒針が早く回っている間はボタン操作はできませんのでご注意ください。

<ご注意>

計測ストップ後にⒷボタンを押しても針が“0”の位置に戻らないときは、以下の操作を行なってください。

(1) リューズを2段引きます。
(2) Ⓐボタンを押して、秒針を“0”の位置に合わせます。
(3) Ⓑボタンを押すと、分針が瞬時に“0”の位置に戻ります。
(4) リューズを押し込みます。(リューズを引いている間は、通常時刻の針も止まりますので時刻を合わせ直してください)

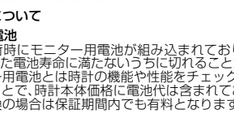

ご使用上の注意

■防　水　性
●裏蓋にWATER RESISTまたはWATER RESISTANTと表示されているもの。

	BAR無し	5BAR	10BAR	20BAR
洗顔、雨	○	○	○	○
水仕事、水泳	×	○	○	○
ウィンドサーフィン	×	×	○	○
スキンダイビング(素潜り)	×	×	○	○

※BARは気圧の意味で、防水性の高さを表わします。
※専門的な潜水＝スキューバダイビング(アクアラング)でのご使用はお避けください。
●裏蓋にWATER RESISTまたはWATER RESISTANTと表示されていないもの。
防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。
●防水構造の機種でも、水中でのボタン操作は行なわないでください。
●海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。
●防水性を保つために定期的(2～3年を目安に)なパッキン交換をおすすめします。
●電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買い上げの店あるいは最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください(特殊な治具を必要とします)。
●防水時計の一部にデザイン上皮バンドを使用しているモデルがありますが、皮バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

■バ　ン　ド
●バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
●樹脂バンドも皮バンド同様、日々の使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。バンドにヒビなどの異常がある場合は、必ず新しいバンドと交換してください。そのときは、お買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにバンド交換をお申し付けください。保証期間内であっても実費にて申し受けます。
●樹脂バンドの表面にシミ状の模様が発生することがありますが、人体および衣服への影響はありません。また、布等で簡単にふきとることができます。

■温　　度
●自動車のダッシュボード等の高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり止まったりすることがあります。

■ショック
●通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると故障の原因になります。

■磁　　気
●家庭用電気製品(テレビなど)程度の磁気には影響ないように耐磁構造をとってありますが、強い磁気を発生する器具に近付けると一時的に遅れ・進みが生じることがあります。

■薬　品　類
●水銀や化学薬品(シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類)が付着すると、ケース、バンドなどに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

■保　　管
●長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふきとり、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

■お手入れのしかた
●時計も衣服同様、直接身につけるものです。本体ケースやバンドの汚れ、汗・水分などは吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常に清潔にご使用ください。
●金属バンドは、時々、部分洗いすることをおすすめします。部分洗いの際、時計本体に水がかからないようにしてください。非防水時計の場合は故障の原因となり、また防水時計でも石けん水により防水性が損われることがあります。

■お手入れを怠ると
「サビ」 ●ステンレススチールはサビにくい性質ですが、汚れによりサビが発生します。
※汚れにより酸素が断たれると、表面の酸化被膜が維持できなくなり、サビが発生します。
●表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやサビがしみ出して、衣類の袖を汚すことがあります。
「劣化」 ●樹脂バンドは汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に保管すると劣化が早くなり、切れたり折れたりすることがあります。
「かぶれ」●皮膚の弱い方やアレルギー体質の方はかぶれたりすることがあります。
●特に、皮バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをするか、金属バンドのご使用をおすすめします。
●万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

■クリーンコートについて
クリーンコートを施した皮バンドは、汗等による細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常に清潔にしてご使用ください。クリーンコートは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

■蛍光商品のお取り扱いについて
蛍光部品のケース／バンドを使用しているものは、以下の点にご注意ください。
●長時間、直射日光に当てますと、色あせする場合があります。
●長時間、濡れたままにしておくと色が落ちるおそれがありますので、濡れているときはすぐに水分をふきとって、乾かしてください。
●長時間、他の商品と密着させたり、濡れたまま他の商品と一緒にしておくと、他の商品に色が移行することがありますので、濡れているときはすぐに水分をふきとり、密着保存を避けてください。
●プリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。

電池交換について

■最初の電池
●工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
※モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
※電池交換の場合は保証期間内でも有料となります。

■消　　耗
●電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「針が止まったり」します。
●消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

■電池交換
●電池交換は必ずお買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください。
●電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
●電池交換の際、防水検査を行ないます(防水検査は別途有料となります)。