
CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 305 307 309 314 315 358 364 388 Seite 1


Ablesen der Anzeige

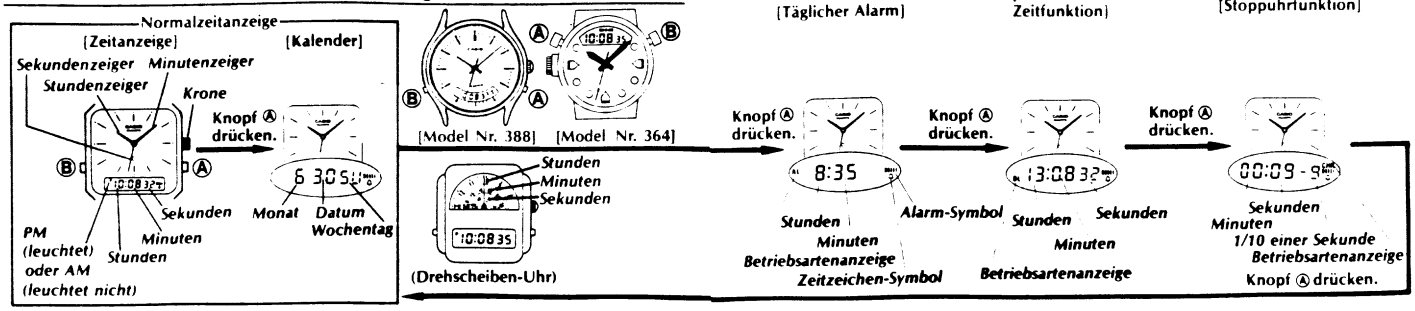

SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag SA: Samstag

(Summer-Kontrolle) Knopf Ⓐ drücken, wodurch der Summer ertönt.

Einstellen der Digital-Uhrzeit

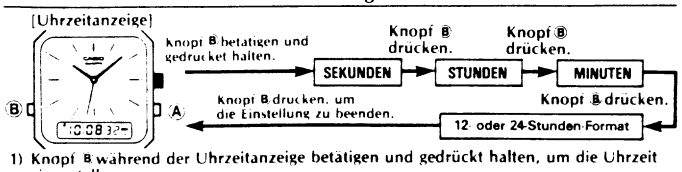

1) Knopf Ⓑ während der Uhrzeitanzeige betätigen und gedrückt halten, um die Uhrzeit einzustellen.
2) Knopf Ⓐ in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal drücken, um die Sekunden zu berichtigen.
3) Knopf Ⓑ drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.
4) Mit jeder Betätigung von Knopf Ⓐ wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, um die blinkende Stelle schnell vorzustellen.

**Im Falle der Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Knopfes Ⓐ zwischen dem 12- und 24-Stunden-Anzeigeformat umgeschaltet.*

(Rückschaltautomatik) Wird kein Knopf für einige Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitfunktion zurückgeschaltet.


5) Knopf Ⓑ drückten, um die Einstellung zu beenden.

Einstellen der Analog-Uhrzeit

1) Wenn der Sekundenzeiger Null Sekunden anzeigt, die Krone herausziehen, um den Sekundenzeiger anzuhalten.
2) Danach die Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen.
3) Die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal hineindrücken.

Ein Vor- oder Nachgehen von 1 Fekunte oder weniger, könnte auf die Eigenfchaften der mechanifchen Teide zurückzuführen fein.

Einstellen des Kalenders

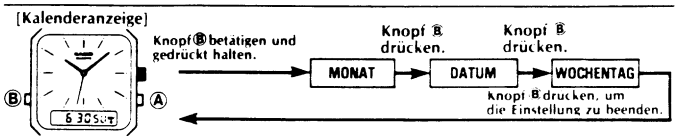


1) Knopf Ⓑ während der Kalenderanzeige betätigen und gedrückt halten, um den Kalender einzustellen.
2) Mit jeder Betätigung von Knopf Ⓐ wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.

3) Knopf drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.

**Während des Ein-/Ausschaltens des täglichen Alarms und des Zeitsignals ändert die Anzeige mit jeder Betätigung des Knopfes Ⓐ wie nachfolgend dargestellt.*

[Ein- oder Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitzeichens]

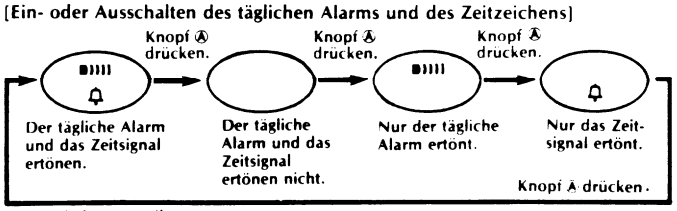

(Rückschaltautomatik)
Wird im Täglichenalarmmodus kein Knopf für 2 bis 3 Minuten gedrückt, dann schaltet die Anzeige automatisch auf die anfängliche Anzeige des Täglichenalarmmodus zurück.


4) Knopf Ⓑ drücken, um die Einstellung zu beenden.

**Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format geschaltet ist, dann wird die Alarmzeit ebenfalls im 24-Stunden-Format angezeigt.*

Einstellen des täglichen Alarms

Einmal eingestellt, ertönt der Summer täglich zum gleichen Zeitpunkt für 20 Sekunden, bis der tägliche Alarm gelöscht wird. Um den Summer frühzeitig abzuschalten, den Knopf Ⓑ drücken. Bei eingestelltem Zeitzeichen ertönt dieses zu jeder vollen Stunde.


[Täglicher Alarmmodus]

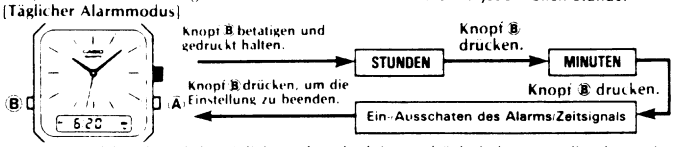

1) Den Knopf Ⓑ während der täglichen Alarmfunktion gedrückt halten, um die Alarmzeit einzustellen.
2) Mit jeder Betätigung des Knopfes Ⓐ wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.

Einstellen der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone

[Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone]

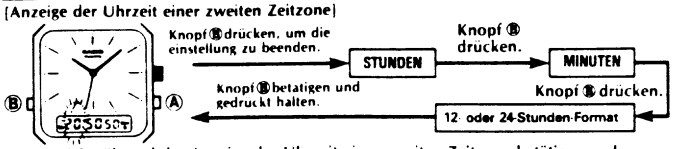

1) Knopf Ⓑ während der Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone betätigen und gedrückt halten, um die Uhrzeit der zweiten Zeitzone einzustellen.
2) Mit jeder Betätigung des Knopfes Ⓐ wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.
3) Knopf Ⓑ drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.

**Für die Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Knopfes Ⓐ zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.*

(Rückschaltautomatik)
Wird für 2 bis 3 Minuten kein Knopf gedrückt, dann kehrt die Anzeige automatisch auf den Normalzeitmodus zuruck.

4) Knopf Ⓑ drücken, um die Einstellung zu beenden.

Verwendung als Stoppuhr



Knopf Ⓑ für Start und Stopp drucken.
Für die Rückstellung Knopf Ⓑ drucken und gedruckt halten.
Ein Signal bestatigt die Start/Stopp-Bedienung.
(Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 59 Minuten und 59,9 Sekunden (59 Minuten und 59,99 Sekunden—Modul. Nr. 364, 388) beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.

Pflege Ihrer Uhr

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werksseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionsteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen A bis E zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 305 307 309 314 315 358 364 388

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schwimm-tauchen, Tauchen, Schnörcheln, usw.	Geräte-tauchen
A*	—	Nein	Nein	Nein	Nein
B	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
C**	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
D***	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
E****	200M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

Diese Uhr ist nicht wasserdicht, so daß darauf geachtet werden muß, daß weder Schweiß noch Wasser auf die Uhr gelangt.

50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.

****100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.***

*****200M WATER RESISTANT Modelle können auch für das Gerätetauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).***

- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf; trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbenverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.
  Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Anzeigekapazität:

- Normalzeitanzeige
  Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
  Digital: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat, Datum, Wochentag
  Zeitsystem: 12-Stunden- oder 24-Stunden-System (umschaltbar)
  Kalender: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
- Stoppuhrfunktion
  Meßkapazität: 59 Minuten und 59,9 Sekunden (Modul. Nr. 305, 307, 309, 314, 315, 358)
  59 Minuten und 59,99 Sekunden (Modul. Nr. 364, 388)
  Meßeinheit: 1/10 Sekunde (Modul. Nr. 305, 307, 309, 314, 315, 358)
  1/100 Sekunde (Modul. Nr. 364, 388)
  Meßverfahren: Normalzeit, Nettozeit
- Täglicher Alarm
- Stündliches Zeitsignal
- Zweite Zeitzone

Batterie: Modul. Nr.	Batterietyp	Batterie-Lebensdauer*
305	Nr. 396	Etwa 15 Monate
307/314/315/364/388	Nr. 370/SR920W	Etwa 2 Jahre
309	Nr. 392/SR1120W	Etwa 2 Jahre
358	Nr. SR927W	Etwa 2 Jahre

** Bei 20 Sekunden Alarm pro Tag.*

HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

Casio GmbH Deutschland
Garantie

nur gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Für alle Uhren der Marke CASIO übernimmt der Hersteller eine Garantie von einem Jahr. Diese Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Materialfehler sowie Verarbeitungsfehler bei der Herstellung.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung an Bändern, Gläsern und Gehäusen entstehen. Batterien sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie gilt nur für Uhren, die mit einem ordnungsgemäß ausgestellten Garantieschein oder Kaufbeleg "frei" an uns eingesandt werden. Einsendung erfolgt auf Risiko des Absenders. Wir behalten uns vor, Modelle, die nicht mehr in der Produktion sind, gegen ein gleichwertiges auszutauschen.

Einstell- und Servicearbeiten, die nicht unter die Garantie fallen, werden gesondert berechnet.

Diese Garantie schränkt die Herstellergarantie nicht ein.

Bitte senden Sie Reparaturen an:

CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt