

Guía de operación 3585

CASIO®

ESPAÑOL


También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/3585/>



ES-1

Acerca de este manual

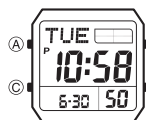

- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Para obtener detalles adicionales e información técnica, consulte la sección "Referencia".

ES-2

Contenido

Acerca de este manual	ES-2
Características del reloj.....	ES-7
Selección de un modo	ES-8
Indicación de la hora.....	ES-11
Hora mundial.....	ES-17
Cronómetro.....	ES-19
Temporizador.....	ES-23
Alarmas	ES-30
Iluminación.....	ES-37
Referencia	ES-39

ES-3

Especificaciones	ES-45
------------------------	-------

Esquema de los procedimientos

La siguiente es una lista de consulta práctica que contiene todos los procedimientos operacionales de este manual.

Para ajustar la hora y fecha.....	ES-12
Para cambiar la hora del modo de indicación de la hora entre DST y hora estándar.....	ES-15
Para cambiar entre indicación horaria de 12 horas y 24 horas	ES-16
Para ver la hora de otro código de ciudad.....	ES-17
Para cambiar la hora de un código de ciudad entre hora estándar y horario de verano.....	ES-18
Para medir tiempos con el cronómetro.....	ES-20
Para utilizar el inicio automático	ES-22
Para configurar el temporizador	ES-26
Para utilizar el temporizador	ES-29

ES-4

ES-5

Para ajustar una hora de alarma	ES-32
Para probar la alarma	ES-34
Para activar y desactivar una alarma.....	ES-35
Para activar o desactivar la señal horaria.....	ES-36
Para iluminar la pantalla.....	ES-38
Para especificar la duración de la iluminación.....	ES-38
Para activar y desactivar la alerta de destello.....	ES-40
Para activar y desactivar el tono de operación de los botones.....	ES-41

Características del reloj

- ◆ Hora mundial
- ◆ Cronómetro
- ◆ Temporizador
- ◆ 3 alarmas multifunción, señal horaria

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.




<https://s.casio.jp/mw/es/3585/>

ES-6

ES-7

Selección de un modo

- Presione (C) para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo (excepto cuando se está visualizando una pantalla de ajuste), presione (B) para iluminar la pantalla.

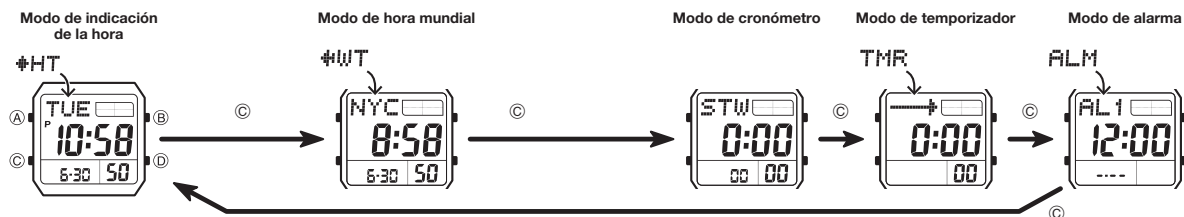

ES-8

ES-9

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/3585/>



Indicación de la hora

Horas : Minutos Segundos

Día de la semana



Indicador de PM

Utilice el modo de indicación de la hora para ajustar y ver la hora y fecha actuales.


¡Lea esto antes de ajustar la hora y fecha!

Las horas visualizadas en el modo de indicación de la hora y el modo de hora mundial se encuentran vinculadas. Debido a esto, asegúrese de seleccionar la diferencia UTC antes de ajustar la hora y fecha.


ES-10

ES-11

Para ajustar la hora y fecha

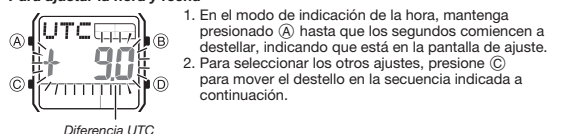

Diferencia UTC



ES-12

3. Cuando destelle el ajuste que desea cambiar, utilice (D) y (B) para cambiarlo, tal como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
50	Reposicionar los segundos a 00	Presione (D).
QF F	Cambiar entre horario de verano (QF) y hora estándar (QF F)	Presione (D).
+ 90	Especificar la diferencia UTC	Utilice (D) (+) y (B) (-).
10:58	Cambiar la hora o los minutos	Utilice (D) (+) y (B) (-).
20 26	Cambiar el año	
6:30	Cambiar el mes o el día	

• Para obtener información sobre el ajuste DST, consulte "Horario de verano (DST)" en la página ES-14.

ES-13

- Para obtener detalles sobre la diferencia UTC, vea "City Code Table" (Tabla de los códigos de ciudades) al final de este manual.
- El rango de ajuste de la diferencia UTC es -12,0 a +14,0, en unidades de 0,5 horas.
- Cuando se activa el DST, el rango de ajuste de la diferencia UTC es -11,0 a +15,0, en unidades de 0,5 horas.
- Para obtener información sobre la alerta de destello, consulte "Alerta de destello" (página ES-39).
- 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de la fecha (año, mes y día).

Horario de verano (DST)

El horario de verano (ahorro de luz diurna) adelanta el ajuste de la hora una hora con respecto a la hora estándar. Tenga en cuenta que no todos los países, e incluso áreas locales, utilizan el horario de verano.

ES-14

ES-15

Para cambiar entre indicación horaria de 12 horas y 24 horas

- En el modo de indicación de la hora, presione (D) para alternar entre indicación horaria de 12 horas y de 24 horas.
- Con el formato de 12 horas, aparece el indicador P (PM) a la izquierda de los dígitos de la hora para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m. y no aparece ningún indicador para las horas comprendidas entre la medianoche y las 11:59 a.m.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan desde las 0:00 hasta las 23:59, sin ningún indicador.
- El formato de 12/24 horas que seleccionó en el modo de indicación de la hora se utiliza en todos los demás modos.

ES-16

ES-17

Para cambiar la hora de un código de ciudad entre hora estándar y horario de verano

- 1. En el modo de hora mundial, utilice (D) para visualizar el código de ciudad cuyo ajuste de hora estándar/horario de verano desea cambiar.
- 2. Mantenga presionado (A) durante al menos un segundo para alternar entre horario de verano (se visualiza DST) y hora estándar (no se visualiza DST).
- El indicador DST aparece en la pantalla cada vez que visualice un código de ciudad para el cual se ha activado el horario de verano.
- Tenga en cuenta que el ajuste DST/hora estándar afecta solo al código de ciudad visualizado en el momento. Los otros códigos de ciudades no son afectados.

Indicador de DST

ES-18

Hora mundial

Código de ciudad



Hora y fecha actuales en la ciudad seleccionada

La hora mundial muestra la hora actual de una de 48 ciudades (29 zonas horarias) del mundo.

- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de hora mundial, al que se ingresa presionando (C) (página ES-8).

Para ver la hora de otro código de ciudad


En el modo de hora mundial, utilice (D) para desplazarse hacia el este a través de los códigos de ciudades.

- Para obtener una información completa sobre los códigos de ciudades, vea "City Code Table" (Tabla de los códigos de ciudades) al final de este manual.
- Si la hora actual mostrada para una ciudad no es correcta, compruebe la hora en el modo de indicación de la hora y los ajustes de la diferencia UTC y realice los cambios necesarios.

ES-17

Cronómetro

Horas Minutos

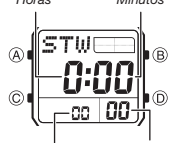

1/100 segundos

El cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido, los tiempos fraccionarios y dos tiempos de llegada. También incluye inicio automático.

- El rango de visualización del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- El cronómetro sigue funcionando, reiniciándose desde cero después de llegar a su límite, hasta que usted lo pare.
- La operación de medición del cronómetro continúa aunque se salga del modo de cronómetro.
- Si sale del modo de cronómetro mientras haya un tiempo fraccionario congelado en la pantalla, el tiempo fraccionario se borra y se vuelve a la medición del tiempo transcurrido.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de cronómetro, al que se ingresa presionando (C) (página ES-9).


ES-19

Para medir tiempos con el cronómetro


Tiempo transcurrido



Tiempo fraccionario



Dos llegadas a meta



Acerca del inicio automático

Con el inicio automático, el reloj realiza una cuenta regresiva de 5 segundos, y la operación del cronómetro se inicia automáticamente cuando la cuenta regresiva llega a cero. Durante los tres últimos segundos de la cuenta regresiva se emitirá una señal acústica cada segundo.

ES-20


ES-21

Para utilizar el inicio automático



- Presione (A) mientras se muestran todos ceros en el modo de cronómetro.
 - Con esto se visualiza una pantalla de cuenta regresiva de 5 segundos.
 - Para volver a la pantalla de todos ceros, presione de nuevo (A).
- Presione (D) para iniciar la cuenta regresiva.
 - Cuando la cuenta regresiva llega a cero, se escucha un tono y una operación de cronometraje se inicia automáticamente.
 - Si presiona (D) mientras se está ejecutando una cuenta regresiva con inicio automático, el cronómetro se iniciará inmediatamente.

Temporizador

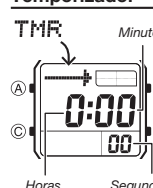

El temporizador puede ajustarse en un rango de un minuto a 24 horas. Suena una alarma cuando la cuenta regresiva llega a cero. El temporizador cuenta también con una función de repetición automática y una señal acústica de progreso que señala el progreso de la cuenta regresiva.

- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de temporizador, al cual se ingresa presionando (C) (página ES-9).

Configuración del temporizador

Los siguientes son los ajustes que debe configurar antes de utilizar el temporizador.
 Tiempo de inicio de la cuenta regresiva; activación/desactivación de la repetición automática; activación/desactivación de la señal acústica de progreso

ES-22

ES-23

- Consulte "Para configurar el temporizador" (página ES-26) para obtener información acerca de la configuración del temporizador.

Repetición automática

Cuando se activa la repetición automática, la cuenta regresiva se reinicia automáticamente desde el tiempo de inicio de la cuenta regresiva al llegar a cero. Cuando se desactiva la repetición automática, la cuenta regresiva se detiene al llegar a cero, y en la pantalla se muestra el tiempo de inicio de la cuenta regresiva original.

- La cuenta regresiva actual se pone en pausa si presiona (D) durante el curso de una cuenta regresiva con repetición automática. Puede reanudar la cuenta regresiva con repetición automática presionando (D), o puede presionar (A) para reposicionar el valor de inicio del tiempo de la cuenta regresiva.

Operaciones con las señales acústicas del temporizador

El reloj emite una señal acústica en determinados momentos durante la cuenta regresiva, para que usted pueda saber el estado de la cuenta regresiva sin necesidad de mirar la pantalla. A continuación se describen los tipos de señales acústicas que el reloj emite durante una cuenta regresiva.

Señal acústica de fin de la cuenta regresiva

La señal acústica de fin de la cuenta regresiva le permite saber que la cuenta regresiva ha llegado a cero.

- Cuando se desactiva la señal acústica de progreso, la señal acústica de fin de la cuenta regresiva suena por unos 10 segundos, o hasta que se presione cualquier botón para detenerla.
- Cuando se activa la señal acústica de progreso, la señal acústica de fin de la cuenta regresiva suena por aproximadamente un segundo.

Señal acústica de progreso

Cuando se activa la señal acústica de progreso, el reloj emite señales acústicas para señalar el progreso de la cuenta regresiva, tal como se describe a continuación.


- Desde cinco minutos antes de que finalice la cuenta regresiva, el reloj emite cuatro señales acústicas cada vez que ha transcurrido un minuto de la cuenta regresiva.
- El reloj emite cuatro señales acústicas breves 30 segundos antes del fin de la cuenta regresiva.
- El reloj emite una señal acústica corta cada segundo durante los últimos 10 segundos de la cuenta regresiva.

ES-24

ES-25


- Si el tiempo de inicio de la cuenta regresiva es de seis minutos o más, el reloj emite una señal acústica breve cada segundo durante los 10 segundos finales antes de llegar al punto de cinco minutos. Cuando se llega al punto de cinco minutos, se emiten cuatro señales acústicas breves.

Para configurar el temporizador



- Mientras se está visualizando el tiempo de inicio de la cuenta regresiva en el modo de temporizador, mantenga presionado (A) hasta que el tiempo de inicio de la cuenta regresiva actual comience a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
 - Si el tiempo de inicio de la cuenta regresiva no se visualiza, utilice el procedimiento descrito en "Para utilizar el temporizador" (página ES-29) para visualizarlo.

- Para seleccionar los otros ajustes, presione (C) para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.



ES-26

ES-27

- Cuando el ajuste que desea modificar está destellando, utilice (B) y (D) para cambiarlo, tal como se describe a continuación.

Ajuste	Pantalla	Operaciones de los botones
Horas, minutos	0:00	Utilice (D) (+) y (B) (-) para cambiar el ajuste.
Repetición automática		Presione (D) para alternar entre activación (se visualiza) y desactivación (se visualiza) de la repetición automática.
Señal acústica de progreso		Presione (D) para alternar entre activación (ON) y desactivación (OFF) de la señal acústica de progreso.

- Para especificar un tiempo de inicio de la cuenta regresiva de 24 horas, ajuste a 0:00.

- Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

- También puede realizar los pasos 1 y 2 del procedimiento anterior cuando desee comprobar los ajustes de repetición automática y de señal acústica de progreso.

Para utilizar el temporizador



Presione (D) en el modo de temporizador para poner en marcha el temporizador.

- La operación del temporizador continúa aunque salga del modo de temporizador.
- Presione (D) para poner en pausa una operación de cuenta regresiva en curso. Vuelva a presionar (D) para reanudar la cuenta regresiva.
- Para detener por completo una operación de cuenta regresiva, primero póngala en pausa (presionando (D)) y, a continuación, presione (A). El tiempo de la cuenta regresiva vuelve a su valor de inicio.

ES-28

ES-29

Alarmas



ES-30

Puede configurar hasta tres alarmas multifunción independientes con la hora, minutos, mes y día. Cuando se activa una alarma, el tono de alarma suena cuando llega la hora de alarma. Una de las alarmas es una alarma con repetición.

También puede activar una señal horaria para que el reloj emita dos pitidos a cada hora en punto.

- La pantalla de alarma con repetición se indica mediante **SNZ**, mientras que las otras pantallas de alarma están numeradas **AL1** y **AL2**. La pantalla de la señal horaria se indica mediante las letras **SIG**.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de alarma, al que se ingresa presionando **C** (página ES-9).

Tipos de alarmas

El tipo de alarma se determina mediante los ajustes realizados por usted, tal como se describe a continuación.

• Alarma diaria

Ajuste la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días, a la hora ajustada por usted.

• Alarma de fecha

Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene a una hora específica, en la fecha especificada por usted.

• Alarma de 1 mes

Ajuste el mes, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días, a la hora establecida, sólo durante el mes definido por usted.

• Alarma mensual


Ajuste el día, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los meses, a la hora y el día ajustados por usted.

ES-31

Para ajustar una hora de alarma




1. En el modo de alarma, utilice **D** para desplazarse a través de las pantallas de alarma hasta que se visualice la pantalla de alarma cuya hora desea ajustar.



- Para ajustar la hora de una alarma, visualice la pantalla de la alarma pertinente (**AL1**, **AL2** o **SNZ**).
 - La alarma con repetición se repite cada cinco minutos.
2. Después de seleccionar una alarma, mantenga presionado **A** hasta que el ajuste de hora de la hora de alarma comience a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
- Esta operación hace que la alarma se active automáticamente.

ES-32

3. Para seleccionar los otros ajustes, presione **C** para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.



4. Cuando destelle un ajuste, utilice **D** y **B** para cambiarlo, tal como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
12:00	Cambiar la hora y los minutos	Utilice D (+) y B (-).
---	Cambiar el mes y el día	- Con el formato de 12 horas, ajuste la hora correctamente como a.m. o p.m. (indicador P). - Para programar una alarma que no incluya un mes y/o día, defina - para cada ajuste.

5. Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

ES-33

Operación de la alarma

El tono de alarma suena a la hora preajustada durante 10 segundos, independientemente del modo en el que se encuentre el reloj. En el caso de la alarma con repetición, las alarmas suenan siete veces en total, cada cinco minutos, hasta que usted apague la alarma (página ES-35).

- Las operaciones de alarma y de señal horaria se ejecutan de acuerdo con la hora del modo de indicación de la hora.
 - Presione cualquier botón para detener el tono de alarma después que empiece a sonar.
 - Si ejecuta cualquiera de las siguientes operaciones durante un intervalo de 5 minutos entre las alarmas con repetición, se cancelará la operación actual de la alarma con repetición.
- Visualización de la pantalla de ajuste del modo de indicación de la hora (página ES-12)
- Visualización de la pantalla de ajuste de **SNZ** (página ES-32)

Para probar la alarma

En el modo de alarma, mantenga presionado **D** para hacer sonar la alarma.

ES-34

Para activar y desactivar una alarma

Indicador de alarma activada



- El indicador de alarma activada destella mientras está sonando la alarma.
- El indicador de alarma con repetición destella mientras está sonando esta alarma, y durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas.

- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar una alarma.
 - Presione **A** para alternar entre activación y desactivación.
- Si activa una alarma (**AL1** o **AL2**) se visualiza el indicador de alarma activada en su respectiva pantalla del modo de alarma.
 - Si activa la alarma con repetición (**SNZ**), se visualizan el indicador de alarma activada y el indicador de alarma con repetición en la pantalla de alarma con repetición del modo de alarma.
 - El indicador de alarma activada se muestra en todos los modos para cualquier alarma que esté activada.

ES-35

Para activar o desactivar la señal horaria


Indicador de señal horaria activada



- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar la señal horaria (**SIG**).
 - Presione **A** para alternar entre activación y desactivación.
- El indicador de señal horaria activada se muestra en la pantalla en todos los modos, mientras está activada esta función.

ES-36

Iluminación



Este reloj cuenta con un LED que ilumina toda la pantalla con el fin de facilitar la lectura en la oscuridad.

- Para obtener más información importante sobre el uso de la iluminación, consulte "Precauciones acerca de la iluminación" (página ES-44).

ES-37

Para iluminar la pantalla

En cualquier modo, presione **B** para activar la iluminación.

- El siguiente procedimiento le permitirá seleccionar la duración de la iluminación entre 1,5 segundos o 3 segundos. Dependiendo del ajuste actual de duración de la iluminación, cuando presione **B**, la iluminación permanecerá encendida durante aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos.

Para especificar la duración de la iluminación



- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **A** hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
- Mientras los segundos están destellando, presione **B** para cambiar el ajuste entre 1,5 segundos (*) y 3 segundos (*).
- Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

ES-38

Referencia


Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca del funcionamiento del reloj. Contiene además precauciones y notas importantes acerca de las diversas funciones y características de este reloj.

Alerta de destello

Cuando está activada la alerta de destello, la iluminación destellará para las alarmas, la señal horaria, la alarma de cuenta regresiva y el inicio automático del cronómetro.

ES-39

Para activar y desactivar la alerta de destello



1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) durante al menos dos segundos hasta que la hora actual destelle en la pantalla. Esta es la pantalla de ajuste.
 2. Presione (C) ocho veces para visualizar la pantalla de ajuste de la alerta de destello.
 3. Presione (D) para alternar entre activación (se visualiza 59.99) y desactivación (se visualiza -- --) de la alerta de destello.
 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- El ajuste de la alerta de destello seleccionado por usted mediante el procedimiento anterior se aplicará a todos los modos.
 - Al activar la alerta de destello, aparecerá 59.99 en la pantalla de indicación de la hora durante aproximadamente un segundo cada vez que se ingresa al modo de cronómetro, temporizador o alarma.

ES-40

Tono de operación de los botones

El tono de operación de los botones suena cada vez que presione uno de los botones del reloj. El tono de operación de los botones se puede activar o desactivar, según sus preferencias.

- Aunque usted desactive el tono de operación de los botones, las alarmas, la señal horaria, la alarma de cuenta regresiva y el inicio automático del cronómetro funcionarán todos de la manera habitual.

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

Indicador MUTE (silencio)



En cualquier modo (salvo que se esté visualizando una pantalla de ajuste), mantenga presionado (C) para que el tono de operación de los botones cambie entre activado (no se visualiza el indicador MUTE (Silencio)) y desactivado (se visualiza el indicador MUTE (Silencio)).

- Si presiona (C) para activar o desactivar el tono de operación de los botones también hace que se cambie el modo actual del reloj.

ES-41

- El indicador MUTE (Silencio) se visualiza en todos los modos cuando se desactiva el tono de operación de los botones.

Función de retorno automático

- Si deja el reloj en el modo de alarma por dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, se cambiará automáticamente al modo de indicación de la hora.
- Si deja una pantalla con los dígitos destellando en la pantalla durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj saldrá automáticamente de la pantalla de ajuste.

Desplazamiento

Los botones (B) y (D) se utilizan en varios modos y pantallas de ajuste para desplazar los datos en la pantalla. Por lo general, si mantiene presionado estos botones durante una operación de desplazamiento, tendrá lugar el desplazamiento rápido.

Pantallas iniciales

Cuando ingrese al modo de hora mundial o de alarma, aparecerán en primer lugar los datos que se estaban visualizando la última vez que salió del modo.

ES-42

Indicación de la hora

- Si reposiciona los segundos a 00 mientras la cuenta en curso está en el rango de 30 a 59, los minutos aumentarán en 1. En el rango de 00 a 29, los segundos se reposicionan a 00 sin cambiar los minutos.
- El año se puede ajustar dentro del rango de 2000 a 2099.
- El calendario completamente automático incorporado al reloj se ajusta a las distintas duraciones de los meses y años bisieptos. Una vez que ajuste la fecha, ya no necesitará cambiarla, a menos que haya cambiado la pila del reloj.

Hora mundial

Todas las horas del modo de hora mundial se calculan a partir de la hora actual en el modo de indicación de la hora, utilizando los valores de diferencia horaria UTC.

- La cuenta de los segundos de la hora mundial se sincroniza con la cuenta de los segundos del modo de indicación de la hora.
- La diferencia UTC es un valor que indica la diferencia horaria entre un punto de referencia en Greenwich, Inglaterra, y la zona horaria en donde está ubicada la ciudad.

ES-43

- La sigla "UTC" corresponde a "Coordinated Universal Time" (Hora Universal Coordinada), que es la norma científica internacional de medición del tiempo. Se basa en relojes atómicos (cesio) cuidadosamente mantenidos que miden el tiempo con una precisión de microsegundos. Los segundos de saltos se añaden o se quitan, según sea necesario, para mantener el UTC sincronizado con la rotación de la tierra.

Precauciones acerca de la iluminación

- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
- La iluminación se desactiva automáticamente cada vez que suena una alarma.
- El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

ES-44

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±30 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, p.m. (P), mes, día, día de la semana

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099

Otros: Diferencia UTC; horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)/hora estándar

Hora mundial: 48 ciudades (29 zonas horarias)

Otros: Horario de verano/Hora estándar

Alarma

3 alarmas multifunción (con 1 alarma de repetición)

Unidades de ajuste: mes, día, hora, minutos

Duración de la señal acústica de la alarma: 10 segundos

ES-45

Temporizador

Unidad de medición: 1 segundo

Rango de entrada: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)

Otros: Cronometraje con repetición automática; señal acústica de progreso

Cronómetro

Unidad de medición: 1/100 segundos

Capacidad de medición: 23:59' 59.99"

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario, dos llegadas a meta

Iluminación: LED (diodo emisor de luz); duración seleccionable de la iluminación

Otros: Activación/desactivación del tono de operación de los botones, alerta de destello

ES-46

Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2032)

Voltaje nominal de la pila: 3 V

Aproximadamente 10 años con la pila tipo CR2032 (suponiendo una operación de iluminación de 1,5 segundos y una operación de alarma de 10 segundos por día)

El uso frecuente de la luz acorta la vida útil de la pila.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ES-47

City Code Table

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
MIA	Miami	-5
NYC	New York	
CCS	Caracas	-4
YYT	St John's	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
LIS	Lisbon	0
LON	London	
BCN	Barcelona	+1
PAR	Paris	
MIL	Milan	
ROM	Rome	
BER	Berlin	+2
ATH	Athens	
JNB	Johannesburg	
IST	Istanbul	
CAI	Cairo	+3
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3.5
JED	Jeddah	
THR	Tehran	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
MLE	Male	
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	+9
SEL	Seoul	
TYO	Tokyo	+9.5
ADL	Adelaide	
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-2

L-3