

Orologio Guida all'uso 3592



Indice

Informazioni sull'orologio

Guida generale

Indicatori

Passaggio da un modalità all'altra

Lettura del quadrante al buio

Regolazione dell'ora

Regolazione dell'impostazione dell'ora attuale

Ora del secondo fuso orario

Configurazione delle impostazioni di ora Ora del secondo fuso orario

Lampeggiamento all'ora designata

Attivazione di Lampeggiamento all'ora designata

Disattivazione di Lampeggiamento all'ora designata

Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

Caratteristiche tecniche

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Avvertenze sull'uso

Manutenzione

Sostituzione della pila

Informazioni sull'orologio

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

● Funzioni orologio

• Lampeggiamento all'ora designata

La spia lampeggiava per circa 20 secondi quando viene raggiunta l'ora specificata. La spia lampeggiava anche all'inizio di ogni ora allo scoccare dell'ora.

• Ora del secondo fuso orario

L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre all'ora della posizione attuale.


• Cronometro

Misura fino a 60 minuti di tempo trascorso in unità di 1/100 di secondo.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Guida generale

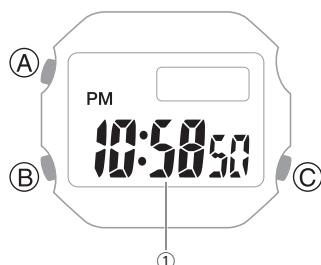

① Ora, minuti, secondi

Pulsante A

Tenere premuto questo pulsante per almeno due secondi per tornare a qualsiasi modalità per visualizzare la schermata delle impostazioni.

Pulsante B


A ogni pressione si passa da una modalità all'altra.

Se si preme questo pulsante quando è visualizzata una qualsiasi schermata di impostazione, si modifica l'impostazione.

Pulsante C

Premere per attivare l'illuminazione.

Indicatori

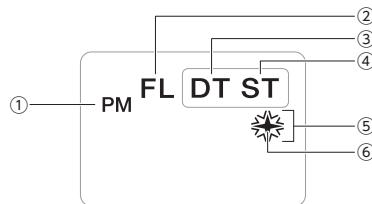

- Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora a 12 ore.
- Visualizzato mentre si è nel Modo di lampeggiamento all'ora designata.
- Visualizzato mentre si è nel Modo di ora del secondo fuso orario.
- Visualizzato mentre si è nel Modo di cronometro.
- Visualizzato quando è stato attivato Lampeggiamento all'ora designata.
- Visualizzato quando è stato attivato Lampeggiamento orario.


Passaggio da un modalità all'altra

Ogni volta che si preme (B), l'orologio passa da un modo all'altro.

- La modifica delle modalità fa accendere momentaneamente la luce.

La luce potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.

Modo di indicazione dell'ora

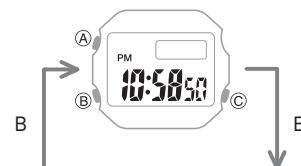

Modo di cronometro



Modo di ora del secondo fuso orario




Modo di lampeggiamento all'ora designata

Lettura del quadrante al buio

L'orologio dispone di una luce che illumina il quadrante in condizioni di scarsa illuminazione.

● Attivazione dell'illuminazione del display

Premere (C) per attivare l'illuminazione.

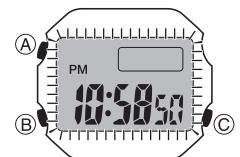

Importante!

- L'uso frequente dell'illuminazione può ridurre la carica della batteria.

Regolazione dell'ora

Utilizzare le procedure descritte in questa sezione per regolare le impostazioni di data e ora.



Regolazione dell'impostazione dell'ora attuale

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare le impostazioni di data e ora.


● Per impostare l'ora

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
 ○ [Passaggio da un modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi.


In questo modo la luce si accende momentaneamente e i secondi lampeggiano.

- La luce potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.

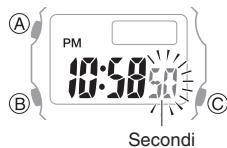

3. Utilizzare (A) per visualizzare l'impostazione che si desidera modificare.

- Ogni volta che si preme (A), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.

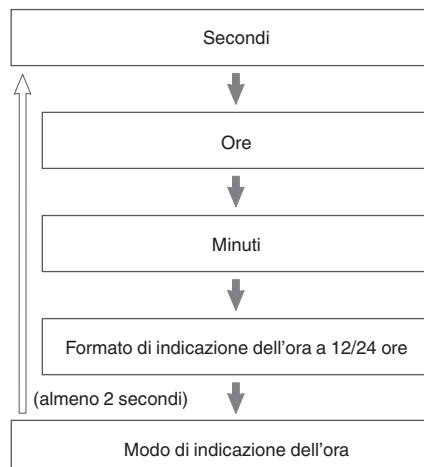

4. Configurare l'impostazione dell'ora corrente.

- Mentre i secondi lampeggiano, premendo (B) si ripristinano a 00. Viene aggiunto 1 ai minuti quando il conteggio corrente è tra 30 e 59 secondi.
- Per tutti gli altri valori, utilizzare (B) per modificare l'impostazione di lampeggiamento. Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B).

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare l'ora.

6. Premere (A) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, si esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa uno o due minuti di inattività.

● Passaggio dal Modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

- [Passaggio da un modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi.

In questo modo la luce si accende momentaneamente e i secondi lampeggiano.

- La luce potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.

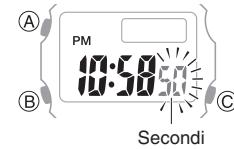


3. Premere (A) tre volte.

[12H] o [24H] lampeggerà sul display.

4. Premere (B) per selezionare l'indicazione dell'ora nel formato 12 o 24 ore.

Ogni volta che si preme (B), si alternano le opzioni 12 ore e 24 ore per l'indicazione dell'ora.

- [PM] è visualizzato durante le ore pomeridiane se è in uso il formato di indicazione dell'ora a 12 ore.

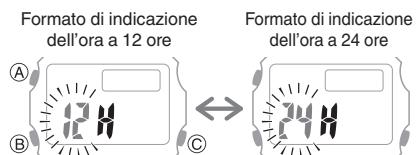

5. Premere (A) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, si esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa uno o due minuti di inattività.

● Per impostare il giorno


1. Accedere al Modo di calendario.

○ [Passaggio da un modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi.

In questo modo la luce si accende momentaneamente e il mese lampeggia.

- La luce potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.

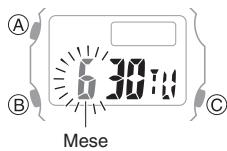

3. Utilizzare (A) per visualizzare l'impostazione che si desidera modificare.

- Ogni volta che si preme (A), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.



4. Configurare l'impostazione del giorno.

- Utilizzare (B) per modificare il valore. Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B).

5. Premere (A) per tornare al Modo di calendario.

Nota

- Il calendario automatico distingue automaticamente i mesi di diversa durata. Non è necessario modificare l'impostazione dell'ora corrente, ad eccezione degli anni bisestili o dopo la sostituzione della batteria.

Ora del secondo fuso orario

L'Ora del secondo fuso orario consente di cercare l'ora corrente tra diversi fusi orari in tutto il mondo.



6. Premere (A).

[12H] o [24H] lampeggerà sul display.



7. Premere (B) per selezionare l'indicazione dell'ora nel formato 12 o 24 ore.

Ogni volta che si preme (B), si alternano le opzioni 12 ore e 24 ore per l'indicazione dell'ora.

- [PM] è visualizzato durante le ore pomeridiane se è in uso il formato di indicazione dell'ora a 12 ore.

8. Premere (A) per completare l'operazione.

Configurazione delle impostazioni di ora Ora del secondo fuso orario

L'Ora del secondo fuso orario consente di impostare l'ora attuale in un altro fuso orario oltre all'ora della posizione attuale.


1. Accedere al Modo di ora del secondo fuso orario.

○ [Passaggio da un modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi.

In questo modo la luce si accende momentaneamente e l'ora lampeggia.

- La luce potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.

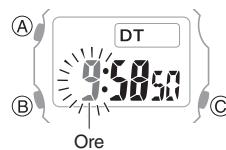

3. Utilizzare (B) per modificare l'impostazione dell'ora.

4. Premere (A).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



5. Utilizzare (B) per modificare l'impostazione dei minuti.

Lampeggiamento all'ora designata

La spia lampeggiante per circa 20 secondi quando viene raggiunta l'ora specificata. La spia lampeggiante anche all'inizio di ogni ora allo scoccare dell'ora.



Nota

- La luce di Lampeggiamento all'ora designata potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.
- Lampeggiamento all'ora designata è per scopi di intrattenimento.

Attivazione di Lampeggiamento all'ora designata

1. Accedere al Modo di lampeggiamento all'ora designata.

Passaggio da un'modalità all'altra

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi.

In questo modo la luce si accende momentaneamente e l'ora lampeggiante.


- La luce potrebbe non essere visibile quando l'illuminazione dell'ambiente è intensa.




3. Utilizzare (A) per visualizzare l'impostazione che si desidera modificare.
- Ogni volta che si preme (A), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.



4. Utilizzare (B) per modificare il valore.
- Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (B).
- Quando si imposta l'ora: se si utilizza il formato a 12 ore, il simbolo [PM] indica l'ora pomeridiana.



- Premere (B) per scorrere l'impostazione Lampeggiamento all'ora designata nella sequenza mostrata di seguito.

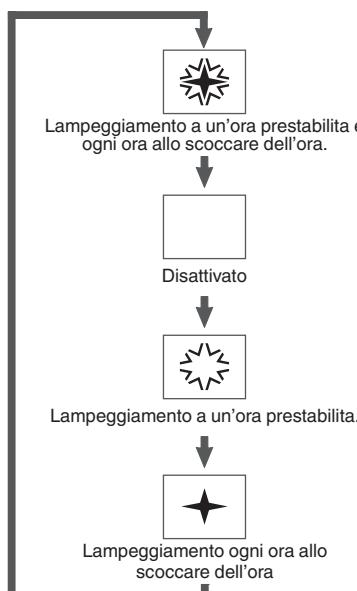

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare l'ora di Lampeggiamento all'ora designata.

6. Premere (A) per completare l'impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, si esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa uno o due minuti di inattività.

● Per verificare l'operazione Lampeggiamento all'ora designata

In qualsiasi modalità, tenere premuto (B) per visualizzare l'operazione Lampeggiamento all'ora designata.

● Per arrestare l'operazione Lampeggiamento all'ora designata


Dopo l'avvio di un'operazione Lampeggiamento all'ora designata a un'ora prestabilita, premere (A) o (B) per interromperla.

Disattivazione di Lampeggiamento all'ora designata

È possibile utilizzare la procedura seguente per disattivare Lampeggiamento all'ora designata.

- Per riattivare Lampeggiamento all'ora designata, ripetere la procedura riportata di seguito per selezionare l'impostazione Lampeggiamento all'ora designata.

1. Accedere al Modo di lampeggiamento all'ora designata.
○ [Passaggio da un modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi.
3. Premere (A) tre volte.
4. Premere (B) per disattivare Lampeggiamento all'ora designata.
• Premere (B) per scorrere l'impostazione Lampeggiamento all'ora designata nella sequenza mostrata di seguito.

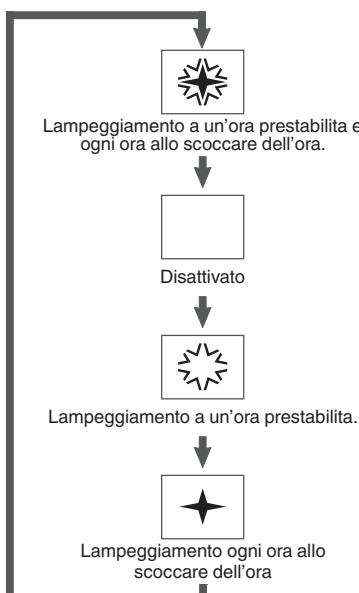

Cronometro

Il cronometro consente di misurare i tempi fino a 59 minuti, 59,99 secondi (60 minuti).

- Per prevenire danni o lesioni, rimuovere l'orologio prima di praticare sport.



Misurazione del tempo trascorso

1. Accedere al Modo di cronometro.
○ [Passaggio da un modalità all'altra](#)
2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.



- Il tempo trascorso viene visualizzato in unità di 1/100 secondi.



3. Per azzerare l'ora legale, tenere premuto (A) per almeno due secondi.

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

±30 secondi al mese

Modo di indicazione dell'ora :

Ora, minuto, secondo, mese, giorno, giorno della settimana
Indicazione dell'ora a.m./p.m. (PM)/24 ore
Calendario automatico (28 giorni per febbraio)

Lampeggiamento all'ora designata :

Luce lampeggiante a un'ora prestabilita
Unità di impostazione: ore, minuti
Durata del lampeggiamento: 20 secondi
Lampeggiamento ogni ora allo scoccare dell'ora

Ora del secondo fuso orario :

Ore, minuti
Commutazione orario 12/24 ore

Cronometro :

Unità di misurazione: 1/100 di secondo
Intervallo di misurazione: 59 minuti, 59,99 secondi (60 minuti)

Altro :

Ritorno automatico, luce LED

Alimentazione :

SR621SW x 1
Tensione nominale della batteria: 1,55 V
Durata batteria: circa 2 anni
Condizioni:
Lampeggiamento all'ora designata: 20 secondi/giorno
Illuminazione: 5 secondi/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Risoluzione dei problemi

Lampeggiamento all'ora designata

- Q1** Lampeggiamento all'ora designata non funziona (non lampeggia).

Riconfigurare le impostazioni di Lampeggiamento all'ora designata.

 Attivazione di Lampeggiamento all'ora designata

Altro

- Q1** Non riesco a trovare le informazioni di cui ho bisogno.

Visitare il sito Web riportato di seguito.

<https://world.casio.com/support/>

Avvertenze

Avvertenze sull'uso

● Resistenza all'acqua

- Le informazioni riportate di seguito valgono per gli orologi recanti la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.

Resistenza all'acqua con uso quotidiano

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	Nessuna indicazione BAR
---	----------------------------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	No
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

Resistenza all'acqua potenziata con uso quotidiano

5 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	5BAR
---	------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

10 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	10BAR
---	-------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	Sì
Immersioni in apnea	Sì

20 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	20BAR
---	-------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	Sì
Immersioni in apnea	Sì

- Non usare questo orologio per immersioni con respiratori o per altri tipi di immersioni che richiedono bombole d'aria.

- Gli orologi che non recano la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.

- Anche se un orologio è resistente all'acqua, notare le avvertenze sull'utilizzo descritte di seguito. Tali modalità di utilizzo riducono le prestazioni di resistenza all'acqua e possono causare l'appannamento del vetro.

- Non azionare la corona o i pulsanti mentre l'orologio è immerso in acqua o mentre è bagnato.
- Evitare di indossare l'orologio mentre ci si lava.
- Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in qualsiasi altro ambiente con alta temperatura/alta umidità.
- Evitare di usare saponi o detergenti quando si lavano le mani o il viso oppure evitare di svolgere faccende domestiche indossando l'orologio.

- Dopo l'immersione in acqua di mare, sciacquare l'orologio con acqua dolce per eliminare da esso tutte le tracce di sale e di sporco.

- Per mantenere la resistenza all'acqua, far sostituire le guarnizioni dell'orologio periodicamente (circa una volta ogni due o tre anni).

- Un tecnico qualificato controllerà che l'orologio abbia una resistenza all'acqua appropriata ogni volta che si fa sostituire la pila dell'orologio. Per la sostituzione della pila sono necessari attrezzi speciali. Richiedere sempre la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

- Alcuni orologi resistenti all'acqua hanno eleganti cinturini in pelle. Evitare il nuoto, il lavaggio e qualsiasi altra attività che causa l'esposizione diretta di un cinturino in pelle all'acqua.

- La superficie interna del vetro dell'orologio potrebbe appannarsi quando l'orologio viene esposto ad un brusco calo di temperatura. Nessun problema si verifica se l'appannamento si dirada relativamente presto. Improvvisi ed estremi cambiamenti di temperatura (come quando si entra in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata in estate e si rimane vicino all'uscita di un condizionatore d'aria, o come quando si esce da una stanza riscaldata in inverno e si lascia venire l'orologio a contatto con la neve) possono far sì che l'appannamento del vetro impieghi più tempo per diradarsi. Se l'appannamento del vetro non si dirada o se si nota umidità all'interno del vetro, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

- Questo orologio resistente all'acqua è stato testato in conformità con le norme dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.

- Rimuovere l'orologio prima di svolgere faccende domestiche o attività manuali. Indossare l'orologio durante faccende domestiche o attività manuali può danneggiarlo.
- Rimuovere anche l'orologio prima di praticare sport per prevenire danni o rischi alla sicurezza.

● Cinturino

- Indossare l'anello troppo stretto può causare problemi di traspirazione e ridurre il flusso d'aria, incrementando il rischio di irritazioni cutanee.

- Deterioramento, ruggine ed altre condizioni possono far spezzare il cinturino o farlo staccare dall'orologio, conseguenze che a loro volta possono provocare la fuoriuscita dei perni del cinturino dalle rispettive posizioni o la loro caduta. Tali condizioni comportano il rischio che l'orologio cada dal polso e vada perduto, e comportano anche il rischio di lesioni fisiche. Avere sempre molta cura del cinturino e tenerlo pulito.

- Smettere immediatamente di usare un cinturino se si nota una qualsiasi delle seguenti condizioni: perdita della flessibilità del cinturino, incrinature sul cinturino, scolorimento del cinturino, allentamento del cinturino, perni di collegamento del cinturino fuoriusciti o caduti, o qualsiasi altra anormalità. Portare l'orologio al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO per il controllo e la riparazione (interventi a pagamento) o per far sostituire il cinturino (intervento a pagamento).

● Temperatura

- Non lasciare mai l'orologio sul cruscotto di un'automobile, nei pressi di apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo soggetto a temperature molto alte. Non lasciare l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe trovarsi esposto a temperature molto basse. A causa di temperature eccessivamente alte o basse l'orologio potrebbe restare indietro o andare avanti, fermarsi o presentare altri problemi di funzionamento.

- Se si lascia l'orologio in un luogo con una temperatura superiore a +60 °C (140 °F) per lunghi periodi, potrebbero verificarsi problemi con il suo display a cristalli liquidi. Le indicazioni sul display a cristalli liquidi possono risultare di difficile lettura a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) e superiori a +40 °C (104 °F).

● Impatti

- L'orologio è stato progettato per sopportare gli impatti cui potrebbe andare incontro durante il normale utilizzo quotidiano e attività leggere quali il gioco del catch, del tennis, ecc. Tuttavia, se si lascia cadere l'orologio o se lo si sottopone altrimenti a forti impatti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Notare che gli orologi con design resistente agli urti (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) possono essere indossati durante l'utilizzo di motoseghe o durante altre attività che comportano forti vibrazioni, o mentre si praticano attività sportive intense (motocross, ecc.).

● Magnetismo

- Anche se un orologio digitale normalmente non è influenzato dal magnetismo, è necessario evitare un magnetismo molto forte (da apparecchiature mediche, ecc.) perché esso potrebbe provocare problemi di funzionamento e danneggiare i componenti elettronici.

● Cariche elettrostatiche

- Se l'orologio viene esposto a cariche elettrostatiche molto forti, la sua indicazione dell'ora potrebbe risultare errata. Cariche elettrostatiche molto forti possono anche danneggiare i componenti elettronici.
- Le cariche elettrostatiche possono causare macchie temporanee nelle aree non illuminate del display a cristalli liquidi.

● Sostanze chimiche

- Evitare che l'orologio venga a contatto con acquaragia, benzina, solventi, oli o grassi, o con prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, medicinali o cosmetici contenenti tali sostanze. Il contatto con tali sostanze potrebbe far scolorire o danneggiare la cassa in resina, il cinturino in resina, il cinturino in pelle e altre parti.

● Deposito

- Se non si intende usare l'orologio per un lungo periodo di tempo, eliminare da esso qualsiasi traccia di sporco, sudore e umidità, e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

● Parti in resina

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore delle parti in resina, oppure le parti in resina dell'orologio potrebbero macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia l'orologio in luoghi cui esso potrebbe essere esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco l'orologio per lunghi periodi, l'orologio potrebbe scolorirsi.
- La frizione causata da alcune condizioni (potente forza esterna, forti strofinamenti, impatti, ecc.) possono causare lo scolorimento delle parti colorate.
- Se sul cinturino sono presenti figure stampate, un forte strofinamento dell'area stampata può causare scolorimento.
- Se si lascia bagnato l'orologio per lunghi periodi, la colorazione fluorescente potrebbe sbiadirsi. Asciugare l'orologio appena possibile dopo che esso si è bagnato.
- Le parti in resina semitrasparente possono scolorirsi a causa di sudore e sporco, e se esposte ad alte temperature e ad alta umidità per lunghi periodi.
- L'utilizzo quotidiano e il deposito per lunghi periodi dell'orologio possono portare a deterioramento, rottura o piegatura delle parti in resina. L'entità di tali danni dipende dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di deposito.

● Cinturini in pelle

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore del cinturino in pelle, oppure il cinturino in pelle dell'orologio potrebbe macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio con un panno morbido prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia un cinturino in pelle in luoghi cui esso rimane esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco un cinturino in pelle per lunghi periodi, il cinturino potrebbe scolorirsi.

ATTENZIONE:

Se un cinturino in pelle viene sottoposto a strofinamento o viene lasciato sporco, esso potrebbe macchiare o macchiarsi e scolorirsi.

● Parti di metallo

- Se si lasciano sporche le parti di metallo, ciò potrebbe causare la formazione di ruggine, anche se le parti sono in acciaio inossidabile o placcate. Quando le parti di metallo sono rimaste esposte a sudore o acqua, passarle bene con un panno morbido e assorbente e quindi riporre l'orologio in un luogo ben ventilato per farlo asciugare.
- Servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare le parti di metallo con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lavano le parti di metallo, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

● Cinturini resistenti ai batteri e agli odori

- Un cinturino resistente ai batteri e agli odori protegge dall'odore prodotto dalla formazione dei batteri del sudore, assicurando comfort e igiene. Per assicurare la massima resistenza ai batteri e agli odori, tenere il cinturino pulito. Servirsi di un panno morbido e assorbente per eliminare completamente dal cinturino sporco, sudore e umidità. Un cinturino resistente ai batteri e agli odori previene la formazione di organismi e batteri. Esso non protegge da eruzioni cutanee provocate da reazioni allergiche, ecc.

● Display a cristalli liquidi

- Le indicazioni sul display potrebbero risultare di difficile visione se si guarda il display obliquamente.

Notare che la CASIO Computer Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'uso dell'orologio o da suoi problemi di funzionamento.

Manutenzione

● Cura dell'orologio

Ricordare che l'orologio viene portato a contatto con la pelle, proprio come un capo di abbigliamento. Per assicurare che l'orologio fornisca le prestazioni al livello per cui è stato progettato, mantenerlo pulito passandolo frequentemente con un panno morbido in modo da tenerlo libero da sporco, sudore, acqua e altri corpi estranei.

- Ogni volta che l'orologio è rimasto esposto ad acqua di mare o fango, sciacquarlo con acqua dolce pulita.

- Per un cinturino di metallo o un cinturino in resina con parti di metallo, servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare il cinturino con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lava il cinturino, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

- Per un cinturino in resina, lavare con acqua e quindi asciugare con un panno morbido. Notare che talvolta sulla superficie di un cinturino in resina potrebbero apparire degli aloni. Ciò non avrà alcuna conseguenza sulla pelle o sugli abiti. Eliminare l'alone passando il cinturino con un panno.

- Eliminare acqua e sudore da un cinturino in pelle passando il cinturino con un panno morbido.

- Il mancato azionamento della corona, dei pulsanti o della lunetta girevole dell'orologio potrebbe causare in seguito problemi di funzionamento di tali parti. Periodicamente ruotare la corona e la lunetta girevole, e premere i pulsanti per mantenere un funzionamento appropriato.

● Pericoli derivanti da una scarsa cura dell'orologio

Ruggine

- Nonostante l'acciaio impiegato per l'orologio sia altamente resistente alla ruggine, la ruggine può formarsi se l'orologio non viene pulito dopo che si è sporco.
 - La presenza di sporco sull'orologio può impedire all'ossigeno di venire a contatto con il metallo, condizione che può portare alla rottura dello strato passivante di ossido sulla superficie del metallo e alla formazione di ruggine.
- La ruggine può causare aree appuntite sulle parti di metallo e può far fuoriuscire i perni del cinturino dalle rispettive posizioni o farli cadere. Qualora si notino eventuali anormalità, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Anche se la superficie del metallo appare pulita, il sudore e la ruggine negli interstizi possono sporcare le maniche degli abiti, provocare irritazioni cutanee, e persino interferire con il funzionamento dell'orologio.

Usura precoce

- Sudore o acqua lasciati su un cinturino in resina o sulla lunetta, oppure il riponimento dell'orologio in un luogo soggetto ad elevata umidità possono causare un'usura precoce, tagli e incrinature.

Irritazioni cutanee

- Persone con una pelle sensibile o in cattive condizioni fisiche possono riportare irritazioni cutanee quando indossano un orologio. Tali persone devono tenere particolarmente puliti i cinturini in pelle o i cinturini in resina dei loro orologi. In caso di bollicine o altre irritazioni cutanee, togliersi immediatamente l'orologio e rivolgersi ad un dermatologo.

Sostituzione della pila

- Richiedere la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Far sostituire la pila esclusivamente con il tipo specificato nella "Caratteristiche tecniche". L'uso di una pila di tipo diverso può causare problemi di funzionamento.
- Quando si fa sostituire la pila, richiedere anche un controllo dell'appropriata resistenza all'acqua dell'orologio.
- Le parti in resina decorative possono usurarsi, incrinarsi o piegarsi nel corso del tempo se soggette al normale utilizzo quotidiano. Notare che qualora in un orologio presentato per la sostituzione della pila si riscontrino incrinature o altre anormalità indicanti possibili danni, l'orologio verrà restituito con una spiegazione dell'anormalità riscontrata, senza che l'intervento di assistenza richiesto sia eseguito.

● Pila iniziale

- La pila che è inserita nell'orologio al momento dell'acquisto è stata utilizzata in fabbrica per testare le funzioni e il funzionamento dell'orologio.
- La durata della pila di prova può essere inferiore rispetto alla normale durata della pila indicata nella "Caratteristiche tecniche". Tenere presente che la sostituzione di questa pila è a pagamento, anche se la sostituzione si rende necessaria entro il periodo di garanzia dell'orologio.

● Basso livello di carica della pila

- Un basso livello di carica della pila è indicato da un notevole errore nell'indicazione dell'ora, dall'affievolimento della visualizzazione sul display o dall'assenza della visualizzazione.
- L'utilizzo dell'orologio mentre il livello di carica della pila è basso può essere causa di problemi di funzionamento. Sostituire la pila il più presto possibile.