

Operation Guide 3797

CASIO

各部の名称と表示の見方

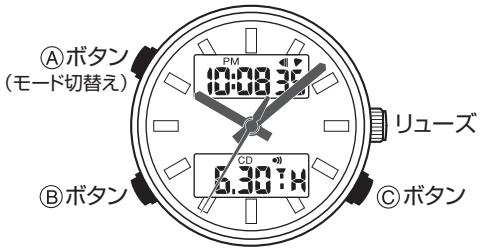

●通常表示（時刻モード）

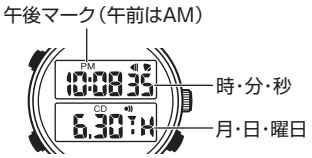


●時報のオン／オフ

毎正時（00 分）にピッピッと時報を鳴らすこともできます。
通常表示（時刻モード）で Ⓒ ボタンを押しながら Ⓑ ボタンを押します。
押すごとにオンとオフが切り替わります。
※オンのときは時報 ON マークが点灯します。



モード切替え

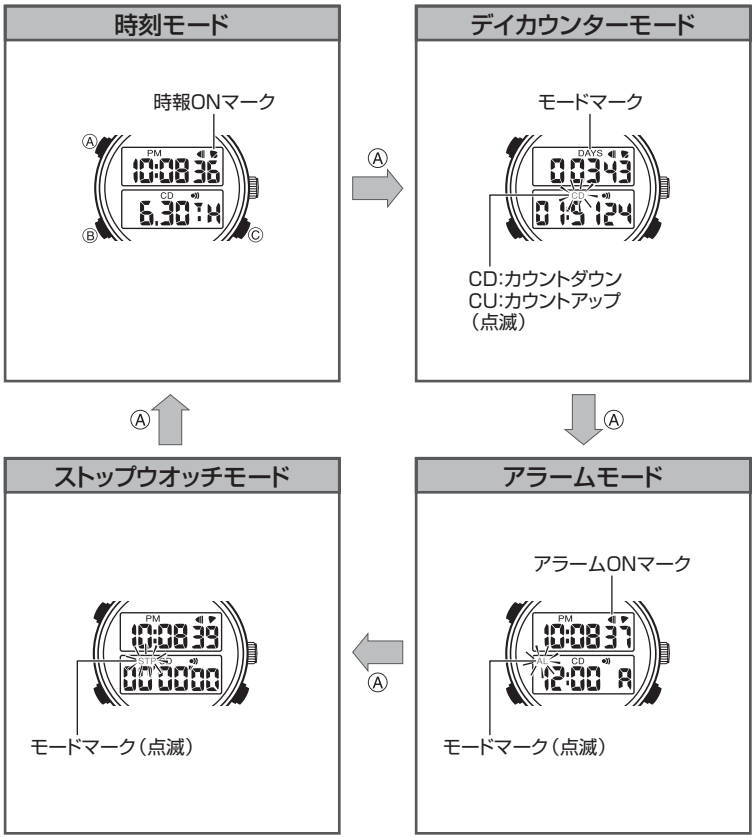

※アラームモードで約 2 分すると、自動的に時刻モードに戻ります。

アナログ時刻の合わせ方

デジタル部とアナログ部の時刻を同時に修正するときは、デジタル部の時刻を先に修正してください。


1. リューズを引きます。
- 時刻モードで秒針が 12 時位置に来たらリューズを引いて運針を止めます。

2. 時刻を合わせます。
- リューズを回して時刻を合わせます。

※時刻を合わせるときは、針を正転方向（進む方向）に回して合わせてゆき、分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせると正確に合わせることができます。


3. リューズを押し込みます。
- 時報に合わせてリューズを押し込みます。

※時報は「時報サービス 117 番」が便利です。
※リューズを押し込むタイミングによっては、1 秒近く秒針がずれる場合があります。

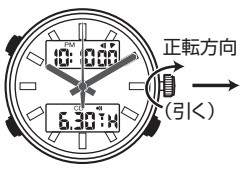


●ネジ込み式リューズのものは

防水時計の一部（特に10気圧・20気圧防水）でリューズがネジ込み式になっているものは、時刻を合わせる際は左回しにしてネジ込みをゆるめた後、リューズを引いてください（無理に引っ張らないでください）。
なお、リューズをゆるめた状態では防水機能を保てませんので、合わせ終わったら必ずネジ込みをしてください。

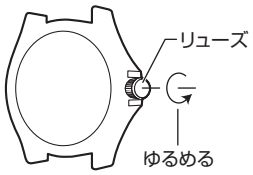

ストップウオッチの使い方

ストップウオッチは 23 時間 59 分 59 秒（24 時間計）まで計測できます。
また、計測範囲を超えると、自動的に 0 に戻って停止します。
計測単位は、最初は 1/100 秒で 1 時間を超えると 1 秒となります。

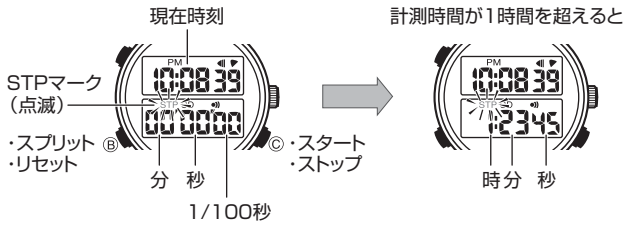

※計測中に他のモードに切り替えると、STP マークが点灯します。

●通常計測

Ⓒ スタート → Ⓒ ストップ → Ⓑ リセット

＜積算計測＞
ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずに Ⓒ ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）計測

Ⓒ スタート → Ⓑ スプリット → Ⓑ スプリット解除 → Ⓒ ストップ → Ⓑ リセット

※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。




●1・2 着同時計測

Ⓒ スタート → Ⓑ 1着ゴール（1着タイム表示） → Ⓒ 2着ゴール（2着タイム表示） → Ⓑ リセット

デイカウンターの使い方


デイカウンターは、セットした日から今日までの日数と時間をカウントして表示します。
また、タイムアップ音をオンにすると、設定した日になったときに20秒間電子音が鳴ります。

- 未来の予定日などを設定… 今日からの残日数を表示（CD マーク）
- 過去の記念日などを設定… 今日までの経過日数を表示（CU マーク）

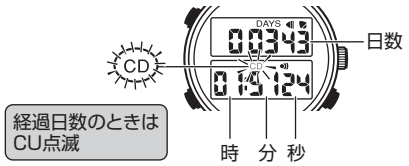

●目標日の確認

デイカウンターモードでⓒボタンを押している間、目標日を表示します。

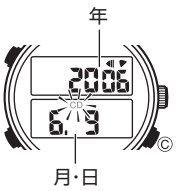

●鳴っている電子音を止めるには


いずれかのボタンを押すと音が止まります。

■ 目標日のセット

1. セット状態にします。

- デイカウンターモードで Ⓑ ボタンを約 2 秒間押してセット状態にします。

※表示の一部（月）が点滅します。

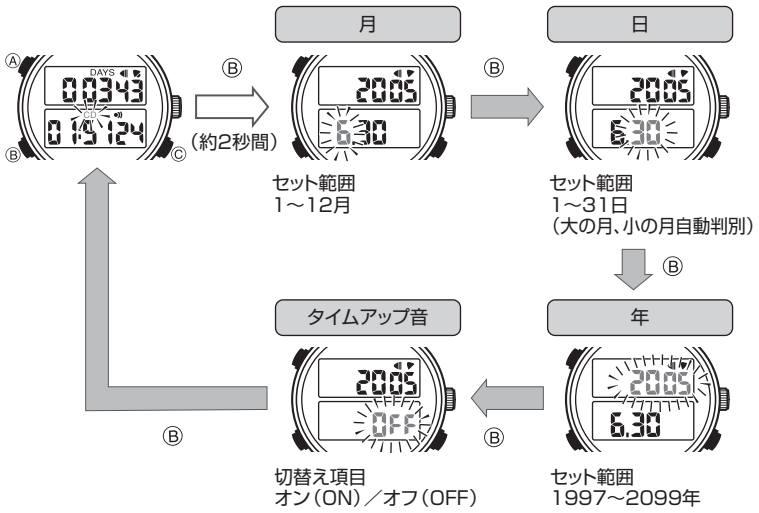

2. セットします。

- Ⓑ ボタンを押してセットしたい箇所を点滅させ、Ⓒ ボタンを押してセットします。

※ Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。

★セットを終わらせるには、どの箇所が点滅していても Ⓐ ボタンを押します。点滅が止まり、セット状態が解除されます。

※ Ⓑ ボタンを何回か押して点滅を止めてもセット状態が解除されます。

★セット状態のまま約２分間放置すると、自動的に点滅が止まります。


アラームの使い方

アラームモードでは時分を設定でき、設定した時刻になると 20 秒間電子音が鳴ります。

1. セット状態にします。

- アラームモードで Ⓑ ボタンを押してセット状態にします。

※表示の一部（時）が点滅します。
※アラーム ON マークが点灯し、自動的にアラームがオンになります。

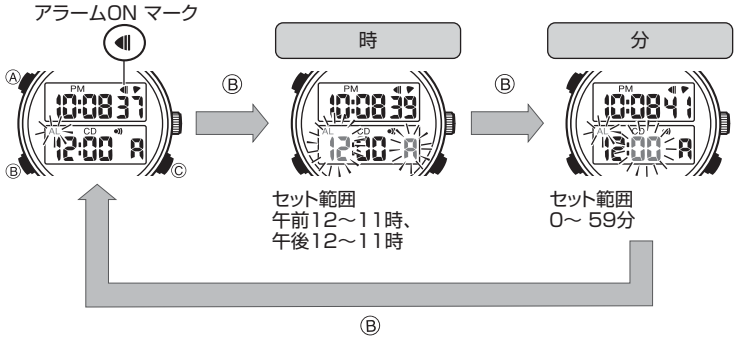

2. セットします。

- Ⓑ ボタンを押してセットしたい箇所を点滅させ、Ⓒ ボタンを押してセットします。

※ Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。

「時」のセットのとき午前（AM）／午後（PM）、または 24 時間制にご注意ください。

★セットを終わらせるには、どの箇所が点滅していても Ⓐ ボタンを押します。点滅が止まり、セット状態が解除されます。

※ Ⓑ ボタンを何回か押して点滅を止めてもセット状態が解除されます。

★セット状態のまま約２分間放置すると、自動的に点滅が止まります。

●鳴っている電子音を止めるには


いずれかのボタンを押すと音が止まります。

●モニターアラーム

アラームモードのとき、Ⓒ ボタンを押し続けると、押し続けている間アラーム音が鳴ります。

■ アラームのオン／オフ設定

アラームモードのとき、Ⓒ ボタンを押します。
押すごとにアラームのオン／オフが切り替わります。

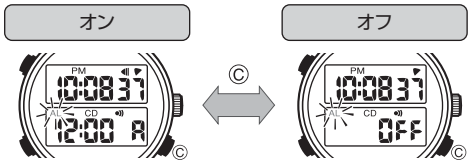

デジタル時刻・カレンダーの合わせ方

時刻を合わせるときは、アナログ部とデジタル部を別々に合わせてください。

1. セット状態にします。

- 時刻モードで Ⓑ ボタンを約２秒間押してセット状態にします。


※表示の一部（秒）が点滅します。

2. セットします。

- Ⓑ ボタンを押してセットしたい箇所を点滅させ、Ⓒ ボタンを押してセットします。

※Ⓒ ボタンは押し続けると早送りができます。

「時」のセットのとき午前（AM）／午後（PM）、または 24 時間制にご注意ください。

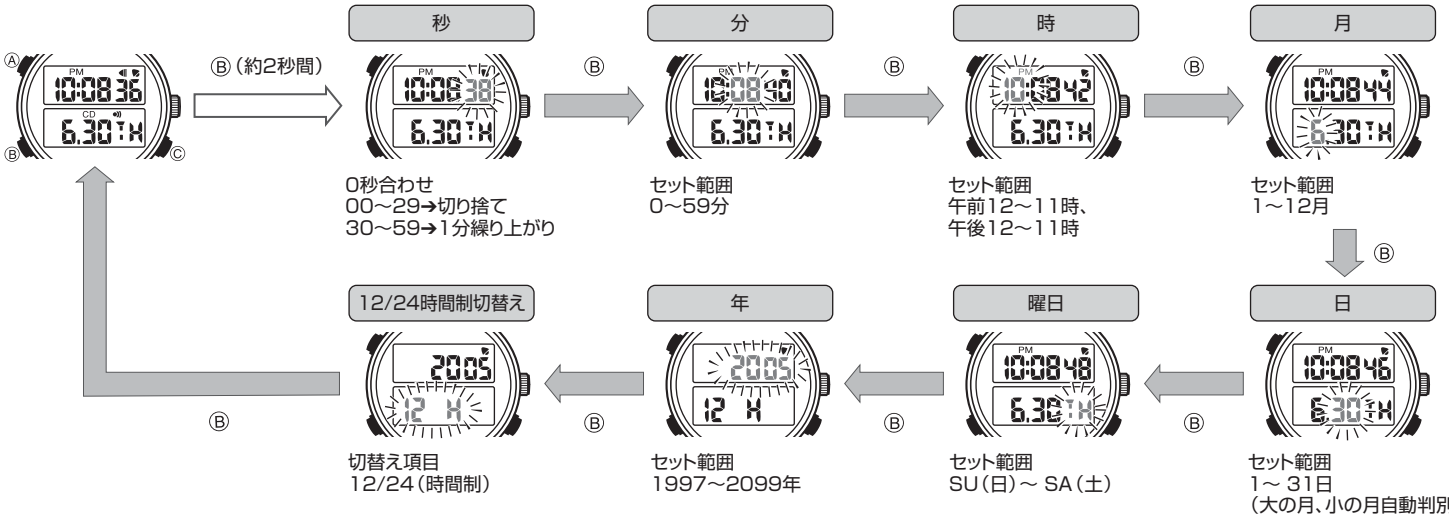

★セットを終わらせるには、どの箇所が点滅していても Ⓐ ボタンを押します。点滅が止まり、セット状態が解除されます。

※ Ⓑ ボタンを何回か押して点滅を止めてもセット状態が解除されます。

★セット状態のまま約２分間放置すると、自動的に点滅が止まります。

★カレンダーは大の月、小の月を自動判別するオートカレンダーです。