4329/4727

CASIO

ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

クロノグラフモード



- 時刻モードのインジケーター針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「1／20秒針」になって計測を行ないます（1／20秒針は、最初の1分間だけ動きます）。

● 時刻モードに切り替えるには・・・


「計測中」や「計測値を表示している状態」では、時刻モードに切り替えることができません。以下の操作を行なってください。

1. Ⓐボタンを押して、計測値を「0」にします（リセット状態）。
2. もう一度、Ⓐボタンを押します。

Ⓑ

Ⓐ（リセット状態のとき）

時刻モード

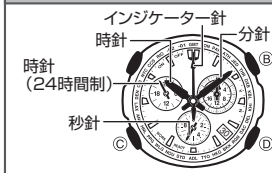


- インジケーター針が12時の位置を指し、秒針が時を刻みます。

Ⓓ

Ⓑ


ワールドタイムモード

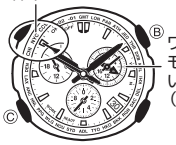

- インジケーター針が都市コードを指し、秒針が時を刻みます。

Ⓒ Ⓑ

アラームモード

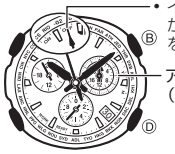

Ⓓ

Ⓒ


■ホームタイム都市設定（ 例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）

4329/4727(OC)QR*JA

1. ワールドタイムモードにする


表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードでⒹボタンを押してワールドタイムモードに切替えます。

2. 都市を選ぶ

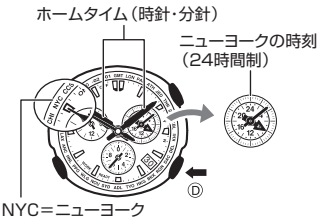

Ⓓボタンを押すごとに、都市コードを指しているインジケーター針が移動します。

3. 2.で選んだ都市のサマータイムのON／OFFを確認する。

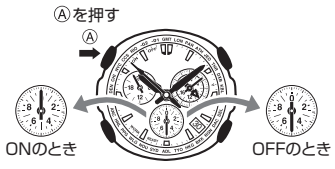


● サマータイムがONのときは

- 都市が受信機能対応都市（TYO、HKG、HNL、ANC、LAX、DEN、CHI、NYC）の場合は、受信した電波の情報に合わせてサマータイムのON／OFFが自動的に切り替わります。
- 都市が受信機能対応都市以外の場合は、通常の時刻より常に1時間進んでいます。

★ サマータイムのON／OFFを切り替えるときは・・・

Ⓐボタンを約5秒間押し続けるごとにON／OFFが切り替わります。

4. 2.で選んだ都市を、ホームタイム都市として設定する。

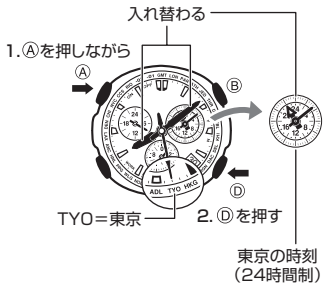

- Ⓐボタンを押しながらⒹボタンを押すと、「ホームタイム都市」と2.で選んだ都市が入れ替わります。
- 時刻モードに切り替えるときはⒷボタンを押します。

MA0708-B