4349/4363


CASIO

ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

クロノグラフモード

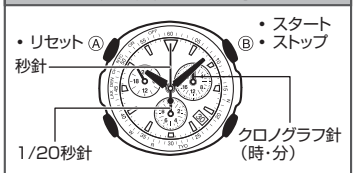

• 時刻モードのインジケーター針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「1／20秒針」になって計測を行ないます（1／20秒針は、最初の1分間だけ動きます）。

● 時刻モードに切り替えるには・・・


「計測中」や「計測値を表示している状態」では、時刻モードに切り替えることができません。以下の操作を行なってください。

1. Ⓐボタンを押して、計測値を「0」にします（リセット状態）。
2. もう一度、Ⓐボタンを押します。

Ⓑ

Ⓐ（リセット状態のとき）

時刻モード

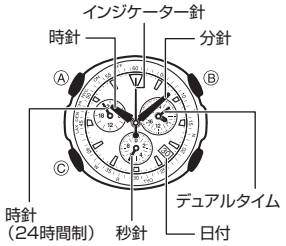

• インジケーター針が12時の位置を指し、秒針が時を刻みます。

Ⓒ

Ⓑ

アラームモード




■ホームタイム都市設定（ 例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）

1. 時刻モードにする


表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードにします。

2. セット状態にする

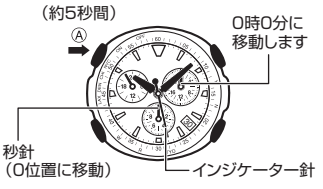

※インジケーター針は電波受信結果（YまたはN）を表示後、「R」（Ready）位置に移動します。そのまま、さらに押し続けると、現在設定されている受信場所の都市コードの位置に移動します。

3. 都市を選ぶ

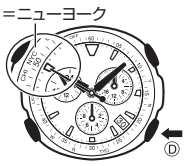

Ⓓボタンを押すごとに、都市コードを指しているインジケーター針が移動し、時刻を修正します。

4. セットを終了する

Ⓐボタンを押します。


5. 手動受信を行ない、時刻を合わせる

Ⓐボタンを約2秒間押し続けます。

● 電波を受信できない場所にいるときは・・・


以下の手順に従って、時刻を合わせてください。

1. 左記の「手順*1.*」～「手順*2.*」を行ないます。
2. Ⓑボタンを押して、日付をセットします。
   - Ⓑボタンを押すごとに1日ずつ進みます。

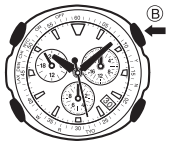

3. Ⓒボタンを押して、時・分のセット状態にします。
   - インジケーター針が12時位置に移動します。
4. 時・分をセットします。
   - Ⓓボタンを押すごとに1分ずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに1分ずつ戻ります。

※Ⓓ・Ⓑボタンとも押し続けるとボタンを離しても針が連続して動き続ける早送り状態になります。早送り状態を止めるにはいずれかのボタンを押します。

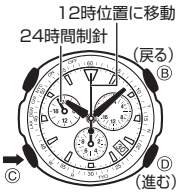

※時を合わせるときは、24時間制針にもご注意ください。

5. 正確な時計や時報などに合わせて、Ⓐボタンを押します。
   - 秒針が動き始め、セット状態が解除されます。