4740/5002


CASIO

ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

時刻モード

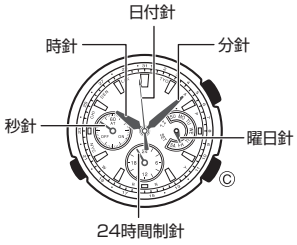


- 秒針が時を刻みます。

Ⓒ

Ⓑ

ストップウオッチモード

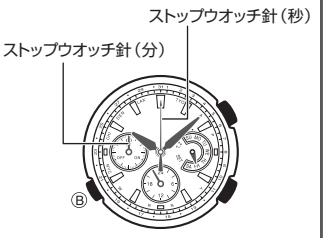

- 時刻モードの日付針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「分針」になって計測を行ないます。


■ホームタイム都市設定（例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）

4740/5002(OC)QR*JA

1. 時刻モードにする

表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードにします。

2. セット状態にする

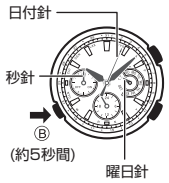


- 「T.Z」(TIMEZONE)の位置に移動。

※ 日付針は、電波受信結果（YまたはN）を表示後、「R」（Ready）位置に移動します。そのまま、さらに押し続けると、現在設定されている受信場所の「都市コード」の位置に移動します。

※ 秒針は、現在設定されている受信場所の「サマータイム設定」を表わす「AT(AUTO)」、「ON」、「OFF」のいずれかの位置に移動します。

3. 都市を選ぶ

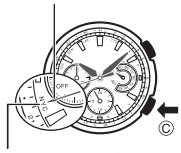


Ⓒボタンを押すごとに、都市コードを指している日付針が移動します。

※ 機種によっては、都市コードが文字板には印刷されていません。

※ 機種によっては、都市コードが裏蓋に記載されています。

日付針の位置	都市名	コード	時差
4秒	東京	TYO	+9
10秒	香港	HKG	+8
56秒	ロサンゼルス	LAX	−8
52秒	デンバー	DEN	−7
48秒	シカゴ	CHI	−6
42秒	ニューヨーク	NYC	−5

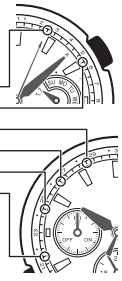

4. 3.で選んだ都市のサマータイム設定を確認する



- **サマータイム設定がAT(AUTO)のときは**
  受信した電波の情報に合わせてサマータイムのON／OFFが自動的に切り替わります。
- **サマータイム設定がONのときは**
  通常の時刻より常に1時間進んでいます。

★ **サマータイム設定を切り替えるときは・・・**
Ⓐボタンを押すごとに設定が切り替わります。

5. セットを終了する

Ⓑボタンを押します。

※ 設定にしたがって時針・分針の位置が修正されてから、秒針が動き始めます。

MA0712-B