4749


CASIO

ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

ストップウオッチモード

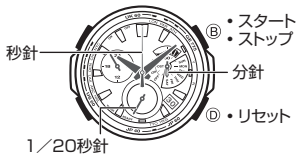

- 時刻モードのインジケーター針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「1／20秒針」になって計測を行ないます（1／20秒針は、最初の1分間だけ動きます）。

● 時刻モードに切り替えるには・・・

「計測中」や「計測値を表示している状態」では、時刻モードに切り替えることができません。以下の操作を行なってください。

1. Ⓓボタンを押して、計測値を「0」にします（リセット状態）。
2. もう一度、Ⓓボタンを押します。

Ⓓ

Ⓓ（リセット状態のとき）

時刻モード



- インジケーター針が12時の位置を指し、秒針が時を刻みます。

Ⓒ

タイドグラフモード



- 時刻モードの曜日針が、現在の潮の様子を表わす位置を指します。

Ⓒ


ワールドタイムモード



- 時刻モードのインジケーター針が都市コードを指し、秒針が時を刻みます。
- 時刻モードの曜日針が、現在選んでいる都市の「サマータイム設定」を表わす「ON」または「OFF」のいずれかを指します。

Ⓒ

アラームモード

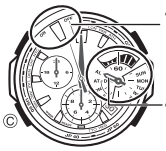

- 時刻モードのインジケーター針がONまたはOFFを指します。
- 時刻モードの曜日針が「AL」を指します。

■ホームタイム都市設定（例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）

4749(OC)QR*JA

1. ワールドタイムモードにする


表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードでⒸボタンを2回押してワールドタイムモードに切替えます。

2. 都市を選ぶ



Ⓓボタンを押すごとに、都市コードを指しているインジケーター針が移動し、時刻を修正します。

3. 2.で選んだ都市のサマータイムのON／OFFを確認する

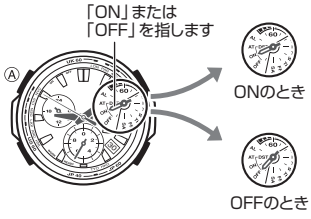

● サマータイムがONのときは

通常の時刻より常に1時間進んでいます。

★ サマータイムのON／OFFを切り替えるときは・・・

Ⓐボタンを約2秒間押し続けるごとにON／OFFが切り替わります。

4. 2.で選んだ都市を、ホームタイム都市として設定する



- Ⓑボタンを約2秒間押し続けると、「ホームタイム都市」と2.で選んだ都市が入れ替わります。
- 時刻モード（ホームタイム都市の時刻を表示）に切り替えるときはⒸボタンを2回押します。

MA0708-B