5008


CASIO

ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

ストップウオッチモード

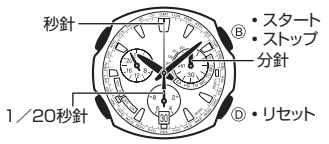

- 時刻モードのインジケーター針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「1／20秒針」になって計測を行ないます（1／20秒針は、計測スタートまたは再スタート後の1分間のみ動きます）。

● 時刻モードに切り替えるには・・・


「計測中」や「計測値を表示している状態」では、時刻モードに切り替えることができません。以下の操作を行なってください。

1. Ⓓボタンを押して、計測値を「0」にします（リセット状態）。
2. もう一度、Ⓓボタンを押します。

Ⓓ

Ⓓ（リセット状態のとき）


時刻モード

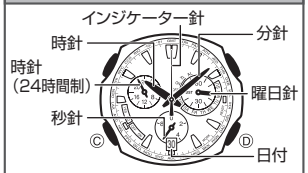

- インジケーター針が12時の位置を指し、秒針が時を刻みます。

Ⓒ


タイマーモード

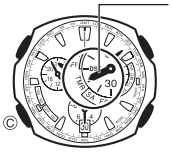

時刻モードの曜日針が、「TMR」を指した後「セットしたタイマー時間（分）」を指します。

Ⓒ


ワールドタイムモード

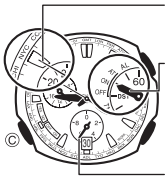

- 時刻モードのインジケーター針が都市コードを指します。
- 時刻モードの曜日針が、現在選んでいる都市の「サマータイム設定」を表わす「ON」または「OFF」のいずれかを指します。
- 秒針が時を刻みます。

Ⓒ

アラームモード

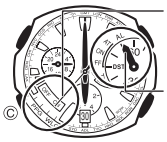

- 時刻モードのインジケーター針がONまたはOFFを指します。
- 時刻モードの曜日針が「AL」を指します。

■ホームタイム都市設定（例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）

5008(OC)QR*JA

1. 時刻モードにする

表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードに切替えます。

2. セット状態にする

（約5秒間）

Ⓐ



※ インジケーター針がホームタイム都市の都市コードの位置に移動し、秒針が0位置*に移動します。

* 機種によっては、0ではなく60と印刷されています。

※ インジケーター針は電波受信結果を表示後、「READY」（または「R」）位置に移動し、さらに押し続けるとホームタイム都市の都市コードの位置に移動します。


3. ホームタイム都市を選ぶ



※ Ⓓボタンを押すごとに都市コードを指しているインジケーター針が1都市ずつ進みます。

4. 3.で選んだ都市のサマータイムのAT/ON/OFFを確認する

AT/ON/OFFのいずれかを指します

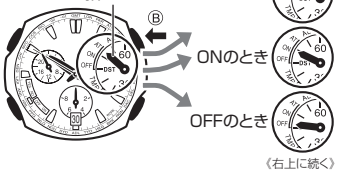

《右上に続く》

《4.の続き（左下からの続き）》

●AT（AUTO）
受信した電波の情報にしたがって、自動的にサマータイムのON／OFFが切り替わります。

●ON
サマータイムはONになり、スタンダードタイムより1時間進みます（夏時間）。

●OFF
サマータイムはOFFになります（スタンダードタイム）。

★ サマータイムのAT/ON/OFFを切り替えるときは・・・
Ⓑボタンを押すごとにAT/ON/OFFが切り替わります。

5. セットを終了する

Ⓐ ボタンを押します

※ セット状態が解除されて、変更した設定に対応した時刻に修正されます。
秒針は、時計内部で刻み続けていた秒の値から動き始めます。

MA0709-A