
5054

CASIO

操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。
詳細は取扱説明書をご覧ください。

時刻モード

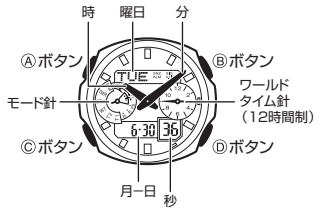

● Ⓐボタン
- 1回押すと電波の受信結果を確認できます。
- 約2秒間押し続けると、電波の受信を行ないます。

※本製品の操作説明書は下記URLからダウンロードできます。
http://casio.jp/support/wat/

Ⓒ

ワールドタイムモード



● サマータイム(DST)とは通常の時刻(STD)から1時間進める夏時間のことです。サマータイムの設定を正しく合わせてご使用ください。

Ⓒ

ストップウオッチモード



Ⓓ スタート → Ⓓ ストップ → Ⓐ リセット

Ⓒ

タイマーモード



Ⓓ スタート → Ⓓ ストップ → Ⓐ リセット

Ⓒ

アラームモード



Ⓒ

5054(OC)QR*JA

ホームタイム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、
時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホームタイム都市の変更が必要です。

例）ニューヨークで本機を使う場合

ホームタイム都市を「TYO（東京）」→「NYC（ニューヨーク）」に変更する

1. セット状態にする

時刻モードのとき

Ⓐボタンを約5秒間押し続けます

➠ 都市コード「TYO」が点滅します。



2. ホームタイム都市を「NYC」にする

Ⓓボタンを押すごとに1都市ずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに戻りますので「NYC」まで繰り返し押します



3. サマータイムの設定にする

Ⓒボタンを押します

➠ サマータイムの切替えになります。

4. サマータイム設定を切り替える

Ⓓボタンを押して、「AUTO」を表示させます



5. セットを終了する

Ⓐボタンを2回押します

➠ 時刻モードに戻ります。

ホームタイム都市を受信機能対応都市*に設定すると標準電波の受信が行なえるようになります。
都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	+0.0	〈協定世界時〉	SEL	+9.0	ソウル*
LIS	+0.0	リスボン*	TYO	+9.0	東京*
LON	+0.0	ロンドン*	ADL	+9.5	アデレード
MAD	+1.0	マドリード*	GUM	+10.0	グアム
PAR	+1.0	パリ*	SYD	+10.0	シドニー
ROM	+1.0	ローマ*	NOU	+11.0	ヌーメア
BER	+1.0	ベルリン*	WLG	+12.0	ウェリントン
STO	+1.0	ストックホルム*	PPG	−11.0	パゴパゴ
ATH	+2.0	アテネ*	HNL	−10.0	ホノルル*
CAI	+2.0	カイロ	ANC	−9.0	アンカレジ*
JRS	+2.0	エルサレム	YVR	−8.0	バンクーバー*
MOW	+3.0	モスクワ*	LAX	−8.0	ロサンゼルス*
JED	+3.0	ジェッダ	YEA	−7.0	エドモントン*
THR	+3.5	テヘラン	DEN	−7.0	デンバー*
DXB	+4.0	ドバイ	MEX	−6.0	メキシコシティ*
KBL	+4.5	カブール	CHI	−6.0	シカゴ*
KHI	+5.0	カラチ	MIA	−5.0	マイアミ*
DEL	+5.5	デリー	YTO	−5.0	トロント*
DAC	+6.0	ダッカ	NYC	−5.0	ニューヨーク*
RGN	+6.5	ヤンゴン	SCL	−4.0	サンティアゴ
BKK	+7.0	バンコク	YHZ	−4.0	ハリファックス*
SIN	+8.0	シンガポール	YYT	−3.5	セントジョンズ*
HKG	+8.0	香港*	RIO	−3.0	リオデジャネイロ
BJS	+8.0	北京*	RAI	−1.0	プライア
TPE	+8.0	台北*			

* 受信機能対応都市
（MOW、HNL、ANCは条件が良ければ受信する場合もあります。）

※ この表は2008年3月現在作成のものです。
※ この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
※ 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。

Printed in Japan
MA0809-A