


## 操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。  
詳細は取扱説明書をご覧ください。

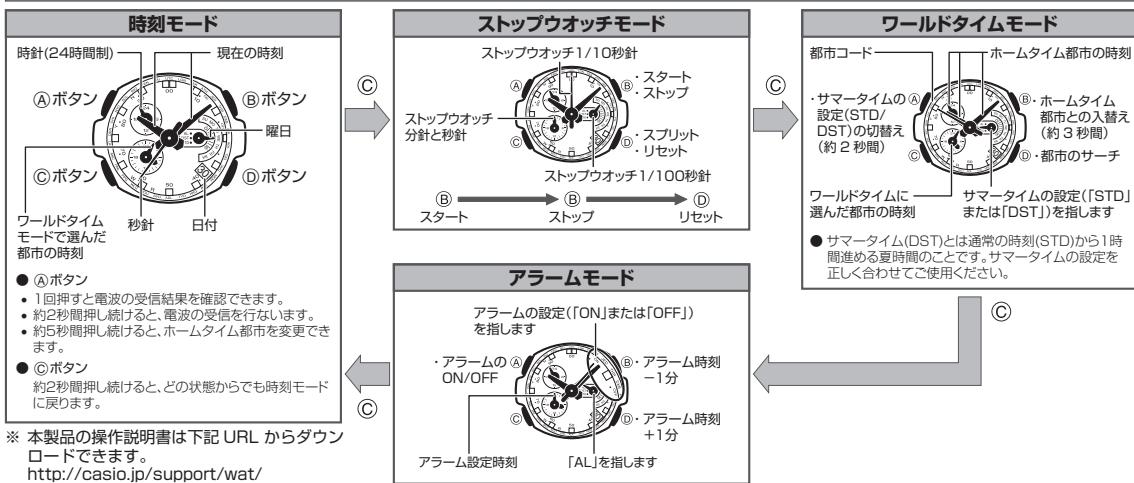

5088QR\*JA

## ホームタイム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホームタイム都市の変更が必要です。

例) ニューヨークで本機を使う場合

ホームタイム都市を「TYO (東京)」→「NYC (ニューヨーク)」に変更する

**1. セット状態にする**  
時刻モードのとき

① ボタンを約5秒間押し  
続けます

→ 秒針はホームタイム都市「TYO」を指します。  
曜日針が「STD」または「DST」を指しますのでご確認ください。

※ ① ボタンを押した直後と約2秒後に秒針が2度停止しますが、約5秒間そのまま押し続けてください。

**2. ホームタイム都市を「NYC」にする**

① ボタンを押すことに秒  
針の示す都市が一つずつ進  
みますので「NYC」を指  
すまで繰り返してください

※ 時分針は都市を進めるご  
とに自動で修正されます。  
※ 時分針の修正が終わるま  
でお待ちください。

**3. サマータイムの設定を合わせる**

サマータイム(夏時間)の期間は「DST」に、それ以外の期間は「STD」に曜日針を合わせます。

① ボタンを押すことに「STD」と「DST」が切り替わります

※ サマータイムの設定は、時刻モードに戻るとき時分針の修正に反映されます。



**4. セットを終了する**

① ボタンを押します

→ 時刻モードに戻ります。

ホームタイム都市を受信機能対応都市\*に設定すると標準電波の受信が行なえるようになります。  
都市によって受信する局は異なります。

**■ 都市コード一覧表**

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	<協定世界時>	ADL	+95	アデレード
LON	0	ロンドン*	SYD	+10	シドニー
PAR	+1	パリ*	NOU	+11	ヌメア
ATH	+2	アテネ*	WLG	+12	ウェリントン
JED	+3	ジッダ	PPG	-11	パゴバゴ
THR	+3.5	テヘラン	HNL	-10	ホノルル*
DXB	+4	ドバイ	ANC	-9	アンカレジ*
KBL	+4.5	カブール	LAX	-8	ロサンゼルス*
KHI	+5	カラチ	DEN	-7	デンバー*
DEL	+5.5	デリー	CHI	-6	シカゴ*
DAC	+6	ダッカ	NYC	-5	ニューヨーク*
RGN	+6.5	ヤンゴン	SCL	-4	サンティアゴ
BKK	+7	バンコク	RIO	-3	リオデジャネイロ
HKG	+8	香港*	FEN	-2	カナダ・トロント
TYO	+9	東京*	RAI	-1	ブライア

\* 受信機能対応都市  
(HNL, ANCは条件が良ければ受信する場合もあります。)

※ この表は2008年12月現在作成のものです。

※ この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。

※ 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。

Printed in Japan  
MA0909-A