
5117

CASIO

操作のしくみと表示の見方

時刻モード

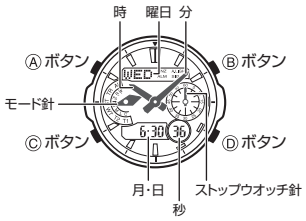


● Ⓐボタン
- 1回押すと電波の受信結果を確認できます。
- 約2秒間押し続けると、電波の受信を行ないます。

※本製品の操作説明書は下記URLからダウンロードできます。
http://casio.jp/support/wat/

Ⓒ


ワールドタイムモード

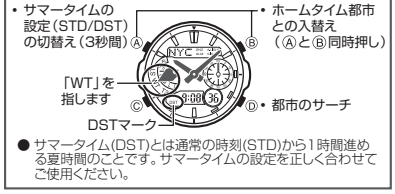

● サマータイム(DST)とは通常の時刻(STD)から1時間進める夏時間のことです。サマータイムの設定を正しく合わせてご使用ください。

Ⓒ


ストップウオッチモード

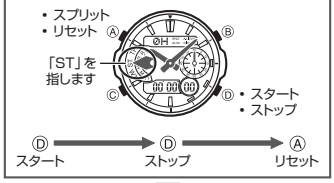

Ⓓ スタート → Ⓓ ストップ → Ⓐ リセット

Ⓒ


タイマーモード

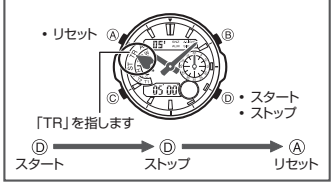

Ⓓ スタート → Ⓓ ストップ → Ⓐ リセット

Ⓒ

アラームモード

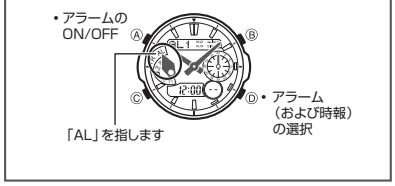

5117QR*JA

ホームタイム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホームタイム都市の変更が必要です。

例) ニューヨークで本機を使う場合


ホームタイム都市を「TYO(東京)」→「NYC(ニューヨーク)」に変更する

1. セット状態にする

時刻モードのとき

Ⓐボタンを約5秒間押し続けます

(約5秒間) 都市コード

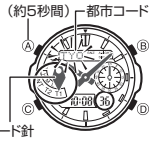

➡ 都市コード「TYO」が点滅します。

2. ホームタイム都市を「NYC」にする

Ⓓボタンを押すごとに1都市ずつ進み、Ⓑボタンを押すごとに戻りますので「NYC」まで繰り返し押します

都市コード



3. サマータイムの設定にする

Ⓒボタンを押します

➡ サマータイムの切替えになります。

4. サマータイム設定を切り替える

Ⓓボタンを押して、「AUTO」を表示させます



5. セットを終了する

Ⓐボタンを2回押します

➡ 時刻モードに戻ります。

ホームタイム都市を受信機能対応都市*に設定すると標準電波の受信が行なえるようになります。
都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	〈協定世界時〉	SEL	+9	ソウル*
LIS	0	リスボン*	TYO	+9	東京*
LON	0	ロンドン*	ADL	+9.5	アデレード
MAD	+1	マドリード*	GUM	+10	グアム
PAR	+1	パリ*	SYD	+10	シドニー
ROM	+1	ローマ*	NOU	+11	ヌーメア
BER	+1	ベルリン*	WLG	+12	ウェリントン
STO	+1	ストックホルム*	PPG	−11	パゴパゴ
ATH	+2	アテネ*	HNL	−10	ホノルル*
CAI	+2	カイロ	ANC	−9	アンカレジ*
JRS	+2	エルサレム	YVR	−8	バンクーバー*
MOW	+3	モスクワ*	LAX	−8	ロサンゼルス*
JED	+3	ジェッダ	YEA	−7	エドモントン*
THR	+3.5	テヘラン	DEN	−7	デンバー*
DXB	+4	ドバイ	MEX	−6	メキシコシティ*
KBL	+4.5	カブール	CHI	−6	シカゴ*
KHI	+5	カラチ	MIA	−5	マイアミ*
DEL	+5.5	デリー	YTO	−5	トロント*
DAC	+6	ダッカ	NYC	−5	ニューヨーク*
RGN	+6.5	ヤンゴン	SCL	−4	サンティアゴ
BKK	+7	バンコク	YHZ	−4	ハリファックス*
SIN	+8	シンガポール	YYT	−3.5	セントジョンズ*
HKG	+8	香港*	RIO	−3	リオデジャネイロ
BJS	+8	北京*	RAI	−1	プライア
TPE	+8	台北*			

* 受信機能対応都市
(MOW、HNL、ANCは条件が良ければ受信する場合もあります。)

※ この表は2009年12月現在作成のものです。
※ この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
※ 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更されることがあります。

Printed in Thailand MA1002-A