
5130

CASIO

操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。
詳細は取扱説明書をご覧ください。

時刻モード

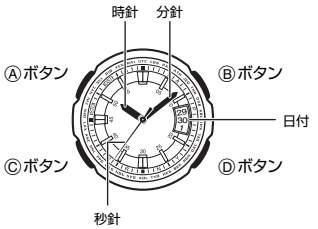


● Ⓐボタン
- 1回押すと電波の受信結果を確認できます。
- 約2秒間押し続けると、電波の受信を行ないます。

● 状態がわからなくなってしまった場合は、Ⓒボタンを2秒以上押し続けると、どの状態からでも時刻モードに戻ることができます。

Ⓒ

ワールドタイムモード

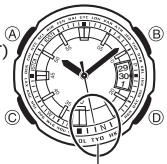

・サマータイムの設定(STD/DST)の確認と、切替え(約２秒間)

・AM/PMの確認
・ホームタイムとワールドタイムの入替え(約３秒間)
・都市のサーチ

都市コード

●サマータイム(DST)とは通常の時刻(STD)から1時間進める夏時間のことです。サマータイムの設定を正しく合わせてご使用ください。

Ⓒ

※ 本製品の操作説明書は下記 URL からダウンロードできます。
http://casio.jp/support/wat/

5130(OC)QR*JA

ホームタイム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホームタイム都市の変更が必要です。

例）ニューヨークで本機を使う場合


ホームタイム都市を「TOKYO ／ TYO(東京)」→「NEW YORK ／ NYC（ニューヨーク）」に変更する

1. ワールドタイムモードにする

時刻モードで Ⓒ ボタンを押してワールドタイムモードに切り替えます

2. 都市を選ぶ

Ⓓ ボタンを押すごとに、都市コードを指している秒針が移動し、時刻を修正します

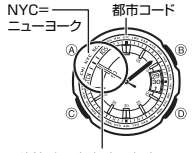

3. 2. で選んだ都市のサマータイムの設定を確認する


Ⓐ ボタンを押すと、秒針が「STD」または「DST」を指します



★ サマータイムの設定を切り替えるときは・・・
秒針が都市コードを指しているときに Ⓐ ボタンを約２秒間押し続けると「STD」と「DST」が切り替わります。

4. 2. で選んだ都市を、ホームタイム都市として設定する

・ Ⓑ ボタンを約３秒間押し続けると、**2.** で選んだ都市（ニューヨーク）がホームタイム都市になり、その後時刻モードに戻り、通常の時刻（ニューヨーク時刻）を表示します。



■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	〈協定世界時〉	ADELAIDE (ADL)	+95	アデレード
LONDON (LON)	0	ロンドン*	SYDNEY (SYD)	+10	シドニー
PARIS (PAR)	+1	パリ*	NOUMEA (NOU)	+11	ヌーメア
ATHENS (ATH)	+2	アテネ*	WELLINGTON (WLG)	+12	ウェリントン
JEDDAH (JED)	+3	ジェッダ	PAGO PAGO (PPG)	−11	パゴパゴ
TEHRAN (THR)	+3.5	テヘラン	HONOLULU (HNL)	−10	ホノルル*
DUBAI (DXB)	+4	ドバイ	ANCHORAGE (ANC)	−9	アンカレジ*
KABUL (KBL)	+4.5	カブール	LOS ANGELES (LAX)	−8	ロサンゼルス*
KARACHI (KHI)	+5	カラチ	DENVER (DEN)	−7	デンバー*
DELHI (DEL)	+5.5	デリー	CHICAGO (CHI)	−6	シカゴ*
DHAKA (DAC)	+6	ダッカ	NEW YORK (NYC)	−5	ニューヨーク*
YANGON (RGN)	+6.5	ヤンゴン	SANTIAGO (SCL)	−4	サンティアゴ
BANGKOK (BKK)	+7	バンコク	RIO	−3	リオデジャネイロ
HONG KONG (HKG)	+8	香港*	F. DE NORONHA (FEN)	−2	フェルナンド・デ・ノローニャ
TOKYO (TYO)	+9	東京*	PRAIA (RAI)	−1	プライア

* 受信機能対応都市
（HONOLULU ／ HNL、ANCHORAGE ／ ANC は条件が良ければ受信する場合もあります。）
※ この表は 2009 年 12 月現在作成のものです。
※ この表の時差は協定世界時（UTC）を基準としたものです。
※ 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。

Printed in Japan
MA1003-A