



本機の詳しい取扱説明書(操作ガイド)
およびQ&Aについては、下記ウェブサイトをご覗ください。
<https://casio.jp/support/wat/>

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

	危険	死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。
	警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。
	○記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。
	●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

安全上のご注意



電池について

○ ボタン電池を取り外した場合は、電池を誤飲しない、させない。特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。

電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

○ 本機をスキューバダイビングに使用しない。



スキューバダイビングに使用しない

○ 本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

分解・改造しない

○ 本機を分解・改造しない。



お手入れについて

○ ケース・バンドは常に清潔にして使う。

ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

かぶれについて

△ 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触している状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

1. 金属・皮革に対するアレルギー
2. 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。

きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

ご使用にあたって

○ 時計の表示は、安全な場所で確認する。

△ 思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

△ 時計の着脱に注意する。

△ バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

○ 就寝時は時計を外す。

△ 思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

○ 小さなお子様と接するときは、時計を外す。

△ お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

○ 電池消耗で時計が止まった場合は、速やかに電池を交換する。

△ そのままにしておくと、故障の原因となることがあります。

○ 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。

△ シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

オートライト作動時のご使用について

○ オートライトが作動する状態で、腕につけて自動車などの運転をしない。

△ 不意のライト点灯が運転を妨げて、交通事故の原因となることがあります。

この時計の特長

◆ アナログ&デジタル時計

アナログとデジタル時計で時刻を表します。
アナログ(針)はデジタル時計の時刻を自動的に指します。

◆ ストップウォッチ

1/1000秒単位で99時間59分59秒999(100時間)
計)まで計測できます。

◆ タイマー

1分単位で24時間までセットでき、1秒単位で減算計測を行います。

表示について

◆ ワールドタイム

世界29タイムゾーン(48都市)の時刻および協定世界時(UTC)の時刻を表示させることができます。

◆ アラーム・時報

アラームは5本(通常アラーム4本/スヌーズアラーム1本)セットでき、任意の時刻にアラームを鳴らすことができます。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすことができます。

機種によって液晶表示のタイプが異なりますが、本書は、モジュール5146<Aタイプ>の液晶表示で説明しております。Bタイプ(反転液晶)をお使いの方は、Aタイプで黒く点灯するところが白くなると置き換えてご覧ください。

- モジュール番号は時計本体裏面に刻印されています。
- 液晶表示のタイプは製品によって決まっているため、1つの製品でタイプを切り替えることはできません。



製品仕様

精度: 平均月差±15秒

基本機能: アナログ部

時・分(20秒ごとに針が動く)2針

デジタル部

時・分・秒、午前/午後(P)/

24時間制表示、月日・曜日

フルオートカレンダー

(2000~2099年)

ワールド: 世界29タイムゾーン(48都市)の時刻、

協定世界時(UTC)の時刻を表示、

サマータイム設定機能、

ホーム都市設定機能

タイマー機能: セット単位 1分

計測単位 1秒

計測範囲 24時間

リピートタイマー/オートリピートタイマー切り替え

ストップ: 計測単位 1/1000秒

計測範囲 99時間59分59秒999(100時間)

計測精度 ±0.0006%

計測機能 通常計測、積算計測、

スピード表示 スプリット計測、ラップ計測

スピード表示 0~1998unit/h

アラーム機能: 時刻アラーム
セット単位 時・分
電子音 10秒間

通常アラーム 4本

スヌーズアラーム 1本

時報 毎正時に電子音で報知

その他 自動復帰機能、サマータイム設定機能、
12/24時間制表示切り替え、LEDライト、オートライト、ライト点灯時間切り替え

使用電池: CR1220 1個(電池別途販売)

電池寿命: 約2年

(電子音10秒間/日、ライト1.5秒)
(間/日を使用した場合)

・ライトを頻繁に使用すると、電池の持続時間が短くなります。

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

都市コード一覧表

コード	時差	都市名
PPG	-11	パゴバゴ
HNL	-10	ホノルル
ANC	-9	アンカレジ
YVR	-8	バンクーバー
LAX		ロサンゼルス
YEA	-7	エドモントン
DEN	-7	デンバー
MEX	-6	メキシコシティ
CHI		シカゴ
MIA		マイアミ
YTO	-5	トロント
NYC		ニューヨーク
SCL	-4	サンティアゴ
YHZ	-3.5	ハリファックス
YYT	-3.5	セントジョンズ
RIO	-3	リオデジャネイロ
RAI	-1	ブライア
UTC	0	<協定世界時>
LIS	0	リスボン
LON		ロンドン

コード	時差	都市名
MAD		マドリード
PAR		パリ
ROM	+1	ローマ
BER		ベルリン
STO		ストックホルム
ATH		アテネ
CAI		カイロ
JRS		エルサレム
MOW	+3	モスクワ
JED	+3.5	ジェッダ
THR	+4	テヘラン
DXB	+4	ドバイ
KBL	+4.5	カブール
KHI	+5	カラチ
DEL	+5.5	デリー
DAC	+6	ダッカ
RGN	+6.5	ヤンゴン
BKK	+7	バンコク
SIN		シンガポール
HKG		香港
BJS	+8	北京
TPE		台北

都市コード一覧表


コード	時差	都市名
SEL	+9	ソウル
TYO		東京
ADL	+9.5	アデレード
GUM	+10	グアム
SYD		シドニー
NOU	+11	ヌメア
WLG	+12	ウェリントン

- この表は2013年12月現在作成のものです。
- この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
- 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。

時計の使い方

モードの切り替えと操作

①ボタンを押すごとに、以下の順でモードが切り替わります。

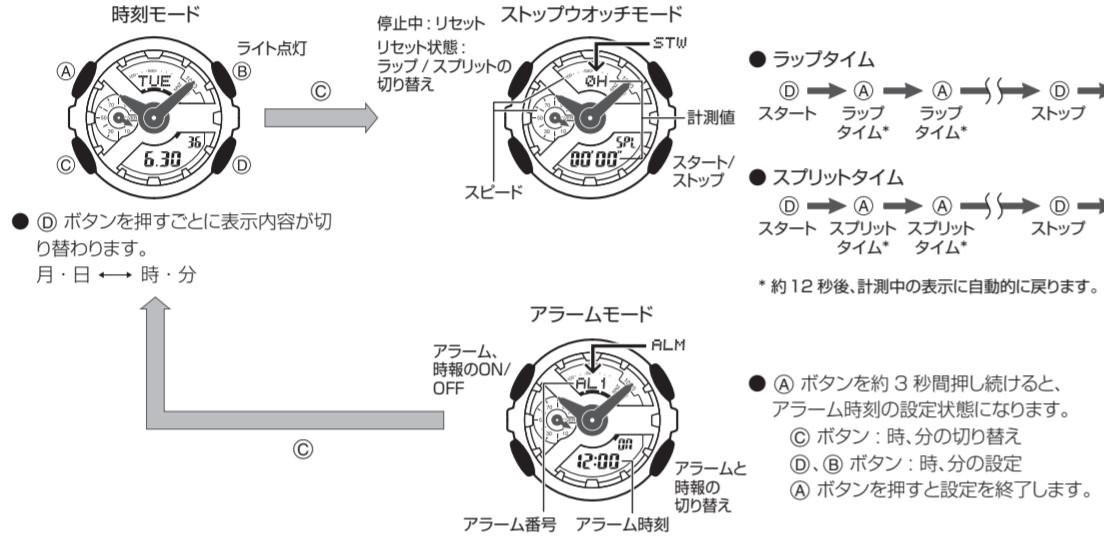

ご使用上の注意

③ ③または④ボタンを押して設定を変更します。

画面	変更項目	操作
TYO	ホーム都市の設定	③または④ボタンを押す
OFF / ON	サマータイム/スタンダードタイムの切り替え タイムの切り替え OFF:スタンダードタイム On:サマータイム	③ボタンを押す
12H	12時間制(12H)と24時間制(24H)の切り替え	③ボタンを押す
30	秒を「00」にリセット • 30~59秒のときは1分繰り上がりります	③ボタンを押す
10:08	「時」「分」の変更	③または④ボタンを押す
2015 6.30	「年」「月」「日」の変更	③または④ボタンを押す
LDT1 / LDT3	ライト点灯時間 [LT1](約1.5秒間) [LT3](約3秒間)	③ボタンを押す

④ ④ボタンを押して設定を終了します。

ご使用上の注意

皮革バンドについて

● 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておこう、他の製品や色移行したり、他の製品の色が変色(レザー)に移行したりすることがありますので、濡れていときとはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたまにしてください。

● 長時間、直射日光(紫外線)に当たり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。

ご注意: 皮革(レザー)は、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

金属バンドについて

● 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通常の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。

● ときどき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹼水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「薄用ラップの巻き」などして、時計本体に洗剤や石鹼水がかからないようにしてください。

● 抗菌防臭バンドについて

● 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの内側、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えますので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

液晶表示について

● 液晶表示は、見る方向によって表示が見えにくくなることがあります。

時計の針が合わない場合

アナログ部(針)は自動的にデジタル部の時刻を指すように設計されています。デジタル部の時刻と合わないときは針の基準位置がずれていますので調整してください。スピード針の基準位置も同様に調整してください。

調整の仕方は、ウェブサイトの取扱説明書の「アナログ部(針)の基準位置の合わせ方」をご覧ください。

■ 防水性

● 防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

表示	日常	日常生活用	強化防水
裏ぶたに表記	「BAR」 表記無し	5気圧 防水	10気圧 防水
洗顔、雨	○	○	○
水泳	×	○	○
ワイドサーフィン	×	○	○
スキンダイビング (潜水面)	×	○	○

● 専門的な潜水=スクubaダイビング(空気ボンベ使用)でのご使用はお避けください。

● 時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されないものは防水構造になっておりませんので、多量の水を発する場合、もしくは湿度の多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。

● 防水構造の種類でも、以下のご使用はお避けください。

防水性能の低下や、ガラスの内側が曇る原因になります。

● 「水中」および「時計に水分がついた状態」で「うっすらやボタンを操作すること」

● 入浴のときに使用すること

● 游泳プールやサウナなどの高温多湿環境で使用すること

● 時計を手にかけたまま手洗い/洗顔/家庭などをするときに、石鹼や洗剤を使うこと

● 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。

● 防水性を保つために定期的(2~3年を目安)なパッキン交換をおすすめします。

● 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。

● +60°C以上の所に長時間放置すると液晶パネルに障害をきたすことがありますので、寒いところになります。

● 防水構造の一部で、防水性が失なれます。また、防水性が失なれた場合は、防水パッキンを交換する必要があります。

● 防水性が失なれた場合は、防水パッキンを交換する必要があります。

● 防水性が失なれた場合は、防水パッキンを交換する必要があります。