

Guía de operación 5560

CASIO®

Contenido

Operaciones básicas

[Elementos de la esfera del reloj](#)[Navegación entre modos](#)[Descripción general del modo](#)[Uso de la corona](#)[Manecillas y modificación de la fecha](#)[Carga solar](#)

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

[Primeros pasos](#)[① Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono.](#)[② Configuración de los ajustes Bluetooth.](#)[③ Emparejamiento del reloj con un teléfono.](#)[Ajuste de hora automático](#)[Configuración de los ajustes de hora mundial](#)[Visualización de los datos del cronómetro](#)[Configuración de los ajustes de temporizador](#)[Configuración de la alarma](#)[Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)[Buscador de teléfono](#)[Configuración de los ajustes del reloj](#)[Configuración del reloj con los ajustes predeterminados de fábrica](#)[Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local](#)[Comprobación del nivel de carga del reloj](#)[Conexión](#)[Conexión con un teléfono](#)[Cancelación de una conexión con un teléfono](#)[Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)[Desemparejamiento](#)[Adquisición de otro teléfono](#)

Ajustes del reloj

[Ajuste de la hora y la fecha](#)[Configuración de los ajustes de hora dual](#)[Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual](#)

Cronómetro

[Medición](#)[Medición de fracciones de tiempo](#)

Temporizador

[Ajuste de la hora](#)[Uso del temporizador](#)

Alarma

[Configuración de los ajustes de alarma](#)[Activación o desactivación de la alarma](#)[Detención de la alarma](#)

Iluminación

[Encendido de la luz de iluminación](#)

Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha

[Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)

Traslado a otra zona horaria

Otra información

[Cambio del horario de verano](#)[Teléfonos compatibles](#)[Especificaciones](#)[Precauciones de Mobile Link](#)[Copyright y copyright registrado](#)

Solución de problemas


Operaciones básicas

Esta sección proporciona una descripción general de reloj y sus operaciones.

Nota

- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

Elementos de la esfera del reloj

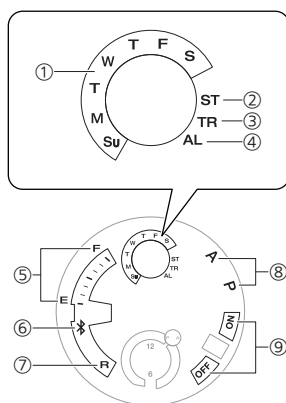

- Día de la semana**
En el modo de calendario, la manecilla de modo señala el día de la semana actual.
- [ST]**
En el modo de cronómetro, la manecilla de modo señala [ST].
- [TR]**
En el modo de temporizador, la manecilla de modo señala [TR].
- [AL]**
En el modo de alarma, la manecilla de modo señala [AL].
- Nivel de carga**
El segundero indica el nivel de carga actual de la batería cuando se pulsa (D) en el modo de calendario.
- ✱**
Cuando el reloj está conectado con un teléfono, el segundero señala ✱.
- [R]**
Cuando el reloj está en espera de conexión con un teléfono, el segundero señala [R].

8 [A] / [P]

Al configurar los ajustes de hora en su ubicación actual (ciudad local), el segundero indica si se trata de una hora a.m. o p.m.

[A]: a.m.

[P]: p.m.

9 Ajustes de alarma

En el modo de alarma, el segundero indica si la alarma está activada o desactivada.


[ON]: alarma activada

[OFF]: alarma desactivada

Navegación entre modos

Pulse (A) para alternar entre los modos.

- Mantenga pulsado (A) durante unos dos segundos para acceder al modo de calendario.

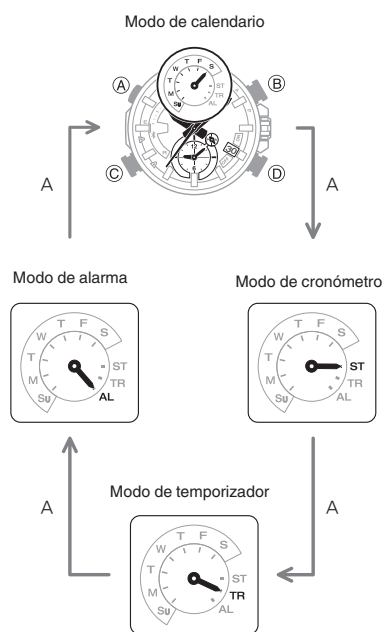


● Conexión con un teléfono

Mantenga pulsado (C) durante dos segundos aproximadamente para establecer una conexión con el teléfono.

- Para desconectar, pulse cualquier botón.
- El reloj no se puede conectar con un teléfono si hay una operación de medición de tiempo del cronómetro o de temporizador en curso.

Antes de realizar la conexión

Después de la conexión

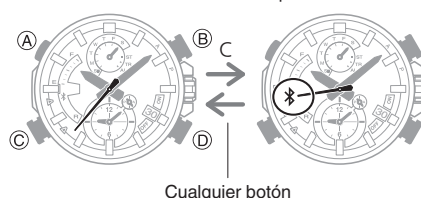


Cualquier botón

Descripción general del modo

● Modo de calendario

En este modo, la manecilla de las horas y el minutero principales indican la hora actual en la ubicación actual (Ciudad local), mientras que las manecillas de la hora y de minutos muestran otra hora (hora dual).

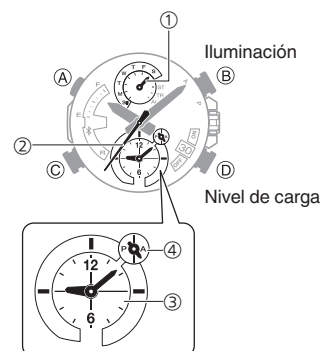

- Día de la semana actual en la ubicación actual (Ciudad local)
- Segundo actual en la ubicación actual (Ciudad local)
- Hora dual
- Manecilla de 24 horas de hora dual
La manecilla señala al lado A para las horas a.m. y al lado P para las horas p.m.

Comprobación del nivel de carga

Pulse (D) para que el segundero indique el nivel de carga actual de la batería.

🔗 [Comprobación del nivel de carga](#)

Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora mundial


Mantenga pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos.

Buscador de teléfono

Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente 1,5 segundos.

● Modo de cronómetro

En este modo, la manecilla de las horas y el minutero principales indican la hora actual en la ubicación actual (Ciudad local), mientras que las otras manecillas muestran el tiempo transcurrido que ha medido el cronómetro.

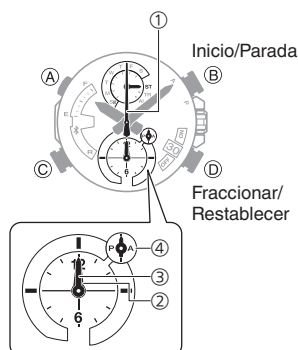

① Segundos de cronómetro


② Horas de cronómetro

③ Minutos de cronómetro

④ Manecilla de 24 horas del cronómetro
La manecilla señala al lado A cuando las horas son de 0 a 11 y al lado P para cuando las horas son de 12 a 23.

● Modo de temporizador

Las manecillas de la hora y los minutos principales indican la hora actual. La segunda manecilla y las manecillas pequeñas de la hora y los minutos indican el tiempo actual de la cuenta atrás.

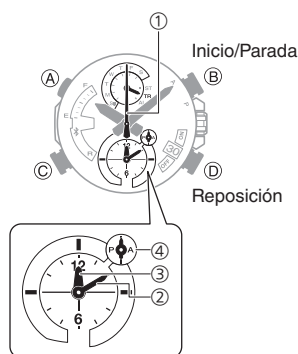

① Segundos del temporizador


② Minutos del temporizador

③ Horas del temporizador

④ Manecilla de la hora (24 horas)
La manecilla señala al lado A cuando las horas son de 0 a 11 y al lado P para cuando las horas son de 12 a 23.

● Modo de alarma

En este modo, la manecilla de las horas y el minutero principales indican la hora actual en la ubicación actual (Ciudad local), mientras que las manecillas de la hora y los minutos secundarias muestran la configuración de la hora de la alarma.

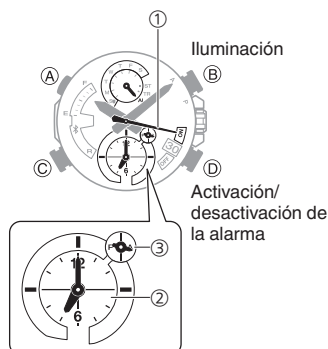

① Activar/desactivar alarma

El segundero señalará [ON] mientras la alarma esté activada y [OFF] cuando esté desactivada.


🔊 Activación o desactivación de la alarma

② Hora de alarma

③ Manecilla de 24 horas de la alarma
La manecilla señala al lado A para las horas a.m. y al lado P para las horas p.m.

Uso de la corona

La corona del reloj es un tornillo de rosca (tornillo de bloqueo). Para utilizar la corona, en primer lugar deberá girarla hacia usted (hacia la izquierda) a fin de aflojarla.

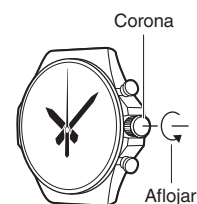

● Extracción e introducción de la corona

Para llevar a cabo una operación de corona, extráigala hasta la primera o segunda posición y gírela. No tire de la corona con demasiada fuerza.

Primera posición




Segunda posición



¡Importante!

- Para evitar la pérdida de resistencia al agua o los daños producidos por impacto, asegúrese de bloquear la corona girándola hacia afuera mientras empuja.

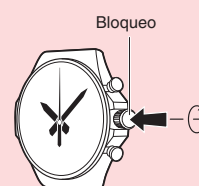

- Cuando vuelva a introducir la corona, tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza.

● Avance/retroceso rápido

Después de extraer la corona, si la gira rápidamente de manera sucesiva en cualquier sentido, las manecillas avanzarán o retrocederán a gran velocidad. Mientras las manecillas avanzan a gran velocidad, si vuelve a girar la corona rápidamente de manera sucesiva, aumentará aún más la velocidad.


● Cómo detener el avance/retroceso rápido

Gire la corona en la dirección opuesta a la de la operación en curso o pulse cualquier botón.

Nota

- Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona, las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

Manecillas y modificación de la fecha

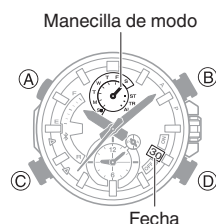

● Modificación del indicador de día y movimiento de la manecilla de modo

Modificar la configuración del día del reloj provoca que la manecilla de modo también se mueva.

● Día

- La fecha puede tardar entre 15 y 30 segundos en cambiar una vez que la pantalla de indicación de hora alcanza la medianoche. La manecilla de modo se mueve cuando el indicador de día cambia.
- La fecha no cambiará si hay una operación de medición de tiempo en curso en el modo de cronómetro.

Carga solar


Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

● Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.



Cuando lleve el reloj puesto, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.

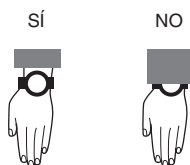

¡Importante!


- En función de la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj puede estar caliente al tacto cuando se exponga a la luz para su carga. Tenga cuidado y evite las lesiones por quemadura después de cargarlo. Asimismo, evite cargar el reloj en condiciones de temperaturas muy altas, como las que se describen a continuación.
 - En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
 - Cerca de una bombilla incandescente o de cualquier otra fuente de calor
 - Bajo la luz del sol directa o en otras zonas calientes durante largos periodos de tiempo

● Comprobación del nivel de carga

Puede determinar el nivel de carga actual del reloj comprobando el segundero.


1. Mantenga pulsado (A) durante unos dos segundos.

Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.

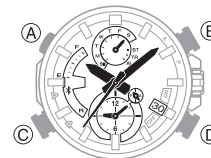

2. Pulse (D).

Esto hará que el segundero muestre el nivel de carga actual.

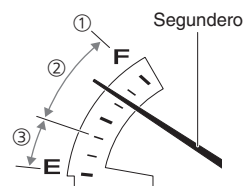

- ① Carga completa
- ② Cargado
- ③ Baja

● Carga restante y pila agotada

Para determinar si el nivel de carga es bajo, debe comprobar el movimiento de la manecilla. Las funciones se desactivan cuando la energía de la pila se agota.

¡Importante!


- En caso de que el nivel de carga de la batería sea bajo o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

Nota

- Si expone la pantalla del reloj a la luz después de que la pila se haya agotado, la manecilla de segundos girará en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse en el segundo 57. Esto indica que se está cargando.

Carga baja de la pila

La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

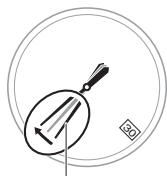

Manecilla de segundos

Pila agotada

Todas las manecillas y la fecha se detienen.



● Directrices del tiempo de carga

La siguiente tabla proporciona unas directrices sobre los tiempos de carga aproximados.

Tiempo de carga necesario para 1 día de uso

Intensidad de la luz		Tiempo de carga aproximado
Alto ↓ Bajo	①	8 minutos
	②	30 minutos
	③	48 minutos
	④	8 horas

Tiempos de recuperación de carga

Intensidad de la luz		Tiempo de carga aproximado	
		Nivel de carga 1	Nivel de carga 2
Alto ↓ Bajo	①	2 horas	22 horas
	②	5 horas	82 horas
	③	8 horas	132 horas
	④	90 horas	-

Intensidad de la luz

- ① Día soleado, exterior (50.000 lux)
- ② Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)
- ③ Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)
- ④ Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

Nivel de carga 1 :

Tiempo transcurrido desde que se agota la pila hasta que comienza la operación del reloj.

Nivel de carga 2 :

Tiempo transcurrido desde que se inicia la operación del reloj hasta que se completa la carga.

Nota

- El nivel de carga lo indica el segundero.
🔗 [Comprobación del nivel de carga](#)
- El tiempo de carga real depende del entorno de carga, los ajustes del reloj y otros factores.

● Ahorro de energía

Si deja el reloj en una habitación oscura durante aproximadamente una hora entre las 22:00 y las 6:00, el segundero se detendrá y el reloj entrará en el Nivel 1 de ahorro de energía. Si ha dejado el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 horas y el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Nivel 1 :

El segundero se detiene para ahorrar energía.

Nivel 2 :

Las siguientes operaciones se detienen para ahorrar energía: todo movimiento de las manecillas (excepto el indicador de día), la conexión Bluetooth y las alertas de alarmas.

Recuperación de la operación de ahorro de energía

Pulse cualquier botón o coloque el reloj en un área bien iluminada para recuperarse del modo de ahorro de energía.

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el ajuste de hora del reloj se realiza automáticamente. También puede cambiar el resto de ajustes del reloj.

Nota

- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando CASIO WATCHES en el teléfono.
- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.
🕒 : operación del reloj
📱 : operación del teléfono

Primeros pasos

① Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono.

En Google Play o App Store, busque la aplicación "CASIO WATCHES" e instálela en el teléfono.

② Configuración de los ajustes Bluetooth.

Activar el Bluetooth del teléfono.


Nota

- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

③ Emparejamiento del reloj con un teléfono.

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos.

- Ponga el teléfono con el que se va a emparejar cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
- 📱 Toque el icono "CASIO WATCHES".
- 📱 Pulse + en la pestaña "Mi reloj".
- 📱 Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para registrar el reloj en la aplicación CASIO WATCHES del teléfono.
- 🕒 Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos hasta que el segundero señale las 12 en punto.
 - El segundero se moverá hasta 12 cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.
 - Si el emparejamiento falla, el reloj vuelve al estado previo a este procedimiento. Realice el procedimiento de emparejamiento de nuevo desde el principio.

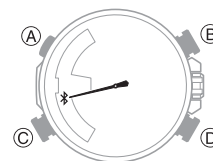

Nota


- La primera vez que inicie la aplicación de teléfono CASIO WATCHES, aparecerá un mensaje en el teléfono para preguntarle si desea activar la obtención de información de ubicación. Configure los ajustes para permitir el uso de la información de ubicación en segundo plano.

Ajuste de hora automático

Puede configurar los ajustes del reloj para que se conecte con un teléfono a horas preestablecidas cada día y configure los ajustes de hora según la información que obtenga de un servidor de hora en línea.

● Uso de esta función

El reloj actualiza el ajuste de hora cuatro veces al día, según un horario predefinido. Si deja el reloj en el modo de calendario, llevará a cabo la operación de ajuste automáticamente mientras usted sigue con su vida diaria, sin necesidad de que realice ninguna acción.

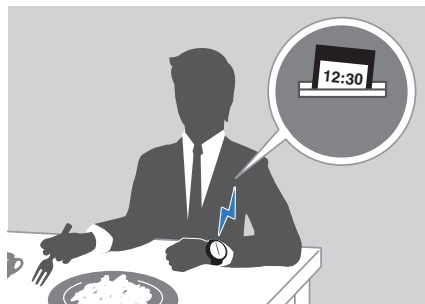

¡Importante!

- Tenga en cuenta que el reloj no realizará el ajuste de hora automático si se entra en el modo de calendario mientras que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones.
 - Mientras el periodo de tiempo del cronómetro o la operación de cuenta regresiva del temporizador está en curso
 - La carga de la pila es baja.
 - El reloj se encuentra en el Nivel 2 de ahorro de energía.
 - Cuando el reloj está demasiado lejos del teléfono emparejado
 - Cuando la comunicación no sea posible debido a interferencias de radio, etc.
 - Mientras el sistema del teléfono se esté actualizando

Nota

- Si el reloj no indica la hora correcta, aunque sea capaz de conectarse con un teléfono, corrija la posición de la manecilla y la fecha.
[🔗 Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)
- Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCHES, el ajuste de hora también se sincronizará de forma automática.
- El reloj se conecta al teléfono y realiza una corrección de hora automática a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse la corrección de hora automática.

● Horario de verano

Cuando el reloj se conecta a un teléfono y su hora se ajusta a la del teléfono, la hora de la ciudad local y la hora mundial cambiarán entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente, incluso cuando el reloj deje de estar conectado al teléfono.

🔗 Cambio del horario de verano

- La configuración manual del ajuste de hora con una operación del reloj cancelará el cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano.
- Una pantalla CASIO WATCHES muestra información sobre los periodos de hora de verano.


● Activación de la corrección de hora inmediata

El reloj sincronizará el ajuste de hora de acuerdo con la hora del teléfono inmediatamente cuando se hayan conectado. Cuando desee configurar el ajuste de hora del reloj en función de la hora del teléfono, realice el procedimiento siguiente para conectarse a un teléfono.

1. 🗓 Pulse (C).


Esto provoca que el segundero se desplace hasta [R]. Cuando el reloj se conecta con un teléfono, el segundero normalmente se mueve a $\frac{1}{2}$ y el ajuste de hora del reloj se sincronizará con el ajuste de hora del teléfono.

- El reloj se desconectará automáticamente del teléfono al completar la sincronización de hora.

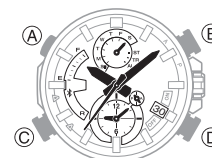

Configuración de los ajustes de hora mundial

Al seleccionar una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCHES, la hora de la ciudad se indica con las manecillas pequeñas de la hora y los minutos del reloj. Los ajustes del reloj se pueden configurar para el cambio de horario de verano automático para la hora mundial en función de la ciudad.

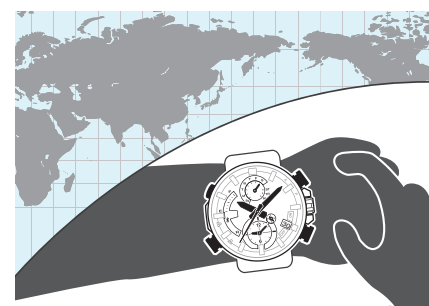


Nota

- La función de hora mundial de CASIO WATCHES le permite seleccionar entre aproximadamente 300 ciudades la hora mundial en función de la ciudad.

● Para seleccionar una hora mundial en función de la ciudad


1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

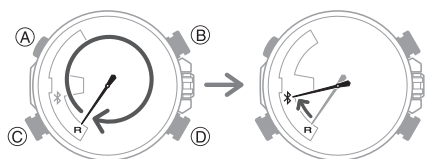

3. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono. El ajuste de la hora mundial se reflejará en el reloj.

Las manecillas de la hora y de minutos y la manecilla pequeña de la hora (24 horas) indican la hora actual en la ciudad y la zona horaria seleccionadas.

- Puede determinar si una hora mundial es a.m. o p.m. según la posición de la manecilla pequeña de la hora (24 horas).

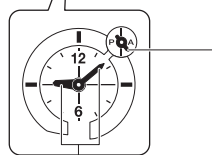


Horas y minutos de la hora mundial

Horas de la hora mundial (24 horas)

● Configuración del ajuste de horario de verano

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

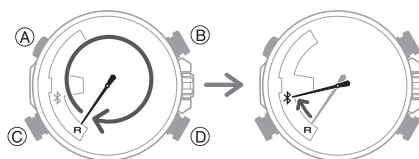


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para configurar el ajuste del horario de verano.

Nota

- Cuando se selecciona "Auto", el reloj cambiará entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente. No es necesario que cambie el ajuste de hora manualmente para elegir entre el horario de verano y la hora estándar. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en "Auto".
- La modificación manual del ajuste de hora con una operación del reloj cancelará el cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano.
- Una pantalla CASIO WATCHES muestra información sobre los períodos de hora de verano.

● Cambio entre la hora mundial y la hora local



1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

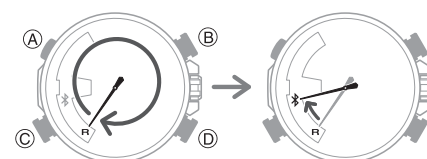

3. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono para cambiar entre la hora local y la hora mundial.

Antes de cambiar

Después de cambiar

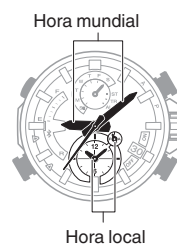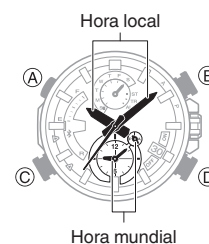

Nota

- El ajuste de hora automático no se realizará durante las 24 horas siguientes al cambio entre la hora local y la hora mundial.


Visualización de los datos del cronómetro

En esta sección se explica cómo enviar tiempos de segmento y fracciones de tiempo (hasta 100 registros) almacenados en la memoria del reloj, así como otros datos del teléfono, para visualizarlos en CASIO WATCHES.

● Envío de datos del cronómetro a un teléfono

Use el procedimiento siguiente para enviar datos desde el reloj a un teléfono.

1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

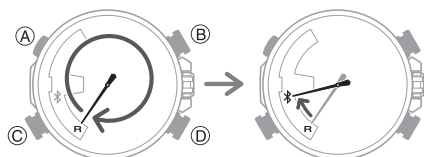

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para transferir los datos medidos por el reloj al teléfono.

Cuando la transferencia de datos termine, aparecerá una lista de los datos de medición en la pantalla del teléfono.

 - Si toca el elemento de datos del cronómetro aparecen los detalles.

● Comprobación del tiempo de vuelta

Utilice CASIO WATCHES para comprobar los datos que envía al teléfono.


1. Toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para ver los datos de medición que desee.

Nota

- Al tocar "Editar", se muestra una pantalla donde se puede cambiar el título del elemento de los datos y eliminar los datos de tiempo de vuelta.

Configuración de los ajustes de temporizador


1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

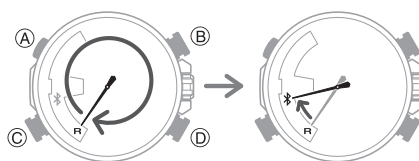

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para configurar el ajuste del hora el temporizador.

Configuración de la alarma

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

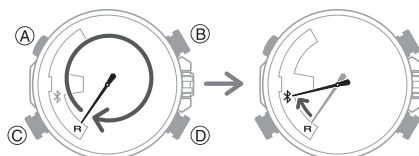


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para configurar el ajuste de la hora de la alarma.

Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha

Si las manecillas o la fecha no están alineadas, incluso después de haber realizado el ajuste de hora automático, utilice CASIO WATCHES para ajustarlas.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

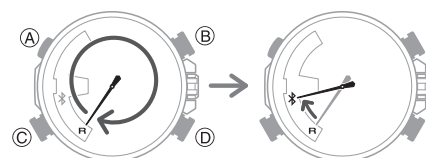

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para corregir la alineación entre las manecillas y la fecha.


Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.

¡Importante!

- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

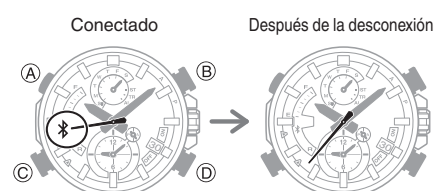


2. Mantenga pulsado (A) durante unos dos segundos.

Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.

3. Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente 1,5 segundos, hasta que el segundero señale [R].

El segundero se moverá hasta $\frac{1}{2}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. A continuación, el teléfono emitirá un tono.

- El teléfono tarda algunos segundos en sonar.

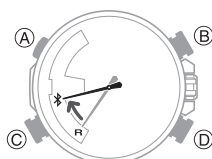


4. Pulse cualquier botón para detener el tono.

- Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono, pero solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

Configuración de los ajustes del reloj

Puede utilizar CASIO WATCHES para especificar la cantidad de tiempo hasta finalizar automáticamente la conexión Bluetooth, activar o desactivar el tono de operación del reloj, o bien configurar otros ajustes.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a $\frac{1}{2}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

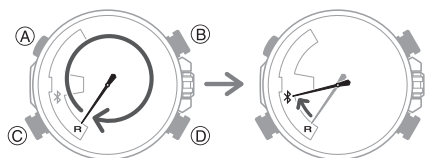


3. Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Configuración del reloj con los ajustes predeterminados de fábrica

Si utiliza CASIO WATCHES para restablecer el reloj, este volverá a la configuración siguiente.

- Tiempo transcurrido en el cronómetro: 0 horas, 0 minutos, 0 segundos
- Tiempo del temporizador de cuenta atrás: 0 horas, 10 minutos
- Alarma
 - Hora de la alarma: 00:00 (medianoche)
 - Ajuste de alarma: desactivado
- Ajuste de silencio: desactivado
- Tiempo de conexión: 3 minutos
- Ajuste automático: desactivado


1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente cinco segundos. El reinicio de los ajustes del reloj provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.

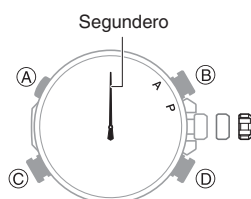

3. Vuelva a introducir la corona.

Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a $\frac{1}{2}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

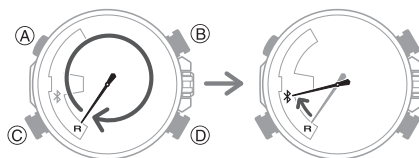


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para cambiar el ajuste del horario de verano.

Comprobación del nivel de carga del reloj

Utilice el procedimiento que se indica a continuación para comprobar el nivel de carga actual del CASIO WATCHES.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a $\frac{1}{2}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

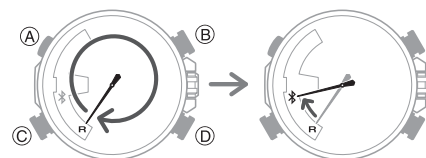

3. Utilice CASIO WATCHES para comprobar el nivel de carga.


Conexión

Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth con un teléfono emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono al que desea conectarse, siga el procedimiento detallado en la sección "Emparejamiento del reloj con un teléfono." para emparejarlos.

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Si el segundero no apunta a $\frac{1}{2}$, mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a $\frac{1}{2}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

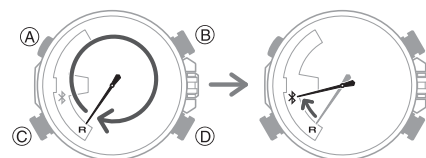

¡Importante!


- El reloj no se puede conectar con un teléfono si hay una operación de medición de tiempo o de cuenta regresiva del cronómetro en curso.
- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que CASIO WATCHES no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "CASIO WATCHES". Una vez iniciada la aplicación, mantenga pulsado el botón (C) del reloj durante unos dos segundos.

Nota

- La conexión se interrumpe si no realiza ninguna operación en el reloj o el teléfono durante un tiempo determinado. Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación con la aplicación móvil CASIO WATCHES: "Ajustes del reloj" → "Tiempo de conexión con la aplicación". A continuación, seleccione una configuración de 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos.

Cancelación de una conexión con un teléfono


Al pulsar cualquier botón, se finaliza la conexión Bluetooth y el funcionamiento del segundero regresa a la normalidad.

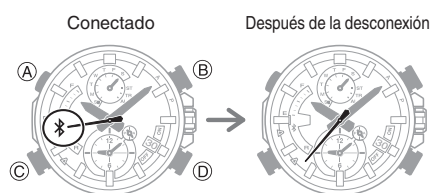

Uso del reloj en un centro médico o un avión

Si se encuentra en un hospital, un avión o cualquier otro lugar donde la recepción automática de señal o conexión con un teléfono pueda causar problemas, puede utilizar el siguiente procedimiento para desactivarla. Para volver a activar el ajuste de hora automático, realice la misma operación.


1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
2. Mantenga pulsado (C) durante unos dos segundos.
 - El segundero se desplazará a [R]. Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo, finalice una vuelta completa y vuelva a detenerse en [R].
 - El segundero se moverá de [R] a * cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

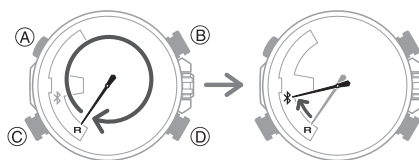

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para activar o desactivar el ajuste de hora automático.

Desemparejamiento

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

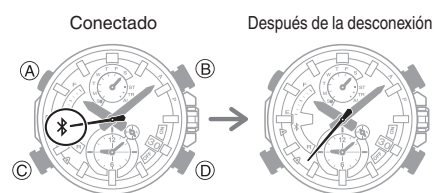


2. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para que se produzca el desemparejamiento.

Nota

- Si no puede volver a sincronizar el reloj con un teléfono tras el desemparejamiento, utilice el procedimiento siguiente para borrar la información de emparejamiento del reloj y, a continuación, realice de nuevo la operación de sincronización.

1. Extraiga la corona hasta la segunda posición.

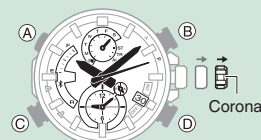

2. Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente cinco segundos.


Esto hace que el segundero lleve a cabo una revolución y se borre la información de emparejamiento.

3. Vuelva a introducir la corona.

Adquisición de otro teléfono

Deberá realizar la operación de emparejamiento siempre que desee establecer una conexión Bluetooth con un teléfono por primera vez.

1. Ponga el teléfono con el que se va a emparejar cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES".
3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono con el que se va a emparejar.
 - Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
 - Una vez que se inicie el emparejamiento, el segundero señalará [R]. Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta *.

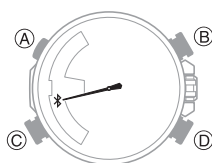

Nota

- Si su teléfono anterior se encuentra cerca del reloj mientras lo intenta emparejar con uno nuevo, el reloj se emparejará con el teléfono anterior, de modo que no podrá emparejarlo con el nuevo. Si esto sucede, elimine la información del emparejamiento anterior desde el reloj. Asimismo, anule el registro del reloj en la aplicación CASIO WATCHES del teléfono con el que no quiere volver a conectarse.

[Desemparejamiento](#)

Ajustes del reloj

Utilice el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de hora de ubicación actual y los de hora dual de forma manual.

Primeros pasos

Acceda al modo de calendario.

[Navegación entre modos](#)




Ajuste de la hora y la fecha

Mientras el reloj esté conectado a un teléfono, corregirá automáticamente la configuración de fecha y hora para adaptarse a las del teléfono. Si el reloj no está conectado a un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de fecha y hora.

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

Esto provoca que el segundero se desplace hasta [A] si el ajuste de hora actual del reloj es a.m., o [P] si está definido en p.m., y active la operación de configuración de horas y minutos.

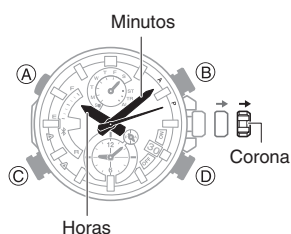


2. Gire la corona para configurar los ajustes de horas y minutos.

- El ajuste de hora dual también cambia en función del ajuste de la hora actual. La función de la corona se desactiva mientras las manecillas de la hora y los minutos de la hora dual se mueven.

3. Pulse (A).

Activa la función de ajuste de día y mes.

4. Pulse (B) para cambiar el mes.

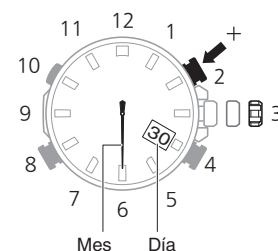


5. Gire la corona para cambiar el día.

6. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la decena del año.

7. Gire la corona para cambiar la decena del año.

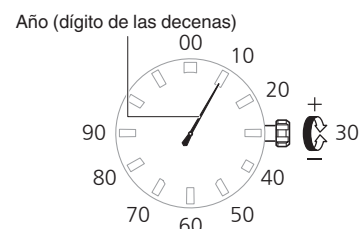

8. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la unidad del año.

9. Gire la corona para cambiar la unidad del año.



10. En la señal de hora de la parte superior de un minuto, vuelva a introducir la corona.

Nota

- El día de la semana se configura automáticamente según los ajustes de año, mes y día.

Configuración de los ajustes de hora dual

Hora dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria, además de la hora de la ubicación actual.




Hora dual

24 horas de la hora dual

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
Esto provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.
2. Gire la corona para cambiar la configuración de hora dual.
 - Puede configurar el hora dual en incrementos de 15 minutos.

Manecilla de 24 horas de la hora dual

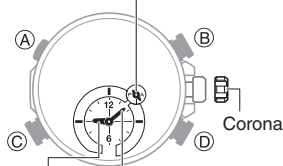

Manecilla de minutos de la hora dual


Manecilla de hora de la hora dual

3. Vuelva a introducir la corona.

Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual

Puede cambiar la hora de su ubicación local por la hora dual si mantiene pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos.

- Si pulsa (B), la iluminación se encenderá. Mantenga el botón pulsado durante tres segundos.

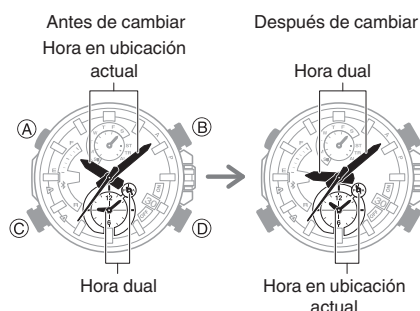

Nota

- Si está utilizando la manecilla de las horas y el minuter de hora dual, solo se cambiará la hora de su ubicación local por la hora dual. Las fechas no se cambian.

Cronómetro

El cronómetro puede medir el tiempo transcurrido hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Nota


- Si una operación de medición de tiempo transcurrido en curso se prolonga 24 horas, la medición se detendrá y el cronómetro se volverá a establecer automáticamente en todo ceros.

Primeros pasos

Acceda al Modo de cronómetro.

[Navegación entre modos](#)


Modo de cronómetro

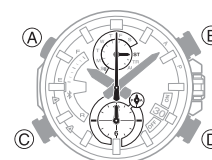

Medición



1. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

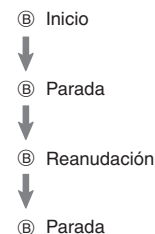

2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
3. Pulse (A) tres veces para volver al modo de calendario.

Medición de fracciones de tiempo



- Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.
 - Cada vez que pulse (D), se indicará durante cinco segundos el tiempo transcurrido hasta ese momento (fracción de tiempo).



- Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
- Pulse (A) tres veces para volver al modo de calendario.

Nota

- Se pueden medir hasta 100 fracciones de tiempo durante una sola operación tiempo transcurrido.
- Iniciar una nueva operación de medición de tiempo transcurrido elimina los datos de la operación anterior. Si desea conservar los datos de la anterior operación de medición de tiempo transcurrido, transfíralos a un teléfono antes de iniciar la siguiente operación.

[Visualización de los datos del cronómetro](#)

- Al tomar una lectura de fracción de tiempo también se recoge una lectura de tiempo de segmento. Puede ver los tiempos de segmento registrados con CASIO WATCHES.

Temporizador

El temporizador realiza la cuenta regresiva desde el tiempo de inicio que haya especificado. Se emite una señal acústica cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.


- La señal acústica se silencia en los siguientes casos.
 - Cuando la carga de la pila es baja

Primeros pasos

Acceda al Modo de temporizador.

[Navegación entre modos](#)

Modo de temporizador

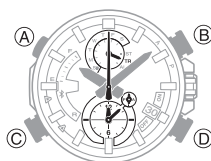

Ajuste de la hora

- Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
- Gire la corona para cambiar la configuración del tiempo de inicio de la cuenta regresiva.
 - El tiempo de inicio de la cuenta regresiva se puede ajustar en unidades de 1 minuto hasta 24 horas.




- Vuelva a introducir la corona.

Nota

- Puede establecer una hora de inicio de la cuenta atrás de 24 horas, alineando la manecilla pequeña de la hora (24 horas) con 24.

Uso del temporizador

- Pulse (B) para iniciar la cuenta atrás.

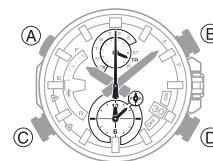

Se emitirá una señal acústica durante 10 segundos para hacerle saber que se ha alcanzado el final de una cuenta atrás.

- Para pausar una cuenta atrás en curso, pulse (B). Para reanudar una cuenta atrás pausada desde el principio, pulse (D).

- Pulse cualquier botón para detener el tono.
- Pulse (A) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.

Alarma

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

- La señal acústica se silencia en los siguientes casos.
 - Cuando la carga de la pila es baja
 - Cuando el reloj se encuentra en el Nivel 2 de ahorro de energía


[Ahorro de energía](#)

Primeros pasos

Acceda al Modo de alarma.

[Navegación entre modos](#)


Modo de alarma

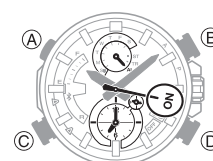

Configuración de los ajustes de alarma

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.

Encienda la alarma.

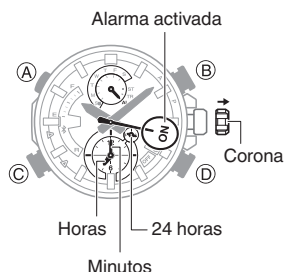


2. Gire la corona para cambiar la configuración de la hora de la alarma.
3. Vuelva a introducir la corona.
4. Pulse (A) una vez para volver al modo de calendario.

Nota

- Se emitirá una señal acústica durante 10 segundos para hacerle saber que ha llegado la hora de la alarma.

Activación o desactivación de la alarma

Pulse (D) para activar o desactivar la alarma.

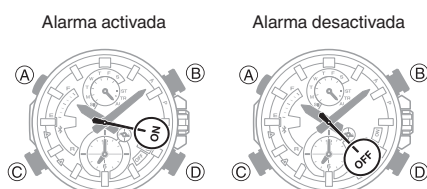

Detención de la alarma

Cuando la alarma esté sonando, pulse cualquier botón para detenerla.


Iluminación

El reloj tiene una luz LED que puede apagar o encender para leer en la oscuridad.

Primeros pasos


Acceda al modo de calendario o de alarma.

🔍 [Navegación entre modos](#)

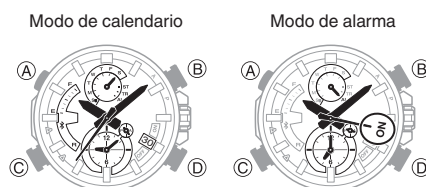

Encendido de la luz de iluminación

Si pulsa (B), se encenderá la luz.

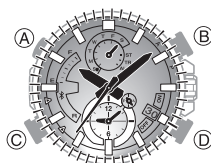

- La iluminación se apaga automáticamente si empieza a sonar una alarma.
- La iluminación está desactivada mientras las manecillas se mueven a gran velocidad.
- La iluminación se desactiva cuando el nivel de carga de la batería es bajo.


🔍 [Carga solar](#)

Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas o el indicador de día y la manecilla.


Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
2. Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente cinco segundos. Esto hace que el segundero lleve a cabo una revolución completa y permite ajustar la alineación del mismo.

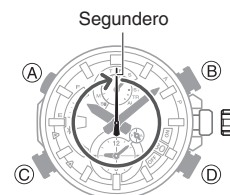

3. Gire la corona para alinear el segundero con las 12 en punto.
4. Pulse (A). Esto permite corregir la alineación de la manecilla de la hora y de minutos.


Manecilla de minutos Manecilla de la hora

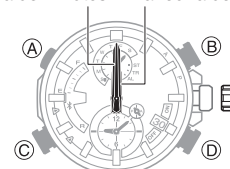

5. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas y el minuterio con las 12 en punto.
6. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación entre la manecilla de las horas pequeña, el minuterio pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña.

Manecilla pequeña de la hora (24 horas)

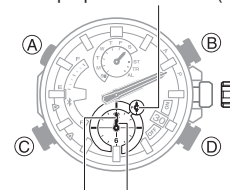


Manecilla pequeña de la hora
Manecilla pequeña de los minutos

7. Gire la corona para alinear las manecillas pequeñas de la hora y minutos con las 12 en punto y la manecilla pequeña de la hora (24 horas) con las 24.

8. Pulse (A).


Este modo permite ajustar la alineación de las manecillas.

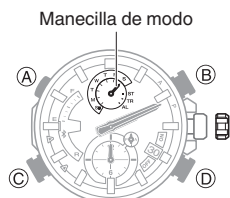

9. Gire la corona para alinear la manecilla de modo con [S].

10. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación del indicador de día.

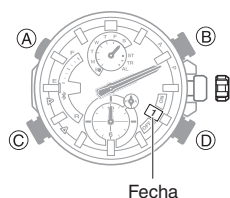

11. Gire la corona para alinear [1] con el centro de la fecha.

- La manecilla de modo se mueve en conjunto con la rotación de la corona. Alinee la manecilla de modo con [S].

12. Vuelva a introducir la corona.

Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

● Antes de embarcar


1. Configure la hora mundial (hora dual) con la hora actual en destino.



🔗 [Uso de CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

2. Desactive el ajuste de hora automático.

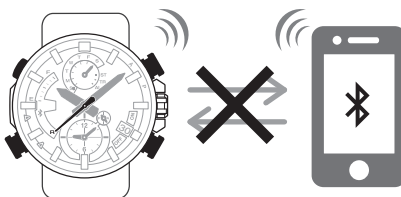


🔗 [Uso de CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)

● Después del aterrizaje

1. Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

Antes de cambiar

Después de cambiar

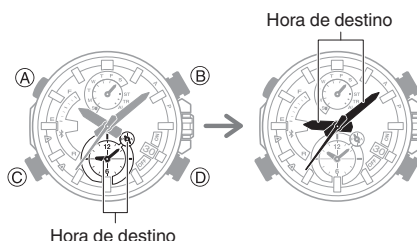

🔗 [Uso de CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

2. Active el ajuste de hora automático.

🔗 [Uso de CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)

Otra información

Esta sección proporciona información adicional que también necesita conocer. Consulte esta información según sea necesario.

Cambio del horario de verano

● Conexión con un teléfono para cambiar

Después de conectar el reloj a un teléfono, el cambio de horario de verano de la hora de la ciudad local y la hora mundial se realiza conforme al ajuste CASIO WATCHES (Auto/ON/OFF), tal y como se describe a continuación.

Auto :

Después de conectar el reloj a un teléfono, aparece el horario de verano para la hora de la ubicación actual o la hora mundial cuando está dentro del periodo del horario de verano. De lo contrario, aparece el horario estándar.

ON :

El reloj siempre muestra el horario de verano.

OFF :

El reloj siempre muestra el horario estándar.

● Cambio automático del horario de verano

Cuando el reloj está conectado a un teléfono, recibe información de los periodos de hora de verano de la ciudad local. Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCHES, la información de esa ciudad también se envía. Si el ajuste de horario de verano de CASIO WATCHES es "Auto", el reloj realizará un seguimiento automático del periodo del horario de verano y realizará el cambio de horario de verano automáticamente, incluso si no está conectado con el teléfono.

Teléfonos compatibles

Para obtener más información sobre teléfonos que pueden conectarse con el reloj, visite el sitio web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Especificaciones

Precisión con temperatura normal :

±15 segundos al mes como media cuando el ajuste de hora por comunicación con un teléfono no es posible.

Indicación de la hora :

Hora y minuto (se mueven en intervalos de 10 segundos), segundo, día (calendario automático completo de 2000 a 2099), día de la semana

Hora dual :

Hora, minuto, intercambio con la hora de la ciudad local

Cronómetro :

Unidad de medición: 1 segundo
Capacidad de medición: 23:59'59" (24 horas)
Funciones de medición: Tiempo transcurrido, fracciones de tiempo

Temporizador :

Unidad de medición: 1 segundo
Intervalo de cuenta atrás: 24 horas
Selección de unidad: 1 minuto
Hora alcanzada: señal acústica de 10 segundos

Alarma :

Alarma diaria
Selección de unidades: Horas, minutos
Señal acústica: 10 segundos

Mobile Link :

Corrección de hora automática
Los ajustes de la hora se corrigen automáticamente a la hora preestablecida
Corrección de la hora con un solo toque
Conexión y corrección de hora manual
Buscador de teléfono
La operación del reloj activa el sonido de alerta del teléfono.
Hora mundial
Hora actual para una selección de aproximadamente 300 ciudades
Cambio entre la hora local/mundial
Cambio automático del horario de verano
Cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano
Transferencia de datos de cronómetro
Cronómetro de 1/1000 segundos:
Registros de 100 segmentos/fracciones (fecha y hora, segmento/fracción, número de segmento)
Ajustes del temporizador
Ajustes de alarma
Corrección de la alineación de las manecillas
Especificaciones de la comunicación de datos
Bluetooth®
Banda de frecuencia: de 2400 MHz a 2480 MHz
Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW)
Alcance de la comunicación: hasta 2 metros (en función del entorno)

Otros :

Ahorro de energía, indicador de nivel de batería, luz LED (Iluminador súper y luminosidad)

Fuente de alimentación :

Panel solar y una batería recargable (tipo CTL920)
Voltaje nominal de la pila: 2,3 V

Duración aproximada de la batería :

5 meses aproximadamente
Condiciones
Ajuste de hora automático: 4 veces al día
Alarma: 1 vez (10 segundos) al día
Iluminación: 1 vez (1,5 segundos) al día
Ahorro de energía: 6 horas al día

Precauciones de Mobile Link

● Precauciones legales

- Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

● Precauciones al utilizar Mobile Link

- Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.
- Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.
- La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.


● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj emite ondas de radio cada vez que el segundero apunta a $\frac{1}{2}$ (Bluetooth conectado) o [R] (conexión Bluetooth en espera).

Incluso si el segundero no apunta a $\frac{1}{2}$ o [R], el reloj intentará conectarse automáticamente a un teléfono cuatro veces al día para actualizar los ajustes de hora.

Cuando esté en un hospital, un avión o cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, utilice la operación indicada a continuación para detener la generación de ondas de radio.

- Detención de la generación de ondas de radio
Pulse cualquier botón para finalizar la conexión Bluetooth.

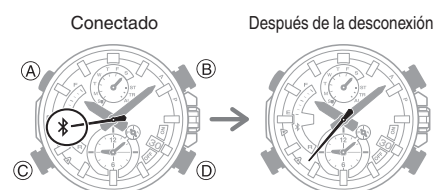

- Deshabilitación del ajuste de hora automático
Configure los ajustes de CASIO WATCHES para deshabilitar la sincronización entre el reloj y el teléfono.
[Uso de CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)

Copyright y copyright registrado

- La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de CASIO Computer Co., Ltd. se efectúa bajo licencia.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc.
- Android y Google Play™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Solución de problemas

No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

Q1 No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj.
Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

¿Está instalado CASIO WATCHES en el teléfono?

La aplicación CASIO WATCHES debe estar instalada para poder conectarse con el reloj.

🔗 ① [Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono.](#)

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

Usuarios de iPhone

- “Ajustes” → “Bluetooth” → Activado

Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

¿Se está llevando a cabo una operación de cronómetro o temporizado?

El reloj no se puede emparejar con un teléfono si hay una operación de medición de tiempo del cronómetro en curso. Detenga la operación de medición y realice el emparejamiento con un teléfono.

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar CASIO WATCHES. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

En la pantalla de inicio, toque: “Menú” → “Ajustes” → “Bluetooth” → “Menú” → “Ajustes de BT Smart” → “Deshabilitar”.

No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

Q1 El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.

¿Se está ejecutando CASIO WATCHES en el teléfono?

El reloj no puede volver a conectarse al teléfono a menos que CASIO WATCHES se esté ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos dos segundos.




¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos dos segundos.



¿Cuenta la pila del reloj con una carga suficiente?

La conexión con el teléfono no es posible si la carga es baja. Cargue el reloj y conéctelo con el teléfono.

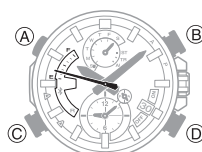


¿Se está llevando a cabo una operación de cronómetro o temporizado?

El reloj no se puede conectar con un teléfono si hay en curso una operación de medición de tiempo del cronómetro. Detenga la operación de medición y, a continuación, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos dos segundos.




Q2 He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, vuelva a activar Bluetooth y, a continuación, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos dos segundos.

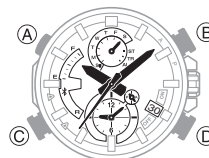

Q3 No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos dos segundos.

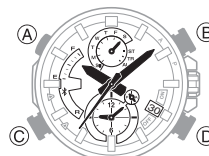


Conexión teléfono-reloj

Q1 No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Encienda el teléfono y toque el icono “CASIO WATCHES”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos dos segundos.

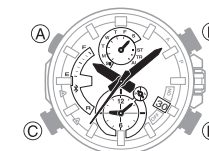

¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Después de desemparejar el teléfono y el reloj, vuelva a emparejarlos.

🔗 [Desemparejamiento](#)

Si no se puede establecer una conexión...

Elimine la información de emparejamiento del reloj y, a continuación, vuelva a sincronizar el reloj y el teléfono.

🔗 [Consulte "Desemparejamiento".](#)

Cambiar a otro modelo de teléfono

Q1 Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Empareje el reloj con el teléfono.

🔗 [Adquisición de otro teléfono](#)

Buscador de teléfono

Q1 El buscador de teléfono no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj desconectados?

El buscador de teléfono no funciona durante la conexión Bluetooth.

¿Se está ejecutando CASIO WATCHES en el teléfono?

El buscador de teléfono no funciona si CASIO WATCHES no se está ejecutando. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCHES" para iniciar la aplicación.

Un caso distinto a los anteriores.

Si el teléfono no responde después de unos segundos, eso puede significar que se encuentra demasiado lejos del reloj. Cambie a una ubicación diferente y vuelva a intentarlo.

Q2 El teléfono puede tardar un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se establezca una conexión con el reloj, lo que tarda unos segundos.

Q3 No se puede encontrar el teléfono, ni siquiera cuando está cerca del reloj.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, es posible que el reloj no pueda encontrar el teléfono incluso aunque esté en un alcance de dos metros. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

Ajuste de hora automático

Q1 ¿Cuándo realiza el reloj la sincronización de su ajuste de hora con el teléfono?

El reloj se conecta al teléfono y realiza una corrección de hora automática a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse la corrección de hora automática.

Q2 Se realiza la corrección de hora automática, pero el ajuste de hora no es correcto.

¿La corrección de hora automática no se realiza según su horario normal?

Tenga en cuenta que no se realiza ninguna corrección de hora automática durante las 24 horas siguientes al cambio de la hora local a la hora mundial, ni tampoco después de realizar manualmente la corrección de hora del reloj. La corrección de hora automática se reanudará 24 horas después de cualquiera de las operaciones de más arriba.


¿Está activado el ajuste de hora automático?

El ajuste de hora automático no se realizará a las horas programadas a menos que esté activado. Active el ajuste de hora automático.

🔗 [Uso de CASIO WATCHES para configurar ajustes](#)

¿Cuenta la pila del reloj con una carga suficiente?

La conexión con el teléfono no es posible si la carga es baja. Cargue el reloj.

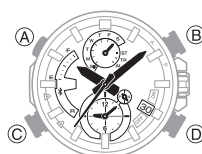

¿Se está llevando a cabo una operación de cronómetro o temporizado?

El ajuste de hora automático no se iniciará a las horas programadas si hay una operación de medición del cronómetro en curso. Detenga la operación de medición.

Q3 La hora no se muestra correctamente.

Los ajustes de la hora del teléfono podrían no ser correctos porque es incapaz de conectarse con su red debido a que está fuera de rango, etc. Si esto sucede, conecte el teléfono a la red y, a continuación, configure los ajustes de la hora.

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

Q2 Después de cambiar la hora de la ubicación actual (Ciudad local) con la hora mundial, la hora de la ciudad en función de la hora mundial no es correcta.

Utilice CASIO WATCHES para especificar una hora mundial en función de la ciudad.

Alarma

Q1 La alarma no suena.

¿Está cargada la pila del reloj?

Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga solar](#)

La corona se ha extraído.

La alarma sonará mientras la corona esté extraída. Devuelva la corona a su posición normal.

¿Está la alarma activada?

Active la alarma.

🔗 [Activación o desactivación de la alarma](#)

Movimiento e indicaciones de la manecilla

Q1 No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Sabrás en qué modo se encuentra el reloj en cada momento comprobando la posición de la manecilla de modo.

🔗 [Navegación entre modos](#)

- Mantenga pulsado (A) durante aproximadamente 2 segundos para acceder al modo de calendario.



Q2 ¿Por qué no puedo realizar operaciones de los botones cuando hay un movimiento de manecillas de alta velocidad en curso?

Excepto en el botón de navegación de modo, la función de los botones se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de los botones.

Q3 La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

La carga de la pila es baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga solar](#)

Q4 Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 en punto y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Exponga el reloj a la luz hasta que la pila se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga solar](#)

Q5 De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a que uno de los motivos que se mencionan a continuación, y no representa indicios de avería. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj se está recuperando del estado de ahorro de energía.
🔗 [Ahorro de energía](#)
- El reloj está conectado con un teléfono para corregir el ajuste de la hora.
🔗 [Ajuste de hora automático](#)

Q6 Las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

El reloj se encuentra en el Modo de llamada de datos de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

Q7 La fecha y hora actuales que se indican no son correctas.

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas o el indicador de día dejen de estar alineados. Corrija la alineación del indicador de día o la manecilla.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)

- Compruebe la información que aparece a continuación para obtener más información acerca de cómo alinear las manecillas y/o indicador de fecha manualmente.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)

Q8 La configuración de la hora es correcta, pero el indicador de día se encuentra entre días.

¿Se está actualizando el ajuste de fecha?

Para obtener información acerca de cómo cambia el día, consulte la sección siguiente.

🔗 [Manecillas y modificación de la fecha](#)

Un caso distinto a los anteriores.

El indicador de día no está alineado correctamente. Corrija la alineación del indicador de día.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)

- Compruebe la información que aparece a continuación para obtener más información acerca de cómo alinear las manecillas y/o indicador de fecha manualmente.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas y la fecha](#)

Operaciones de corona

Q1 No sucede nada al girar la corona.

Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona (aproximadamente 30 minutos si se trata de la alineación de la manecilla de segundos y la fecha), las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Devuelva la corona a su posición normal y vuelva a extraerla para volver a habilitar las operaciones de corona.

🔗 [Uso de la corona](#)

Q2 La corona no funciona.

La función de la corona se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de la corona.

Carga

Q1 El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga solar](#)