

Guia de operação 5679

CASIO®

PORTUGUÊS

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.

<https://support.casio.com/global/pt/wat/model/5679/>



PT-1

Sobre este manual



PT-2

- Dependendo do modelo do seu relógio, o texto aparece em indicações escuras com um fundo claro, ou em indicações claras com um fundo escuro. Todas as exibições de amostra neste manual são mostradas usando indicações escuras com um fundo claro.
- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Repare que as ilustrações do produto neste manual são apresentadas apenas como referência e, portanto, o produto pode ter uma aparência um pouco diferente.

Sumário

Sobre este manual.....	PT-2
Recursos do relógio.....	PT-6
Seleção de um modo.....	PT-8
Indicação das horas.....	PT-12
Para definir a hora e a data digitais.....	PT-13
Para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas.....	PT-16
Para alternar a hora digital do modo de indicação das horas entre hora de verão e hora normal.....	PT-17
Para definir a hora analógica.....	PT-18
Telememo.....	PT-20
Para criar um novo registro do telememo.....	PT-21
Para chamar registros do telememo.....	PT-25
Para editar um registro do telememo.....	PT-26
	PT-3

Para apagar um registro do telememo.....	PT-27
Hora mundial.....	PT-28
Para definir a hora mundial.....	PT-29
Para ver a hora em um outro código de cidade.....	PT-31
Para alternar um código de cidade entre hora normal e hora de verão.....	PT-31
Despertador.....	PT-32
Para definir a hora de um despertador.....	PT-33
Para testar o alarme.....	PT-35
Para ativar ou desativar um despertador e o sinal de marcação das horas.....	PT-36
Timer.....	PT-38
Para definir o tempo inicial da contagem regressiva.....	PT-38
Para usar o timer.....	PT-39
Cronômetro.....	PT-40
Para cronometrar tempos.....	PT-41

PT-4

Especificações.....	PT-43
---------------------	-------

PT-5

Recursos do relógio

◆ Telememo

O telememo permite-lhe armazenar até 30 registros, cada um deles contendo dados de um nome e um número de telefone.

◆ Hora mundial

A hora atual é exibida em qualquer uma das 30 cidades (29 fusos horários) ao redor do globo.

◆ Despertador

◆ Timer

◆ Cronômetro

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://support.casio.com/global/pt/wat/model/5679/>

PT-6

B

PT-7

Seleção de um modo


- Pressione **C** para mudar de modo a modo. Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione **C** para retornar ao modo de indicação das horas.

Modo de indicação das horas




PT-8

Modo do telememo

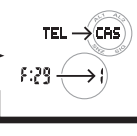

Modo da hora mundial

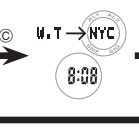

Modo do despertador



Modo do timer



Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://support.casio.com/global/pt/wat/model/5679/>

PT-9

Função de retorno automático

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de dois ou três minutos no modo do telememo, do despertador ou de definição dos ponteiros.
- Se você deixar uma tela com dígitos ou um cursor intermitentes no mostrador durante dois ou três minutos sem realizar nenhuma operação, o relógio sairá automaticamente da tela de definição.
- Mantenha **C** pressionado durante cerca de um segundo em qualquer modo para retornar diretamente ao modo de indicação das horas. Esta operação não funciona enquanto uma tela de definição estiver exibida.

Rolagem

- Os botões **B** e **D** são usados em vários modos e telas de definição para rolar através dos dados no mostrador. Na maioria dos casos, manter um desses botões pressionado durante uma rolagem executará a rolagem em alta velocidade.

PT-10

Telas iniciais


- Ao entrar no modo do telememo, da hora mundial ou do despertador, os dados que estava vendo ao sair do modo serão os primeiros a aparecer.

PT-11

Indicação das horas

Este relógio apresenta indicações separadas para a hora digital e hora analógica. Os procedimentos para definir a hora digital (página PT-13) e a hora analógica (página PT-18) são diferentes.

- No modo de indicação das horas, pressione **A** para alternar a exibição entre tela da data e tela da hora.

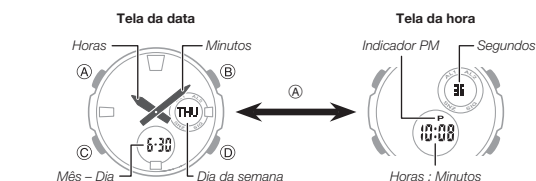


PT-12

Hora e data digitais

Use o modo de indicação das horas para definir e ver uma exibição digital da hora e data atual. Ao definir a hora digital, você também pode configurar as definições para o horário de verão (DST).

Para definir a hora e a data digitais

1. No modo de indicação das horas, pressione **A** até que os dígitos dos segundos comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
2. Pressione **C** para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar outras definições.



PT-13

3. Quando a definição que você deseja alterar estiver piscando, use **B** e **D** para alterá-la conforme descrito a seguir.

Tela	Para fazer isto:	Faça isto:
36	Reposicionar os segundos a 00	Pressione D .
OFF	Alternar entre hora de verão (ON) e hora normal (OFF)	Pressione D .
10:00	Alterar as horas ou minutos	
2022	Alterar o ano	Use B (-) e D (+).
6:30	Alterar o mês ou dia	

PT-14

4. Pressione **A** para sair da tela de definição.

- Reposicionar apenas os segundos (sem alterar a definição das horas, minutos ou horário de verão) faz com que a definição do ponteiro dos minutos da exibição analógica seja ajustada automaticamente. Se você alterar a definição das horas, minutos ou horário de verão, você também deve realizar o procedimento descrito em "Para definir a hora analógica" (página PT-18) para ajustar os ponteiros analógicos em conformidade.
- Consulte "Definição do horário de verão (DST) da hora digital" (página PT-17) para maiores detalhes sobre a definição do horário de verão (DST).
- Reposicionar os segundos a 00 enquanto a contagem atual estiver no intervalo de 30 a 59 faz com que o valor dos minutos seja aumentado em 1 unidade. No intervalo de 00 a 29, os segundos são reposicionados a 00 sem alterar os minutos.
- O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com as definições da data (ano, mês e dia).
- O ano pode ser definido no intervalo de 2000 a 2099.

PT-15

- O calendário totalmente automático incorporado do relógio faz compensações para meses de comprimento diferente e anos bissextos. Depois de definir a data, não há nenhuma razão para alterá-la, exceto após a troca da pilha do relógio.

Para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas

No modo de indicação das horas, pressione **D** para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 (indicado por **A** ou **P** no mostrador) e 24 horas.

- Com o formato de 12 horas, o indicador **P** (PM) aparece no mostrador para as horas na faixa do meio-dia às 11:59 PM, e o indicador **A** (AM) aparece para as horas na faixa da meia-noite às 11:59 AM.
- Com o formato de 24 horas, as horas são exibidas na faixa de 0:00 às 23:59, sem nenhum indicador.
- O formato de 12/24 horas selecionado no modo de indicação das horas é aplicado em todos os modos.

PT-16

Definição do horário de verão (DST) da hora digital

O horário de verão avança a definição da hora digital em uma hora desde a hora normal. Lembre-se, entretanto, de que nem todos os países ou mesmo áreas locais empregam o horário de verão.

Para alternar a hora digital do modo de indicação das horas entre hora de verão e hora normal

1. No modo de indicação das horas, pressione **A** até que os dígitos dos segundos comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
2. Pressione **C** uma vez para exibir a tela de definição do horário de verão (DST).
3. Pressione **D** para alternar entre hora de verão (**ON** é exibido) e hora normal (**OFF** é exibido).

4. Pressione **A** para sair da tela de definição.

- O indicador **DST** aparece no modo de indicação das horas, do despertador e de definição dos ponteiros para indicar que o horário de verão está ativado.


PT-17

Definição da hora analógica

Realize o procedimento abaixo se a hora indicada pelos ponteiros analógicos não estiver igual à hora da exibição digital.

Para definir a hora analógica

1. No modo de indicação das horas, pressione **C** seis vezes para entrar no modo de definição dos ponteiros (página PT-9).
2. Pressione **A** até que a hora digital atual comece a piscar, o que indica a tela de definição analógica.
3. Pressione **D** para avançar a definição da hora analógica em 20 segundos.
 - Manter **D** pressionado avança a definição da hora analógica em alta velocidade.

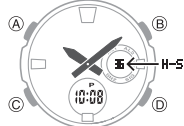

PT-18


- Se você precisar avançar a hora analógica por uma longa extensão, pressione **B** e **D** ao mesmo tempo. Isso bloqueia o movimento dos ponteiros em alta velocidade e, portanto, você pode soltar os dois botões. O movimento dos ponteiros em alta velocidade continuará até que você pressione algum botão. O movimento também parará automaticamente depois que a hora avançar 12 horas ou se um alarme (despertador diário, sinal de marcação das horas ou alarme de contagem regressiva) começar a soar.

4. Pressione **A** para sair da tela de definição.

- Para retornar ao modo de indicação das horas, pressione **C**.

PT-19

Telememo

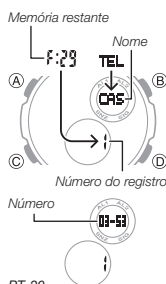

O telememo permite-lhe armazenar até 30 registros, cada um deles contendo dados de um nome e um número de telefone. Os registros são classificados automaticamente com base nos caracteres do nome. Você pode chamar os registros rolando através deles no mostrador.

- Um registro do modo do telememo tem um campo de nome e um campo de número.
- Consulte a "Character List" (Lista de caracteres) no final deste manual para os detalhes sobre como o relógio classifica os registros.
- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do telememo, no qual você pode entrar pressionando (C) (página PT-8).

PT-20


Para criar um novo registro do telememo



Tela de novos dados

1. No modo do telememo, pressione (B) e (D) ao mesmo tempo para exibir a tela de novos dados.
 - A tela de novos dados mostra ---, indicando que não há texto no campo de nome.
 - Se a tela de novos dados não aparecer, isso significa que a memória está cheia. Para armazenar um outro registro, primeiro você precisa apagar alguns dos registros armazenados na memória.
2. Pressione (A) até que o cursor intermitente (|) apareça no campo de novo do mostrador, o que indica a tela de definição.

3. Use (B) e (D) para mudar o caractere na posição do cursor no campo de nome. O caractere muda na seguinte sequência.



- Você pode introduzir espaços, caracteres alfabéticos, símbolos e números para um nome. Para mais detalhes, consulte a "Character List" (Lista de caracteres) no final deste manual.
4. Quando o caractere desejado estiver na posição do cursor, pressione (C) para mover o cursor para a direita.
 5. Repita os passos 3 e 4 até completar o nome.
 - Você pode introduzir até oito caracteres para o nome.




6. Depois de introduzir o nome, pressione (C) quantas vezes forem necessárias para mover o cursor para o campo de número.
 - Você pode saber que está no campo de nome pelo cursor longo (|). O campo de número tem um cursor curto (|).

- O campo de nome tem espaços para até oito caracteres e, portanto, você deve pressionar (C) para mover além do 8º caractere para mudar para o campo de número.
- O campo de número tem espaços para 16 dígitos. Pressionar (C) até que o cursor se mova além do 16º dígito fará com que ele salte de volta para o primeiro caractere do campo de nome.

PT-22

PT-23

7. Use (B) e (D) para mudar o caractere na posição do cursor no campo de número. O caractere muda na seguinte sequência.




8. Quando o caractere desejado estiver na posição do cursor, pressione (C) para mover o cursor para a direita.
9. Repita os passos 7 e 8 até completar o número.
 - Você pode introduzir até 16 dígitos para o número.
10. Pressione (A) para armazenar os dados e retornar à tela de registro do telememo (sem o cursor).
 - Depois de pressionar (A) para armazenar dados, o nome pisca durante cerca de um segundo para indicar que os registros estão sendo classificados.

- Repare que um registro deve ter algo introduzido no campo de nome; caso contrário, você não poderá armazená-lo.

Para chamar registros do telememo

No modo do telememo, pressione (D) (+) para rolar através dos registros do telememo no mostrador.

- Somente os dados de nome aparecem ao rolar através dos registros do telememo.
- Pressione (A) para alternar a tela entre os campos de nome e de número.

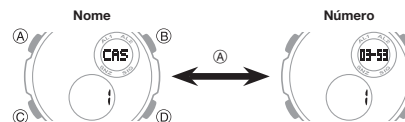

PT-24

PT-25

- O nome e o número rolam da direita para a esquerda no mostrador. Um separador (|) é inserido entre o último caractere e o primeiro caractere dos dados.
- Pressionar (D) enquanto o último registro do telememo estiver no mostrador fará com que a tela de novos dados apareça.


Para editar um registro do telememo

1. No modo do telememo, use (D) para rolar através dos registros até encontrar o registro que deseja editar.
2. Pressione (A) até que o cursor intermitente apareça no mostrador.
3. Use (C) para mover a intermitência para o caractere que deseja mudar.
4. Use (B) e (D) para mudar o caractere.
 - Para os detalhes sobre a introdução de caracteres, consulte "Para criar um novo registro do telememo" (passo 3 para a introdução de nome e 7 para a introdução de número).
5. Depois de fazer as mudanças desejadas, pressione (A) para armazená-las e retornar à tela de registro do telememo.

PT-26

PT-27

Hora mundial

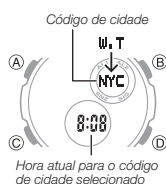

Hora atual para o código de cidade selecionado

O modo da hora mundial exibe digitalmente a hora atual em 30 cidades (29 fusos horários) ao redor do mundo.

- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo da hora mundial, no qual você pode entrar pressionando (C) (página PT-8).

Hora mundial

As definições da hora do modo de indicação das horas e do modo da hora mundial são independentes uma da outra e, portanto, você deve fazer definições separadas para cada uma delas. Este relógio é predefinido com um certo número de códigos de cidade, e cada um deles representa o fuso horário onde tal cidade está localizada.

- Sempre que você alterar a definição da hora para qualquer cidade no modo da hora mundial, as definições de todas as outras cidades mudam em conformidade.

PT-28

- Se a sua localização não estiver incluída nos códigos de cidade predefinidos, selecione o código de cidade predefinido que esteja no mesmo fuso horário de sua localização.
- Para maiores informações sobre os códigos das cidades, consulte a "City Table" (Tabela dos códigos das cidades) no fim deste manual.

Para definir a hora mundial

1. No modo da hora mundial, pressione (D) para rolar através dos códigos das cidades.
2. Pressione (A) até que a definição de ativação/desativação do horário de verão (DST) da hora mundial comece a piscar, o que indica a tela de definição.



PT-29

3. Pressione **C** para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar outras definições.



4. Enquanto uma definição estiver piscando, use **B** e **D** para alterá-la.
- Pressionar **B** e **D** ao mesmo tempo enquanto qualquer definição da hora mundial estiver piscando faz com que a hora exibida mude para a mesma definição da hora atual do modo de indicação das horas.
 - Enquanto a definição de ativação/desativação do horário de verão (DST) estiver selecionada (intermitente), pressione **D** para ativar (**ON**) ou desativar (**OFF**) o horário de verão.
 - Enquanto a definição das horas ou minutos estiver selecionada (intermitente), use **B** (-) e **D** (+) para alterá-la.
5. Pressione **A** para sair da tela de definição.

PT-30

Para ver a hora em um outro código de cidade


No modo da hora mundial, pressione **D** para rolar através dos códigos das cidades.

Para alternar um código de cidade entre hora normal e hora de verão

1. No modo da hora mundial, use **D** para exibir o código da cidade cuja definição de hora normal/hora de verão você deseja alterar.
2. Pressione **A** até que a definição de ativação/desativação do horário de verão (DST) da hora mundial comece a piscar, o que indica a tela de definição.
3. Pressione **D** para alternar entre hora de verão (**ON** é exibido) e hora normal (**OFF** é exibido).
4. Pressione **A** para sair da tela de definição.
 - O indicador **DST** aparece no modo da hora mundial para indicar que o horário de verão está ativado.
 - A operação acima alterna todos os códigos de cidade da hora mundial entre hora de verão e hora normal. Repare que não é possível fazer definições para códigos de cidade individuais.

PT-31

Despertador

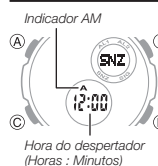

Você pode definir até três despertadores diários independentes. Quando um despertador está ativado, o alarme soa quando a hora do despertador é atingida. Um dos despertadores é um despertador de soneca (**SNZ**). Você pode ativar um sinal de marcação das horas que faz com que o relógio emita dois bipes na passagem de cada hora.

- Há quatro telas no modo do despertador. Três são para os despertadores diários (**AL1**, **AL2** e **SNZ**), e uma é para o sinal de marcação das horas (**SIG**).
- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do despertador, no qual você pode entrar pressionando **C** (página PT-9).

PT-32

Para definir a hora de um despertador

1. No modo do despertador, use **D** para rolar através das telas de despertador até que a tela cujo despertador você deseja definir seja exibida.
-
- Para definir um despertador diário, exiba uma das telas de despertador diário: **AL1**, **AL2** ou **SNZ** (despertador de soneca).
 - O despertador de soneca repete a cada cinco minutos.
2. Depois de selecionar um despertador, pressione **A** até que a definição das horas da hora do despertador comece a piscar, o que indica a tela de definição.
 - Essa operação ativa o despertador automaticamente.

PT-33

3. Pressione **C** para mover a intermitência entre as definições das horas e dos minutos.
4. Enquanto uma definição estiver piscando, use **B** (-) e **D** (+) para alterá-la.
- Ao definir a hora do despertador usando o formato de 12 horas, tome cuidado para definir a hora corretamente como AM (indicador **A**) ou PM (indicador **P**).
5. Pressione **A** para sair da tela de definição.

Operação do despertador

O alarme do despertador soa na hora predefinida durante aproximadamente dez segundos, independentemente do modo em que o relógio estiver. No caso do despertador de soneca, a operação do alarme é realizada um total de sete vezes, a cada cinco minutos, ou até que você desative o despertador (página PT-36).

- As operações do despertador e do sinal de marcação das horas são realizadas de acordo com a hora do modo de indicação digital das horas.
- Para interromper o alarme depois que ele começar a soar, pressione qualquer botão.

PT-34

- Realizar qualquer uma das seguintes operações durante um intervalo de 5 minutos entre os alarmes do despertador de soneca cancela a operação atual do despertador de soneca.
 - Exibir a tela de definição do modo de indicação das horas (página PT-8)
 - Exibir a tela de definição **SNZ** (página PT-33)


Para testar o alarme

No modo do despertador, mantenha **D** pressionado para soar o alarme.

PT-35

Para ativar ou desativar um despertador e o sinal de marcação das horas

1. No modo do despertador, use **D** para selecionar um despertador ou o sinal de marcação das horas.
2. Pressione **A** para ativar ou desativá-lo.
 - Os indicadores mostrados abaixo aparecem no mostrador quando o despertador diário e o sinal de marcação das horas são ativados. Cada indicador desaparece quando a função correspondente é desativada.

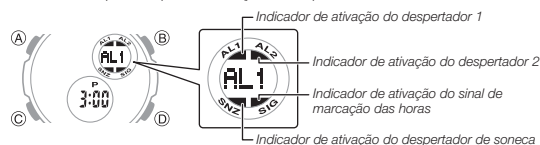


PT-36

- Os indicadores de ativação acima aparecem no mostrador em todos os modos.
- Um indicador de ativação no mostrador pisca enquanto o seu alarme correspondente está soando.
- O indicador de ativação do despertador de soneca pisca durante os intervalos de cinco minutos entre os alarmes.

PT-37

Timer

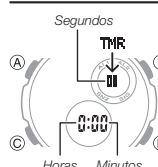

O timer pode ser definido dentro de um intervalo de um minuto a 24 horas. Um alarme soa quando a contagem regressiva atinge zero.

- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do timer, no qual você pode entrar pressionando **C** (página PT-9).

Para definir o tempo inicial da contagem regressiva

1. No modo do timer, pressione **A** até que a definição das horas do tempo da contagem regressiva comece a piscar, o que indica a tela de definição.
2. Pressione **C** para mover a intermitência entre as definições das horas e dos minutos.
3. Enquanto uma definição estiver piscando, use **B** (-) e **D** (+) para alterá-la.
 - Para definir o valor inicial do tempo da contagem regressiva para 24 horas, defina como **00:00**.

PT-38


4. Pressione **A** para sair da tela de definição.

Para usar o timer

1. Pressione **D** no modo do timer para iniciar o timer.
 - Quando o fim da contagem regressiva é atingido, o alarme soa durante dez segundos ou até que o pare pressionando algum botão. O tempo da contagem regressiva é reposicionado automaticamente ao seu valor inicial após a parada do alarme.
2. Pressione **D** enquanto uma contagem regressiva estiver em andamento para pausá-la. Pressione **D** de novo para continuar a contagem regressiva.
3. Para interromper completamente uma operação de contagem regressiva, primeiro pause-a (pressionando **D**) e, em seguida, pressione **A**. Isso retorna o tempo da contagem regressiva ao seu valor inicial.
4. Uma contagem regressiva em andamento do timer continua sendo feita internamente mesmo que você saia do modo do timer.

PT-39

Cronômetro

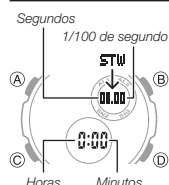

O cronômetro permite-lhe cronometrar o tempo decorrido, tempos intermediários, e os tempos dos dois primeiros colocados.

- O intervalo de exibição do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.
- O cronômetro continua a funcionar, recomeçando de zero após atingir o seu limite, até que você o pare.
- Uma cronometragem em andamento continua sendo feita internamente mesmo que você saia do modo do cronômetro.
- Sair do modo do cronômetro enquanto um tempo intermediário estiver congelado no mostrador apaga o tempo intermediário e retorna o cronômetro à cronometragem do tempo decorrido.

• Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do cronômetro, no qual você pode entrar pressionando C (página PT-9).

PT-40

Para cronometrar tempos


Tempo decorrido



Tempo intermediário



Tempos dos dois primeiros colocados

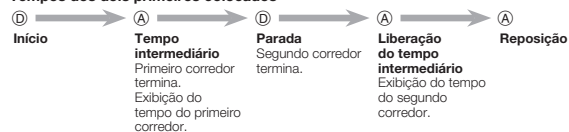

Especificações

Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês

Indicação das horas: Horas, minutos, segundos, AM (A)/PM (P), mês, dia, dia da semana

Formato das horas: 12 e 24 horas

Sistema do calendário: Calendário totalmente automático programado do ano 2000 ao ano 2099

Outros: 2 formatos de tela (Data, Hora); Hora de verão/Hora normal

Telememo:

Capacidade da memória: Até 30 registros, cada um incluindo um nome (8 caracteres) e um número de telefone (16 dígitos)

Outros: Tela de memória restante; Classificação automática

Hora mundial: 30 cidades (29 fusos horários)

Outros: Hora de verão/Hora normal

Despertador: 3 despertadores diários (com 1 despertador de soneca); Sinal de marcação das horas

PT-42

B

PT-43

Timer:

Unidade de medida: 1 segundo

Intervalo de introdução: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)

Cronômetro:

Unidade de medida: 1/100 de segundo

Capacidade de medição: 23:59:59,99"

Modos de medição: Tempo decorrido, tempo intermediário e tempos dos dois primeiros colocados


Outros: 2 ponteiros analógicos: horas, minutos (o ponteiro se move a cada 20 segundos)

Pilha: Uma pilha de lítio (Tipo: CR2025)

Aproximadamente 10 anos com o tipo CR2025 (assumindo uma operação do alarme de 10 segundos/dia)

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PT-44

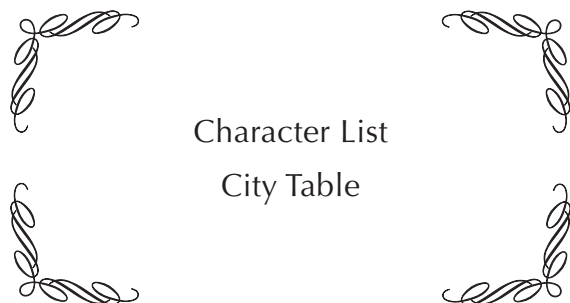

L-1

Character List

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	E	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	[	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

L-2

City Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
---	---	-2
---	---	-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	+1
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	JEDDAH	+3
MOW	MOSCOW	+3
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
HKG	HONG KONG	+8
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9.5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

L-3

- Above table data is current as of January 2021.
- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-4