

Guía de operación 5738

CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.


<https://s.casio.jp/mw/es/5738/>



- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

Bisel colocado

- Asegúrese de que la corona está totalmente empujada antes de colocar el bisel.

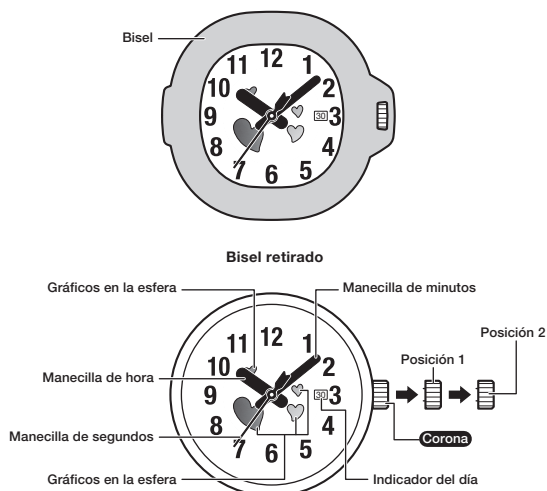

Para operar la corona


Retire el bisel.

Asegúrese de volver a colocar el bisel después de finalizar la operación con la corona. Inserte los ganchos del bisel en la caja del reloj.

- El reloj no está protegido contra impactos mientras el bisel está retirado.
- No se garantiza la resistencia al agua mientras la corona se encuentra extraída.


Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide de volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

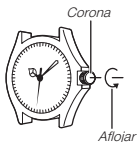

Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.



Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12 horas, extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Gire la **corona** para cambiar el ajuste de la hora.

Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste final y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

Para cambiar el ajuste del indicador del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** hacia adentro para ajustar el día.

Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- El ajuste del indicador del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste para el indicador del día entre las 9:00 p.m. y la 4:00 a.m. De lo contrario, es posible que el indicador del día no cambie correctamente a la medianoche.

Para cambiar los colores de los gráficos en la esfera

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** hacia afuera para cambiar el ajuste de los colores de los gráficos en la esfera.

Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- Los colores de los gráficos en la esfera cambian automáticamente cada día a medida que cambia la fecha.
- Evite cambiar el ajuste de los colores de los gráficos en la esfera entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Alerta de pila baja

- La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos para indicar que la carga de la pila está baja.
- Cambie la pila cuanto antes cuando reciba la alerta de pila baja.

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±20 segundos al mes

Fuente de alimentación: Una pila de óxido de plata (Tipo: SR920SW)

Voltaje nominal de la pila: 1,55 V

Autonomía de la pila: Aproximadamente 3 años

Otros: Alerta de pila baja

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.