

Guida all'uso 5738

CASIO®

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.


<https://s.casio.jp/mw/it/5738/>



- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

Lunetta applicata

- Accertarsi che la corona sia completamente inserita prima di applicare la lunetta.

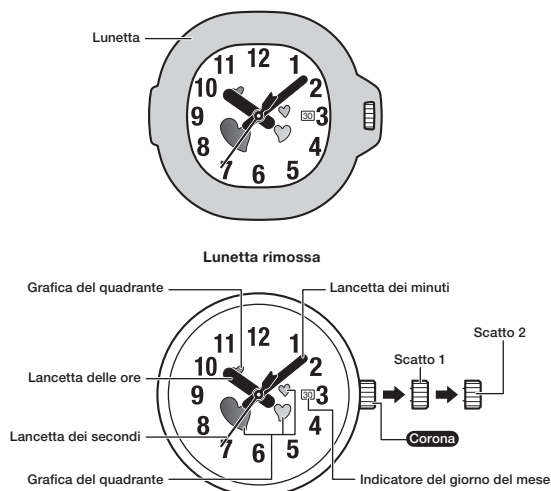

Per azionare la corona


Rimuovere la lunetta.

Accertarsi di rimettere in posizione la lunetta dopo aver terminato un'operazione con la corona. Inserire i ganci della lunetta nella cassa dell'orologio.

- L'orologio non è protetto da impatti mentre la lunetta è rimossa.
- La resistenza all'acqua non è garantita mentre la corona è estratta.


Operazioni della corona

Alcuni modelli resistenti all'acqua (10BAR, 20BAR) sono muniti di una corona ad avvitamento. Quando si rende necessario eseguire un'operazione della corona, ruotare la corona verso di sé per svitarla. Quindi, estrarre la corona. Evitare di esercitare una pressione eccessiva quando si estrae la corona. L'orologio perde la sua resistenza all'acqua mentre la corona è svitata. Dopo aver eseguito un'operazione della corona, reinserire completamente la corona.

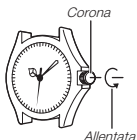

Se l'orologio è munito di lunetta girevole...

È possibile ruotare la lunetta in modo da allineare il suo segno ▼ con la lancetta dei minuti. Quindi sarà possibile capire quanto tempo è trascorso dal momento in cui si è allineato il segno ▼.

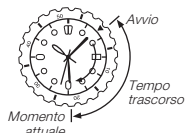

Per regolare l'impostazione dell'ora

Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la **Corona** fino allo Scatto 2.

Ruotare la **Corona** per cambiare l'impostazione dell'ora.

Reinserire la **Corona** in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Nota

- Fare attenzione ad impostare l'ora corretta per antimeridiane o pomeridiane.
- Quando si cambia l'ora, spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'impostazione finale, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione desiderata.

Per cambiare l'impostazione dell'indicatore del giorno del mese

Estrarre la **Corona** fino allo Scatto 1.

Ruotare la **Corona** verso di sé per impostare il giorno del mese.

Reinserire la **Corona**.

Nota

- L'impostazione dell'indicatore del giorno del mese utilizza un mese di 31 giorni. Effettuare le dovute regolazioni per i mesi di durata inferiore.
- Evitare di cambiare l'impostazione dell'indicatore del giorno del mese fra le 9:00 di sera e le 4:00 del mattino, altrimenti l'indicatore del giorno del mese potrebbe non cambiare correttamente a mezzanotte.

Per cambiare i colori della grafica del quadrante

Estrarre la **Corona** fino allo Scatto 1.

Ruotare la **Corona** nel senso opposto a sé per cambiare l'impostazione dei colori della grafica del quadrante.

Reinserire la **Corona**.

Nota

- I colori della grafica del quadrante cambiano automaticamente ogni giorno quando cambia la data.
- Evitare di cambiare l'impostazione dei colori della grafica del quadrante fra le 9:00 di sera e le 4:00 del mattino.

Segnalazione di bassa carica della pila

- La lancetta dei secondi salterà a intervalli di due secondi per segnalare che la capacità della pila è bassa.
- Far sostituire la pila il più presto possibile dopo che è comparsa la segnalazione di bassa carica della pila.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±20 secondi al mese

Alimentazione: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR920SW)

Tensione nominale della pila: 1,55 V

Durata della pila: Circa 3 anni

Altre funzioni: Segnalazione di bassa carica della pila

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.