© 2026 CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO

الساعة دليل التشغيل 5757

المحتويات

نبذة عن هذه الساعة

- الدليل العام
- التنقل بين الأوضاع
- إزاحة العقارب
- عرض الوجه في الظلام

تصحيح الوقت

- ضبط إعداد الوقت الحالي

ساعة الإيقاف

- قياس الوقت المنقضي

محاذاة العقارب ومؤشر اليوم

- تصحيح محاذاة العقرب ومؤشر اليوم

المواصفات

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الاحتياطات

- تنبيهات احتياطية حول التشغيل
- صيانة المستخدم
- استبدال البطارية

نبذة عن هذه الساعة

يوفّر لك هذا القسم نظرة عامة حول الساعة وطرقًا ملائمة لاستخدامها.

ميزات الساعة


- ساعة الإيقاف

لقياس ما يصل إلى 30 دقيقة من الوقت المنقضي بزيادات من ثانية واحدة.

ملاحظة

- تم وضع الرسوم التوضيحية الموجودة في دليل التشغيل هذا لتسهيل الشرح، لكن قد يختلف الرسم التوضيحي قليلاً عن العنصر الذي يمثله.

الدليل العام

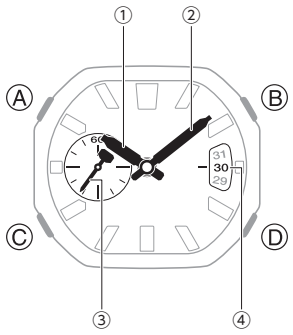

① عقرب الساعات

② عقرب الدقائق

③ عقرب الثواني

④ التاريخ

الزر A

يؤدي الضغط باستمرار ولأسفل على هذا الزر لمدة ثانيتين على الأقل في وضع عرض التوقيت إلى عرض شاشة الإعداد.

يؤدي الضغط على هذا الزر عندما تكون أي شاشة إعداد معروضة إلى الخروج من هذه الشاشة.

الزر B

اضغط على هذا الزر لتشغيل الضوء.

يؤدي الضغط على هذا الزر عندما تكون أي شاشة إعداد معروضة إلى تغيير الإعداد.

الزر C

تؤدي كل ضغطة إلى التنقل بين أوضاع الساعة.
في أي وضع كان، اضغط باستمرار ولأسفل على هذا الزر لمدة ثانية واحدة على الأقل للعودة إلى وضع عرض التوقيت.

الزر D

يؤدي الضغط على هذا الزر عندما تكون أي شاشة إعداد معروضة إلى تغيير الإعداد.

مهم!


- تم تصميم عقرب الدقائق لهذه الساعة ليتم تثبيته في مكانه بشكل طبيعي بواسطة قوة مغناطيسية.
لهذا السبب، يمكن أن تتسبب صدمة أو اهتزاز في تذبذب عقرب الدقائق.
قد يتغيرّ موقع عقرب الدقائق أيضًا بشكل مؤقت بسبب صدمة أو اهتزاز أو طاقة مغناطيسية قويّة. إلا أنه سيعود إلى موضعه الطبيعي في غضون بضع دقائق.

التنقل بين الأوضاع


تؤدي كل ضغطة على (C) إلى التنقل بين أوضاع الساعة.

- اضغط باستمرار ولأسفل على (C) لمدة ثانية واحدة على الأقل للدخول في وضع عرض التوقيت.
- عند الدخول إلى وضع ساعة الإيقاف، تعرض نافذة التاريخ اسم الوضع أولاً.

وضع عرض التوقيت

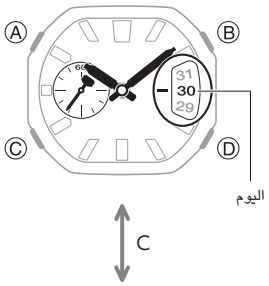

وضع ساعة الإيقاف

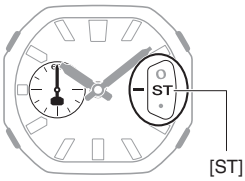

● سكون عقرب الثواني

اضغط باستمرار على (D) لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل في وضع عرض التوقيت. يتوقف عقرب الثواني عند موضع 30 ثانية لخفض استهلاك البطارية.


عمر البطارية (بطارية جديدة)
سكون عقرب الثواني ممكّن: 5 سنوات تقريبًا
سكون عقرب الثواني معطّل: سنتان تقريبًا

لإلغاء سكون عقرب الثواني، اضغط باستمرار على (D) مرة أخرى لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل.

إزاحة العقارب

في وضع ساعة الإيقاف، يمكنك إزاحة العقارب مؤقتًا لتسهيل عرض القيم التي تم قياسها.

1. أثناء الضغط باستمرار ولأسفل على (B)، اضغط على (C).
   - يؤدي هذا الأمر إلى إزاحة العقارب التناظرية لتسهيل قراءة معلومات الشاشة.

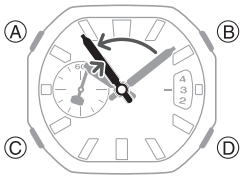

2. اضغط على (C) مع الضغط باستمرار على (B) مرة أخرى، أو اضغط على (C) لتغيير الوضع. يؤدي هذا إلى إعادة العقارب إلى مواضع عرض التوقيت العادية.

ملاحظة


- إذا تركت عقارب الساعة مُزاحةً ولم تجرِ أي عملية لمدة ساعة تقريبًا، فستستأنف العقارب عرض التوقيت العادي تلقائيًا.

عرض الوجه في الظلام

إن الساعة مزوّدة بضوء LED يمكنك تشغيله للقراءة في الظلام.

● تشغيل الضوء

اضغط على (B) لتشغيل الإضاءة.

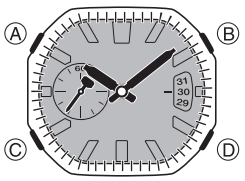

- يكون الضوء معطلاً أثناء تحرك العقارب بسرعة عالية.
- قد يومض الضوء عند تشغيله أو إيقاف تشغيله.

تصحيح الوقت


استخدم الإجراءات في هذا القسم لضبط إعدادات التاريخ والوقت.




ضبط إعداد الوقت الحالي

استخدم الإجراءات في هذا القسم لضبط إعدادات التاريخ والوقت.


1. ادخل في وضع عرض التوقيت.
   التنقل بين الأوضاع
2. اضغط باستمرار ولأسفل على (A) لمدة ثانيتَين على الأقل.
   يؤدي هذا إلى انتقال عقرب الثواني إلى موضع 0 ثانية.
   بعد تحرير الزر، يشير عقرب الثواني إلى موضع 0 ثانية لأوقات الصباح، أو إلى موضع 30 ثانية لأوقات المساء.
   يؤدي ذلك إلى تمكين عملية إعداد الساعات والدقائق.

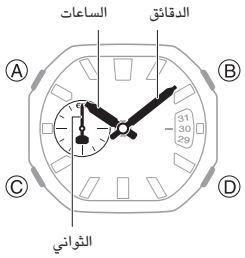


3. استخدم (B) و(D) لضبط الساعة والدقيقة.
   - يشير عقرب الثواني إلى موضع 0 ثانية لأوقات الصباح، أو إلى موضع 30 ثانية لأوقات المساء. تأكد من ضبط وقت الصباح/المساء بشكل صحيح.
   - يؤدي الضغط باستمرار على (B) أو (D) إلى التمرير عبر الإعدادات بسرعة عالية.
4. اضغط على (C).
   يؤدي ذلك إلى تمكين عملية إعداد خانة العشرات للسنة.
5. استخدم (B) و(D) لضبط خانة العشرات للسنة.

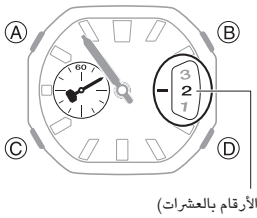


6. اضغط على (C).
   يؤدي ذلك إلى تمكين عملية إعداد خانة الآحاد للسنة.
7. استخدم (B) و(D) لضبط خانة الآحاد للسنة.

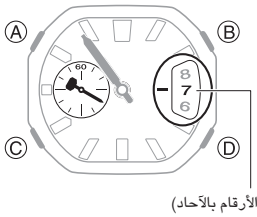

8. اضغط على (C).
   يؤدي ذلك إلى تمكين عملية إعداد الشهر.
9. استخدم (B) و(D) لضبط الشهر.

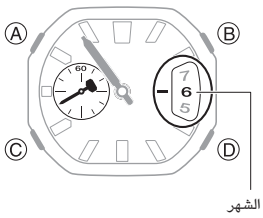

10. اضغط على (C).
    يؤدي ذلك إلى تمكين عملية إعداد اليوم.
11. استخدم (B) و(D) لضبط اليوم.

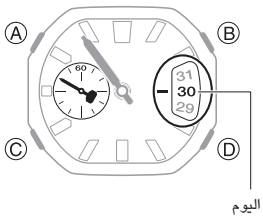

12. على إشارة الوقت، اضغط على (A).


ساعة الإيقاف

لقياس ما يصل إلى 30 دقيقة من الوقت المنقضي بزيادات من ثانية واحدة.



قياس الوقت المنقضي

1. ادخل في وضع ساعة الإيقاف.
التنقل بين الأوضاع
2. استخدم العمليات المبينة أدناه لقياس الوقت المنقضي.

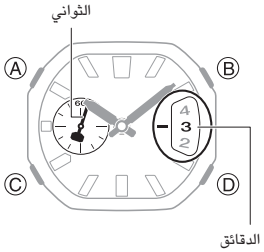



3. اضغط على (A) لإعادة ضبط وقت القياس إلى كل الأصفار.

ملاحظة

- يمكنك بدء التوقيت في الخطوة الأولى حتى أثناء تبديل العرض في نافذة التاريخ من تاريخ إلى [ST].
- للعودة إلى وضع عرض التوقيت عندما تكون عملية قياس ساعة الإيقاف قيد التقدم أو متوقفة مؤقتًا، اضغط باستمرار على (C) لمدة ثانية واحدة على الأقل. يؤدي هذا إلى إعادة ضبط ساعة الإيقاف على الصفر بالكامل.


محاذاة العقارب ومؤشر اليوم

يمكن للمجالات المغناطيسية القوية أو الصدمات الشديدة أن تتسبب في فقدان محاذاة العقارب و/أو مؤشر اليوم. إذا حدث هذا الأمر، فصحّح محاذاة العقرب ومؤشر اليوم.

تصحيح محاذاة العقرب ومؤشر اليوم


1. ادخل في وضع عرض التوقيت.
التنقل بين الأوضاع
2. اضغط باستمرار على (A) لمدة خمس ثوانٍ على الأقل. حرّر الزر بعد إكمال عقرب الثواني دورة كاملة واحدة.

يؤدي هذا إلى تمكين عملية ضبط محاذاة عقرب الثواني.

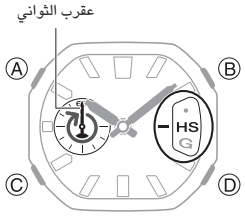


3. استخدم (B) و(D) لمحاذاة عقرب الثواني مع موضع 0 ثانية.
4. اضغط على (C).

يؤدي ذلك إلى تمكين ضبط محاذاة عقربَي الساعات والدقائق.

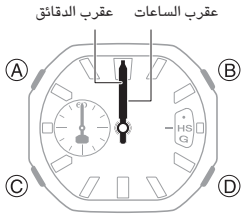

5. استخدم (B) و(D) لمحاذاة عقرب الساعات وعقرب الدقائق مع موضع الساعة 12.
6. اضغط على (C).

يؤدي هذا إلى تمكين عملية ضبط محاذاة مؤشر اليوم.

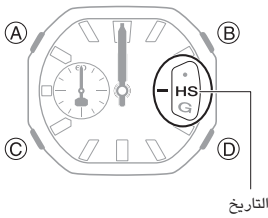

7. استخدم (B) و(D) ليصبح [HS] في وسط نافذة التاريخ.
8. اضغط على (A).

ملاحظة

- أثناء تكوين الإعداد، ستخرج الساعة من عملية الإعداد تلقائيًا بعد حوالى دقيقتَين أو ثلاث دقائق من عدم تنفيذ أي إجراء.

المواصفات

الدقة في درجة الحرارة العادية :

±15 ثانية في الشهر

عرض التوقيت :

الساعة، الدقيقة (حركة عقرب لعشرين ثانية)، الثانية، التاريخ
(تقويم تلقائي كامل من عام 2000 إلى عام 2099)

ساعة الإيقاف :

وحدة القياس: ثانية واحدة
نطاق القياس: 30 دقيقة
وظائف القياس: الوقت المنقضي

غير ذلك :

ضوء LED (إضاءة الشفق)
سكون عقرب الثواني
يثبت عقرب الثواني عند موضع 30 ثانية.
إزاحة العقارب

إمداد الطاقة :

CR1025 × 1
الجهد الإسمي للبطارية: 3 فولت
عمر البطارية: سنتان تقريبًا
الظروف:
الإضاءة: مرة واحدة (1,5 ثوانٍ)/اليوم

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


حركة العقارب والإشارات

Q1 لا أعرف الوضع الذي تعمل فيه الساعة.

اضغط باستمرار ولأسفل على (C) لمدة ثانية واحدة على الأقل للدخول في وضع عرض التوقيت.

عند الدخول إلى وضع عرض التوقيت، تتم إزاحة عقربي الساعات والدقائق قليلاً عن الوقت الحالي.

التنقل بين الأوضاع

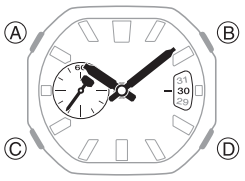

Q2 لماذا لا يمكنني إجراء أي عملية زر عندما تكون حركة العقرب العالية السرعة قيد التقدم؟

باستثناء زر تبديل الوضع، تكون عملية الزر غير قابلة للعمل عندما تكون حركة العقرب العالية السرعة قيد التقدم بعد تغيير إعدادات الساعة الخ. انتظر حتى تتوقف حركة العقارب قبل إجراء عمليات الزر.

Q3 إن العقرب و/أو مؤشر اليوم غير متحاذيين بشكل صحيح.

يمكن للمجالات المغناطيسية القوية أو الصدمات الشديدة أن تتسبب في فقدان محاذاة العقارب و/أو المؤشر. صحّح محاذاة العقارب و/أو مؤشر اليوم.

محاذاة العقارب ومؤشر اليوم

Q4 إعداد الوقت صحيح، لكن مؤشر اليوم بين الأيام.

لم تتم محاذاة مؤشر اليوم بطريقة صحيحة. صحّح محاذاة مؤشر اليوم.

محاذاة العقارب ومؤشر اليوم

غير ذلك

Q1 لا أستطيع العثور على المعلومات التي أحتاج إليها هنا.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني أدناه.

https://world.casio.com/support/

الاحتياطات

تنبيهات احتياطية حول التشغيل

● مقاومة الماء

- المعلومات الواردة أدناه تنطبق على الساعات التي تحمل علامة مقاومة الماء WATER RESIST أو WATER RESISTANT على غطائها الخلفي.

مقاومة الماء لظروف الاستعمال اليومي

معلمة على الوجه الأمامي أو الغطاء الخلفي للساعة	بدون العلامة BAR

مثال على الاستعمال اليومي

غسل اليدين، المطر	نعم
الأعمال التي تتعلق بالمياه، السباحة	لا
التزلج على الماء بقوة الرياح	لا
الغوص الحرّ (بلا جهاز تنفّس)	لا

مقاومة الماء المحسّنة لظروف الاستعمال اليومي

5 وحدات جوية

معلمة على الوجه الأمامي أو الغطاء الخلفي للساعة	5BAR

مثال على الاستعمال اليومي

غسل اليدين، المطر	نعم
الأعمال التي تتعلق بالمياه، السباحة	نعم
التزلج على الماء بقوة الرياح	لا
الغوص الحرّ (بلا جهاز تنفّس)	لا

10 وحدات جوية

معلمة على الوجه الأمامي أو الغطاء الخلفي للساعة	10BAR

مثال على الاستعمال اليومي

غسل اليدين، المطر	نعم
الأعمال التي تتعلق بالمياه، السباحة	نعم
التزلج على الماء بقوة الرياح	نعم
الغوص الحرّ (بلا جهاز تنفّس)	نعم

20 وحدة جوية

معلمة على الوجه الأمامي أو الغطاء الخلفي للساعة	20BAR

مثال على الاستعمال اليومي

غسل اليدين، المطر	نعم
الأعمال التي تتعلق بالمياه، السباحة	نعم
التزلج على الماء بقوة الرياح	نعم
الغوص الحرّ (بلا جهاز تنفّس)	نعم

- لا تستخدم ساعتك لممارسة الغوص بأسلوب سكوبا أو أي أسلوب غوص آخر يتطلّب خزانات أوكسيجين.

- الساعات التي لا تحمل علامة مقاومة الماء WATER RESIST أو WATER RESISTANT على غطائها الخلفي غير محمية ضد مؤثرات العرق. تجنب استعمال مثل هذه الساعة في الظروف التي تكون فيها الساعة معرّضة لكميات كبيرة من العرق أو البلل، أو التعرّض المباشر لرش الماء.
- حتى ولو كانت الساعة مقاومة للماء، قم بمراعاة احتياطات الاستعمال المبيّنة أدناه. مثل تلك الأساليب في الاستعمال تقلل أداء المقاومة للماء ويمكن أن تتسبب في تكوّن الضباب على زجاج الساعة.
  - لا تعمد إلى استعمال التاج (برغي التحكّم الرئيسي) أو الأزرار عندما تكون ساعتك مغمورة في الماء أو مبللة.
  - تجنّب ارتداء ساعتك عندما تكون في مكان الاستحمام.
  - لا تعمد إلى ارتداء ساعتك عندما تكون في حوض سباحة مجهّز بنظام تدفئة أو ساونا أو بيئة أخرى مرتفعة الحرارة/شديدة الرطوبة.
  - لا تعمد إلى ارتداء ساعتك أثناء غسل يديك أو وجهك، أو أثناء القيام بالأعمال المنزلية، أو أثناء القيام بأي أعمال أخرى يُستخدَم فيها الصابون أو المنظفات.
- بعد تعرض الساعة للغمر في ماء البحر، استخدم ماءً عاديًا لشطف كل الأملاح والأوساخ عن ساعتك.
- للمحافظة على مقاومة الساعة للماء، استبدل حشيات ساعتك على فترات منتظمة (حوالي مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات).
- يمكن للفني المدرَّب أن يفحص ساعتك من سلامة مقاومتها للماء كلما قمت باستبدال بطاريتها. استبدال البطارية يتطلّب استعمال أدوات خاصة. قم دائما بإسناد عملية استبدال البطارية إلى بائع التجزئة الأصلي (الذي اشتريت منه الساعة) أو مركز صيانة كاسيو معتمد.
- بعض الساعات المقاومة للماء تأتي مجهّزة بأحزمة جلدية أنيقة. تجنّب السباحة، الغسل أو أي نشاط يمكنه أن يتسبب في تعرّض الحزام الجلدي المباشر للماء.
- يمكن للسطح الداخلي لزجاج الساعة أن يتضبّب عند تعرّض الساعة لهبوط مفاجئ في درجة الحرارة. هذا لا يشير إلى وجود مشكلة إذا تبخّر الضباب بسرعة نسبيًا. التغيرّات المفاجئة والحادة في درجة الحرارة (مثل الدخول إلى غرفة مكيّفة الهواء في فصل الصيف والوقوف بالقرب من مخرج مكيّف هواء، أو مغادرة غرفة مدفّأة في فصل الشتاء والسماح بملامسة الثلج لساعتك) يمكن أن تطيل بقاء الضباب على زجاج الساعة. إذا بقي الضباب على زجاج الساعة أو إذا لاحظت وجود رطوبة داخل الزجاج، توقف عن استعمال ساعتك على الفور وخذها إلى بائع التجزئة الأصلي أو مركز صيانة كاسيو معتمد.
- تم اختبار ساعتك المقاومة للماء وفقًا لقواعد المنظمة الدولية للمعايير.

● الحزام

- إحكام شدّ الحزام بشكل كبير يمكنه أن يصيبك بالتعرّق ويجعل سريان الهواء تحت الحزام صعبًا، مما يؤدي إلى تهيّج البشرة. لا تربط الحزام بحيث يكون مشدودًا أكثر من اللازم. يجب أن تترك مسافة بين الحزام ومعصمك تكفي لإدخال إصبعك.
- تدهور حالة الحزام وتعرضه للصدأ والظروف الأخرى يمكن أن تتسبب في انقطاعه (كسره) أو انفلاته من موضعه على الساعة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في تطاير أو سقوط مسامير تثبيت الحزام من مواضعها. وينشأ عن ذلك احتمال سقوط ساعتك عن معصمك وفقدانها، كما ينشأ عنه احتمال الإصابة بجروح شخصية. قم دائمًا بالاعتناء بحزام ساعتك وحافظ على نظافته.
- توقف عن استعمال حزام ساعتك إذا لاحظت أيًا من الأمور التالية: فقدان مرونة الحزام، أو تشقق الحزام أو تغيرّ (فقدان) لونه أو تسيّبه، أو تطاير أو سقوط مسامير التثبيت من مواضعها أو أي مظهر آخر غير عادي. خذ ساعتك إلى بائع التجزئة الأصلي أو إلى مركز صيانة كاسيو لإجراء الفحص والإصلاح (يتعين عليك دفع تكاليفهما) أو لاستبدال الحزام (يتعين عليك دفع تكاليفه).

● درجة الحرارة

- لا تترك ساعتك أبدًا على رف لوحة العدادات في سيارة أو بالقرب من دفاية أو أي مكان آخر معرّض لدرجات حرارة شديدة الارتفاع. لا تترك ساعتك حيث تكون معرّضة لدرجات حرارة شديدة الانخفاض. درجات الحرارة المفرطة في الارتفاع أو الانخفاض يمكن أن تتسبب في تأخير أو تقديم توقيت ساعتك أو توقفها أو إصابتها بخلل آخر.

● الصدمات

- تم تصميم ساعتك لتحمّل الصدمات التي تحدث أثناء الاستعمال اليومي العادي وأثناء الأنشطة الخفيفة مثل لعبة قذف والتقاط الكرة والتنس إلخ. أما إسقاط ساعتك أو تعريضها لغير ذلك من الصدمات القوية فيمكن أن يؤدي إلى إصابتها بخلل. لاحظ أن الساعات المصمّمة لمقاومة الصدمات (G-SHOCK، BABY-G، G-MS) يمكن ارتداؤها أثناء تشغيل منشار كهربائي أو ممارسة أنشطة أخرى تنتج عنها اهتزازات قوية، أو المشاركة في أنشطة رياضية شاقة (مثل سباق الدراجات النارية الخ.)

● المغناطيسية

- تتحرّك عقارب الساعة القياسية والساعات المشتركة (القياسية-الرقمية) بواسطة موتور يستعمل قوة مغناطيسية. عند تقريب مثل هذه الساعة من جهاز (سماعات صوت، عقد مغناطيسي، هاتف خلوي إلخ.) يشّع مغناطيسية قويّة، فإن المغناطيسية يمكن أن تتسبب في تأخر أو تقديم أو توقف وضع عرض التوقيت، مما يؤدي إلى عرض التوقيت بصورة غير صحيحة.
- ينبغي تجنّب المستويات القوية جدًا من المغناطيسية (من الأجهزة الطبية إلخ) لأنها يمكن أن تؤدي إلى إصابة ساعتك بخلل وتلف المكوّنات الإلكترونية.

● الشحنات الكهروستاتية

- التعرّض لشحنة كهروستاتية قوية جدًا يمكن أن يتسبب في عدم صحة عرض الساعة للتوقيت. الشحنة الكهروستاتية القوية جدا يمكنها حتى إتلاف المكونات الإلكترونية.

● المواد الكيماوية

- لا تدع ساعتك تلامس الثنر أو البنزين أوالمذيبات أو الزيوت أو الدهون أو أي مواد تنظيف أو مواد لاصقة أو أصباغ أو أدوية أو مستحضرات تجميل تحتوي على هذه المكونات. يمكن للقيام بذلك أن يتسبب في تغيّر (أو فقدان) لون الهيكل الراتنجي والحزام الراتنجي والجلد والأجزاء الأخرى أو تلفها.

● التخزين

- إذا كنت تنوي إبقاء ساعتك دون استعمال لفترة زمنية طويلة، امسحها جيدًا لتنظيفها من أي أوساخ أو عرق أو رطوبة (بلل) وقم بتخزينها في مكان بارد وجاف.

● المكونات الراتنجية

- إبقاء ساعتك ملامسة لأشياء أخرى أو تخزينها مع أشياء أخرى لفترات زمنية طويلة عندما تكون مبللة يمكن أن يتسبب في انتقال لون المكونات الراتنجية إلى الأشياء الأخرى أو انتقال لون الأشياء الأخرى إلى المكونات الراتنجية للساعة. تأكد من تجفيف ساعتك جيدًا قبل تخزينها وتأكد من عدم ملامستها لأشياء أخرى.
- إبقاء ساعتك حيث تكون معرّضة لضوء الشمس المباشر (الأشعة فوق البنفسجية) لفترات زمنية طويلة أو إبقاء ساعتك لفترات زمنية طويلة دون تنظيفها من الأوساخ يمكن أن يتسبب في تغيّر (فقدان) لونها.
- يمكن للاحتكاك الناتج عن ظروف معينة (قوة خارجية شديدة، الدعك المتواصل، الصدمات، إلخ) أن يتسبب في تغيّر (فقدان) لون المكونات المطلية.
- إذا كانت هناك أرقام مطبوعة على الحزام، فإن الدعك القوي للمناطق المطبوعة يمكنه إزالة الألوان.
- إبقاء ساعتك مبللة لفترات زمنية طويلة يمكن أن يتسبب في تلاشي اللون الفلورسنتي. امسح الساعة لتجفيفها بأسرع ما يمكن بعد تعرّضها للبلل.
- يمكن لألوان الأجزاء الراتنجية شبه الشفافة أن تتغيّر (أو تختفي) نتيجة للعرق والأوساخ، وفي حالة تعرّضها لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة لفترات زمنية طويلة.
- الاستعمال اليومي والتخزين طويل الأمد لساعتك يمكن أن يتسبب في تدهور حالة المكونات الراتنجية أو انقطاعها (كسرها) أو انثنائها. مدى التعرّض لتلك الأضرار يعتمد على ظروف الاستعمال وظروف التخزين.

● الحزام الجلدي

- إبقاء ساعتك ملامسة لأشياء أخرى أو تخزينها مع أشياء أخرى لفترات زمنية طويلة عندما تكون مبللة يمكن أن يتسبب في انتقال لون الحزام الجلدي إلى الأشياء الأخرى أو انتقال لون الأشياء الأخرى إلى الحزام الجلدي. تأكد من تجفيف ساعتك جيدًا باستعمال قطعة قماش ناعمة قبل تخزينها وتأكد من عدم ملامستها لأشياء أخرى.
- إبقاء الحزام الجلدي حيث يكون معرّضًا لضوء الشمس المباشر (الأشعة فوق البنفسجية) لفترات زمنية طويلة أو إبقاء الحزام الجلدي لفترات زمنية طويلة دون تنظيفه من الأوساخ يمكن أن يتسبب في تغيّر (فقدان) لونه.

تنبيه:
تعريض الحزام الجلدي للدعك أو الأوساخ يمكن أن يتسبب في انتقال أو تغيّر (فقدان) اللون.

● المكونات المعدنية

- عدم تنظيف المكونات المعدنية من الأوساخ يمكن أن يؤدي إلى تكوّن الصدأ، حتى ولو كانت المكونات من الفولاذ الذي لا يصدأ أو كانت مطلية. إذا تعرّضت المكونات المعدنية للعرق أو الماء، امسحها جيدًا باستعمال قطعة قماش ناعمة ممتصّة للبلل ثم ضع الساعة في مكان جيد التهوية لكي تجفّ.
- استعمل فرشاة أسنان ناعمة أو أداة مماثلة لدعك الأجزاء المعدنية باستخدام محلول ضعيف التركيز من الماء ومادة تنظيف متعادلة معتدلة، أو محلول من الماء والصابون. بعد ذلك، اشطفها بالماء لإزالة بقايا مادة التنظيف بشكل تام ثم امسحها لتجفيفها باستعمال قطعة قماش ناعمة ممتصّة للبلل. عند غسل المكونات المعدنية، قم بلفّ هيكل الساعة بلفافة بلاستيكية من النوع الذي يُستخدم في المطبخ بحيث لا تلامس مادة التنظيف أو الصابون.

● الأحزمة المقاومة للبكتيريا والروائح الكريهة

- الحزام المقاوم للبكتيريا والروائح الكريهة يوفر حماية من الروائح الكريهة الناتجة عن تكوّن البكتيريا بفعل العرق، وذلك لضمان الراحة والصحة. لضمان أقصى مقاومة ضد البكتيريا والروائح الكريهة، حافظ على نظافة حزام الساعة. استعمل قطعة قماش جافة ممتصّة للبلل لمسح الحزام وتنظيفه جيدًا من العرق والبلل. الحزام المقاوم للبكتيريا والروائح الكريهة يمنع تكوّن الكائنات العضوية والبكتيريا. ولكنه لا يوفّر حماية ضد الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية إلخ.

لاحظ أن شركة CASIO Computer Co., Ltd. لا تتحمّل أي مسئولية عن أي أضرار أو خسائر تتكبدها أنت أو أي طرف آخر نتيجة لاستخدام هذا المُنتَج أو إصابته بخلل.

صيانة المستخدم

● العناية بساعتك

تذكر أنك ترتدي ساعتك على بشرتك، مثلها مثل أي قطعة ملابس أخرى. لكي تضمن أن تحقق ساعتك مستوى الأداء الذي صُمّمت له، احتفظ بها نظيفة وذلك بالعمل على مسحها بشكل متكرر باستخدام قطعة قماش ناعمة للمحافظة على خلو ساعتك وحزامها من الأوساخ والعرق والماء والمواد الدخيلة.

- يكلما تعرّضت ساعتك لماء البحر أو الوحل، اشطفها بماء عذب لتنظيفها.
- للحزام المعدني أو الحزام الراتنجي الذي يتضمن أجزاء معدنية، استعمل فرشاة أسنان ناعمة أو أداة مماثلة لدعك الحزام باستخدام محلول ضعيف التركيز من الماء ومادة تنظيف متعادلة معتدلة، أو محلول من الماء والصابون. بعد ذلك، اشطفها بالماء لإزالة بقايا مادة التنظيف بشكل تام ثم امسحها لتجفيفها باستعمال قطعة قماش ناعمة ممتصّة للبلل. عند غسل الحزام، قم بلفّ هيكل الساعة بلفافة بلاستيكية من النوع الذي يُستخدم في المطبخ بحيث لا تلامس مادة التنظيف أو الصابون.
- بالنسبة للحزام الراتنجي، اغسله بالماء ثم امسحه لتجفيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة. لاحظ أنه يمكن في بعض الأحيان أن يظهر شكل يشبه التلطّخ على سطح الحزام الراتنجي. لا يكون لذلك أي تأثير على بشرتك أو ملابسك. استخدم قطعة قماش لإزالة الشكل الشبيه بالتلطّخ.
- قم بتنظيف الحزام الجلدي من الماء والعرق بمسحه بقطعة قماش ناعمة.
- عدم استعمال تاج الساعة أو أزرارها أو إطارها الدوّار يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في استخدامها فيما بعد. قم على فترات منتظمة بإدارة التاج والإطار الدوّار واضغط الأزرار للمحافظة على سلامة تشغيلها.

● مخاطر إهمال العناية بالساعة

الصدأ

- على الرغم من أن معدن الفولاذ المستعمل في ساعتك شديد المقاومة للصدأ، يمكن للصدأ أن يتكوّن إذا لم يتم تنظيف ساعتك عندما تتسخ.
  – يمكن للأوساخ على ساعتك أن تحول دون وصول الأوكسجين على المعدن الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة الأكسدة الموجودة على السطح المعدني وتكوّن الصدأ.
- يمكن للصدأ أن يتسبب في ظهور أجزاء حادة على المكونات المعدنية ويمكن أن يتسبب في تطاير أو سقوط مسامير تثبيت الحزام من مواضعها. إذا لاحظت في أي وقت أي شيء غير عادي، توقف فورًا عن استعمال ساعتك وخذها إلى بائع التجزئة الأصلي أو مركز صيانة كاسيو معتمد.
- حتى ولو كان السطح المعدني يبدو نظيفًا، يمكن للعرق والصدأ الموجودين في الأخاديد العميقة أن يلوّثا أكمام الملابس ويتسببا في تهيّج البشرة بل وأن يؤثرا على أداء الساعة.

الاهتراء (التلف) السابق لأوانه

- ترك العرق أو الماء على الحزام الراتنجي أو الإطار أو تخزين ساعتك في منطقة معرّضة للبلل (الرطوبة) الشديد يمكن أن يؤدي إلى اهتراء سابق لأوانه أو تمزقات أو كسور.

تهيّج البشرة

- الأشخاص ذوو البشرة الحساسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية قد يصابون بتهيّج البشرة عند ارتداء الساعة. ينبغي لمثل هؤلاء الأشخاص بشكل خاص المحافظة على نظافة حزام ساعتهم الجلدي أو الراتنجي. إذا حدث أن تعرّضت لطفح جلدي أو تهيج آخر للبشرة، انزع ساعتك فورًا وراجع اختصاصيًا في العناية بالبشرة.

استبدال البطارية

- أسند عملية استبدال البطارية إلى بائع التجزئة الأصلي أو مركز صيانة كاسيو CASIO معتمد.
- لا تستبدل البطارية إلا ببطارية من النوع المحدد في "المواصفات". إستعمال نوع بطارية مختلف يمكن أن يتسبب في حدوث عجز أو قصور.
- عند استبدال البطارية، اطلب أيضًا فحص أداء خاصية مقاومة الماء.
- يمكن للمكونات الراتنجية التزيينية أن تهترئ أو تتشقق أو تنثني بمرور الزمن نتيجة للاستعمال اليومي العادي. لاحظ أنه إذا لوحظ تشقق أو أي وضع آخر غير عادي يدل على احتمال وجود تلف في الساعة عند إحضارها لاستبدال البطارية فستتم إعادة ساعتك ومعها شرح للوضع غير العادي دون تنفيذ الخدمة (عملية الاستبدال) المطلوبة.

● البطارية المبدئية

- البطارية التي تأتي محمّلة في ساعتك وقت شرائها تُستخدم لفحص وظائف وأداء الساعة في المصنع.
- يمكن للبطارية التجريبية أن تُستهلك بشكل أسرع من معدّل العمر العادي للبطارية كما هو مذكور في "المواصفات". لاحظ انه سوف تقوم بدفع تكاليف إستبدال هذه البطارية، حتى ولو تطلب الأمر استبدالها أثناء فترة سريان الضمان الخاص بساعتك.

● قدرة البطارية الضعيفة

- يُستدَل على ضعف شحنة البطارية بحدوث أخطاء كبيرة في قراءة التوقيت، أو كون المعلومات المعروضة على الشاشة معتمة (أو خافتة الإضاءة)، أو عدم ظهور أي معلومات على الشاشة.
- تشغيل الساعة بينما تكون شحنة البطارية ضعيفة يمكنه أن يتسبب في حدوث أعطال. استبدل البطارية بأسرع وقت ممكن.