鍵盤機能一覧

PXS1000-JA-2A-2

GRAND PIANO ボタン＋鍵盤

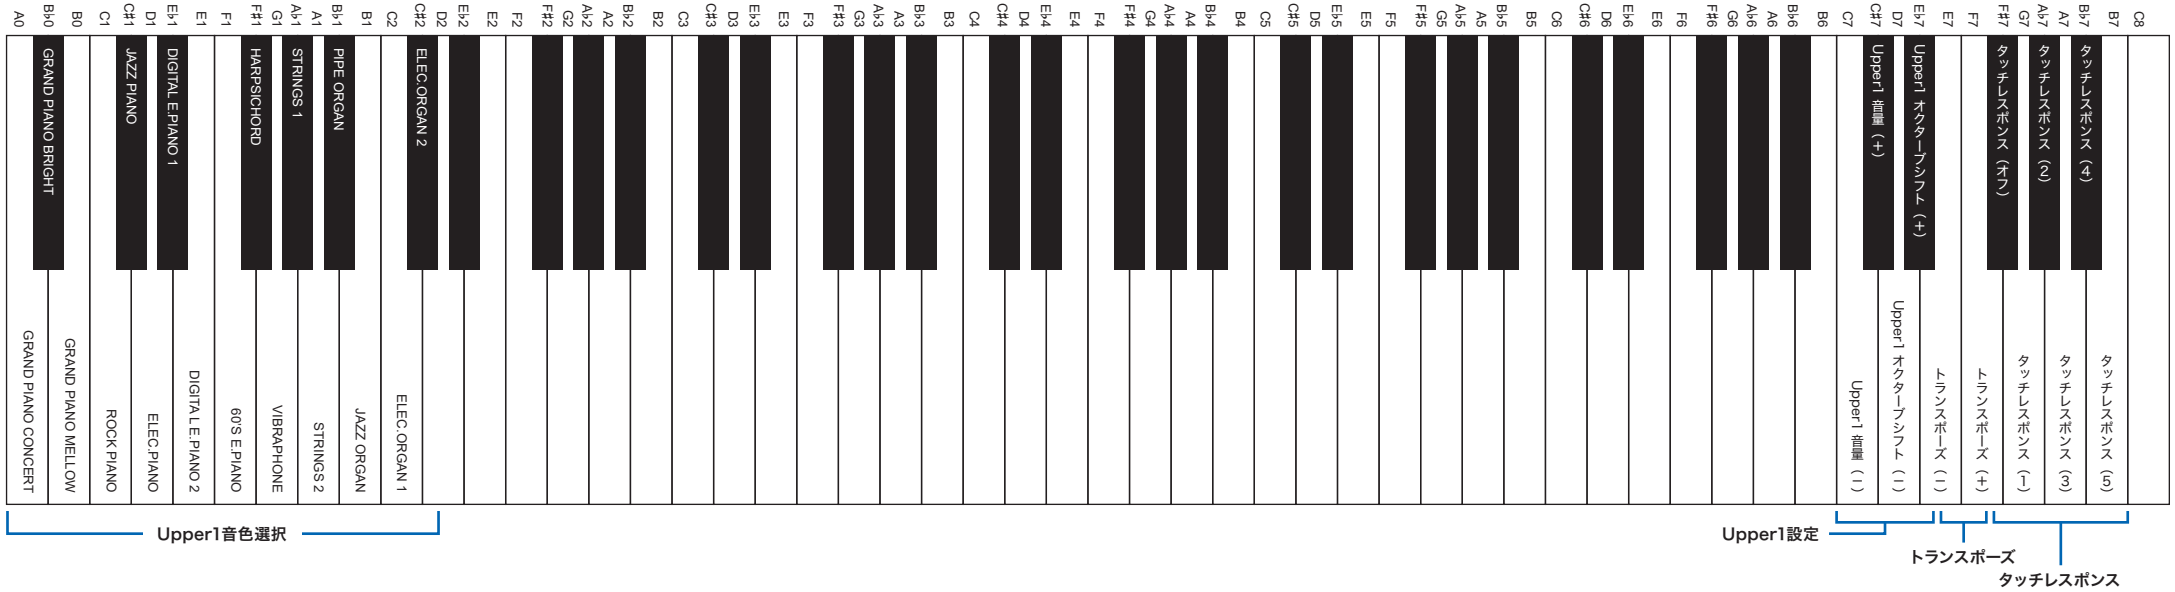

ELEC.PIANO ボタン＋鍵盤

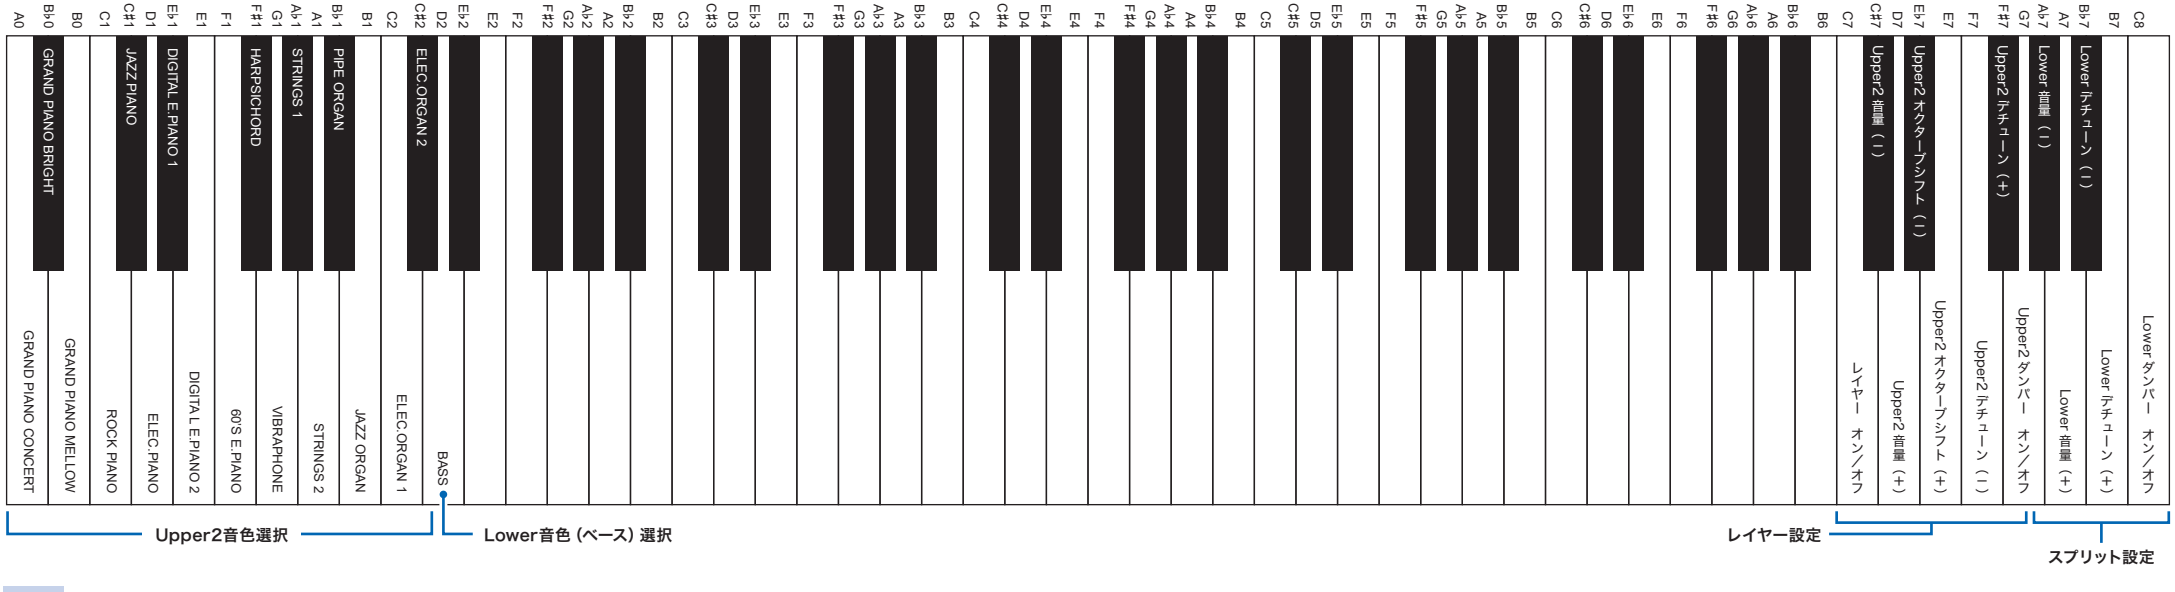

鍵盤機能一覧

▶/■ ボタン＋鍵盤

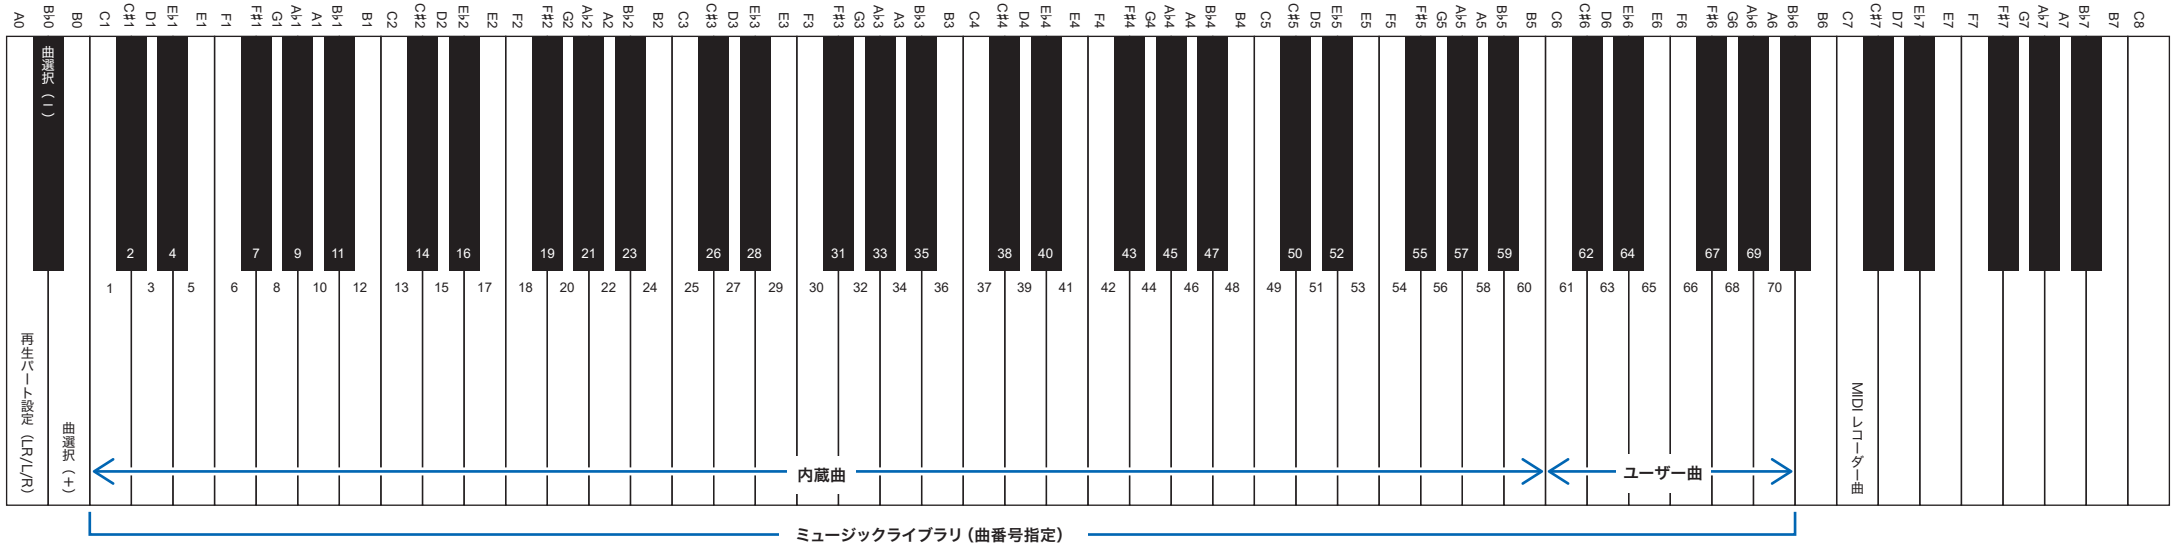

METRONOME ボタン＋鍵盤

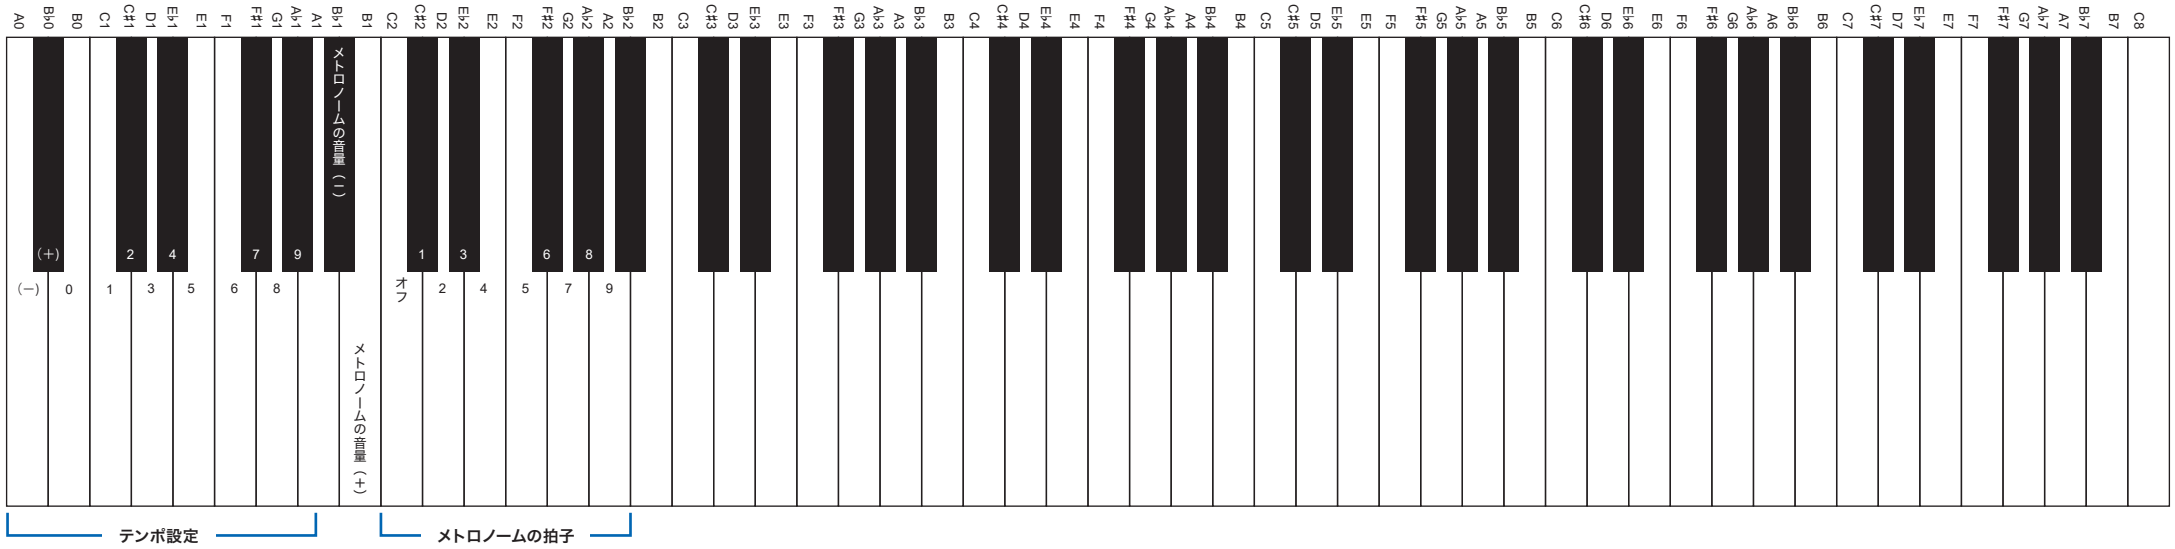

鍵盤機能一覧

SOUND MODE

SOUND MODE ボタン＋鍵盤

A0		
B♭0	OPERA HALL	STANDARD HALL
B0		BERLIN HALL
C1		BRITISH STADIUM
C#1	ホールシミュレーターデプス（－）	ホールシミュレーターデプス（＋）
D1		
E♭1	オーディオインホールシミュレーターデプス（－）	オーディオインホールシミュレーターデプス（＋）
E1		
F1		サウンドタイプ 1
F#1	サウンドタイプ 2	
G1		コーラスタイプ Tone
A♭1	コーラスタイプ 1	
A1		コーラスタイプ 2
B♭1	コーラスタイプ 3	
B1		コーラスタイプ 4
C2		ブリリアンス（－）
C#2	ブリリアンス（＋）	
D2		
E♭2		
E2		
F2		
F#2		
G2		
A♭2		
A2		
B♭2		
B2		
C3		ストリングレゾナンス Tone
C#3	ストリングレゾナンス オフ	
D3		ストリングレゾナンス 1
E♭3	ストリングレゾナンス 2	
E3		ストリングレゾナンス 3
F3		ストリングレゾナンス 4
F#3	ダンパーレゾナンス Tone	
G3		ダンパーレゾナンス オフ
A♭3	ダンパーレゾナンス 1	
A3		ダンパーレゾナンス 2
B♭3	ダンパーレゾナンス 3	
B3		ダンパーレゾナンス 4
C4		ダンパーノイズ Tone
C#4	ダンパーノイズ オフ	
D4		ダンパーノイズ 1
E♭4	ダンパーノイズ 2	
E4		ダンパーノイズ 3
F4		ダンパーノイズ 4
F#4	キーオンアクションノイズ Tone	
G4		キーオンアクションノイズ オフ
A♭4	キーオンアクションノイズ 1	
A4		キーオンアクションノイズ 2
B♭4	キーオンアクションノイズ 3	
B4		キーオンアクションノイズ 4
C5		キーオフアクションノイズ Tone
C#5	キーオフアクションノイズ オフ	
D5		キーオフアクションノイズ 1
E♭5	キーオフアクションノイズ 2	
E5		キーオフアクションノイズ 3
F5		キーオフアクションノイズ 4
F#5		
G5		
A♭5		
A5		
B♭5		
B5		
C6		
C#6		
D6		
E♭6		
E6		
F6		
F#6		
G6		
A♭6		
A6		
B♭6		
B6		
C7		
C#7		
D7		
E♭7		
E7		
F7		
F#7		
G7		
A♭7		
A7		
B♭7		
B7		
C8		

サウンドモード　コーラス　ブリリアンス　アコースティックシミュレーター

FUNCTION

FUNCTION ボタン＋鍵盤

A0		
B♭0	オートパワーオフ機能 オン／オフ	ファクトリーリセット
B0		
C1		実行
C#1		Bluetooth ペアリング
D1		
E♭1	Bluetooth 機能 オン／オフ	Bluetooth 接続履歴削除
E1		
F1		
F#1		平均律
G1		
A♭1	1	
A1		2
B♭1	3	
B1		4
C2		5
C#2	6	
D2		7
E♭2	8	
E2		9
F2		10
F#2	11	
G2		12
A♭2	13	
A2		14
B♭2	15	
B2		16
C3		C
C#3	C♯	
D3		D
E♭3	E♭	
E3		E
F3		F
F#3	F♯	
G3		G
A♭3	A♭	
A3		A
B♭3	B♭	
B3		B
C4		モード切替（オフ／オン／バン）
C#4	左側鍵盤オクターブシフト（－）	
D4		左側鍵盤オクターブシフト（＋）
E♭4	右側鍵盤オクターブシフト（－）	
E4		右側鍵盤オクターブシフト（＋）
F4		
F#4		
G4		
A♭4		チューニング 440.0Hz
A4	チューニング 442.0Hz	
B♭4		チューニング（－0.1Hz）
B4		
C5		チューニング（＋0.1Hz）
C#5		
D5		鍵盤音の音量（－）
E♭5	鍵盤音の音量（＋）	
E5		曲の音量（－）
F5		曲の音量（＋）
F#5	オーディオの音量（－）	
G5		オーディオの音量（＋）
A♭5	オーディオインセンターキャンセル オン／オフ	
A5		
B♭5		
B5		
C6		ローカルコントロール オン／オフ
C#6	送信チャンネル（－）	
D6		送信チャンネル（＋）
E♭6	Hi-Res Vel MIDI OUT オン／オフ	
E6		ペダル機能切り替え
F6		
F#6		
G6		
A♭6		
A6		
B♭6		
B6		
C7		
C#7		
D7		タッチボタンの明るさ
E♭7	タッチボタン感度（－）	
E7		タッチボタン感度（＋）
F7		
F#7	電源切り忘れお知らせ オン／オフ	スピーカーアウト オン／オフ
G7		パネル消灯設定
A♭7	オートレジューム オン／オフ	
A7		通知音の音量（－）
B♭7	通知音の音量（＋）	
B7		通知音セットの切り替え
C8		操作のロック オン／オフ

音律（スケールチューニング）選択　音律（スケールチューニング）の基音　デュエット　チューニング　音量設定　MIDI設定

MA1902-A

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.