AP550APS450-CH-1A

AP-550/AP-S450

TW

CASIO

快速入門指南

閱讀完本文件後，請與保修證一起妥善保管。請務必閱讀“閱讀本說明！”單頁中的“安全須知”，並正確使用本產品。

附件

- 3 踏板鋼琴架
- 樂譜架
- 耳機勾（僅限 AP-550）
- 交流電變壓器（AD-E24250LW）
- 電源線
- MIDI & AUDIO 用無線適配器
- 散頁
  - 閱讀本說明！單頁
  - 3 踏板鋼琴架的組裝方法單頁
  - 其他（保證書等）

附件中所包含的物品如有變更，恕不另行通知。

另購件

有關本產品另購件的訊息請咨詢經銷商或查閱 CASIO 網站。

下示網站上有更詳細的操作說明書和產品介紹，包括用戶說明書、專用 APP（CASIO MUSIC SPACE）下載和樂譜簿等。

AP-550

https://support.casio.com/global/tw/emi/manual/AP-550/

AP-S450

https://support.casio.com/global/tw/emi/manual/AP-S450/

準備

在插上或拔下任何裝置之前，必須先確認數位鋼琴的電源是關閉的。

【樂器的底部】插圖表示的是 AP-550。各輸入 / 輸出插孔在下示樂器底部插圖中的位置。

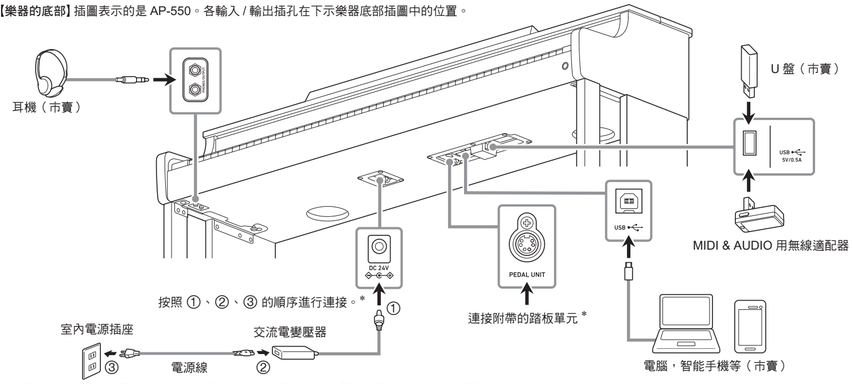

*有關如何組裝附帶的琴架、以及在樂器上連接踏板單元和交流電變壓器的說明，請參照另一冊說明書。

樂譜架的準備

AP-550

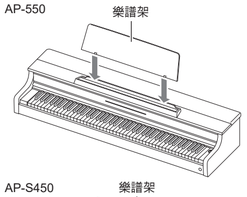

AP-S450

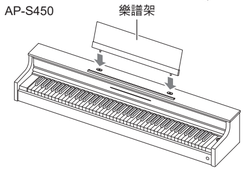

部位說明

沒有任何操作經過 15 秒鐘後，左面板熄滅。觸摸面板時，按鈕點亮。按鈕燈熄滅前的秒數可以改變（也可以設定為完全不熄滅）。有關詳細說明，請參照右側“附加的功能”一節中的“面板關燈狀態設定”。

插圖表示的是 AP-550。

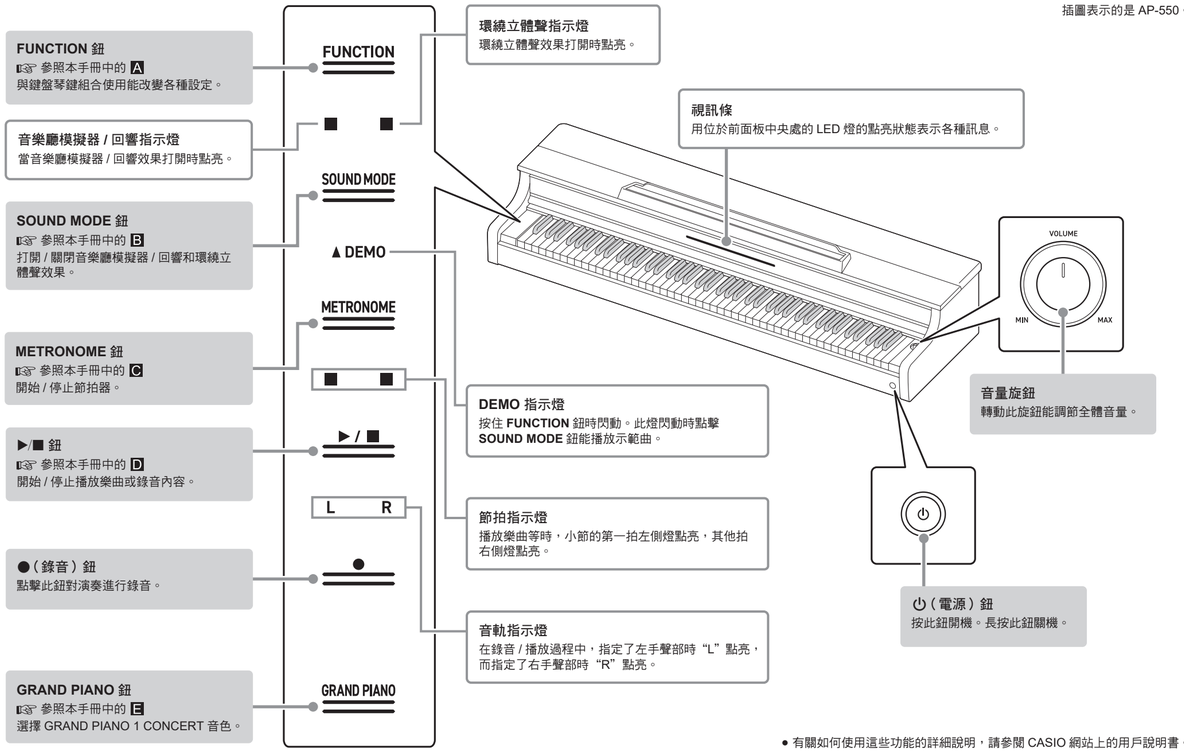

FUNCTION 鈕
☞ 參照本手冊中的 A
與鍵盤琴鍵組合使用能改變各種設定。

音樂廳模擬器 / 回響指示燈
當音樂廳模擬器 / 回響效果打開時點亮。

SOUND MODE 鈕
☞ 參照本手冊中的 B
打開 / 關閉音樂廳模擬器 / 回響和環繞立體聲效果。

METRONOME 鈕
☞ 參照本手冊中的 C
開始 / 停止節拍器。

▶/■ 鈕
☞ 參照本手冊中的 D
開始 / 停止播放樂曲或錄音內容。

●（錄音）鈕
點擊此鈕對演奏進行錄音。

GRAND PIANO 鈕
☞ 參照本手冊中的 E
選擇 GRAND PIANO 1 CONCERT 音色。

環繞立體聲指示燈
環繞立體聲效果打開時點亮。

視訊條
用位於前面板中央處的 LED 燈的點亮狀態表示各種訊息。

DEMO 指示燈
按住 **FUNCTION** 鈕時閃動。此燈閃動時點擊 **SOUND MODE** 鈕能播放示範曲。

節拍指示燈
播放樂曲等時，小節的第一拍左側燈點亮，其他拍右側燈點亮。

音軌指示燈
在錄音 / 播放過程中，指定了左手聲部時“L”點亮，而指定了右手聲部時“R”點亮。

音量旋鈕
轉動此旋鈕能調節全體音量。

⏻（電源）鈕
按此鈕開機。長按此鈕關機。

● 有關如何使用這些功能的詳細說明，請參閱 CASIO 網站上的用戶說明書。

調音等的基本設定 A

FUNCTION

在按住 **FUNCTION** 鈕的同時選擇一個琴鍵。
- 若在改變設定時按一個琴鍵，則通知音的鳴響次數依設定值和順序而不同。
- 禁用一個設定時，發出低音。

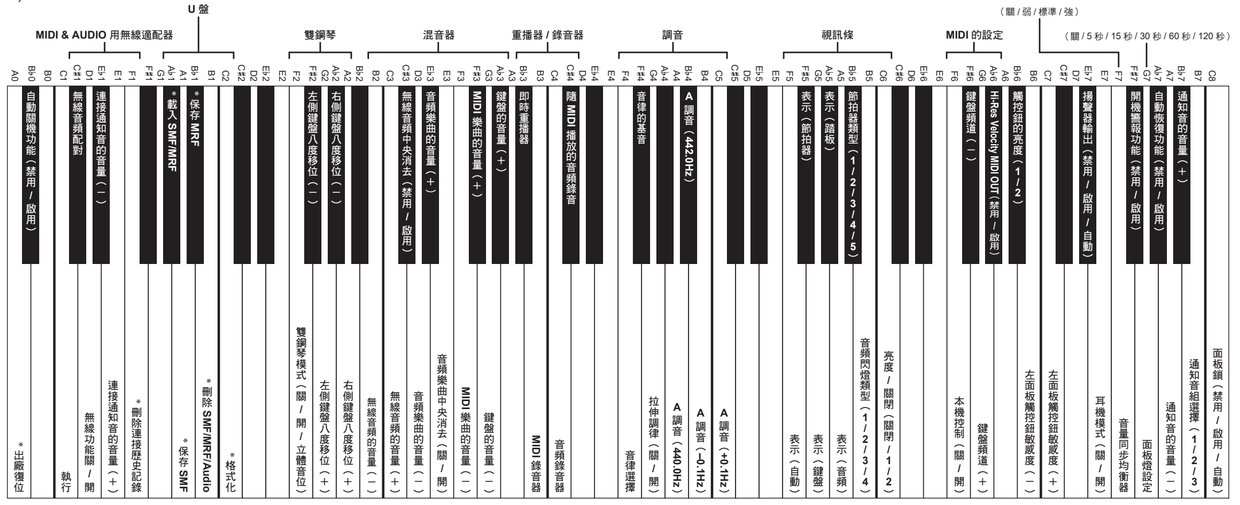

若選擇了一種標有星號（*）的功能，則按 C1 鍵能執行該功能。

例如：要恢復出廠默認設定（出廠復位）時
在按住 **FUNCTION** 鈕的同時按 A0 鍵後按 C1 鍵。

視訊條亮度的設定

在按住 **FUNCTION** 鈕的同時按 C6 鍵。按 C6 鍵在關、1（暗）及 2（亮）之間切換。

如何改變視訊條的表示設定

在按住 **FUNCTION** 鈕的同時，按 F5 至 A5 鍵中的任意一個。點燈樣式依所選表示設定改變。

自動：表示對象自動根據樂器上的演奏或操作改變。
節拍器：隨節拍器的拍子或速度點亮。（點燈樣式可選）
鍵盤：根據擊鍵強度或隨樂曲的播放點亮。
踏板：根據制音器踏板踩下的深度點亮。
音頻：隨建立有無線連接的外接裝置上播放的樂曲點亮。（點燈樣式可選）

附加的功能

無線功能（使用附帶的 MIDI & AUDIO 用無線適配器）

當 A 型 USB 埠中插有 MIDI & AUDIO 用無線適配器時可使用下述功能。有關詳情請參閱“用戶說明書”。
- 從數位鋼琴的揚聲器播放通過 Bluetooth® 連接著的智能裝置輸出的聲音
- 通過 Bluetooth Low Energy 連接使用 MIDI 功能
- 使用專用 APP（CASIO MUSIC SPACE）

觸鍵感應

重按琴鍵能產生明亮的聲音，而輕按琴鍵能產生柔和的聲音。

示範播放

在按住 **FUNCTION** 鈕的同時點擊 **SOUND MODE** 鈕開始播放示範曲。
想要停止播放時點擊 ▶/■ 鈕。

自動關機功能

若未使用數位鋼琴經過約 4 個小時，其將自動關機。此設定為關時，電源不自動關閉。
要打開或關閉此設定時，請在按住 **FUNCTION** 鈕的同時按 B♭0 鍵。按 B♭0 鍵可打開或關閉。禁用一個設定時，發出低音。

面板關燈狀態設定

左側面板上觸控鈕熄燈前的秒數可以改變，也能設定為不熄燈。此設定為關時，左側面板不熄燈。
在按住 **FUNCTION** 鈕的同時按 G7 鍵。按 G7 鍵切換設定（關 / 5 秒 / 15 秒 / 30 秒 / 60 秒 / 120 秒）。設定切換為關時，有低音發出。

演奏的錄音 / 播放

點擊 ●（錄音）鈕後，在鍵盤上按下琴鍵便可開始錄音。想要結束錄音時，再次點擊 ●（錄音）鈕。想要播放錄音內容時，點擊 ▶/■ 鈕。

關於專用 APP（CASIO MUSIC SPACE）

CASIO MUSIC SPACE 與數位鋼琴聯動時有更多的功能供您使用。
請訪問我們網站上的“下載”部分。

參考資料

產品規格

型號：AP-550BK/BN/WE
鍵盤：88 鍵
音響效果：放大器輸出：16W + 16W（最大有效輸出功率 20W + 20W）
揚聲器：12cm × 2 + 3.5cm × 2
電源：交流電變壓器（AD-E24250LW）
耗電量：24V ⎓ 20W
外形尺寸：鋼琴和琴架：140.1（W）× 44.0（D）× 89.1（H）cm
重量：鋼琴，琴架和樂譜架：約 49.5 kg

型號：AP-S450BK/BN/WE
鍵盤：88 鍵
音響效果：放大器輸出：16W + 16W（最大有效輸出功率 20W + 20W）
揚聲器：12cm × 2 + 3.5cm × 2
電源：交流電變壓器（AD-E24250LW）
耗電量：24V ⎓ 20W
外形尺寸：鋼琴和琴架：139.3（W）× 29.9（D）× 86.6（H）cm
重量：鋼琴，琴架和樂譜架：約 37.6 kg

- 規格及設計如有變更，恕不另行通知。

- 不得複製本說明書或其中的任何部分。根據版權法，您可以個人使用本說明書，未經卡西歐（CASIO）的許可不得他用。
- 卡西歐（CASIO）對於因使用或無法使用本說明書或產品而引起的任何損失（包括但不限於利益損失、工作中斷、資料丟失等損害）一律不負任何責任。即使卡西歐已接到此種損害可能性的警告。

- 本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。
- 本說明書中涉及的公司及產品名稱可能是相關所有者的註冊商標。

本說明書未涉及的功能

本說明書重點介紹主要功能。有關詳情請參閱“用戶說明書”。

“用戶說明書”包含下列章節的說明。
- 調節觸鍵感應
- 音樂廳模擬器 / 回響和環繞立體聲效果
- 內置曲的播放和練習
- 能增強功能的智能裝置鏈接
- 演奏的反復播放（即時重播器）
- 其他

關於樂譜資料

能從 CASIO 網站下載 PDF 檔案形式的樂譜資料。樂譜資料可在智能裝置上查看。您可以從 PDF 檔案的目錄直接跳到所需要的樂譜處，也可根據需要印刷樂譜。

聲音模式等設定的變更 B

SOUND MODE

在按住 **SOUND MODE** 鈕的同時選擇一個琴鍵。
- 若在改變設定時按一個琴鍵，則通知音的鳴響次數依設定值和順序而不同。
- 禁用一個設定時，發出低音。
- 當（音色）被選擇時，自動設定為適合所選音色的數值。

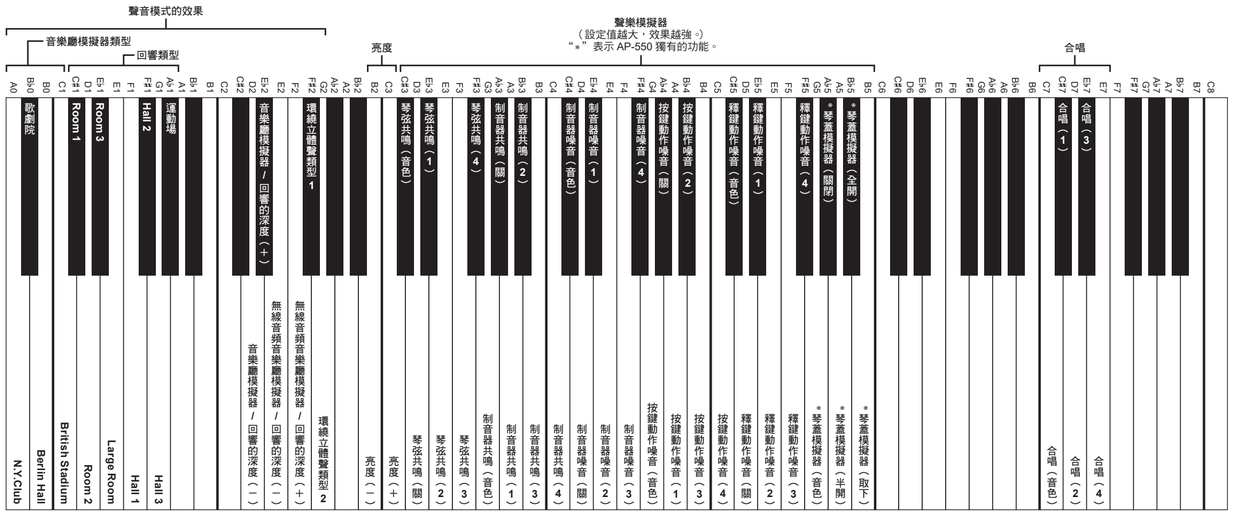

聲音模式效果（音樂廳模擬器 / 回響和環繞立體聲）的使用

■ 打開 / 關閉音樂廳模擬器 / 回響和環繞立體聲效果

點擊 **SOUND MODE** 鈕能順序打開 / 關閉各音效。
當音樂廳模擬器 / 回響效果打開時，音樂廳模擬器 / 回響指示燈點亮。
當環繞立體聲效果打開時，環繞立體聲指示燈點亮。

■ 環繞立體聲類型的選擇

環繞立體聲
環繞立體聲效果只對從內置揚聲器輸出的聲音起作用。
・在按住 **SOUND MODE** 鈕的同時按 F♯2 或 G2 鍵。

■ 如何指定音樂廳模擬器 / 回響的類型

音樂廳模擬器
音樂廳模擬器音效能模擬世界著名音樂廳和建築物純淨、純正、透亮等各自不同的音響特徵。
・在按住 **SOUND MODE** 鈕的同時，按 A0 至 C1 鍵中的任意一個。

回響
回響模擬周圍的空間環境，如房間或音樂廳等。
・在按住 **SOUND MODE** 鈕的同時，按 C♯1 至 A♭1 鍵中的任意一個。

如何改變節拍器和速度的設定 C

METRONOME

在按住 **METRONOME** 鈕的同時選擇一個琴鍵。
- 若在改變設定時按一個琴鍵，則通知音的鳴響次數依設定值和順序而不同。
- 禁用一個設定時，發出低音。

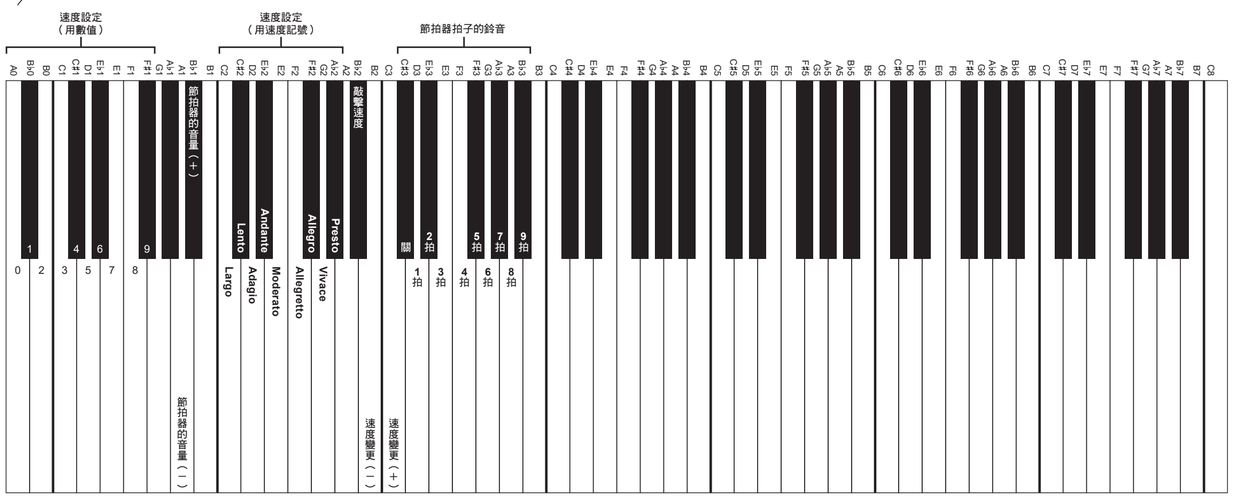

節拍器的使用

點擊 **METRONOME** 鈕啟動節拍器。
視訊條隨節拍器的拍子和速度點亮。
再次點擊 **METRONOME** 鈕可停止節拍器。

用數字輸入速度

可在 20 至 255（拍 / 分）之間設定速度。按住 **METRONOME** 鈕，然後用 A0 至 F♯1 之間的琴鍵設定速度。

樂曲的選擇 D

►/■

在按住 ►/■ 鈕的同時選擇一個琴鍵。
- 若在改變設定時按一個琴鍵，則通知音的鳴響次數依設定值和順序而不同。
- 在示範曲播放過程中和即時重播模式中，分配在鍵盤上的功能不同。有關詳細說明，請參閱 CASIO 網站上的“用戶說明書”。

用樂曲編號選擇樂曲

在按住 ►/■ 鈕的同時用 A0 至 F♯1 之間的琴鍵輸入樂曲編號。

樂曲編號	樂曲
1 至 60	音樂庫（內置樂曲）
61 至 70	音樂庫（用戶樂曲）

音色等設定的變更 E

GRAND PIANO

在按住 **GRAND PIANO** 鈕的同時選擇一個琴鍵。
- 若在改變設定時按一個琴鍵，則通知音的鳴響次數依設定值和順序而不同。
- 禁用一個設定時，發出低音。
- 當（音色）被選擇時，自動設定為適合所選音色的數值。

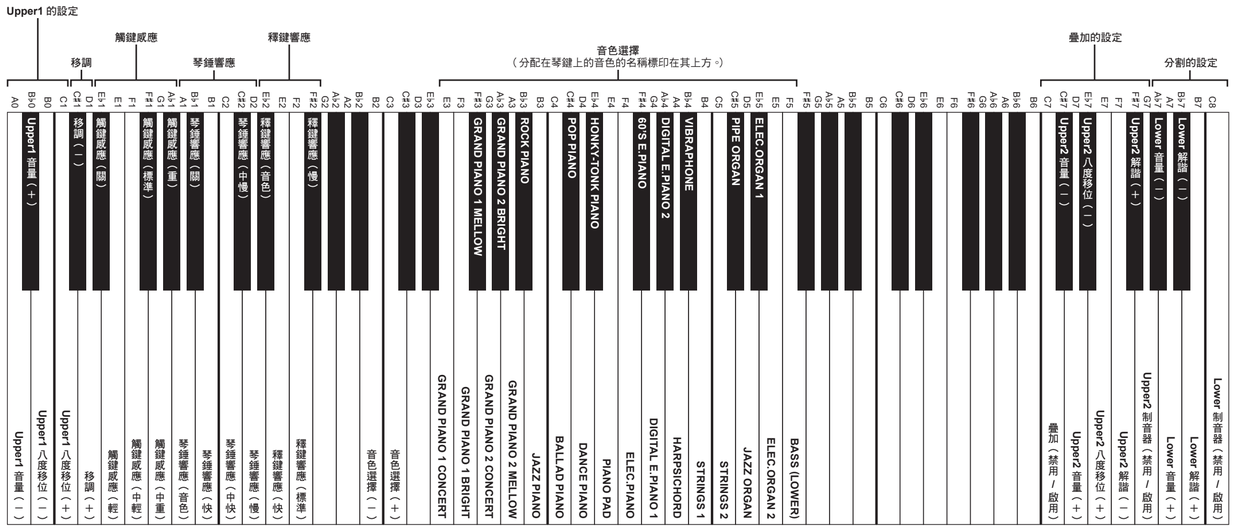

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

版次：2023 年 7 月
MA2307-A

© 2023 CASIO COMPUTER CO., LTD.