
使 用 手 冊 10B+7L(Ver.C)

CASIO

讀出顯示

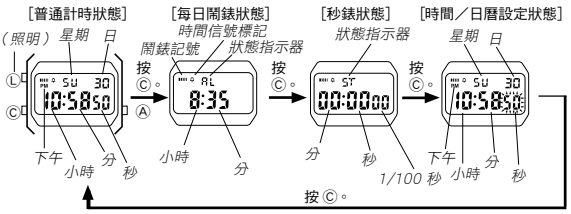


SU：星期日　MO：星期一　TU：星期二　WE：星期三　TH：星期四　FR：星期五　SA：星期六

（**12 小時制 ～ 24 小時制轉換**）在普通計時狀態，每按 1 次 Ⓐ，顯示在 12 小時制和 24 小時制之間轉換。

設定每日鬧鐘

設定了每日鬧錶，蜂鳴器在每日設定時間鳴叫 20 秒直到清除為止。如欲停止鳴叫，按住 Ⓛ 鈕即可。如設定有時報，本錶也能在每小時到整點時鳴響。

（**發出鳴叫**）在鬧鐘狀態時，持續按住 Ⓐ 鈕，即可使蜂鳴器發出鳴響。




在每日鬧鐘狀態，按 Ⓛ 鈕設定小時。每按 1 次 Ⓐ，進數 1 小時。

按 Ⓛ 設定分鐘。每按 1 次 Ⓐ，進數 1 分鐘。
按 Ⓛ 完成設定。*

* *如果按下 Ⓒ 鈕，手錶回復普通計時狀態。*

（**快速進數**）Ⓐ 鈕按住 2 秒以上時，就能快速進數。釋放時，進數停止。

[設定及消除每日鬧鐘和時報]

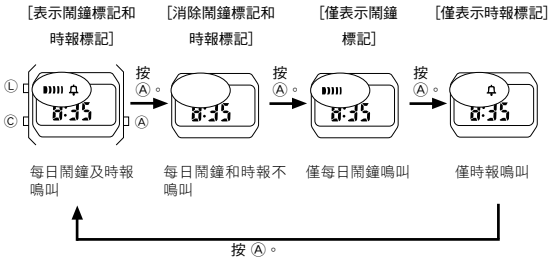

秒錶操作



起步／停止操作信號的確認。

（**工作範圍**）秒錶顯示最大為 59 分 59.99 秒，超過此範圍，可以重調及再起始。

(a) 淨時間的測量

Ⓐ（起步） → Ⓐ（停止） → Ⓐ（重調） → Ⓐ（停止） → Ⓛ（清除）


(b) 分段時間的測量

Ⓐ（起步） → Ⓛ（分段） → Ⓛ（分段解除） → Ⓐ（停止） → Ⓛ（清除）

(c) 第 1，第 2 位置時間

Ⓐ（起步） → Ⓛ（分段）第 1 跑員跑完。 → Ⓐ（停止）第 2 跑員跑完。記錄第 1 位跑員時間。 → Ⓛ（分段解除）記錄第 2 位跑員時間。 → Ⓛ（清除）

設定時間和日曆



按下 Ⓒ 鈕 3 次，變更普通計時狀態為時間／日曆設定狀態。

按 Ⓐ 鈕調節秒數。*

按 Ⓛ 鈕移動至小時數位。按 Ⓐ 鈕即可增加數值。

按 Ⓛ 鈕移動至分鐘數位。按 Ⓐ 鈕即可增加數值。

* *根據收音機，電視機，電話等的時間信號，每月調整 1 次秒鐘，時間就能保持準確。*

（**快速進數**）Ⓐ 鈕按下 2 秒以上時，就能快速進數。釋放時，進數停止。

注意：進行新的設定時，一定要按照順序設定。



按 Ⓛ 鈕移動至月份數位。按 Ⓐ 鈕即可增加數值。

按 Ⓛ 鈕移動至日期數位。按 Ⓐ 鈕即可增加數值。

按 Ⓛ 鈕移動至星期數位。按 Ⓐ 鈕即可增加數值。
按 Ⓒ 鈕則可終結整個設定的操作。

- 在校正任何時間位數時，如沒有必要調整的位數，可以連續按 Ⓛ 鈕，跳過即可。
- 所選設的項目在顯示畫面中持續閃動數分鐘後，若不進行任何鍵鈕的操作，閃動即會停止，本錶則會自動回至一般計時狀態。

規格

常溫下的準確度：每月 ± 30 秒

顯示能力：

- 普通計時狀態　小時，分，秒，上午／下午，日及星期
  日曆系統：自動式日曆，2 月設定為 28 日。
- 每日鬧鐘狀態
- 每小時時報機能
- 秒錶狀態　測定能力：59 分 59.99 秒
  測定單位：每秒的第 1/100
  測定方式：普通時間，淨時間，分段時間，以及第 1 第 2 位置時間

蓄電池：

1 個鋰電池（種類： CR-2016 —除型號 1271 以外／BR-2020 —只限於型號 1271）使用 CR-2016 型（除型號 1271 以外）電池可持續供電約 7 年／BR-2020（只限於型號 1271）電池則供電約 10 年。（假設每日鬧鐘鳴響 20 秒及每日照明點亮 1 秒）。

註：即使錯按了鈕，也不會損傷或使各個部件發生故障。如顯示有模糊，表示進數順序有錯誤。請閱讀操作法，並重新操作。