

Guía de operación 5766

CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.


<https://s.casio.jp/mw/es/5766/>



- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.


Acerca de este reloj

- Este reloj es un reloj mecánico accionado por un muelle real.

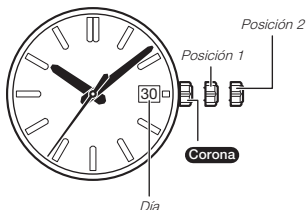


Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

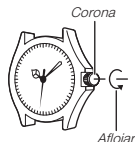

Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

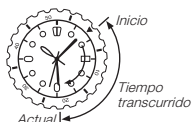

Especificaciones

Precisión: Desviación media diaria de -20 segundos a +40 segundos

Mecanismo de cuerda: Automático con cuerda manual

Frecuencia de oscilación: 21.600 por hora

Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 42 horas (cuando completamente enrollado)

Joyas: 21

Otros: Función de parada de la manecilla de segundos (Detiene la manecilla de segundos al extraer la corona.)

¡Importante!

- Debido a las características de los relojes mecánicos, factores como el tiempo de uso del reloj, movimiento de la muñeca y el grado de carga sobre el muelle real pueden provocar desviaciones en la precisión fuera del rango especificado.

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Cuerda del muelle real

El muelle real se enrolla mediante el movimiento natural de la muñeca mientras se lleva puesto el reloj. También es posible dar cuerda al muelle real manualmente girando la corona (cuerda manual).

Si el reloj se ha detenido, reinicielo girando la corona o agitando el reloj suavemente. Una vez que la manecilla de los segundos comience a moverse, ajuste la hora y la fecha, y luego coloque el reloj en la muñeca.

- Cuando está completamente cargado, el reloj funciona durante aproximadamente 42 horas.
- Un enrollado insuficiente puede hacer que el reloj se adelante o se atrase. Para el rendimiento óptimo, utilice el reloj durante al menos 8 horas al día.
- Si no utiliza el reloj, gire manualmente la corona por completo aproximadamente a la misma hora cada día.

Precauciones al dar cuerda al muelle real

- Para dar cuerda al muelle real, gire lentamente la corona hacia la posición de las 12.
- Si no se puede girar la corona (tipo de bloqueo de rosca), primero gírela hacia la posición de las 6 para aflojarla, y luego gírela hacia la posición de las 12 para dar cuerda al muelle real.
- Incluso después de que el muelle real esté completamente enrollado, puede continuar girando la corona. Sin embargo, el muelle real no se enrollará más allá de cierto punto.
- La corona gira libremente hacia la izquierda (hacia la posición de las 6) sin dar cuerda al muelle real.

Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la **corona** hasta la posición 2.



Gire la **corona** para ajustar la hora.



Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Al ajustar la hora, mueva las manecillas hasta que estén entre cuatro y cinco minutos antes de la hora deseada, y luego aváncelas hasta alcanzar la hora exacta.

Para cambiar el ajuste del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.



Gire la **corona** hacia adentro para ajustar el día.



Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- El ajuste del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste del día entre las 9 p.m. y la 1 a.m. De lo contrario, puede suceder que el ajuste del día no cambie correctamente a la medianoche.